

据付説明書 据付チェックシート

日立電気洗濯乾燥機

型式

BD-STX130ML

(左開きドアタイプ)

BD-STX130MR

(右開きドアタイプ)

BD-SX130ML

(左開きドアタイプ)

BD-SX130MR

(右開きドアタイプ)

BD-STX130ME5L

(左開きドアタイプ)

BD-STX130ME5R

(右開きドアタイプ)

据え付けをされる方へ

- 据え付ける前に、「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に据え付けてください。
- 給水口、排水口、排水ホースによる水漏れなどを防ぐため、この「据付説明書」の内容に従って、正しく据え付けてください。
- 据え付け終了後は、「試運転」「据付チェックシート」に従って据え付け状況を確認し、お客様に異常がないことを報告するようお願いいたします。
- 「据付説明書」は、お客様にお渡しください。
- 「据付説明書」の内容どおりに据え付けしていない場合は、危害や損害を生じても負担をおいかねますのでご了承ください。

お客様へ

- お客様の安全のため、据え付けはお買い求めの販売店または施工業者にご依頼ください。
- 転居や排水口などの点検などで再据え付けする場合があります。この「据付説明書」は、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。

HITACHI

もくじ

ご使用の前に

洗濯機の運搬	2
各部のなまえ	2
付属品	2
製品寸法	3

据え付け場所の確認

水栓(蛇口)の確認	4
ワンタッチつぎでの取り付けかた	5
輸送用ボルトの外しかた・取り付けかた	6
据え付け場所	7
防水パン、洗濯機用トレイ、設置台	8
排水トラップの設置	8
糸くずボックスの設置	8

据え付け

据え付けの流れ	9
排水ホースの付け替え	11
直下排水のしかた	12
排水ホースの接続	13
据え付けかた	15
洗濯機のカタつきを確認する	16
調節脚の使いかた	16
給水ホースの取り付けかた・外しかた	17
水栓(蛇口)側	18

アース線の接続と電源の確認

アース線の取り付けかた	19
電源(コンセント)	19

別売り部品


別売り部品	20
-------	----

据付チェックシート


外観の確認	21
排水ホースの付け替え確認	21
排水ホースの排水口などへの設置確認	21
排水ホース延長時の確認	22
輸送用ボルトの取り外し確認	22
洗濯機の水平確認	22
電源(コンセント)の確認	22
チャイルドロックの設定確認	22
給水ホースの取り付け確認	23
試運転の確認	24

洗濯機の運搬

- 作業は必ず2人以上で行う
- 据付作業をするときは、手袋を着用する
- 運搬時は、洗濯機側面・後面・底面の「取っ手」を持って運ぶ
- 洗濯機は持ち上げて運ぶ
- ドアやドアパッキン、ドラム部などを持たない
- 保護シートは設置完了まではがさない

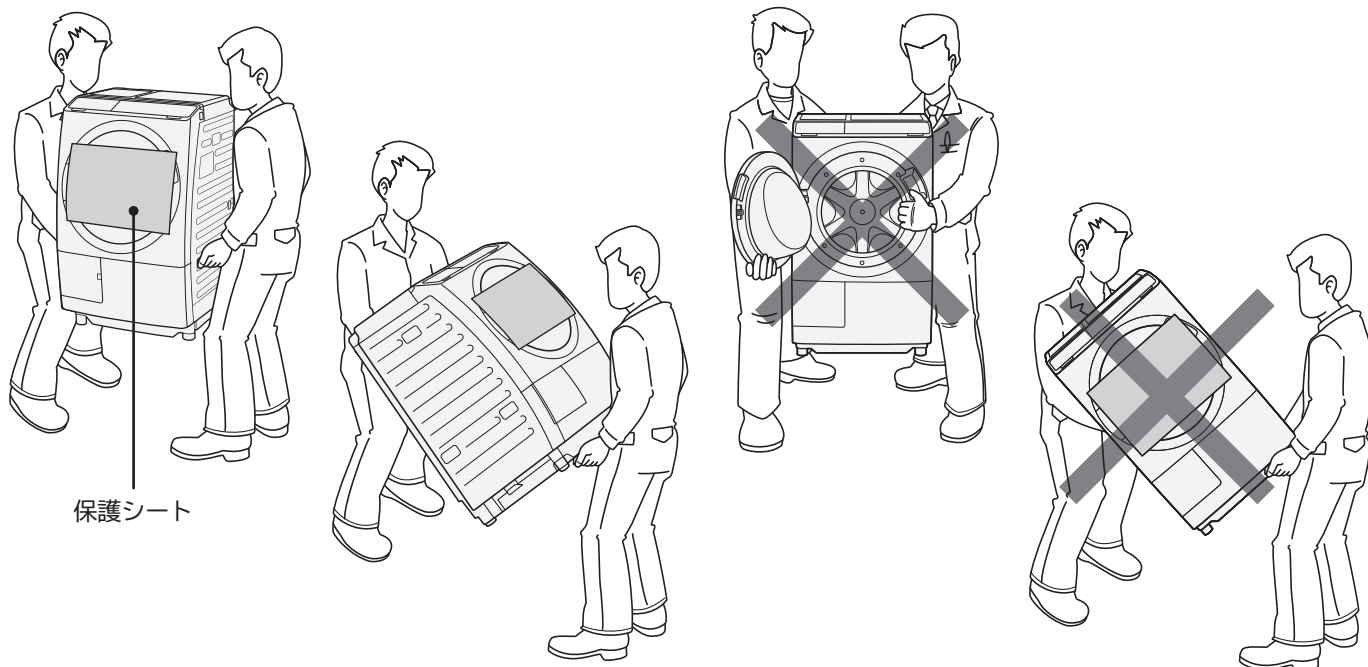


各部のなまえ

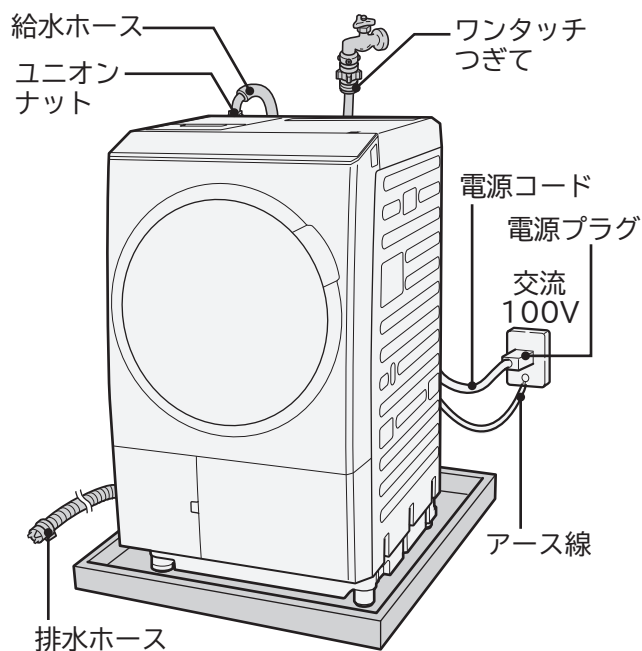

付属品

給水ホース(約0.8m)




(1本)

カバー



(4個)


輸送用ボルト
(洗濯機の背面に取り付けられています)



(4本)

製品寸法

(単位：mm)

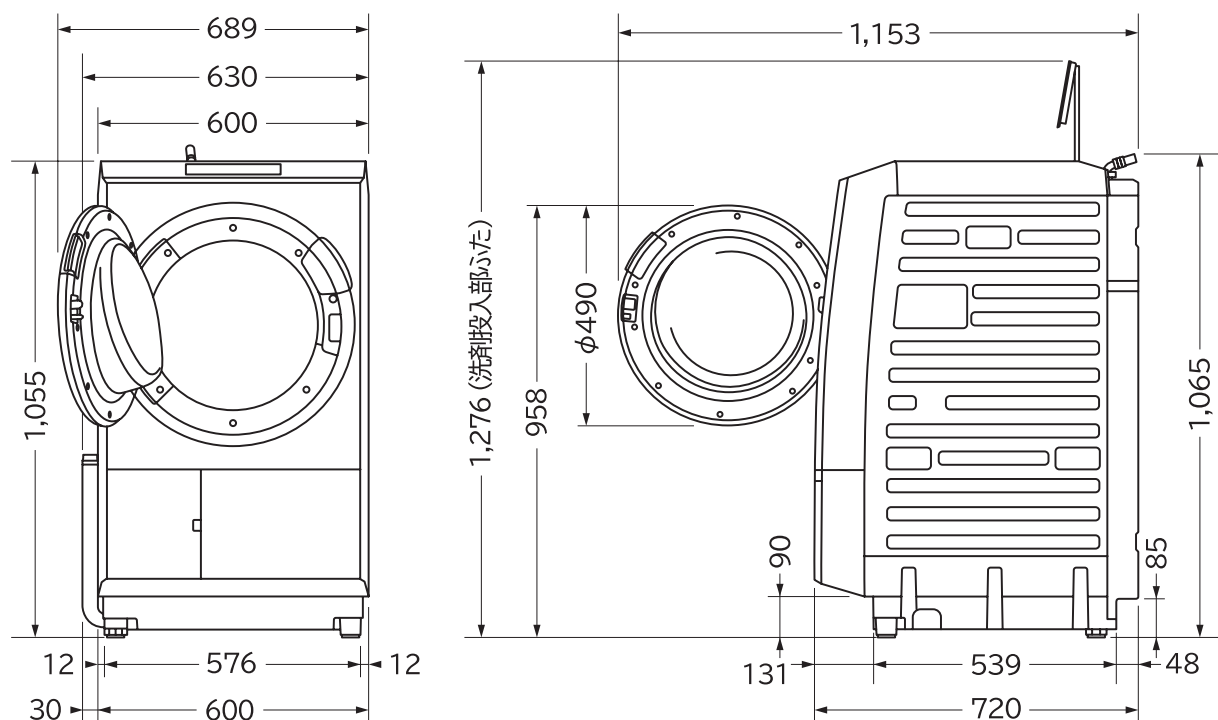


内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。

水栓(蛇口)の確認

下記の水栓つぎてや別売り部品以外を使用すると水漏れのおそれがあり、保証の対象外となります。

お願い 給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。
水栓のジョイント部に汚れ、さびや傷があると、水漏れの原因になります。
汚れが取れなかったり、さびや傷がある場合は、新品の水栓に取り替えてください。

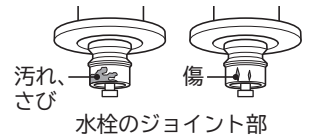

設置条件によっては、別売り部品が必要となる場合があります。

■横水栓・角口水栓の場合

ご使用中のワンタッチつぎてに水漏れなどの異常がある場合は、別売り部品の「ワンタッチつぎて」部品番号NW-8EX 043を取り付けてください。当社製以外をご使用の場合、一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠しているつぎてをご使用ください。ご不明な場合は、つぎてメーカーにお問い合わせください。




■洗濯機用オートストッパー付水栓の場合(チェック項目)

直接、給水ホースを接続できます。給水ホースが外れると、水漏れ防止のため自動で給水が止まります。

ただし、安全対策なしの水栓は使用できません。

水栓を交換する場合は、工事が必要です。水栓メーカーによる洗濯機用水栓でも適合しないものもあります。


一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠した水栓をご使用ください。

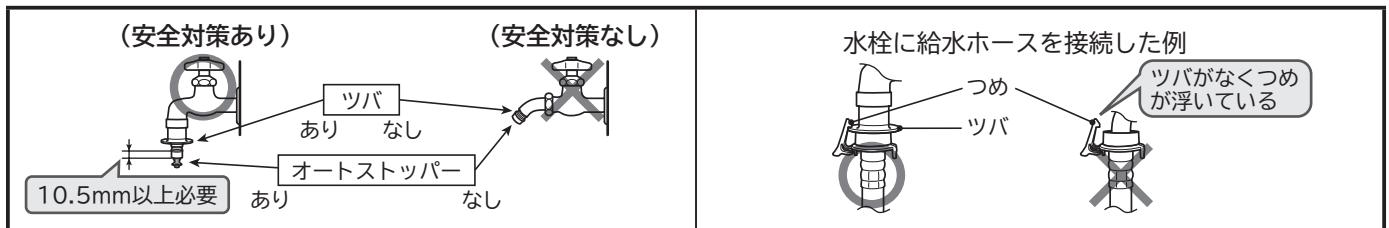

■万能ホーム水栓・ツバのない全自動洗濯機用水栓・自在水栓・カップリング付横水栓の場合

別売り部品の給水栓ジョイント(オートストッパー付)(CB-J6)を使用してください。


オートストッパー付きのため、給水ホースが外れると、水漏れ防止のため自動で給水が止まります。

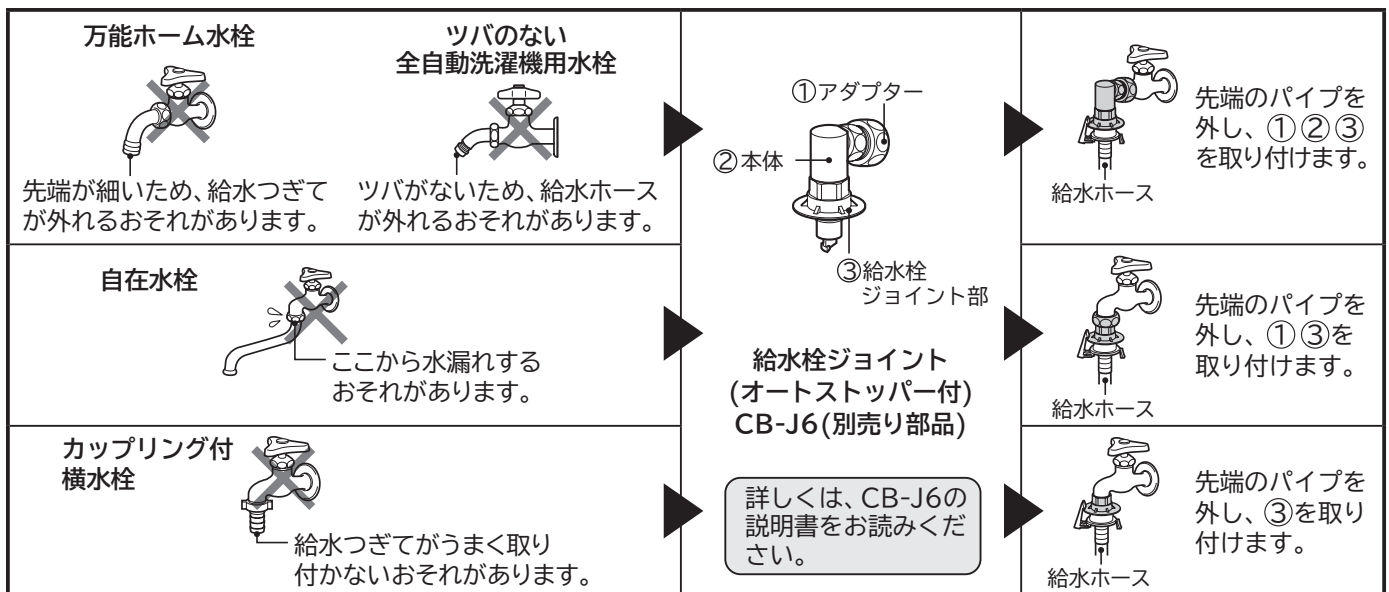

■水栓の位置が低く、洗濯機の背面に水栓があたる場合

別売り部品の壁ピタ水栓(オートストッパー付)(CB-L6)を使用してください。

水栓を交換する場合は、工事が必要です。

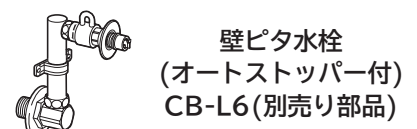

ワンタッチつぎての取り付けかた

⚠ 注意




ワンタッチつぎてを使用するときは、つぎて②をしっかりと締め付ける
長期間使用するとねじやワンタッチつぎてが緩み、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。
定期的に点検し、緩んでいる場合はさらに締め付けてください。

水栓(蛇口)およびワンタッチつぎては、洗濯機に触れないようにする

- 振動により水漏れの原因になります。
- 水栓(蛇口)のパッキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより、水漏れに至るおそれがあります。


1 水栓(蛇口)の直径を確認する

直径が18mm以上のときは、つぎてリングを外します。

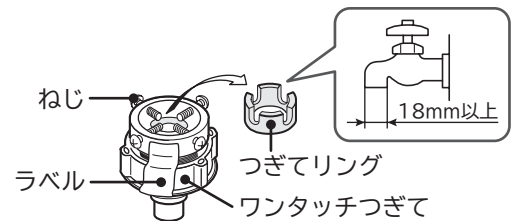


2 つぎて①、②とのすき間が6mmあることを確認する


つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

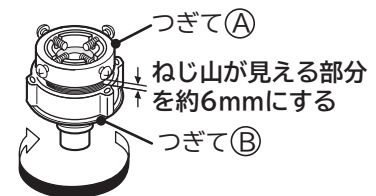


3 つぎて①のねじ4本を水栓(蛇口)の直径まで緩め、水栓(蛇口)の先端に押し当てる

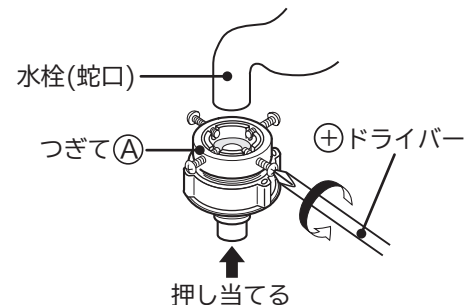

4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓(蛇口)がパッキンの中心になるように、ねじ4本を均等にしっかりと締め付ける

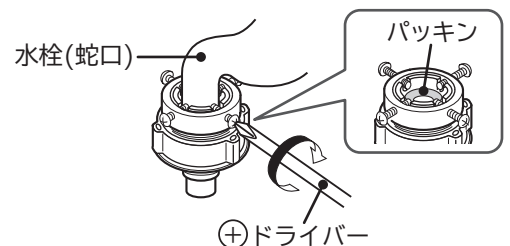

5 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約4mm以下にする

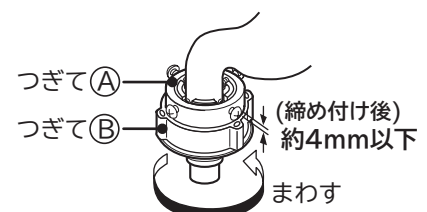

- 給水ホースの取り付けは、「給水ホースの取り付けかた・外しかた」→(P.17)をご覧ください。
- 長年使用するとねじやつぎて①、②が緩み、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。
②～⑤の手順に従い、取り付け直してください。
付け直しても水漏れするような場合には、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)

輸送用ボルトの外しかた・取り付けかた

⚠ 注意



指示


排水ホースの付け替えが必要な場合は、付け替え後に輸送用ボルトを外す

- 外したあとは、洗濯機を倒さないでください。
洗濯機内部部品の故障の原因になります。
- 輸送用ボルトを外さないと正常に運転できません。
付けたままで運転すると、振動や騒音が大きくなり、洗濯機が動いてけがをしたり、壊れたりするおそれがあります。

外しかた

1 輸送用ボルトを4本外す

- 市販の六角スパナ(13mm)やモンキーレンチなどをご使用ください。
- 輸送用ボルトは、転居などで洗濯機を輸送する際に必要になりますので、取り外したあとは大切に保管してください。

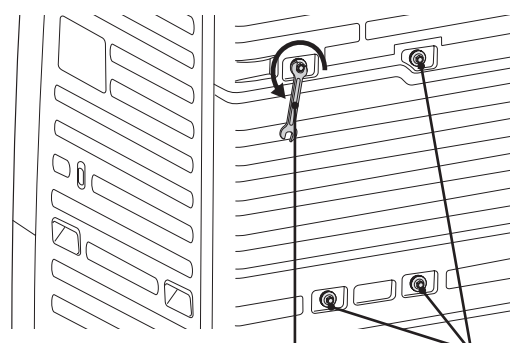

スパナや
モンキーレンチなど
輸送用ボルト

2 付属品のカバーを取り付ける


輸送用ボルトを外したあとの穴に取り付けます。

⚠ 警告



指示

輸送用ボルトを外したあとは、外したあとの穴に付属品のカバーを取り付ける
水の浸入やけがを防止するためです。

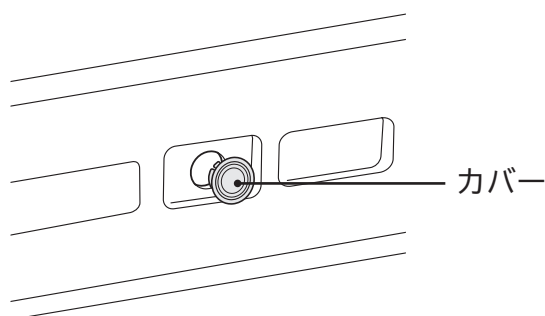

取り付けかた

1 付属品のカバーを外す

2 輸送用ボルト(4本)を取り付ける

- 洗濯機背面の輸送用ボルト取り付け穴に輸送用ボルトを入れてください。
- 市販の六角スパナ(13mm)やモンキーレンチなどを使って締め込んでください。
- ドラム(洗濯・脱水槽)を上を持ち上げながら作業すると、取り付けやすくなります。

据え付け場所

⚠ 警告



禁止

有機溶剤（ベンジン、シンナーなど）を扱う場所には据え付けない
引火したり、プラスチック部品が故障するおそれがあります。

直射日光が当たる場所、40℃以上になる場所、発熱器具のそばには据え付けない
洗濯機内部の温度が異常に高くなると、引火したり、プラスチック部品が破損したりするおそれがあります。


屋外など、凍結のおそれがある場所には据え付けない
残水が凍結し、運転できない原因になります。

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
感電または電気部品を傷めるおそれがあります。

キャスター付きの設置台や、不安定な場所には据え付けない
運転中の振動で洗濯機が転倒し、けがのおそれがあります。

搬入経路(洗面所のドアの寸法、手すりや突起物の位置など)を確認してください。
据え付けに必要な寸法を確認してください。


洗濯機は前面を開放して、背面や左右の壁などから下表の寸法
以上離してください。

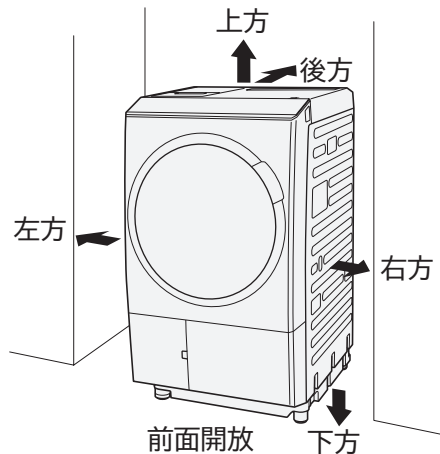

消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離 (cm)
上方	30
左方	1.0
右方	1.0
後方	1.0
下方	0

水栓(蛇口)の高さは1200mm以上必要です。

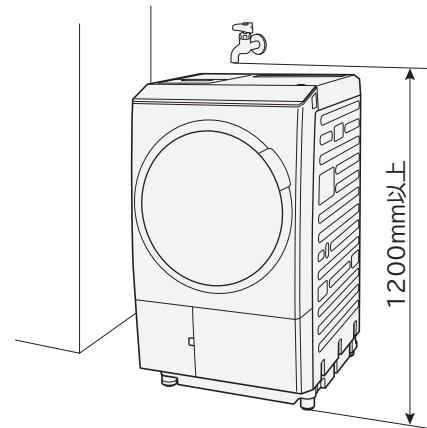

しっかりした水平な床に据え付けてください。

すべりやすい床や、弱い床は、振動や騒音が大きくなる
ことがあります。



しっかりした水平な床



弱い床



凸凹床

1200mm未満の場合でも設置は可能ですが、
洗濯機を前や横に移動して設置する必要があります。
水栓(蛇口)の位置と洗濯機側の給水口の位置が
重ならず、給水ホースを洗濯機背面に通せるよ
うな場合には、水栓(蛇口)の高さは1050mm
以上あれば設置可能です。

自動投入機能が付いている機種は、水栓の高さ
が1300mm未満の場合、自動投入部ふたを開け
た際に水栓と干渉するおそれがあります。洗濯
機を前や横に移動して設置してください。

防水パン、洗濯機用トレイ、設置台

設置条件によっては、別売り部品が必要となる場合があります。

床面を結露による水滴から守るため、別売り部品の洗濯機用防水パン(TP-780)・洗濯機用トレイ(YT-4)を設置することをおすすめします。

洗濯機用防水パン(TP-780)の設置には、工事が必要です。

⚠ 警告



防水パン使用時は、防水パンの排水に注意する
防水パンの排水口が詰まると、排水があふれて感電する
おそれがあります。

指示

洗濯機を高くする場合、および防水パンに入らない場合は別売り部品の設置台(TR-BD2)をご使用ください。


キャスター付きの設置台や底面が開口した設置台は、排水ホースが外れたり、洗濯機が転倒してけがをするおそれがあるため、使用できません。

⚠ 警告




洗濯機を高くする場合には、専用の設置台を使用する
専用の設置台以外を使用すると、洗濯機の下に手足などが入り、
けがをするおそれがあります。


指示

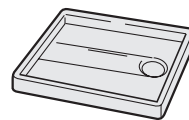

洗濯機用防水パン (TP-780)
(幅780×奥行640×高さ63mm)
工事が必要です。

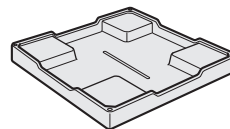

洗濯機用トレイ (YT-4)
(幅640×奥行640×高さ83mm)
部品番号 YT-4-001

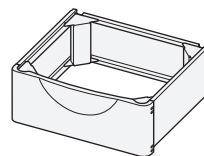


設置台 (TR-BD2)
(幅610×奥行552×高さ255mm)

排水トラップの設置

排水口からの逆流やにおいを防ぐため、別売り部品の洗濯機用排水トラップ(YT-T1)を設置することをおすすめします。

- 排水トラップ(YT-T1)の設置には工事が必要です。
- 据え付けにあたっては、設置条件を確認してください。
洗濯機横に13cmの設置スペースが必要です。
- 排水トラップの説明書をご覧ください。
接続後は、排水ホースを引っ張っても抜けないことを確認してください。
また、試運転を行い、排水ホース接続部から水漏れがないことを確認してください。

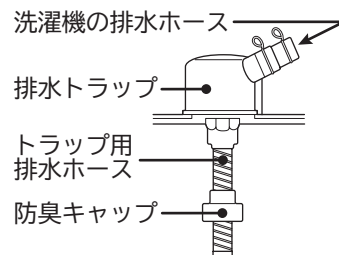


洗濯機用排水トラップ(YT-T1)

糸くずボックスの設置

排水口のお手入れがしにくい場合や糸くずの出やすい衣類を頻繁に洗濯・乾燥する場合は、別売り部品の糸くずボックス(WLB-4)を設置することをおすすめします。





- 排水ホースに取り付け、洗濯した際の糸くずなどを集めて取り除きます。
- 排水トラップをご使用の場合は、あわせて設置することをおすすめします。
排水トラップの詰まりを防止することができます。

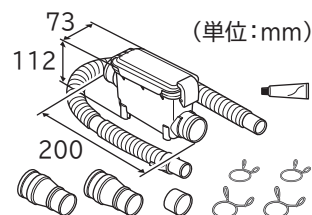

糸くずボックス(WLB-4)






据え付けの流れ (1/2)

下記以外の条件では、据え付けできません。
据え付け条件によっては、下記手順が異なる場合があります。

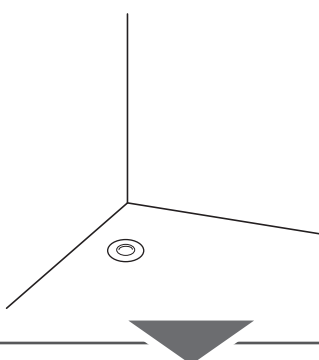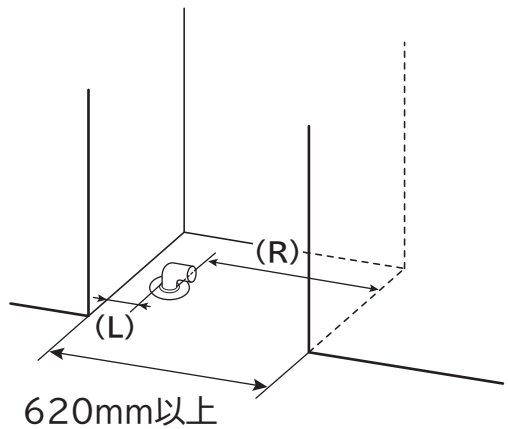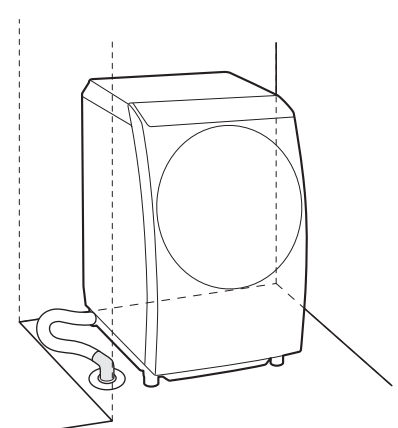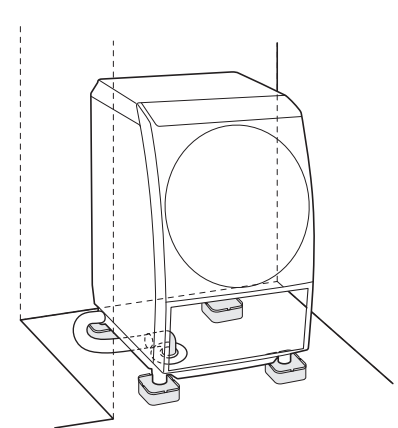防水パンの有無	防水パンがない場合 
設置場所	 据え付け場所の幅は、620mm 以上必要 ※本体の両側に壁がある場合、上記に加えて 55mm 以上必要となることがあります。
排水口位置の確認	(L) もしくは (R) が 598mm 以上の場合 
	(L) もしくは (R) が 598mm 未満の場合 → A (P.15) 別売りの「直下排水キット(HO-BD5)」が必要です。→(P.20) 

据え付けの流れ(つづき) (2/2)

下記以外の条件では、据え付けできません。
据え付け条件によっては、下記手順が異なる場合があります。

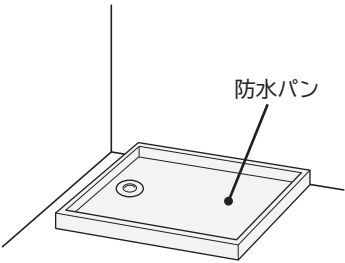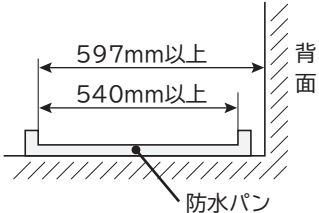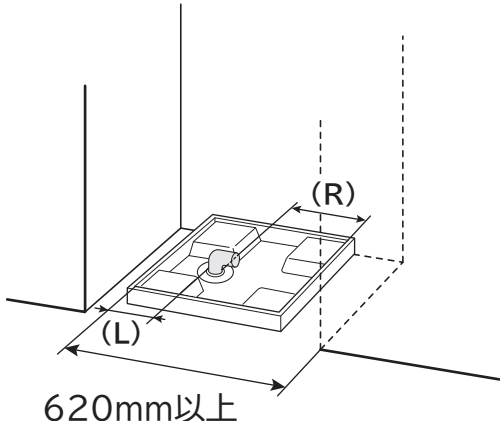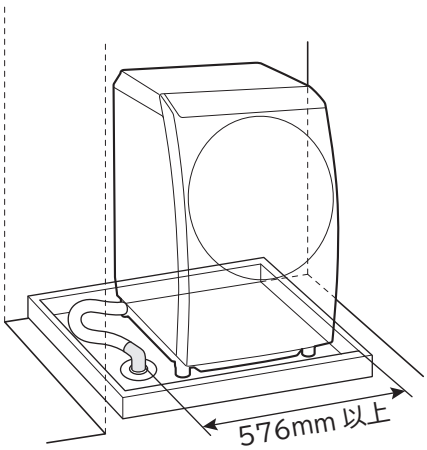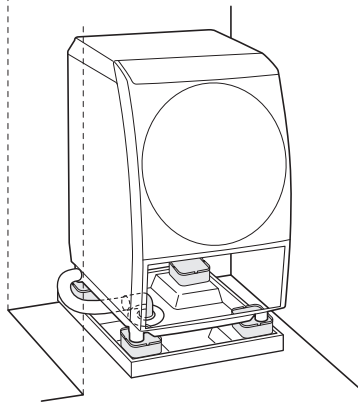防水パンの有無	防水パンが設置されている場合  防水パン 【奥行き方向の据え付け条件】  597mm以上 540mm以上 背面 防水パン ※540mm 以下の場合は据え付けできません。
設置場所	 (R) (L) 620mm以上 据え付け場所の幅は、620mm 以上必要 ※本体の両側に壁がある場合、上記に加えて55mm 以上必要となることがあります。
排水口位置の確認	(L) もしくは (R) が 576mm 以上の場合 (L) もしくは (R) が 576mm 未満の場合 → ㊦ (P.15) 別売りの「直下排水キット(HO-BD5)」が必要です。→(P.20)  576mm 以上 

排水ホースの付け替え

⚠ 注意



排水ホースは溝にきちんとはめ込み、洗濯機内部でたるませないように取り付ける
たるみによる浮き上がりがあると、排水ホースが他の部品と接触して破れるおそれがあります。
(水漏れの原因)



排水ホースを洗濯機と防水パンなどの間で挟んでつぶさない
水漏れ、排水不良の原因になります。


禁止 輸送用ボルトを外した状態で洗濯機を倒さない
洗濯機内部の部品が、破損や故障する原因になります。

内部のホースは溝にきちんとはめ込み、浮き上がりのないようにしてください。

■排水ホースの引き出し位置を変更する

排水ホースは、出荷時は左側です。

右側に変更する場合は、液体洗剤タンク、柔軟剤タンクを外してから
以下の手順に従ってください。

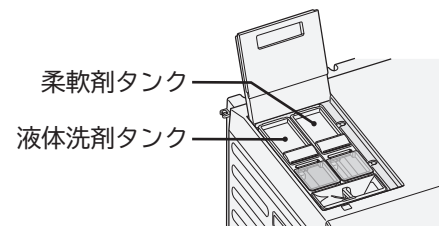

1 洗濯機の操作部周辺を押しながら本体を斜め後ろへ傾ける

洗濯機を完全に倒すと故障の原因になります。



2 排水ホースを右側のホース引出口に付け替える

1 左側に配管してある排水ホースを ①部まで外す。

2 右側のホースキャップを外し、左側に取り付ける。

3 排水ホースを右側のホース引出口にはめ込む。

排水ホースを右側の引出口にはめ込む際は、ホースフック(2か所)に
確実に引っかけてください。

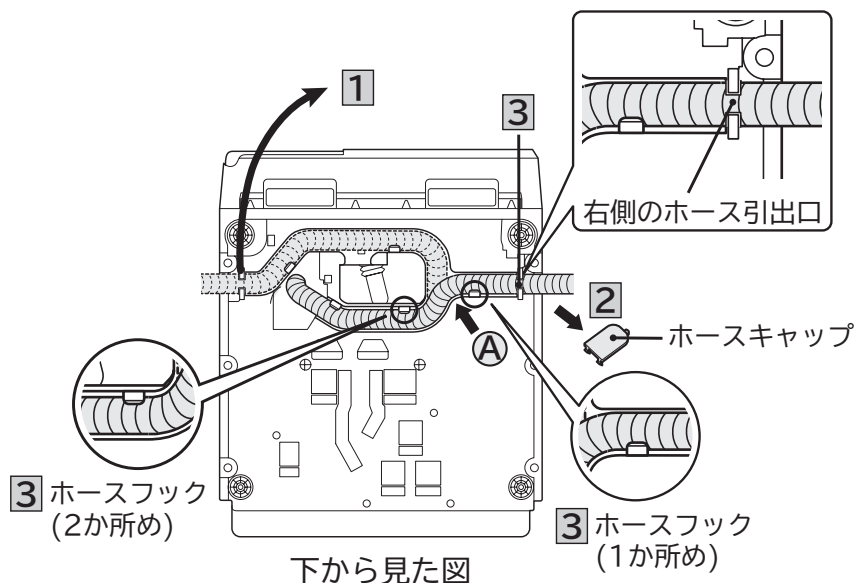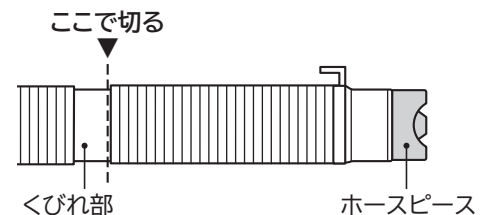

直下排水のしかた


洗濯機の設置場所が狭く、排水ホースを洗濯機側面から出すことができない場合は、洗濯機直下より排水口に接続してください。

据え付けにあたっては、別売り部品の「直下排水キット HO-BD5」をご使用ください。

〔直下排水キットには、直下排水ホース・据付脚(4個)・接着剤が同梱されています〕

① 据付脚を設置して、排水口に直下排水ホースを接続する


- 手順②で洗濯機を傾けるため
液体洗剤タンク、柔軟剤タンクを外してください。

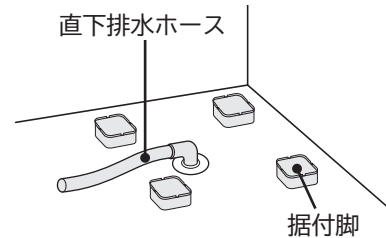

② 洗濯機の操作部周辺を押しながら本体を斜め後ろへ傾ける

- 洗濯機を完全に倒すと故障の原因になります。
- ふたに穴のついた排水トラップの場合、別売り部品の排水トラップカバーは、事前に排水口に設置してください。

③ 排水ホースを左側のホース引出口とホースフックから外す

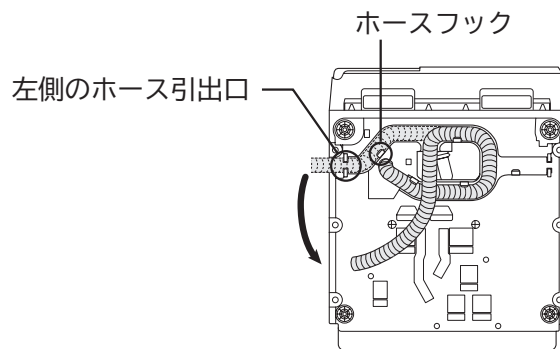


下から見た図

④ ホース先端を洗濯機内部に入れる

ご注意

- 排水ホースが洗濯機底部よりはみ出さないようにしてください。
水漏れ、排水不良の原因になります。
- 排水ホースは、溝およびホースフックにはめ込んでください。溝を使わないと、ホース破れの原因になります。

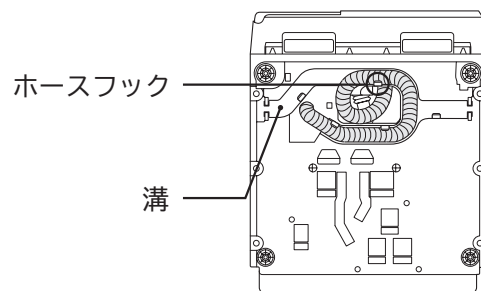

下から見た図

⑤ 洗濯機を起こし、輸送用ボルト→(P.6)を外して据付脚の上に設置する

⑥ 再び本体を斜め後ろへ傾けて、洗濯機下部から排水ホースを引き出し、ホースの長さを調節して、直下排水ホースと接続する

ご注意

接続のしかた→(P.13、14)
※接続のしかたは、延長用排水ホースの
接続と同じです。

⑦ 洗濯機からはみ出しているホースを、洗濯機下部に収納する

⑧ 試運転→(P.24)を行い、排水ホース接続部などから水漏れがないことを確認する

排水ホースの接続

⚠ 注意



据え付ける前に排水口・排水トラップのお手入れをする



排水口・排水トラップに糸くずなどがたまっていると、排水不良やにおいの原因となります。

指示

排水ホースを排水口に差し込む場合


排水ホースの先端を排水口に差し込むときは、次の点をお守りください。

- 排水ホースの先端に、ホースピースが付いていることを確認してください。
- 排水ホースは折れ曲がらないように差し込んでください。
- 排水ホースの先端がふさがっていないことを確認してください。
排水口が浅く、先端がぶつかっていると、排水がわるくなります。
- 排水ホース先端が、排水の力や振動などで抜けないように、しっかり差し込んでください。

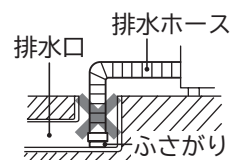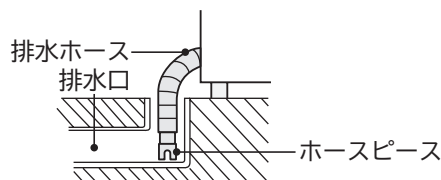

排水配管が見えない場合は、排水配管の位置を確認してから、排水ホース先端を差し込んでください。

確認しないで差し込むと、水漏れの原因になります。

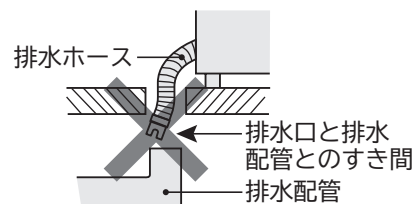


排水ホースの長さ調節（右出し、または直下排水の場合）

下記の手順により作業を行ってください。


① 排水ホースのくびれ部をはさみで切断する

切断面は均一にしてください。

排水ホースを切断の際は、けが防止のために手袋を着用してください。

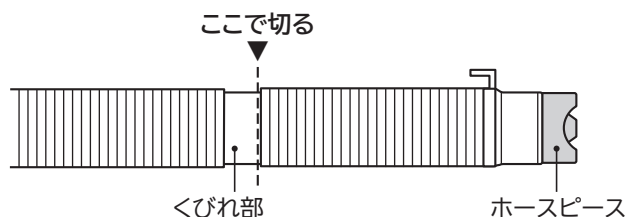

〔均一に切った例〕

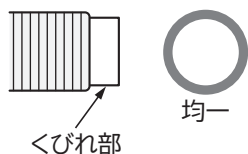


〔不均一に切った例〕



② 排水ホースの先端についているホースピースを付け直す

ホースピースを付けないと、排水がわるくなり、すすぎが不十分になったり、発泡して運転が止まることがあります。

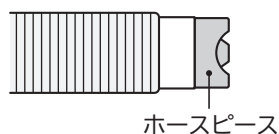


排水ホースの延長

排水ホースを延長するときは、別売り部品の延長用排水ホースを使用してください。

部品番号 KW-50K1 023(長さ約80cm)

排水ホースを延長するときは、排水性能がわるくならないように、次の点をお守りください。

- 排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合は、排水ホース内部に糸くずなどの異物が詰まりやすくなります。
- 市販品の延長ホースを使用する場合、排水性能がわるくなり、正常な運転ができなくなる場合があります。
- 排水トラップを設置している場合は、定期的に排水トラップ内を掃除するようにしてください。
排水トラップ内で糸くずが詰まり、排水できなかったり、水漏れするおそれがあります。

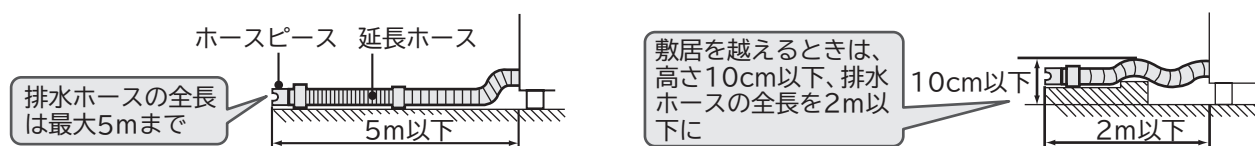

ご注意

- 排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合や、排水口が詰まっていると、糸くずフィルターを外したときに、多量の水が漏れる場合があります。
- 市販品の延長ホースをご使用になる場合、ホースの内径が小さいと排水性能がわるくなり、正常な運転ができなくなる場合があります。
- 排水トラップを設置している場合は、定期的にトラップ内を掃除するようにしてください。
排水トラップに糸くずなどがたまっていると、排水不良、におい、乾燥時間が長い、乾きがわるいことの原因になります。

⚠ 注意



排水ホースの高さは10cm以下にし、排水口を詰まったままにしない

指示

- 糸くずフィルターを外したときに、多量の水が漏れる場合があります。
- 「C02」や「C18」が表示される場合があります。

据え付けかた

据え付けにあたっては、別売り部品の「直下排水キット HO-BD5」をご使用ください。

〔直下排水キットには、直下排水ホース・据付脚(4個)・接着剤が同梱されています〕

排水口と壁の位置に合わせて、排水ホースの引き出し位置を変えてください。→(P.11)
(出荷時は左側から引き出しています)


排水ホースを横に出せない場合は、「直下排水のしかた」を参照してください。→(P.12)

A

「防水パンがない」「壁から排水口までの距離が598mm未満」の場合


① 据付脚を置く

② 排水口に直下排水ホースを接続する

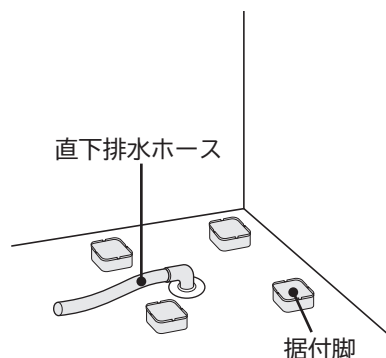


③ 洗濯機を据え付ける

④ 洗濯機側の排水ホースの長さを調節する
詳細は「直下排水キット」の
取付説明書をご覧ください。

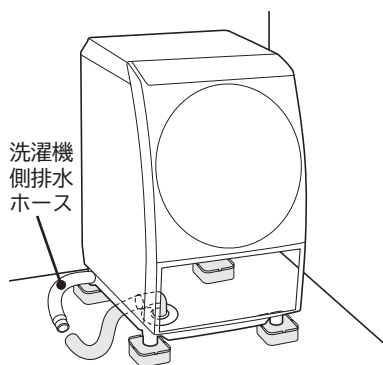

⑤ 洗濯機側の排水ホースと直下排水ホースを接続する

接続のしかた→(P.13、14)
※接続のしかたは、延長用排水ホースの接続と同じです。

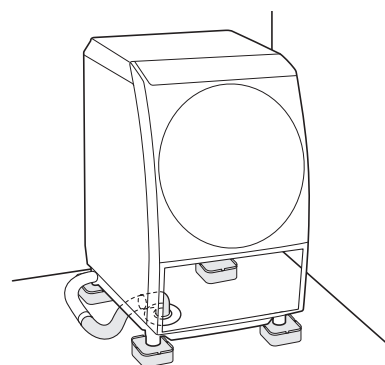


B

「防水パンが設置されている」「防水パンの内側の面から排水口までの距離が576mm未満」の場合


確認 排水パイプ(エルボ)がある場合には

- 排水パイプの高さ(b)が洗濯機据付面(a)より7mm以上の場合は据付脚を置きます。
- 7mm以下の場合は②へ。

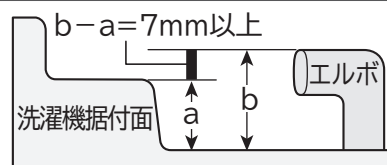


① 据付脚を置く

② 排水口に直下排水ホースを接続する

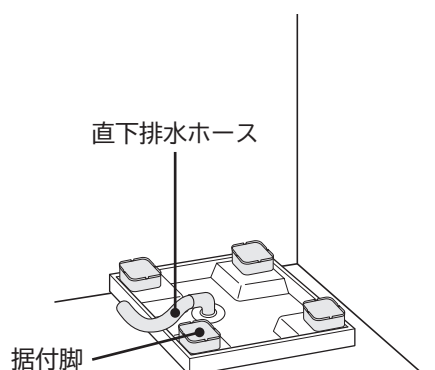


③ 洗濯機を据え付ける

④ 洗濯機側の排水ホースの長さを調節する
詳細は「直下排水キット」の
取付説明書をご覧ください。

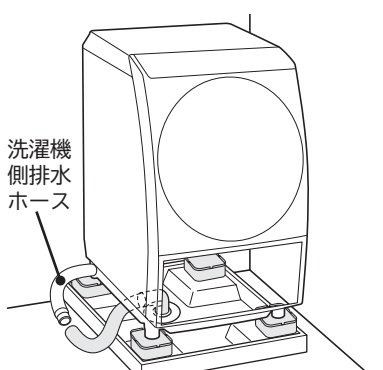

⑤ 排水ホースと直下排水ホースを接続する

接続のしかた→(P.13、14)
※接続のしかたは、延長用排水ホースの接続と同じです。
接続部は、防水パンの中に入れてください。

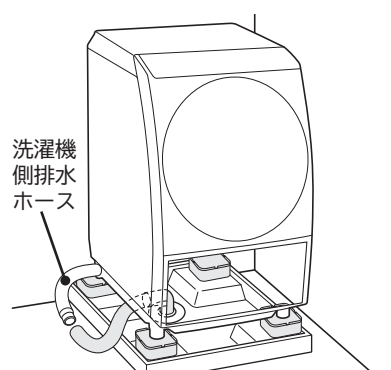

洗濯機のガタつきを確認する

⚠ 注意



洗濯機をガタつき・傾きがないように据え付ける
ガタつきや傾きがあると、故障や水漏れ、脱水中の停止、異常音の原因になります。


■ガタつきの確認

1 洗濯機を据え付け場所に置く

2 天面对角コーナーを交互に押して、ガタつきがないか確認してください。 ガタつきがある場合は、以下の手順でガタつきをなくしてください。


(1) 調節脚側が、ガタつく場合

調節脚の高さを変更して、ガタつきをなくしてください。

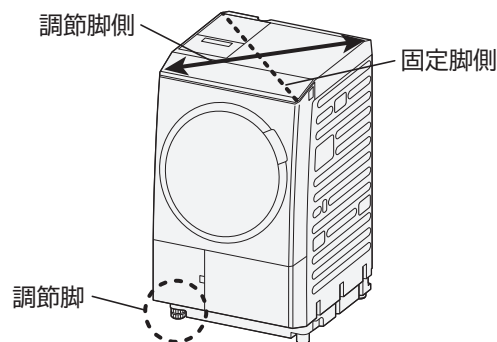


調節脚の高さを変更する

① ロックナットを矢印方向①に回して緩め、調節脚を回してガタつきを調節する 14mmまで高さ調節ができます。

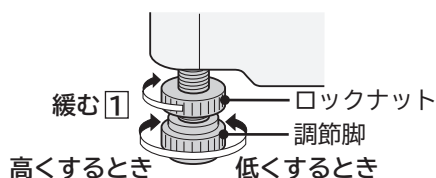


② 調節が終わったら、ロックナットを矢印方向②に回して固定する

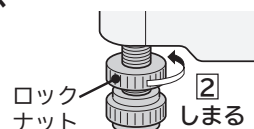

ロックナットは、プラスチックベースの元まで締める

48mm以下が調節範囲です

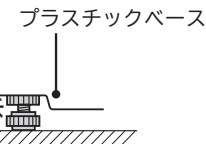

(2) 固定脚側（調節脚の反対側）が、ガタつく場合


後ろ側の脚を床につけ、固定脚と床面とのすき間に、別売り部品の脚キャップを取り付けて、ガタつきをなくしてください。脚キャップだけで調節できない場合は、床面の傾斜が大きいため、適当な板材などを敷いてください。

脚キャップについて

別売り部品の脚キャップは、3mm、6mmが各2個と両面テープが同梱されています。

必要に応じ、高さの低い方を下にして組み合わせて使用してください。

※脚キャップがゴム脚から外れる場合には、使用する脚キャップに両面テープをはり付けてください。

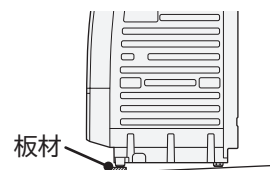


3 再度、洗濯機にガタつき・傾きがないことを確認してください。

給水ホースの取り付けかた・外しかた

洗濯機側

ユニオンナットの取り付けかた

- 1 ユニオンナットを給水口に取り付ける
ユニオンナットと給水口を傾きがないよう水平に合わせてください。
- 2 ユニオンナットを矢印方向に回す
給水ホースを片手で押さえ、つぎてが回らないようにしてユニオンナットをガタつきがなくなるまでしっかりと締め付けてください。
- 3 さらにユニオンナットを約90°回し、増し締めをする
 - つぎてを回して追い締めをしないでください。
パッキンのめくれにより、水漏れの原因になります。
 - つぎてのぐらつき、ユニオンナットの緩み・傾きがないことを確認してください。

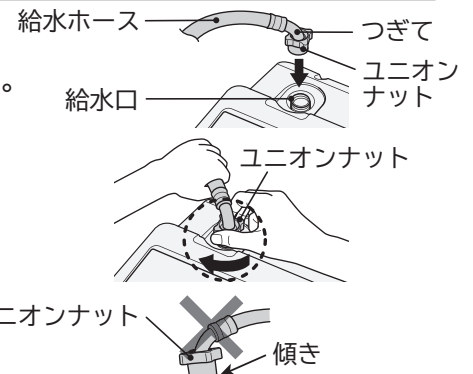

⚠ 注意



指示

給水ホースは付属品の新品を使用する

古い給水ホースを取り付けると水漏れの原因になります。

給水ホースと洗濯機の給水口の間に、アダプタ類や中継物を介在させない

給水ホースは洗濯機の給水口に取り付けると水漏れの原因になります。

ユニオンナット内のパッキンに異物が付着していないか、

パッキンが斜めに取り付けられていないか確認する

水漏れの原因になります。

給水ホースを長期間使用すると、ユニオンナットが緩む場合

があるため、緩みがないか確認する


水漏れの原因となります。



ユニオンナットの外しかた

給水ホースが水栓(蛇口)側と接続されていない場合は、手順⑦のみ実施してください。


- 1 水栓(蛇口)を閉める
- 2 ①を押す
電源 切/入
- 3 洗乾切替を押して洗濯を選び、
↑ ↓ で槽洗浄と11時間後を表示させる(槽洗浄11時間)
- 4 ②を押す、約10秒間運転する
スタート一時停止
すぐに運転が始まり、給水ホース内の水が抜けます。
- 5 ③を押す、運転を一時停止する
スタート一時停止
- 6 ①を押す
電源 切/入
- 7 ユニオンナットを矢印方向に回して外す
給水ホース内の残水が垂れる場合があります。
給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか
ぞうきんなどで水を受けてください。

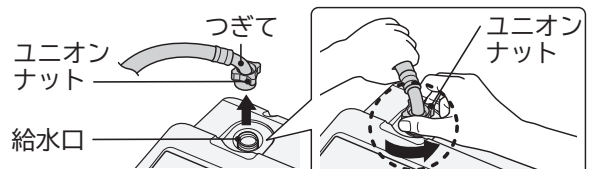

BD-STX130M/STX130ME5の場合(③のみ手順が異なります)

- 3 洗濯または清潔 → 槽洗浄 → 槽洗浄11時間 の順にタッチする

(例)洗濯をタッチしたとき

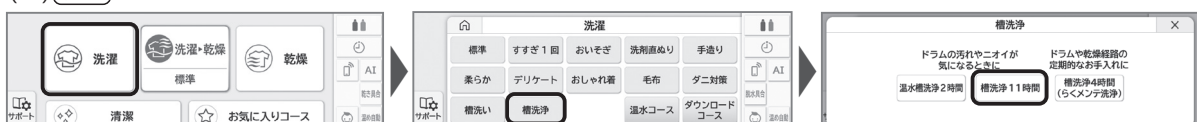


水栓(蛇口)側

取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げる
- 2 スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎてに差し込む
- 3 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる


- 給水ホースのつめが、ワンタッチつぎてのツバにしっかり掛かっていることを確認してください。
- 給水ホースを引っ張り、抜けないことを確認してください。
- 給水ホースをまっすぐ取り付けてください。
斜めに挿入すると給水ホース内部のパッキンが傷つき、水漏れの原因となります。

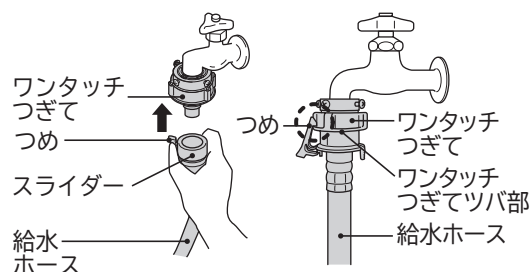

外しかた

給水ホースが洗濯機側と接続されていない場合は、手順⑦のみ実施してください。


- 1 水栓(蛇口)を閉める
- 2 を押す
- 3 を押して **洗濯** を選び、
 で **槽洗浄** と **11時間後** を表示させる(槽洗浄11時間)
- 4 を押し、約10秒間運転する
すぐに運転が始まり、給水ホース内の水が抜けます。
- 5 を押し、運転を一時停止する
- 6 を押す
- 7 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す

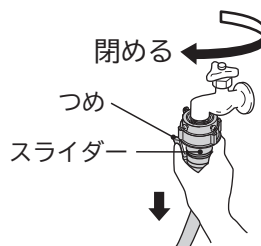

BD-STX130M/STX130ME5の場合(③のみ手順が異なります)

- 3 **洗濯** または **清潔** → **槽洗浄** → **槽洗浄11時間** の順にタッチする

(例) **洗濯** をタッチしたとき



給水ホース関連部品

給水ホースを延長するとき

長さ	部品番号
1m	KW-S451 618
2m	KW-S451 619
3m	KW-S451 620

洗濯機と水栓(蛇口)の距離が近いとき

長さ	部品番号
0.5m	NW-6SD 031

アース線の取り付けかた

⚠ 警告



アース線を
接続せよ

アース線を取り付ける

アース線を取り付けないと、漏電時、感電することがあります。

⚠ 注意



禁止

次のようなところには、アース線を接続しない

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路、水栓(蛇口)および漏電遮断器を入れた他製品の
アース回路
(法令などで禁止されています)

- 万一の漏電時の感電事故を防ぐためです。また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。
- アース線を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。
- 据え付け場所の変更や転居の際には、アース線の取り付けを行ってください。


アース端子がある場合

アース線をアース端子
に接続してください。



アース端子がない場合

アース工事をして
ください。

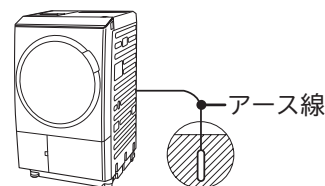

(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地
工事をするよう、法令で定められています)

電源(コンセント)

⚠ 警告



禁止

●電源コードを傷つけない

- ・傷つけない、加工しない ・無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない
- ・加重をかけない、挟み込まない

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

●傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントを使用しない

●タコ足配線をしない、延長コードを使用しない





指示

定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使う

ほかの器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して発火することが
あります。

電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は
乾いた布でよくふき取る

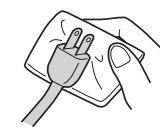












別売り部品

設置条件によっては、別売り部品が必要となる場合があります。

希望小売価格はホームページでご確認ください。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/supply/>




部品の取り付け工事は専門的な知識や技術が必要です。取り扱いに関しては、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店へご相談ください。

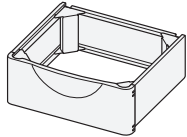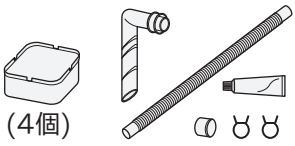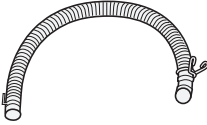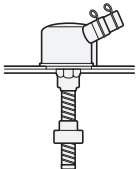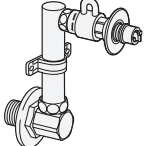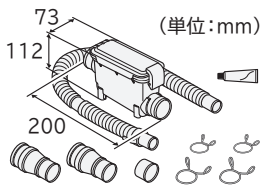ワンタッチつぎて (部品番号 NW-8EX 043) 水栓(蛇口)が横水栓・角口水栓のときに使用します。 	洗濯機用防水パン(TP-780) 洗濯機からの水漏れや、結露による水滴から床を守ります。 
洗濯機用トレイ(YT-4) 結露による水滴から床を守ります。 	設置台(TR-BD2) 洗濯物をより取り出しやすくするため、洗濯機を高くするときに使います。 
直下排水キット(HO-BD5)  (4個)	据付脚(GO-BD2)  (4個)
延長用排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1 023) 	洗濯機用排水トラップ(YT-T1) 排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 排水トラップの取り付けには排水・配管などの工事が必要です。 
直下排水L形パイプ(HO-P10) 	給水栓ジョイント(オートストッパー付)(CB-J6) 
壁ピタ水栓(オートストッパー付)(CB-L6) 水栓の位置が低く、洗濯機の背面に水栓があたるときに使用します。 	糸くずボックス(WLB-4) (同梱排水ホース：長さ80cm) 排水ホースにトラップを取り付け、洗濯・乾燥中の糸くずなどを集めて取り除きます。 
脚キャップ (部品番号 BD-V2000 075)  6mm (2個) 3mm (2個) 両面テープ	

据付チェックシート

チェックポイント

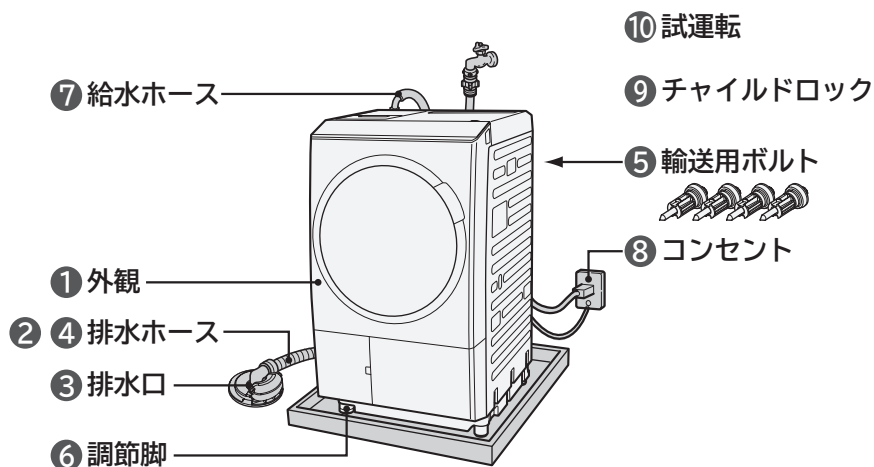

項目に従ってチェックをお願いします。(□:チェック欄)

1 外観の確認

- ☐ 洗濯機表面にキズや凹みはありませんか？
- ☐ 洗剤ケース・ふた、液体洗剤・柔軟剤タンク、糸くずフィルターはきちんと取り付けてありますか？



2 排水ホースの付け替え確認

- ☐ ホース引出口に排水ホースがきちんとはまっていますか？
- ☐ 排水ホースは、きちんと溝にはめ込んでありますか？
- ☐ 排水ホースを左出しに付け替えたとき、きちんとホースフックに固定されていますか？
- ☐ 排水ホースは、内部でねじれていませんか？
- ☐ 排水ホースが洗濯機と防水パンの間などでつぶされていませんか？

3 排水ホースの排水口などへの設置確認

- ☐ 排水口またはエルボ、排水トラップにしっかり取り付けていますか？
- ☐ 排水ホースの先端にホースピースがついていますか？
- ☐ 排水ホースが折れ曲がっていませんか？
- ☐ 排水ホースの先端がふさがっていませんか？
- ☐ 排水ホースの先端が、排水の水の力や振動などで抜け出ませんか？
- ☐ 排水ホースの高さは10cm以下、ホース全長は2m以下になっていますか？

(排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合、高さ10cmを越えると、
排水ホース内部に糸くずなどの異物が詰まりやすくなります)

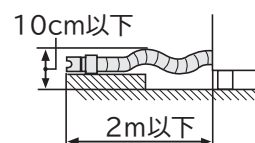

排水トラップを設置している場合、お客様に定期的にトラップ内を清掃されるようおすすめください。
(排水トラップ内で糸くずが詰まり、排水できなかったり、水漏れするおそれがあります)

据付チェックシート(つづき)

4 排水ホース延長時の確認

- ☐ 排水ホース全長は5m以下になっていますか？
- ☐ 敷居を越える場合、排水ホースの高さは10cm以下、ホース全長は2m以下になっていますか？

5 輸送用ボルトの取り外し確認

- ☐ 洗濯機背面に取り付けられている輸送用ボルト(4本)は外しましたか？
- ☐ 輸送用ボルトを外したあとの穴に、カバーを取り付けましたか？

6 洗濯機の水平確認

- ☐ 洗濯機はがたついていませんか？
- ☐ 天面对角コーナーを交互に押して、脚のガタつきがないか確認してください。
ガタつく場合は足の高さを調節してください。

7 電源(コンセント)の確認

- ☐ 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用していますか？
(ほかの器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火、またはブレーカーが作動することがあります)
- ☐ アース線は取り付けましたか？

8 チャイルドロックの設定確認

- ☐ 子どものいるお客様にはチャイルドロック機能の利用方法を説明してください。


チャイルドロックについて

子どもが勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするため、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にドアをロックして、開けられないようにすることができます。

チャイルドロックの設定方法

BD-STX130M/STX130ME5の場合

- 1 ドアを閉めて、を押す
- 2 ホーム画面の  をタッチする
- 3 チャイルドロックを設定する場合は **ON**、
解除する場合は **OFF** を選択し、**決定**
をタッチする

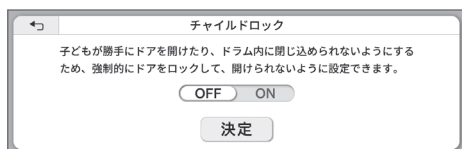

BD-SX130Mの場合


- 1 ドアを閉め、を押す
- 2 **設定するとき**
 を「ピッ」と鳴るまで3秒以上押す
 と  が点灯して、チャイルドロックが
設定されるとドアが開かなくなります。

解除するとき

-  を「ピー」と鳴るまで3秒以上押す
 と  が消灯して、チャイルドロックが
解除されるとドアが開けられます。


チャイルドロックが設定されていると、運転が終了してもドアは開けられません。
ドアを開けるには、電源を入れて、チャイルドロックを解除してください。

9 給水ホースの取り付け確認

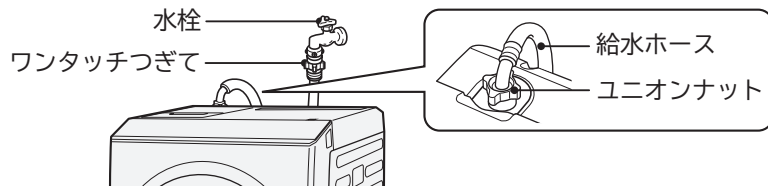


- ☐ 水栓の先端にさびや傷、汚れがありませんか？
(さびや傷がある場合は、新品の水栓に取り替えてください)

- ☐ 洗濯機用オートストッパー付水栓を使用していますか？
日本電機工業規格JEM1206に準拠した水栓をご使用ください。
(オートストッパー付きでツバがあり、先端の寸法が10.5mm以上あれば問題ありません)

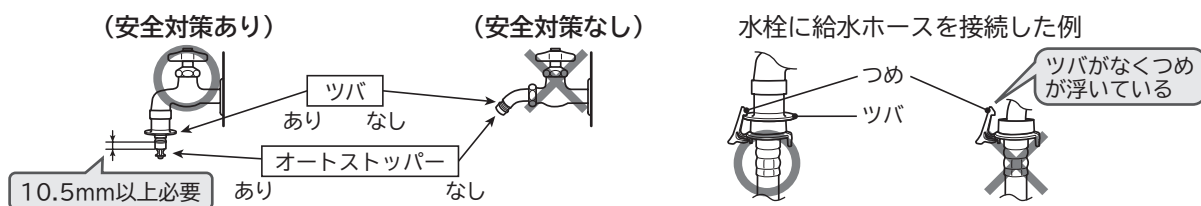

- ☐ 横水栓・角口水栓の場合は、ワンタッチつぎてを取り付けていますか？

- ☐ ワンタッチつぎてを使用している場合は、つぎて②を
しっかり締め付けていますか？

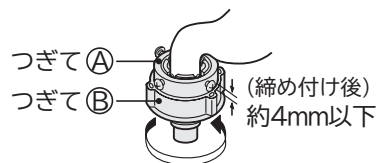

- ☐ 給水ホースのつめが、給水栓継手のツバにしっかり
掛かっていますか？

- ☐ ユニオンナットをしっかり締め付けていますか？
ユニオンナットを給水口に傾きがないよう水平に合わせてユニオンナットを回してください。
さらに約90°回すとしっかり締め付けられます。
(つぎてを回して追い締めをしない)

- ☐ 水栓および給水栓継手は、洗濯機に触れていませんか？

- ☐ 給水ホースを洗濯給湯システムの水栓につないでいませんか？

- ☐ 給水ホースを引っ張り、抜けないことを確認しましたか？

- ☐ 水栓を開いたとき、給水栓継手およびユニオンナットからの水漏れはありませんか？
(水栓を開いて確認する)

据付チェックシート(つづき)

10 試運転の確認

- ☐ 設置後はドラム内に何も入れないで、下記手順にて試運転を行い、異常音、ホース取り付け部からの水漏れや、排水ホース先端が排水口から抜けていないかなどを確認してください。

BD-STX130M/STX130ME5の場合

- 1 電源 切/入 を押し、 **サポート** → **お困りのとき** → **試運転** の順にタッチする



- 2 試運転モード画面になったら、スタート/一時停止 を押し、水栓(蛇口)をゆっくりと開ける

BD-SX130Mの場合

- 1 ① を押す。
電源 切/入

- 2 脱水 と 予約 を同時に3秒以上押す
(表示部に「777」が表示されます)

- 3 ▶ を押し、水栓(蛇口)をゆっくりと開ける
スタート/一時停止

洗濯機に急激な水圧をかけないために、水栓(蛇口)をゆっくりと開けてください。

運転が始まり、約10分後に自動で停止します。

※時間は、水道水圧や排水状態により変動します。

- ☐ 試運転終了後に、給水ホース接続部や洗濯機などから水漏れしてドアの周りや床面がぬれていないか確認してください。

- ☐ 周囲の配管から、空気が漏れていないか確認してください。
洗面台の横に洗濯乾燥機を設置している場合には、洗面台の扉を開けて、洗面台の配管から空気が漏れていないか確認してください。
洗濯機用の排水トラップ・配管以外から「ポコポコ」と音がしていないかを確認してください。

■配管から空気が漏れたり、音がする場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意



指示

水栓(蛇口)をゆっくりと開ける

給水ホース、水道配管の圧縮された空気圧により洗濯機が破損し、水漏れやけがをすることがあります。

洗濯機据え付け後や移設後など、水栓接続を変えたあとは、水栓(蛇口)を開いて水漏れがないか確認する

接続部の緩み、パッキンの経年劣化や金属部のさびなどによる水漏れのおそれがあります。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

お問い合わせ先：

「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯 0570-0031-68

詳しくは取扱説明書の「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。