

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

BD-SV120HL(左開きドアタイプ)で説明しています。

自動投入を使う

洗濯のたびに、入れた洗濯物に合わせて適量の液体洗剤や柔軟剤を自動投入します。

自動投入のための準備

タンクに液体洗剤・柔軟剤
を入れる

基準量を設定する

自動投入を設定する

タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる


液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

右側のピンク色：柔軟剤タンク

左側の青色：液体洗剤タンク

柔軟剤タンク
(容量：約700mL)

液体洗剤タンク
(容量：約1000mL)
※液体合成洗剤のみ

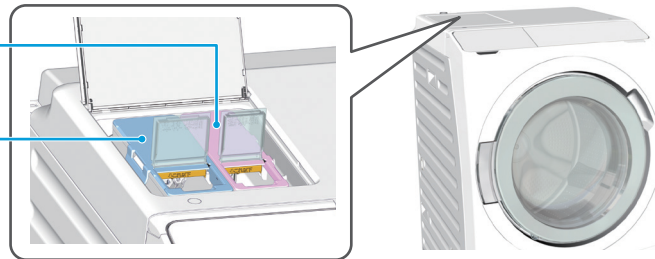

タンクには、粉末洗剤、液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)、液体石けん、漂白剤は入れないでください。
手動投入口(洗剤ケース)から、タンクへの補充はできません。

基準量を設定する

1 電源切/入
① を押す

2 液体洗剤の基準量を設定する

洗剤 を5秒以上押す

柔軟剤の基準量を設定する

柔軟剤 を5秒以上押す

表示例 お買い上げ時の基準量
「10mL」が表示されます。 予約
洗剤 0:10 時間後
あと約 分

3 液体洗剤・柔軟剤の容器に記載されている
「水量30Lに対する使用量」をそれぞれ設定
する

設定量を減らす： 洗剤 を押す

設定量を増やす： 柔軟剤 を押す

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.22)

液体洗剤または
柔軟剤の使用量の
目安を確認してく
ださい。



記載されていない場合は、洗剤メーカーに
お問い合わせください

4 スタート/一時停止
▶|| を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

自動投入の設定・解除

- 「自動投入する」に設定しているときは、手動投入部に洗剤・柔軟剤を入れしないでください。
- 粉末洗剤、液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)を使うときや、手動投入するときは、自動投入を解除してください。

1 電源切/入 ① を押す

2 液体洗剤を設定する

洗剤 を押す (点灯：設定あり)



柔軟剤を設定する

柔軟剤 を押す



3 スタート/一時停止 ② を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

漂白剤を使うときは、手動投入部の洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れてください。
→(P.22)

液体洗剤や柔軟剤がタンクに付着した場合は、湿った布でふき取ってください。

自動投入量の設定

液体洗剤や柔軟剤の投入量を「多め」や「少なめ」に設定することができます。

1 液体洗剤の投入量を設定する

洗剤 を押す (点灯：設定あり)

押すたびに表示が切り替わります。



柔軟剤の投入量を設定する

柔軟剤 を押す

押すたびに表示が切り替わります。



2 スタート/一時停止 ② を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときは、点滅でお知らせします。
液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の残量が少なくなっています。



液体洗剤・柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。

残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、固まったり分離したりして、溶け残りにより経路が詰まる原因になります。



登録は
こちら

日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録を
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容	直しかた
<p>001 水栓開確認 給水されません</p>	<p>スタート一時停止 ▶▶ を押して一時停止</p> <p>▶▶ 水栓(蛇口)を開けてください。</p> <p>▶▶ を押して運転開始</p>
<p>002 排水されません</p>	<p>スタート一時停止 ▶▶ を押して一時停止</p> <p>▶▶ 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。</p> <p>▶▶ を押して運転開始</p>
<p>004 脱水されません</p>	<p>スタート一時停止 ▶▶ を押して一時停止</p> <p>▶▶ 洗濯物の片寄りを直してください。</p> <p>▶▶ を押して運転開始</p>
<p>016 フィルター確認 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません</p>	<p>糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。</p> <p>▶▶ を押して運転開始</p>
<p>フィルター確認 糸くずフィルターのお手入れ</p>	<p>電源切/入 ① を押して電源を切る</p> <p>糸くずフィルターに糸くずがたまっている場合は、お手入れしてください。 糸くずフィルターに糸くずがたまっていない場合は、排水口、排水トラップのお手入れをしてください。</p>
<p>槽洗い お手入れおすすめ ※槽洗いコースを運転してください。</p>	<p>電源切/入 ① を押して電源を切る(お知らせ表示を消す)</p> <p>準備 ▶▶ 水栓を開ける ▶▶ ドアを閉め、電源を入れる</p> <p>1 洗濯 ▶▶ を押して、「槽洗い」コースを選ぶ</p> <p>2 ▶▶ を押す(約12分でお手入れ完了)</p>
<p>槽洗浄クリーナー ※温水槽洗浄・槽洗浄コース運転中に点滅します。</p>	<p>「槽洗浄クリーナー」投入待ちで一時停止しています。</p> <p>1 ドアを開ける</p> <p>2 槽洗浄クリーナー(日立純正)または衣料用塩素系漂白剤をドラム内に入れる</p> <p>3 ドアを閉めて、▶▶ を押す</p>
<p>ドア開閉確認 ドアが開いています</p>	<p>スタート一時停止 ▶▶ を押して一時停止</p> <p>▶▶ ドアをしっかり閉めてください。閉じ込め防止機能を設定している場合は、コインなどでドアストッパーを左に回して、元の状態に戻してください。</p> <p>▶▶ を押して運転開始</p>
<p>残量少 液体洗剤・柔軟剤の残量が少なくなっています</p>	<p>液体洗剤、柔軟剤を補充してください。</p>

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.64)



「COO」が表示されるときは、上表を確認してください。
繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。




電源プラグを抜き差ししても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
TEL **0120-3121-11**
携帯電話 **050-3155-1111 (有料)**
(受付時間)9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口
TEL **0120-3121-68**
携帯電話 **0570-0031-68 (有料)**
(受付時間)9:00~18:00(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

手動投入を使う

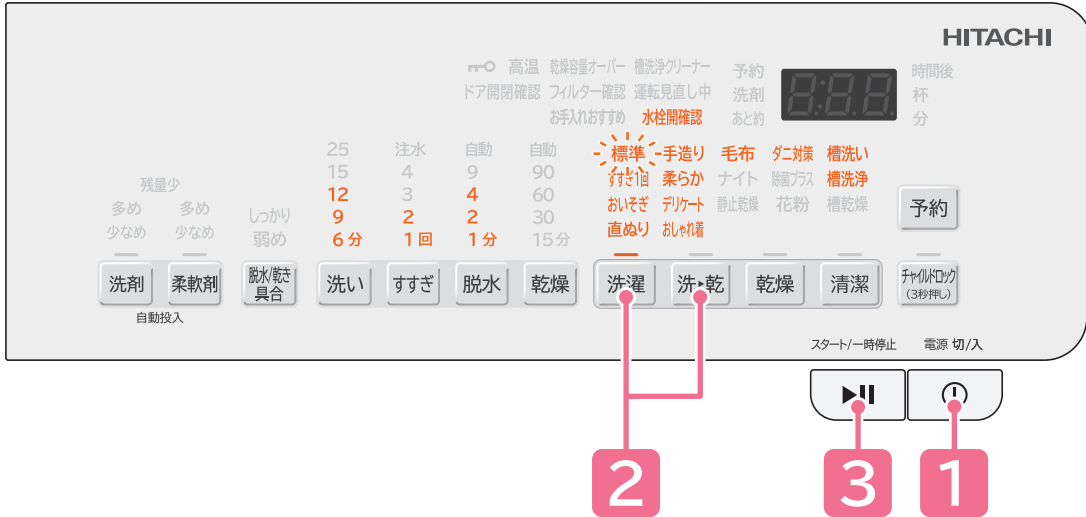

- 準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.15~17)
- 1 ドアを閉め、
電源切/入 **①** を押し、電源を入れる
 - 2 **洗濯** または **洗・乾** を押し、
コースを選ぶ
ボタンを押すごとにコースが選べます。
また、各機能の設定・解除ができます。
液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の
設定を解除してください。→(P.19)
 - 3 スタート/一時停止 **▶||** を押す
洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「洗剤直ぬり」「毛布」「おしやれ着」
「ダニ対策」コースでは自動計測されません。
 - 4 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.20~23)
 - 5 運転終了後、洗濯物を取り出す
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.52、53)

⚠ 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10、11)

異常振動により、洗濯機の転倒、周囲の壁や床の損傷、洗濯機の飛び出しなどのおそれがあります。

禁止

●防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラム内に入れて運転しない。

●洗濯物を詰め込んだネットだけで運転しない。2、3袋以上の洗濯ネットにバランス良く分けてください。
※1辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時



を押す

▶ ドアのロックが
解除されます。

点灯が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時



を押す

▶ ドラム内部が熱いときは、
1~15分の冷却運転後に
ドアのロックが解除されます。

高温と点灯が消えたら、ドアが開けられます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類	コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
		洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗濯・乾燥する	標準 →(P.28)	12kg	6kg	6kg
すすぎ1回の専用洗剤で洗濯・乾燥する	すすぎ1回 →(P.28)	12kg	6kg	—
軽い汚れを短時間に洗濯する	おいそぎ →(P.28)	6kg	—	—
部分汚れの洗濯物を洗う	洗剤直ぬり →(P.29)	2kg	—	—
自分でコースを造る	手造り →(P.30)	12kg	6kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	柔らか →(P.30)	4.5kg	—	—
 表示のあるデリケートな衣類を洗う	デリケート →(P.31)	3kg	—	—
 表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	おしゃれ着 →(P.32)	3kg	—	—
毛布や掛け布団などを洗う	毛布 →(P.34)	毛布 5kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg
静かに運転する	ナイト →(P.38)	—	4.5kg	4.5kg
ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥する	静止乾燥 →(P.39)	—	—	0.4kg
温風を吹きつけてダニ対策をする	ダニ対策 →(P.40)	3kg	—	—
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	除菌清潔プラス →(P.41)	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	花粉 →(P.41)	—	—	2kg

組み合わせ可能な機能

→(P.18)

→(P.43)

→(P.46、47)

液体洗剤・柔軟剤自動投入	予約	脱水/乾き具合
液体洗剤・柔軟剤自動投入	予約	脱水/乾き具合
液体洗剤・柔軟剤自動投入	予約	脱水具合
柔軟剤のみ自動投入	予約	脱水具合
液体洗剤・柔軟剤自動投入	予約	脱水/乾き具合
液体洗剤・柔軟剤自動投入	予約	
液体洗剤・柔軟剤自動投入		
柔軟剤のみ自動投入		
液体洗剤・柔軟剤自動投入	予約	
液体洗剤・柔軟剤自動投入	予約	乾き具合

液体洗剤・柔軟剤自動投入

液体洗剤・柔軟剤自動投入

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

脱水/乾き具合

脱水の回転数と乾燥時の乾き具合を「しっかり」「ふつう」「弱め」に調節することができます。