

HITACHI



ビッグドラム

日立ドラム式洗濯乾燥機

日立家電メンバーズクラブの My家電への製品登録をお願いします。

ご登録いただきますと、以下のさまざまなサービスが
ご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

- ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。
- 「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止する
ことがあります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。



登録は
こちら

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

取扱説明書

保証書付き
保証書は裏表紙に付いています。

日立電気洗濯乾燥機

型式

ビーディー エスダブリュー エム エル
BD-SW120ML
(左開きドアタイプ)

ビーディー エスダブリュー エム アール
BD-SW120MR
(右開きドアタイプ)

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、本書の「安全上のご注意」
および記載の内容をよくお読みになり、
正しく安全にご使用ください。

お読みになったあとは、お困りコンシェルジュ、
据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意

4

安全上のご注意	4
使用上のご注意	6
運転中の振動・音について	6

各部の名称と機能

7

各部の名称	7
付属品	7
操作パネル	8
ドアロック・チャイルドロック	10
ドアロックを解除する	10
チャイルドロックを設定する	11

製品の特長

12

お洗濯の前に

13

基本的な操作の流れ	13
洗濯物の確認と準備	14
洗濯も乾燥もできないもの	14
乾燥できないもの	14
洗濯物の準備	15
洗濯物の量と重さの目安	16
洗濯物の片寄りを防ぐには	16

自動投入する	17
液体洗剤・柔軟剤の入れ方	17
基準量の設定	18
自動投入機能の設定	19

手動投入する	20
洗剤・柔軟剤・漂白剤・すすぎ剤の入れ方	20
漂白剤について	21
洗剤などを入れるタイミング	22
洗剤・柔軟剤・漂白剤・すすぎ剤の目安量	23

使いかた

24

洗濯コースの一覧	24
各洗濯コースの工程	26
ふだんのお洗濯（洗濯・乾燥）	28
乾燥する	29
乾燥前の確認	29
乾燥運転する	30
衣類に合わせたコース	32
おしゃれ着を洗濯する（おしゃれ着コース）	32
表示の衣類を洗濯する（デリケートコース）	34
寝具など大型のものを洗濯する（毛布コース）	35
化繊の衣類を洗濯する（化繊コース）	39
タオルなどを柔らかく仕上げる（柔らかコース）	39
目的に合わせたコース	40
短時間で洗濯したい（おいそぎコース）	40
ニオイや部屋干し臭を抑える（40℃消臭コース）	40
湿った衣類や靴を乾燥する（静止乾燥コース）	41
乾いた衣類のシワを伸ばす（スチームアイロンコース）	42
水で洗えないものを除菌・消臭する（除菌清潔プラス）	43
しっかりすすいで汚れを落とす（ナイアガラすすぎ）	44
温水でしっかりと洗い上げる（温水ナイアガラ洗浄）	44
お好みの設定で洗濯する（手造りコース）	49
洗いかたや運転時間を自動で設定する (AI お洗濯)	50
その他の便利なコース	51
夜間に静かに洗濯する（ナイトコース）	51
アプリでダウンロードしたコースで洗濯する (ダウンロードコース)	51
スマートフォンアプリを活用する	52
専用アプリ「ハピネスアップ」について	52
スマートフォンから洗濯機をリモート操作する	53
予約運転をする	54
各種設定を変更する	55
洗い・すすぎ・脱水の時間や回数の設定	55
お知らせ音・脱水・乾き具合などの設定	56
無線 LAN を設定する	60

お手入れ・清掃 62

お手入れする場所・タイミング	62
日常の清掃	63
糸くずフィルター	63
本体表面	65
ドアガラス・ドアパッキン	65
ドラム	65
手動投入部(手動投入ケース)	66
自動投入部ふた	67
定期的な清掃	68
自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)	
タンク取付部	68
自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路	70
給水口	71
排水ホース・排水口・排水トラップ	72
ドラムのお手入れをする	73
洗濯槽の洗浄(槽洗浄コース)	73
洗濯槽の乾燥(槽乾燥コース)	75

アフターサービスなど 76

別売り部品	76
仕様	76
試験結果	77
保証とアフターサービス	78
保証書	80

お困りのときは、別冊の
「お困りコンシェルジュ」をご確認ください。

日立の家電品のお客様サポートページ「よくあるご質問」
からも調べることができます。



https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/index.html

説明書の種類と役割

説明書は3種類あります。

① 取扱説明書(本書)

本製品の使用上のご注意や各種機能、
ご使用方法について説明している冊子です。
ご使用の前に必ずお読みください。


② 据付説明書

洗濯機据付時に必要な情報と、
据付チェックシート付きの冊子です。
据え付けは、お買い求めの販売店または
施工業者にご依頼ください。



③ お困りコンシェルジュ

困ったときに役立つ対処法をまとめたもの
です。
お問い合わせの前に確認いただくことで、
すぐに解決できる場合があります。
「取扱説明書(保証書付き)」と一緒に大切に
保管してください。

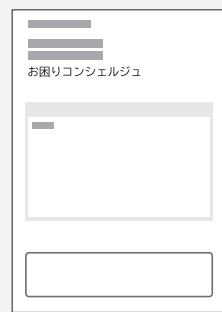

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を守らないことにより生じた危害や損害については、負担をおいかねます。ご了承ください。誤った使いかたをした場合の危害や損害の程度を以下の「表示」で区分し、お客様の行為を示すために以下の「図記号」を使用しています。

〔表示〕

	警告	死亡または重傷を負うおそれがある 危害の程度
	注意	傷害を負うことや物的損害の発生が 想定される危害・損害の程度

〔図記号〕

	してはいけない行為（禁止）
	実行していただく行為（指示）

！ 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがのおそれ



禁止

- 電源コードを傷つけない
加工や折り曲げ、無理な引っ張り、ねじりをしない。加重をかけたり、挟み込んだりしない。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- タコ足配線をしない、延長コードを使用しない



指示

- 定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで差し込む
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みが緩いコンセントは使用しない



プラグを抜く

- 電源プラグを抜く場合は、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜く
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く



アース線接続

- アース線を取り付ける
取り付けないと、漏電した場合、感電するおそれがあります。

運転時、油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ



禁止

- 引火物や火気をドラム内に入れない
灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどが付着した洗濯物、ローソク、蚊取り線香やたばこなど
- 油・引火物が付着した洗濯物は、引火の可能性があるため乾燥させない
 - ・植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディーオイル、エステ系オイルなど）
 - ・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールが付着した洗濯物
 - ・樹脂（セルロース系）、ポリプロピレン繊維の製品、スポンジの入ったものなど

漏電やショートによる発煙・発火・感電のおそれ



プラグを抜く

- 洗濯機が動かない、変なニオイがする、煙が出ているなどの異常がある場合は、電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する
- 電源プラグにホコリが付着している場合は乾いた布でよくふき取る



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
修理は販売店などにご相談ください。
- 洗濯機のシール類ははがさない



水ぬれ禁止

- 洗濯機各部、電源プラグに水や洗剤などをかけない

子どもの事故



禁止

- 子どもをドラム内に入らせない
- 子どもだけで使わせない



指示

- 梱包用ポリ袋は、窒息するおそれがあるため子どもの手の届かないところに置く
- 子どもがドラム内に入らないよう、チャイルドロックを設定する→(P.11)

! 注意

洗濯機の転倒や洗濯物の飛び出しによるけがのおそれ

異常振動が発生すると、自動で動作を停止しますが、ドラムが高速で回転しているため、回転はすぐに止まりません。

洗濯機の転倒により、周囲の壁や床を損傷するおそれがあります。以下に注意してください。



禁止

- 防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラム内に入れて運転しない
- 洗濯物を詰め込んだネットだけで運転したり、1辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない

防水性・繊維製品の例：

ウインドブレーカー、スキーウェア、おむつカバー、紙おむつ、レインコート、ウェット・サナスツ、自動車などのカバー、足ふきマットなど硬くて厚いもの

洗える表示があっても、洗わないでください。

けが、やけどを防ぐために



禁止

- ロックされた状態のドアを無理に開けない
- 運転中は洗濯機に触れない、洗濯機の下に手足をいれない
- ドア開閉時、手や指を挟み込まない

水漏れを防ぐために



指示

- 据え付け直後などは、まず水栓（蛇口）を開いて水漏れがないか確認する
- 洗濯・乾燥前は水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないか確認する
ねじ、ワンタッチつぎでの緩み、さびにより水漏れに至るおそれがあります。
- 使用しないときは、水栓（蛇口）を閉めておく

けがや水漏れ、洗濯機の損傷や故障のおそれ



禁止

- 洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない
- 50°C以上のお湯を使用しない
- 給水ホースを給湯器とつながない
洗濯機へ給水される水温が50°Cを超えると、給水経路（プラスチック部品）の変形や傷みが発生し、漏水や漏電、感電のおそれがあります。
- 粉石けん（天然油脂）や重曹は使用しない
溶け残りによる詰まりや水漏れの原因になります。
- ドアを勢いよく開閉しない、またドアにぶら下がったり無理な力を加えない
- ドアに洗濯物を挟んだ状態で閉めたり、ドア部にぞうきんや衣類などをかけない
ドアパッキンが変形し、水漏れの原因になります。
- 洗濯物を出し入れする際、ドアパッキンに無理な力を加えない
- 運転中、糸くずフィルターを外さない
- 糸くずフィルターやゴムパッキンなどが破損した状態で運転しない

- お洗濯キャップ（別売り）は、洗濯の「柔らか」コース、「温水」コース、「洗▶乾」「乾燥」運転では使用しない
熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、洗濯機が破損するおそれがあります。

使用上のご注意

●誤った使用方法によっては、水漏れや誤動作するおそれがあります。

●運転中は電源プラグを抜かない

洗濯機が故障するおそれがあります。

[スタート / 一時停止] ボタンを押し、電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

●洗濯機にテレビやラジオを近づけない

画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれがあります。

運転中の洗濯機の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。

ラジオやテレビは、運転中の洗濯機から離れたコンセントに差し込み、2 m 以上離してください。

●洗濯物を入れ過ぎない

洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や洗濯機のプラスチック部品が破損するおそれがあります。

洗濯時間が長くなったり、洗いムラや乾きムラが発生したりするおそれがあります。

●小物類は洗濯ネットに入れて運転する

靴下やハンカチなどの小物類がドラムの隙間や内部に入り込むおそれがあります。

●乾燥運転中は十分に換気をする

換気が不十分だと、窓や壁などが結露するおそれがあります。

●浴室などの湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に置かない

感電や漏電、電気部品破損のおそれがあります。

●キャスター付きの設置台や、不安定な場所に置かない

洗濯機の振動による転倒のおそれがあります。

●ロックされているドアを無理に開けない→(P.10)

けが、やけどのおそれがあります。

●ドア開閉時、手や足を挟み込まない

けがのおそれがあります。

運転中の振動・音について

(縦型洗濯機からドラム式洗濯機に買い換えられたお客様へ)

●ドラム式洗濯乾燥機は構造上、ドラムが横に回るため、縦型洗濯機と比べて、本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合があります。

これは、「脱水」の立ち上がり時に洗濯物のバランスによって起きるものです。異常ではありません。

また、床の状態や、衣類によって（水を多く含むもの）は振動が大きくなる場合があります。

●気になる場合は、脱水運転時の振動や音を抑える設定をしてください。

参照▶ 脱水運転時の振動や音を抑える→(P.58)

運転中の音を確認する場合は
こちら




各部の名称

使用する前に、洗濯機各部の名称と付属品を確認してください。

使いかた・お手入れ方法は→(矢印)で示したページをご確認ください。

※説明書で使用しているイラスト・写真・画像は説明用のため、実際とは多少異なります。

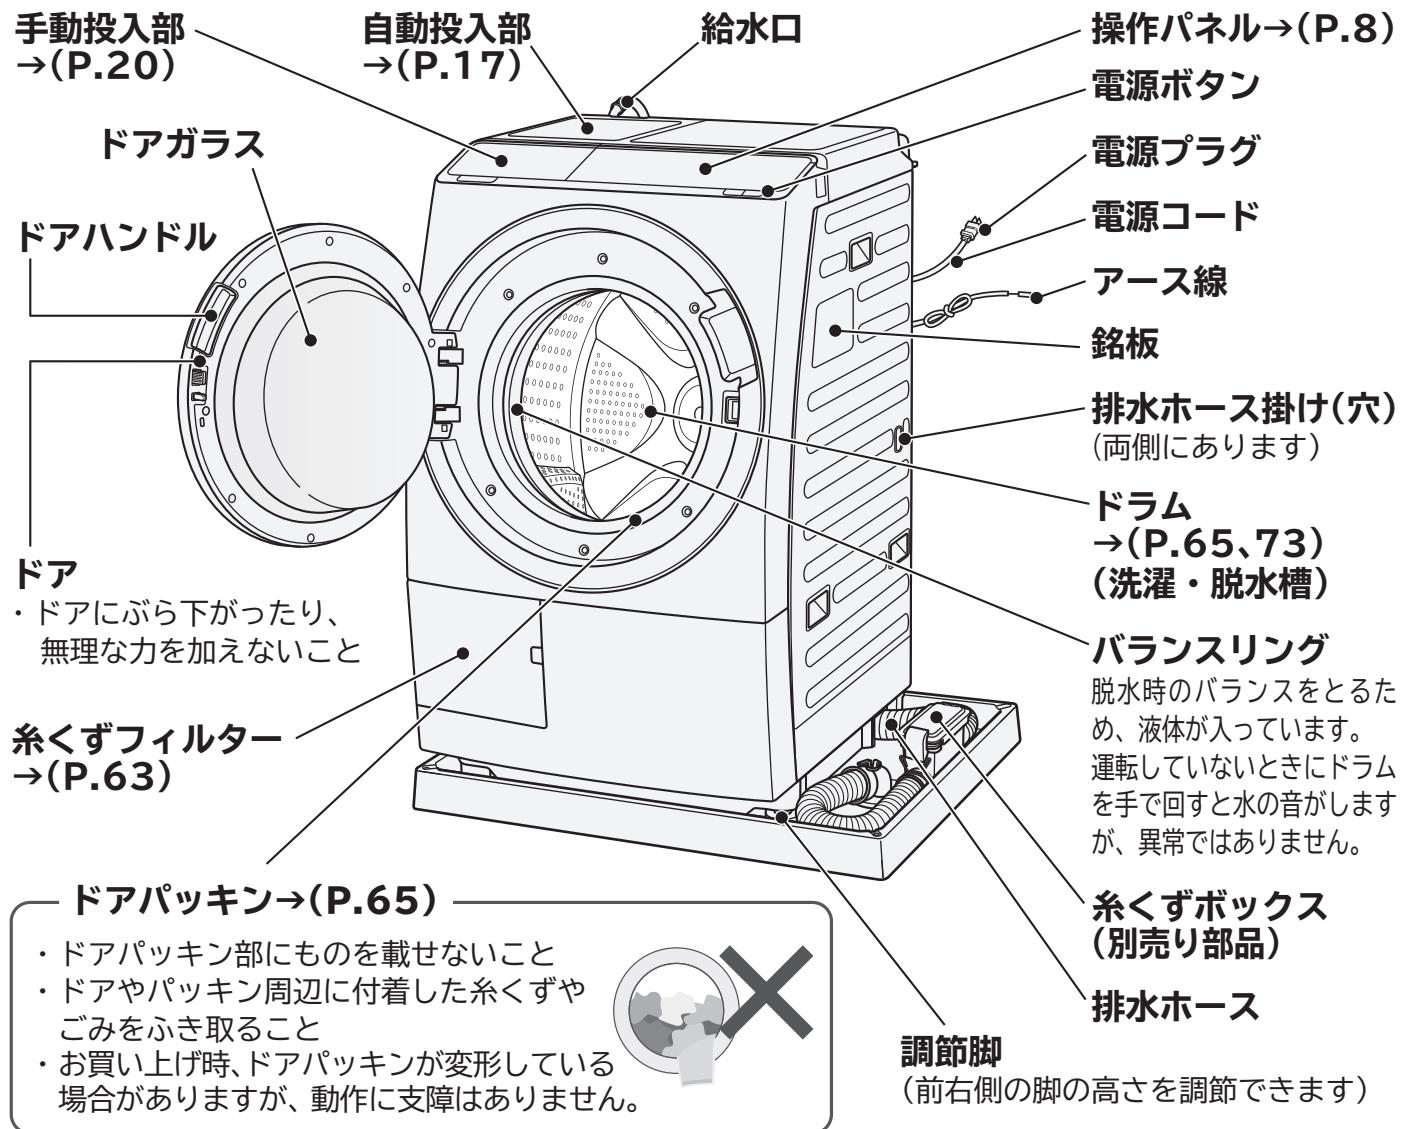


■BD-SW120MR（右開きドアタイプ）をお買い上げのお客様へ

●本書の写真・イラストは、左開きドアタイプ（BD-SW120ML）で説明しています。

右開きドアタイプ（BD-SW120MR）は、ドアが開く方向とドアハンドルの位置が異なりますが、使いかたは同じです。

付属品

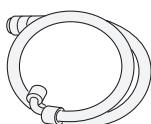

(1本)

給水ホース（約 0.8m）


水栓（蛇口）との接続に使用します



(2個)

カバー

輸送用ボルトを外したあと、
穴をふさぐために使用します



(2個)

輸送用ボルト

洗濯機輸送時や据え付け時、
ドラムを固定するために使用します

※ご転居などで洗濯機を運搬する際、
必要になります。

操作パネル

説明のために、すべての表示を点灯状態で表記しています。

お知らせ表示

■	ドアがロックされている間、点灯または点滅します。
高温	ドラム内部が高温のとき点灯または点滅します。
乾燥容量オーバー	乾燥する洗濯物の量が多すぎるときに点滅します。→(P.24)
槽洗浄クリーナー	槽洗浄コース運転時に、クリーナーを投入するタイミングで点滅します。
ドア開閉確認	運転スタート時、ドアが確実に閉まっていないときに点滅します。
フィルター確認	フィルターが正しく取り付けられていないときや、お手入れ時期に点灯します。
運転見直し中	衣類片寄り見直し中やAIお洗濯中、泡消し動作中、温風行程中、乾燥中の残時間を見直しているときに点滅します。
リモートを押してアップデート	ソフトウェア更新のタイミングで点滅します。 [リモート]ボタンを押すと、更新を開始します。更新中は電源を切らないでください。(所要時間:20分) ※更新中(表示がクルクル回っている時)に電源を切った場合は、ソフトウェアが更新されません。
お手入れおすすめ	槽洗浄コースでのお手入れ時期が来たときに点滅します。 同時に【槽洗浄】や残時間表示部に「15」や「4」が点滅する場合があります。表示に従って、槽洗浄コースを運転してください。→(P.73)
水栓開確認	電源を入れると点灯します。水栓が開いているか確認してください。
残量少	液体洗剤・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときに点滅します。

液体洗剤や柔軟剤の自動投入を使う
→(P.17~19)


■ 高温
ドア開閉確認
リモートを押して
アップデート

スマートフォンから洗濯機をリモート操作する
→(P.53)

AIお洗濯を使う
→(P.50)

温水ナイアガラ洗浄を使う
→(P.44~48)

運転時間・回数を変える
→(P.55)

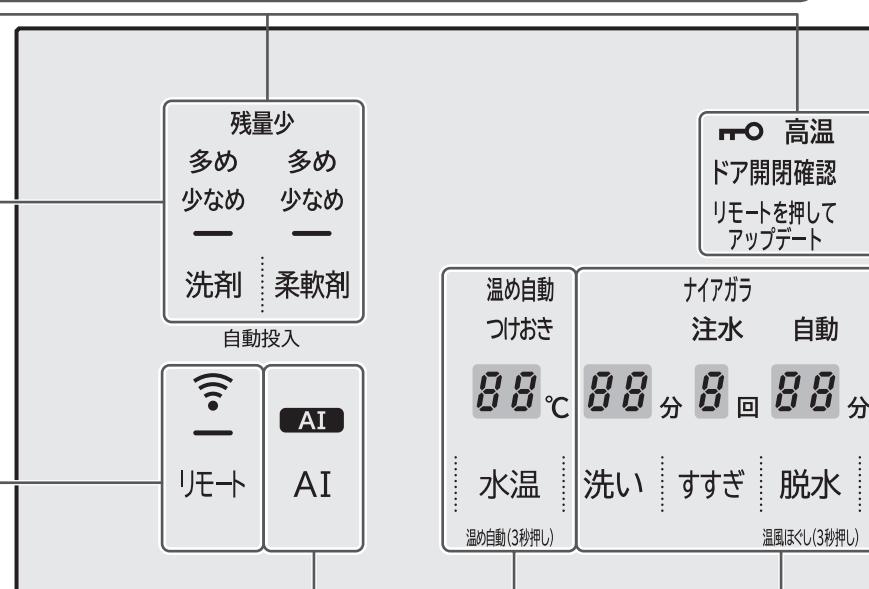

残時間表示部

- 運転スタート後に洗剤量・残時間の目安が表示されます。
- 「予約」を押すたびに設定時間が表示されます。
- C02、F01などが表示されます。
→(お困りコンシェルジュ P.2)
- 自動投入設定時に、洗剤や柔軟剤の基準量が表示されます。
→(P.18)
- 設定したダウンロードコースが表示されます。
→(P.51)

残時間表示の見かた

表示例

1時間30分の場合


あと約 8:30

45分の場合

あと約 8:45 分

10時間以上または
洗濯物の量を計測
している場合

あと約 0:0:0

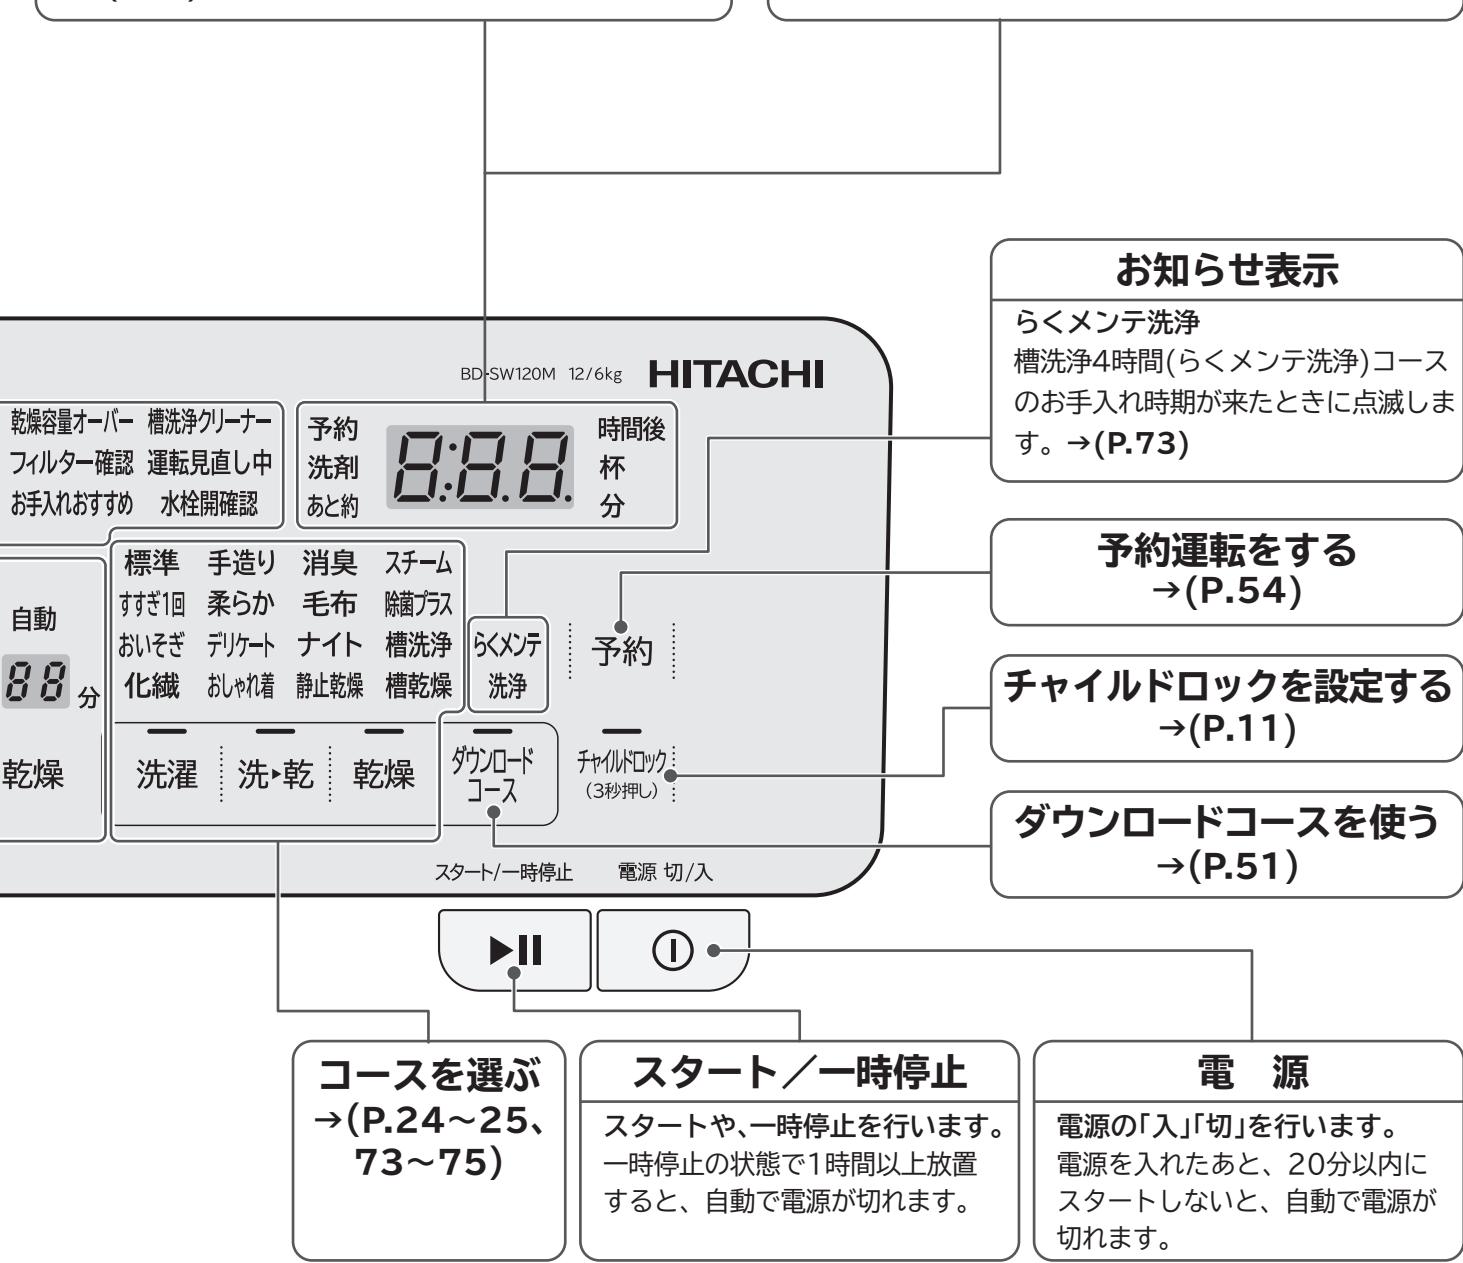

操作パネルの 点字表記 について

目の不自由なかたのために操作パネルの位置がわかる「点字シール」(操作パネルに
はり付けます)をご用意しています。ご希望のかたは、「製品情報や使いかたに関する
ご相談窓口」へお問い合わせください。→(P.79)

ドアロック・チャイルドロック

ドアロックを解除する

安全のため、ドアがロックされて開かない場合があります。
(運転中や運転を中断したとき、乾燥運転後ドラム内部が高温のときなど)
以下の手順に従ってドアを開けてください。

電源が切れているとき

1  (電源 切 / 入) を押す

2  が消灯するまで待つ

ドアのロックが解除され、ドアが開くようになります。

洗濯運転中に一時停止してもドアが開けられないとき

ドラム内に水が残っていると、ドアが開かない場合があります。
次の手順で排水してからドアを開けてください。

1  (電源 切 / 入) を押して電源を切り、再び  を押して電源を入れる

2 [洗濯] ボタンを押して「標準」コースを選び、[脱水] ボタンを押す

「4」分が点灯します。

3  (スタート / 一時停止) を押して、ドラムが回り始めたら、再び  を押して
一時停止する

4  が消灯したらドアを開ける

乾燥運転を中断してもドアが開けられないとき

1  (スタート / 一時停止) を押す

一時停止します。

ドラム内部が高温の場合、[高温] が点灯または点滅します。

2  と [高温] が消灯したら、ドアを開ける

ドラム内が高温のときは、冷却運転を行うためドアが開かない場合があります。(約1~15分)

3 ドアを確実に閉めて  を押し、運転を再開する

再び  が点灯し、ドアがロックされたあと、運転が再開されます。

チャイルドロックを設定する

子どもの安全を守るため、運転終了後や電源を切った状態でもドアが開かないようにして、子どもがドラム内に閉じ込められないように設定する機能です。

チャイルドロックをかける

- 1 ドアを閉めて ① (電源 切 / 入) を押す
- 2 [チャイルドロック(3秒押し)] ボタンを、「ピッ」と鳴るまで 3 秒以上押す
■と [チャイルドロック(3秒押し)] ボタンが点灯します。
チャイルドロックが設定され、ドアが開かなくなります。

チャイルドロックを解除する

ドアを開けるときは、チャイルドロックを解除してください。


- 1 ① (電源 切 / 入) を押す
- 2 [チャイルドロック(3秒押し)] ボタンを、「ピー」と鳴るまで 3 秒以上押す
■と [チャイルドロック(3秒押し)] ボタンが消灯します。
チャイルドロックが解除され、ドアが開くようになります。

製品の特長

らくメンテ

ホコリ・糸くずを、3つの「自動おそうじ」機能を使って、次の洗濯運転時に洗い流し、「糸くずフィルター」に溜める機能を「らくメンテ」といいます。これらの機能の設定は不要です。

大容量「糸くずフィルター」

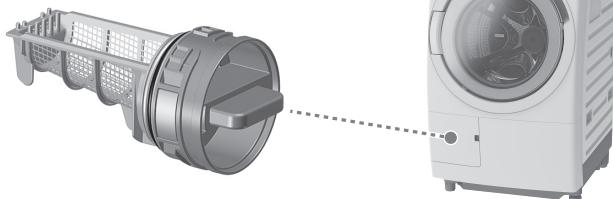


- 乾燥コースなど一部のコースでは作動しません。
- ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度などにより、洗い流せないことがあります。
- 自動おそうじは洗濯機内の汚れを洗い流す機能ですが、より気持ち良くお使いいただくために、槽洗浄コースとの併用をおおすすめします。


「糸くずフィルター」のお手入れ方法→(P.63)

洗濯槽自動おそうじ

すすぎのあとに“きれいな”水道水で洗い流します。



乾燥経路自動おそうじ

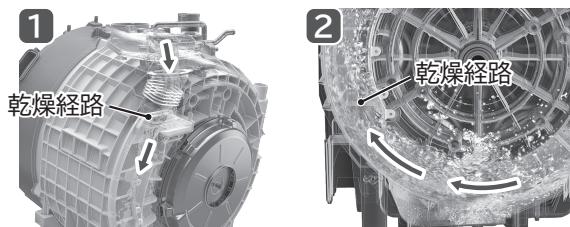

- 1 シャワーで上から乾燥経路を洗い流します。
- 2 ドラムが回る遠心力で、乾燥経路の下から水をかき上げ洗い流します。

ドアパッキン自動おそうじ



ドアパッキンの裏側を専用のシャワーで洗い流します。

ドアガラスやドアパッキンに付いた糸くずは、柔らかい布でふき取ってください。

風アイロン（高速風でシワを伸ばす）



大容積のビッグドラムの中で、衣類を舞い上げながら乾燥。
衣類を蒸らした状態で風を当てることで、袖まできれいに。
手前から衣類に直接当てるから、風が遮られずより綺麗な仕上がりになります。
風アイロンは、洗・乾・乾燥運転時、発動します。

※衣類の量や種類、使用環境により運転時間が異なります。

イメージ図

基本的な操作の流れ

準備


コース選択

運転

お手入れ


お洗濯の前に

1 洗濯物の準備 →(P.14)




2 洗濯機の準備

- ① 水栓を開ける
- ② 洗濯物を入れて、ドアを閉める
- ③ 電源切込 を押して、電源を入れる

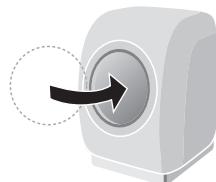

3 洗剤の準備(自動投入時)

- ① 専用のタンクに液体洗剤と柔軟剤を入れる
→(P.17)

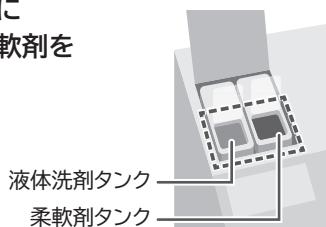

- ② 自動投入機能を設定する
→(P.19)




4 コースを選ぶ

- 洗濯コースの一覧→(P.24)
- 各種設定を変更する→(P.55)

洗剤を手動投入するときは

(漂白剤を使用する場合など)

- (P.20) 柔軟剤・すすぎ剤投入口
洗剤・漂白剤投入口

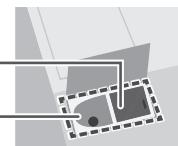

5 を押す

約1分後に運転がスタート

6 洗濯物を取り出す

運転終了は、終了音でお知らせ



7 定期的にお手入れする

- お手入れ方法の確認→(P.62)



本体のお手入れ



糸くずフィルターなど

洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている洗濯表示や注意書きを確認してください。

洗濯も乾燥もできないもの

- 次のような洗濯表示が付いているもの

	(家庭での洗濯禁止) 表示
	(石油系溶剤によるドライクリーニングができる) 表示

- 和服、和装小物製品

- 絹・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品など
- ベルベットなど毛だおれするもの
- コーティング・樹脂・エンボス加工、ちりめんなどの製品
- 毛 100% または毛足 10mm 以上の毛布やカーペットカバー

洗濯や乾燥により、縮み・形くずれ・変色・損傷・風合い劣化などが生じる洗濯物

- 洗濯表示や素材表示が付いていないもの
- 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- 形くずれしやすいジャケット、ネクタイなど

洗濯や乾燥により、洗濯機が異常振動・故障したり、けがをしたり、洗濯物がやぶれるおそれがある洗濯物

- 防水性製品 → (P.5)

洗濯物に洗える表示があつても、洗わないでください。

- 玄関マット、ラグマット、敷物

- ・裏面にゴムが付いているもの
- ・厚手のもの
- ・毛足の長いもの

- カーペット

- 座布団や枕、クッションなど
- 洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- ペットの毛が多量に付着したもの

乾燥できないもの

- 次のような洗濯表示が付いているもの

	パークロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる 素材によっては「静止乾燥」コースで乾燥できるものもあります。→ (P.41)
	つり干しがよい
	アイロンは、低温で掛けるのがよい
	アイロン掛けはできない
	「タンブル乾燥禁止」などの注意表示

乾燥により、縮み・形くずれ・変色・損傷・風合い劣化などが生じる洗濯物

- ゴムやウレタンなどを使用した製品、
ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど
- ふとん類などわたを使用した製品
- ウールなどの獣毛およびその混紡製品

- タイツ
- レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品
- 濃い色のプリントもの
- のり付けしたもの

洗濯物の準備

上手に洗濯をするために、洗濯前に確認し、洗濯物の準備をしてください。

ポケットの中のものを取り出す		ヘアピン、つまようじなどの先のとがったものや硬貨などを取り出してください。 洗濯機の排水不良や故障の原因になります。
衣類のひもなどは結んで、ファスナー やボタンは閉める		洗濯物の絡みや傷みの原因になります。 ひもが槽内の穴に入って抜けなくなり、洗濯機の故障の原因になります。
シミは早めに落とす(えり、そで口などの脂汚れ)		シミやひどい汚れは時間がたつと落ちにくくなり、黄ばみの原因になります。 早めに部分洗いしてください。
大きなごみなどを取り除く		ごみ、泥や砂、髪の毛、ペットの毛は取り除いてください。 洗濯機の排水不良や故障の原因になります。
毛玉がつきやすい衣類は裏返しにする		毛玉ができやすいセーターなどは裏返してください。 傷みが軽減されます。

色落ちや損傷などを防止するために、以下の洗濯物は分けて洗濯してください。

色落ちしやすい洗濯物	<ul style="list-style-type: none">色落ちしやすい洗濯物は分けて洗濯してください。 (色落ちした染料が白物に移ると、変色するおそれがあります)
糸くずが気になる洗濯物	<ul style="list-style-type: none">タオル・バスタオル・フリースなどは分けてください。コーデュロイ(起毛素材)や濃い色の洗濯物などは、洗濯ネットに入れて洗ってください。
デリケートな洗濯物・小物類	<ul style="list-style-type: none">デリケートな下着類やレースが付いているブラウス、ストッキングなどは、必ず洗濯用ネットに入れてください。靴下やハンカチなどの小物類は、上記とは別の洗濯ネットへ入れてください。ワイヤー入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れてください。

洗濯物の量と重さの目安

運転コースによって、洗濯・乾燥できる量（見た目のかさ）と重さが異なります。

量と重さの目安に従って、洗濯物をドラムに入れてください。→(P.24)

重さの目安

洗濯容量を確認するための目安です。


※素材や大きさにより重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	寝袋

量（見た目のかさ）の目安

洗濯物を押し込まずに入れた目安です。

※素材により見た目のかさは異なります。

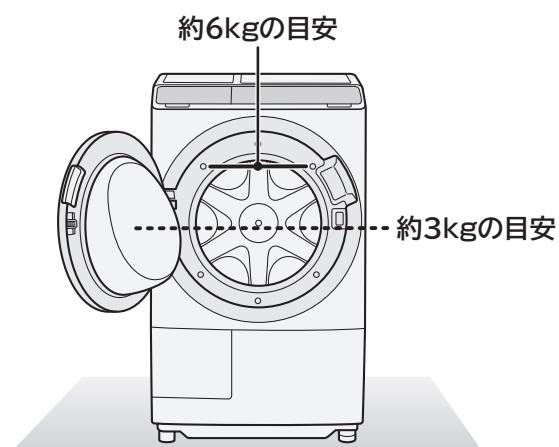

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗濯物の片寄りを防ぐには

洗濯物の片寄りを防ぐには、次のようなことに注意してください。

洗濯物をドラムの中に入れるときは	<ul style="list-style-type: none"> 重いものが片寄らないように、洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。 洗濯物を詰め込み過ぎないでください。 洗濯物をバランスリングよりも奥に入れてください。
洗濯ネットを使うときは	<ul style="list-style-type: none"> ひとつの洗濯ネットに詰め込むと、吸水して重くなったときに片寄りが生じます。2、3袋以上の洗濯ネットにバランス良く分けてください。 洗濯ネットのファスナーは閉めてください。洗濯物を傷める場合があります。 一辺が40cm未満の洗濯ネットを使用してください。 異常振動や洗濯物の片寄りの原因になります。
大物や厚手の水を含みやすい洗濯物は	<ul style="list-style-type: none"> シーツ、タオルケット、ジーンズ、柔道着、つなぎなどは水を含みやすく単品で洗濯すると片寄りの原因になるため、2、3枚追加して洗濯してください。 大物の洗濯物を最初にドラムに入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。



-
- 脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する補正運転を行うため、運転時間が長くなります。
 - 自動で修正できない場合は、脱水中に振動が大きくなったり、運転が途中で止まることがあります。
一時停止をして、片寄りを直してください。
 - 3.6kg以上の毛布や、掛けふとんを洗濯するときは、お洗濯キャップ（別売り）が必要です。→(P.37、76)

自動投入する


洗濯のたびに洗濯物の量に合わせて、適量の液体洗剤や柔軟剤を自動投入します。
自動投入と手動投入は、組み合わせて使用できます。

- 漂白剤やおしゃれ着用洗剤などは、自動投入できません。自動投入できないものは、手動投入口から投入してください。→(P.20)
- 一時的に手動で洗剤や柔軟剤を投入したいときは、自動投入の設定を一旦解除し、1回分の洗剤や柔軟剤を手動投入口に入れてください。

液体洗剤・柔軟剤の入れ方

柔軟剤タンク(右側:ピンク色)
容量:約700mL

液体洗剤タンク(左側:水色)
容量:約1000mL

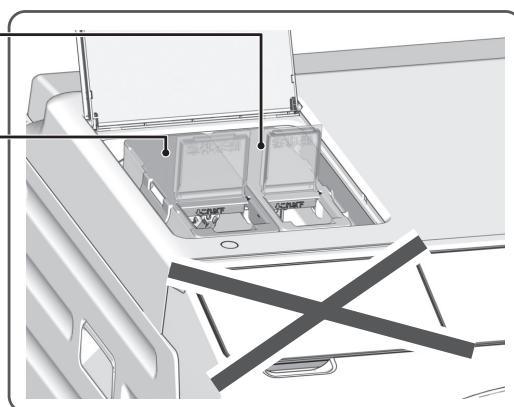

お願い

- 誤って手動投入口から、自動投入タンク用の補充をしないようご注意ください。
- 液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。
- 液体洗剤や柔軟剤がタンクに付着した場合は、湿った布でふき取ってください。

○自動投入できるもの

- 液体洗剤
(※液体合成洗剤のみ)
- 柔軟剤

×自動投入できないもの

- 粉末洗剤
- おしゃれ着用洗剤
- 液体石けん
- 漂白剤

→ 手動投入をご使用ください。→(P.20)
(自動投入と手動投入は組み合わせて
使えます。その場合、洗剤・柔軟剤のど
ちらか一方を自動投入、他方を手動投入
します)

基準量の設定

使用する液体洗剤や柔軟剤の容器に記載された基準量（水量 30L に対する使用量）を設定します。液体洗剤と柔軟剤は個別に設定が必要です。

 水 30L に対する使用量が 30mL を超える洗剤は、自動投入では使用できません。
手動投入をご使用ください。


1 ① (電源 切/入) を押して、電源を入れる

2 基準量を設定したいボタン ([洗剤] または [柔軟剤]) を 5 秒以上押す

液体洗剤の基準量を設定するときは、[洗剤] ボタンを押します。

柔軟剤の基準量を設定するときは、[柔軟剤] ボタンを押します。

基準量が、残時間表示部に表示されます。




3 液体洗剤・柔軟剤の容器に記載されている
「水量 30L に対する使用量」を確認して、
それぞれ設定する

設定量を減らしたいときは、[洗剤] ボタンを押します。

設定量を増やしたいときは、[柔軟剤] ボタンを押します。

長押しすると、表示が連続で切り替わります。

液体洗剤または
柔軟剤の使用量の
目安を確認してく
ださい。

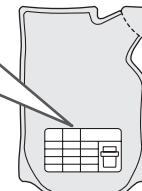

記載されていない場合は、洗剤メーカーに
お問い合わせください

参照 ➔ **使用量の目安 → (P.23)**

4 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

自動投入機能の設定

液体洗剤または柔軟剤の自動投入を設定し、投入量を「標準」「少なめ」「多め」から選ぶことができます。


- ・液体洗剤を手動投入するとき：液体洗剤の自動投入を解除します。
- ・柔軟剤を手動投入するとき：柔軟剤の自動投入を解除します。
- ・粉末洗剤、おしゃれ着用洗剤、漂白剤は自動投入できません。

手動投入口から投入してください。→(P.20)

1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗剤] または [柔軟剤] ボタンを押して、自動投入機能のオンオフと投入量を設定する

ボタンを押すたびに、以下のように設定が切り替わります。

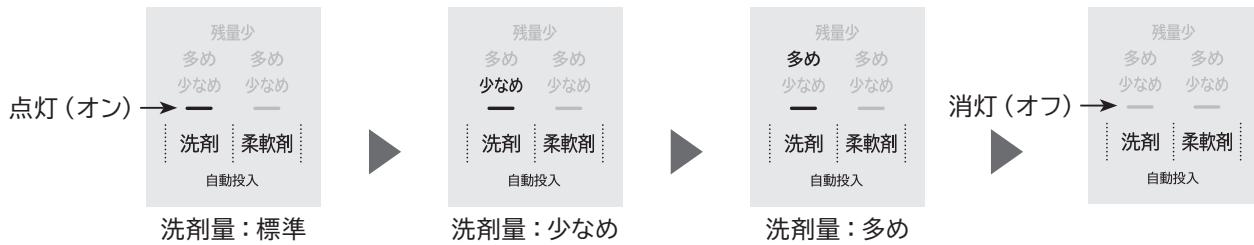

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

液体洗剤・柔軟剤の補充について

タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときは、点滅でお知らせします。

液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク
内の残量が少なく
なっています。



液体洗剤・柔軟剤
タンク内の残量が
少なくなっています。



柔軟剤タンク
内の残量が少
なくなってい
ます。

残量が少ない状態で放置すると、タンク内の液体洗剤や柔軟剤が固まりやすくなり、経路が詰まる原因となりますのでご注意ください。タンクのお手入れ方法 →(P.68)

手動投入する

洗濯1回分の洗剤を手動で投入します。


洗剤と漂白剤の投入口は左側です。柔軟剤とすすぎ剤の投入口は右側です。

お願い

- 誤って手動投入口から自動投入タンクの補充をしないでください。
運転中、多量の泡が発生して洗濯機が破損したり、排水口から水や泡があふれるおそれがあります。
- 塩素系漂白剤は手動投入口に入れないでください。→**漂白剤の種類 (P.21)**

洗剤・柔軟剤・漂白剤・すすぎ剤の入れ方

手動投入部ふた（手前側）を開けてご使用ください。※奥側のふたは、自動投入部ふたです。
洗剤、柔軟剤、漂白剤、すすぎ剤は洗濯ごとに「1回分の量」を入れてください。→**使用量の目安 (P.23)**

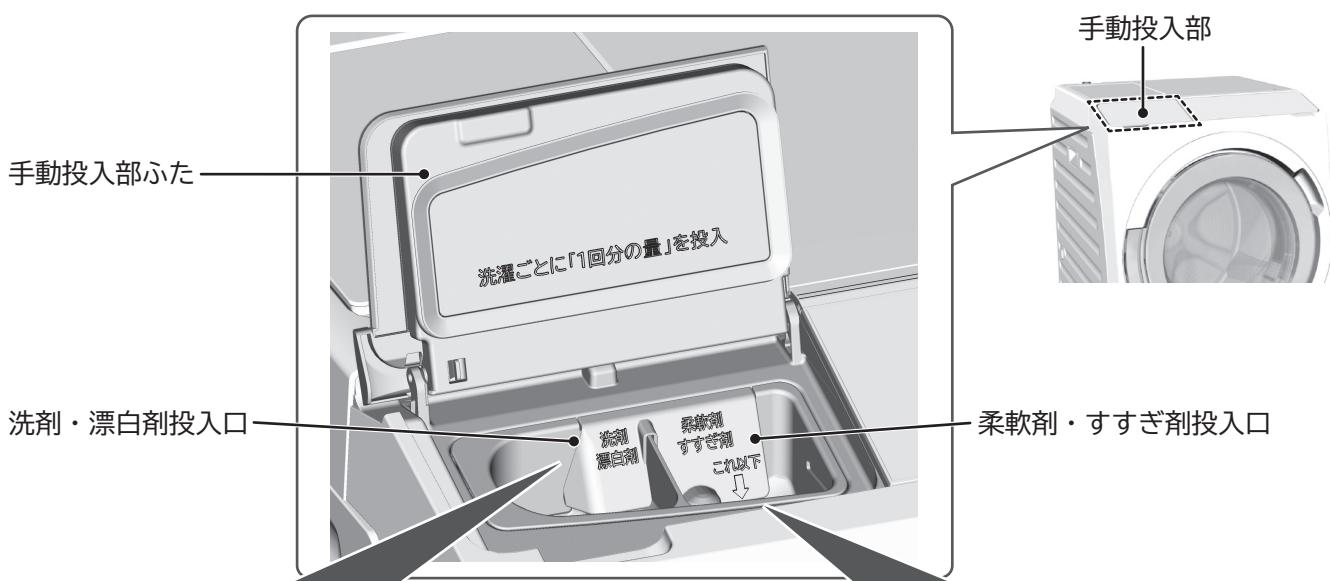

粉末 合成洗剤・漂白剤 液体 合成洗剤・漂白剤・石けん

- 溶けにくい洗剤は、水で溶かしてから入れる
- 固まりは、碎いてから入れる
- 粉石けん(天然油脂)は溶けにくいため使用しない
※水漏れや故障の原因になります。
- 予約運転時は液体石けんを使用しない
※詰まりや水漏れの原因になります。
- 粉末と液体の組み合わせで投入しない
液体洗剤と粉末漂白剤
粉末洗剤と液体漂白剤など

柔軟剤・すすぎ剤

- 表示に従って適量を入れる
※液面が「これ以下↓」(80mL以下)の表示を超えない
ように入れてください。
- 濃縮タイプなど流れにくいものは、同量の水で溶か
してから入れる
- 柔軟剤・すすぎ剤は固まりやすいため、入れたまま
長時間放置しない
- 分離・固化したものは使わない

○ドラムに直接入れて使う洗剤

- ジエルボール (予約運転時は使えません)
- タブレット
- シート
- キューブ
- スティック
- ビーズ など

×洗濯機では使えない洗剤

- 重曹
故障の原因になります。
- 粉石けん (天然油脂)
溶け残りにより詰まりが生じ、水漏れの
原因になります。

漂白剤について

漂白剤の種類

漂白剤は、容器に記載されている使用量の目安および注意書きに従って、正しく使用してください。

- 液体洗剤を手動投入するときは漂白剤も液体をご使用ください。
洗剤と漂白剤の手動投入口は同じため、粉末と液体の組み合わせで投入すると固まる原因になります。
組み合わせ例) 粉末洗剤 + 粉末漂白剤、液体洗剤 + 液体漂白剤

酸化型	酸素系 (ワイドハイター、ブライトSTRONGなど)	色・柄物に使えます。 粉末の場合は、毛・絹には使えません。
	塩素系(ハイターなど)	洗濯機には使えません。 ただし、白物に限り、洗濯機に入れる前につけおき(短時間)することはできます。
還元型 (ハイドロハイター)	水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、ワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。	

漂白剤・クエン酸などを使用したとき(乾燥前の注意点)

手洗い洗濯時、漂白剤などを使用した場合は、ニオイが残らない程度によくすすいでから乾燥してください。
洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

衣類の黒ずみ・黄ばみが気になるとき

- 洗剤が少な過ぎたり、入れ過ぎたりすると、汚れ落ちがわるくなります。
- 柔軟剤を入れ過ぎると、洗濯運転を繰り返すたびに柔軟剤が洗濯物に蓄積しやすくなります。

黄ばみを予防・除去したいときは、「温水ナイアガラ洗浄」をお試しください。→(P.44)

黒ずみ・黄ばみを落としたいときは、洗面器などを用いて下記をお試しください。

- 3倍濃度の洗剤液に一晩つけおきしたあと、洗濯してください。
- 白物は塩素系漂白剤または還元型漂白剤(ハイドロハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけおき)してください。
- 長時間つけおきすると洗濯物を傷める場合があるため、洗剤・漂白剤の注意書きや洗濯物の洗濯表示などを確認してください。

状態によっては元通りに直せない場合があります。

お願い

- 本体に洗剤、柔軟剤、漂白剤、すすぎ剤が付着した場合は、湿った布ですぐにふき取ってください。さびの発生や、破損の原因になります。
- 運転中は手動投入部ふたを開けないでください。水が飛び散るおそれがあります。

洗剤などを入れるタイミング

洗濯物の量は自動計測され、それに合わせた洗剤量が表示されます。
自動投入を使用しない場合は設定を解除しておいてください。
→(P.19)

1 コースを選び、▶II (スタート / 一時停止) を押す

ドラムが回転して、洗濯物の量を測定します。
洗濯物の量に合わせた洗剤量（目安）が表示されます。

洗剤量（目安）表示例：
洗剤 0.9 杯

2 操作パネルに表示された洗剤量に従って、 洗剤を入れる →(P.20)

柔軟剤、漂白剤、すすぎ剤は、容器に記載の使用量または使用量の目安に従って入れてください。

洗剤量が表示されてから、約1分後に運転がスタートします。
操作パネルの残時間表示部に、運転時間（目安）が表示されます。
点滅しているコースボタンを押すと、すぐに運転が開始します。

運転時間（目安）表示例：
1時間 30分

約1分以内に洗剤を入れられなかった場合は、[スタート / 一時停止] ボタンを押して動作を停止し、洗剤を入れてください。
その後、再度 [スタート / 一時停止] ボタンを押して運転を再開してください。

 洗い終了までの間に[洗い] ボタンを押すと、洗剤量（目安）が再度表示されます。[洗い] ボタンを押している間、洗剤量が表示されます。

洗剤・柔軟剤・漂白剤・

表の見かた（例）

水量 30L に対する洗剤使用量が
25mL の洗剤をお使いの場合
操作パネルの洗剤（目安）表示に
「洗剤 0.9 杯」と表示されたときは、
50mL を投入口に入れてください。

洗剤量（目安）表示が表示される

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安) 表示
10 ~ 12kg	洗剤 0.9 杯
6 ~ 10kg	洗剤 0.8 杯
4 ~ 6kg	洗剤 0.7 杯
2 ~ 4kg	洗剤 0.6 杯
1 ~ 2kg	洗剤 0.5 杯
~ 1kg	洗剤 0.4 杯

「つけおき40°C」(標準・デリケート) 設定、
「つけおき40°C」(標準・デリケート) コース

~ 2kg	洗剤 0.4 杯
-------	----------

洗剤および洗濯物の量について

- 洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。
- おしゃれ着用洗剤は泡立ちやすいので、「おしゃれ着」または「デリケート」コースでご使用ください。
- 表の洗濯物の量は、JIS（日本産業規格）で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。
洗濯物の量は、最大洗濯容量の7~8割が適当です。
- 洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、上表を目安に入れてください。
(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- 洗剤、柔軟剤、粉末漂白剤は溶けにくい銘柄（本表にない海外製など）があります。
事前に冷水での溶け具合を確認して、溶けにくい場合は投入しないでください。
- AI お洗濯動作時は、規定洗剤量の約1割減が洗剤量（目安）表示となることがあります。

すすぎ剤の目安量

使用する洗剤、柔軟剤、漂白剤、すすぎ剤の容器に記載されている使用量および注意書きに従って、正しく使用してください。

※おしゃれ着コースでは、おしゃれ着用洗剤を使用してください。

(2025年9月現在)

合成洗剤							石けん (天然油脂)	漂白剤				柔軟剤										
粉末	液体			液体中性	液体	粉末	濃縮	普通	濃縮	普通	液体											
水量 30L に対する洗剤使用量(容器の記載を確認) 単位:粉末はg、液体はmL																						
18	30	10	15	25	27	30	40	45	8	10	20	40	7	10	16	20	22					
アタック	部屋干しトップ ナノツクス	アタックZERO アリエールMiRAi	アリエール	トップクリアリキッド	アリエール	アタック	エマール・アクロン	おしゃれ着用洗剤※	(ミヨシ)	液体石けん	極パウダー	ブライトSTRONG	強力分解パウダー	ワイドハイターPRO	ブライトSTRONG	EXパワードハイター	手間なしブライト	ふんわりソフラン	ソフラン消臭実感	レノア	ハミング	レノアクエン酸in
46 g	72 g	24 mL	36 mL	60 mL	65 mL	72 mL	44 mL	49 mL	11 g	13 g	22 mL	44 mL	19 mL	24 mL	40 mL	48 mL	52 mL					
42 g	66 g	22 mL	33 mL	55 mL	59 mL	66 mL	40 mL	45 mL	10 g	12 g	20 mL	40 mL	17 mL	22 mL	36 mL	44 mL	48 mL					
38 g	60 g	20 mL	30 mL	50 mL	54 mL	60 mL	37 mL	42 mL	9 g	11 g	15 mL	30 mL	15 mL	20 mL	33 mL	40 mL	44 mL					
34 g	54 g	18 mL	27 mL	45 mL	49 mL	54 mL	34 mL	39 mL	8 g	10 g	13 mL	25 mL	13 mL	18 mL	30 mL	36 mL	40 mL					
26 g	42 g	14 mL	21 mL	35 mL	38 mL	42 mL	28 mL	33 mL	6 g	8 g	12 mL	23 mL	11 mL	16 mL	24 mL	30 mL	32 mL					
18 g	30 g	10 mL	15 mL	25 mL	27 mL	30 mL	22 mL	27 mL	5 g	7 g	10 mL	20 mL	9 mL	11 mL	18 mL	22 mL	24 mL					

「40°C 消臭コース」のとき

は粉末合成洗剤コースです。液体合成洗剤やおしゃれ着用洗剤では、薫^{くき}ばみは除去されません。

52	84	28	42	70	76	84	56	66	6	8	12	23	11	16	24	30	32
g	g	mL	g	g	mL												

お願い

重曹は使用しないでください。故障の原因になります。

洗濯コースの一覧

下記の内容を目安に運転コースを選んだり、機能を組み合わせてご使用ください。

参照▶ 洗濯物の確認と準備 → (P.14)

衣類の種類	やりたいこと	コース 参照ページ	洗濯の種類	洗濯物の容量
日常の衣類 (一般的な衣類や布製品、パジャマ、タオル、肌着など)	ふだんの洗濯物を洗濯・乾燥する	標準 (→ P.28)	洗濯	12 kg
			洗▶乾	6 kg
			乾燥	6 kg
	すすぎ 1 回の専用洗剤で節水・時短運転する	すすぎ 1 回 (→ P.28)	洗濯	12 kg
			洗▶乾	6 kg
	軽い汚れを短時間に洗濯する	おいそぎ (→ P.40)	洗濯	6 kg
	お好みの時間や回数で洗濯・乾燥する	手造り (→ P.49)	洗濯	12 kg
	タオルなどを肌ざわりよく柔らかに仕上げる		洗▶乾	6 kg
	水温 40°Cで高濃度の洗濯液を使ってしっかり洗い、衣類についたニオイや部屋干し臭を抑える	40°C消臭 (→ P.40)	洗濯	2 kg
	運転の音を抑えて洗濯・乾燥する		洗▶乾	2 kg
おしゃれ着 (スカート・セーターなど)	山 P 表示のある衣類の形くずれを抑えて洗濯する	おしゃれ着 (→ P.32)	洗▶乾	4.5 kg
			乾燥	4.5 kg
ランジェリー・ ストッキングなど	30 表示のあるデリケートな衣類を洗濯する	デリケート (→ P.34)	洗濯	3 kg
・毛布 ・掛けふとん・ ベッドパッドなど (一部は洗濯のみ)	毛布や掛けふとんなどを洗濯・乾燥する	毛布 (→ P.35)	洗濯	5 kg 1枚(1.4 kg) 2枚(1 kg)
			洗▶乾	3 kg
			乾燥	3 kg
化織の洗濯物	化織の衣類を短時間で洗濯・乾燥する	化織 (→ P.39)	洗▶乾	1.5 kg
スカート・ セーター・靴など	ドライマークの付いた衣類や靴などを乾燥する	静止乾燥 (→ P.41)	乾燥	0.4 kg
ブラウスなど	乾いた衣類のシワを伸ばす	スチームアイロン 15分/30分 (→ P.42)	乾燥	15分: 0.5 kg 30分: 1 kg
スーツ・ ぬいぐるみなど	温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	除菌清潔プラス (→ P.43)	乾燥	1 kg

組み合わせることができる機能

「●」：組み合わせ可 「-」：組み合わせ不可 容量は上限

※1:AIお洗濯設定時は組み合わせ不可。設定を変更すると、AIお洗濯が解除されます。

各洗濯コースの工程

各コースの運転終了までにかかる所要時間の目安一覧表です。

変更できる「洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間」や、運転内容をご確認ください。

■ 色の枠内は、標準設定の内容です。その他は各ボタンで変更できる内容です。

洗濯の種類	運転コースの種類 参照ページ	洗い時間 ^{※5}	すすぎ回数 ^{※6}			
			1回目	2回目	3回目	4回目
洗濯	標準 →(P.28)	12分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回			
	すぎ1回 →(P.28)	12分	シャワーすぎ	シャワーすぎ	シャワーすぎ※3	ためすすぎ
	おいそぎ →(P.40)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	手作り →(P.49)	6分※1 12分 6、9、12、15、25分	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回、ナイアガラすぎ	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回	—	—
	柔らか →(P.39)	12分 6、9、12、15分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	デリケート →(P.34)	15分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	おしゃれ着 →(P.32)	9分 6、9分	注水すぎ	注水すぎ	注水すぎ	—
	40℃消臭 →(P.40)	65分	注水すぎ	注水すぎ	—	—
	毛布 →(P.35)	20分	注水すぎ	注水すぎ	注水すぎ	—
洗・乾	標準 →(P.28)	12分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回			
	すぎ1回 →(P.28)	12分 6、9、12、15、25分	シャワーすぎ	シャワーすぎ	シャワーすぎ※3	ためすすぎ
	化繊 →(P.39)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	手作り →(P.49)	12分※1 6、9、12、15、25分	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回、ナイアガラすぎ	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回	—	—
	40℃消臭 →(P.40)	65分	注水すぎ	注水すぎ	—	—
	毛布 →(P.35)	20分	注水すぎ	注水すぎ	注水すぎ	—
	ナイト →(P.51)	12分 6、9、12、15、25分	シャワーすぎ	シャワーすぎ	ためすすぎ	—
乾燥	標準 →(P.30)	—	—	—	—	—
	毛布 →(P.35)	—	—	—	—	—
	ナイト →(P.51)	—	—	—	—	—
	静止乾燥 →(P.41)	—	—	—	—	—
	スチームアイロン15分 →(P.42)	—	—	—	—	—
	スチームアイロン30分 →(P.42)	—	—	—	—	—
	除菌清潔プラス →(P.43)	—	—	—	—	—

脱水時間※7	乾燥時間	所要時間の目安 (実際の時間と異なります)
4分	—	約 35 分
1~9分	—	約 51 分
4分	—	約 32 分
1~9分	—	約 26 分
1分	—	約 43 分
1~9分	—	約 65 分
30分 ※2	—	約 44 分
2分	—	約 45 分
1~3分	—	約 98 分
2分	—	約 76 分
1~7分	—	
4分	—	
1~9分	—	
4分	—	
1~9分	—	

所要時間の目安について

- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。(本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります)
- 所要時間の目安時間は、室温20°C、水温20°Cで運転した場合です。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- 洗濯物の量や種類によっては、洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなることがあります。
- 乾燥運転中に[運転見直し中]が点滅表示されてから1~2時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。
(洗濯の「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「手造り」「柔らか」コース、洗▶乾の「標準」「すすぎ1回」「手造り」コースの場合)
- 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- スタートしたあと、コースの変更はできません。
一度電源を切ってから行ってください。
- 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行なう場合があります。
- 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行う場合があります。(「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」コース)

※1 「手造り」コースの初期状態を表しています。

※2 「柔らか」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。

(タオルなどのごわつきを抑えるためです)

乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。

お洗濯キャップを使用しないでください。

※3 濃縮洗剤(すすぎ1回専用洗剤)をお使いの場合は行いません。

※4 自動運転のため時間変更はできません。洗濯運転の「脱水」行程よりも回転数の高い「脱水」行程を行ないます。所要時間の目安は10~40分程度です。振動や音を抑えたいときはこちら→(P.58)

※5 洗濯の「毛布」「デリケート」「温水」コース、および洗▶乾コースは洗いなしに設定できません。

※6 洗濯の「すすぎ1回」「毛布」「40°C消臭」コース、および洗▶乾コースはすすぎなしに設定できません。

※7 洗濯「柔らか」コース、および洗▶乾コースは脱水なしに設定できません。

シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらすすいだと、脱水します。

ためすすぎ：水をためてドラムを回転させながら洗剤をもみ出します。

注水すすぎ：水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をもみ出します。

自動 ※4	自動 30、60、90分、自動	1時間~7時間
自動 ※4	自動	1時間~7時間
自動 ※4	40分	1時間
自動 ※4	自動 30、60、90分、自動	1時間~7時間
自動 ※4	自動 30、60、90分、自動	2時間~7時間
自動 ※4	自動	2時間~5時間
自動 ※4	自動	4時間~9時間

—	自動 15、30、60、90分、自動	16分~6時間
—	自動	1時間~3時間
—	自動	3時間~8時間
—	100分 (表示は--分)	100分
—	15分	15分
—	30分	30分
—	60分	60分

ふだんのお洗濯（洗濯・乾燥）

日常の衣類など、ふだんの洗濯物を洗濯するときのコースです。

1 [洗濯] または [洗▶乾] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

すすぎ 1 回推奨の洗剤で節水・時短運転をしたいときは「すすぎ 1 回」コースをおすすめします。

参照 洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.55)
「洗▶乾」コースは脱水時間の変更はできません。

 「洗▶乾」コース運転時、洗濯物が多いと【乾燥容量オーバー】の表示が点滅します。

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください →(P.20 手動投入する)

乾燥する

乾燥前の確認

冷却や除湿運転のために水を使用します。必ず水栓を開けて運転してください。
脱水をして、衣類の水分を十分に飛ばしてから乾燥運転をしてください。

参照 脱水のみ運転する → (P.55)

- 漂白剤・クエン酸などを手洗い洗濯で使用した場合は、ニオイが残らない程度にすすいでから乾燥してください。
洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

乾きやすくするための運転前確認

洗濯物はしっかり脱水されているか、または絡まっていないか確認してください。
糸くずフィルター、排水ホース、排水口が詰まっているか確認してください。

参照 お手入れ方法 → (P.63、72)

乾き具合を調節する

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。
運転開始前に調節してください。

参照 乾き具合を調節する → (P.57)

乾きにくいとき・乾燥時間が長いと感じたとき

ドラム内にホコリ・糸くずがたまっていると、乾燥効率が低下して乾きにくくなったり、乾燥時間が長くなる場合があります。
槽洗浄 4 時間（らくメンテ洗浄）コースを運転してください。

参照 ドラムのお手入れをする → (P.73)

乾燥運転する

シワがつきやすい洗濯物を乾燥する

シワがつきやすい洗濯物などを軽く乾燥したあと、つり干しするときは、以下の手順で乾燥してください。

シワがつきやすい洗濯物	綿のシャツ（薄手）、シーツ、パジャマ、ハンカチ、綿ズボン、ブラウスなど
-------------	-------------------------------------

1 コース選択の【乾燥】ボタンを押して、コースを選ぶ

2 図の【乾燥】ボタンを押して、「30」分に設定する

自動
30 分

乾燥

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

ふだんの洗濯物をしっかり乾燥する

シワを気にせずしっかり乾燥するときは、以下の手順で乾燥してください。

シワがつきにくい洗濯物	肌着、Tシャツ、トレーナーなど
-------------	-----------------

1 コース選択の【乾燥】ボタンを押して、「標準」コースを選ぶ

自動
88 分

乾燥

乾燥時間の初期設定は【自動】です。
洗濯物が乾くまで 1 時間以上の自動運転を行います。

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

追加で乾燥運転する

乾燥運転しても洗濯物が生乾きだと感じたときは、以下の手順で追加の乾燥運転ができます。

1 コース選択の【乾燥】ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

2 図の【乾燥】ボタンを押して、
15/30/60/90 分から時間を選ぶ

ボタンを押すたびに設定時間が切り替わります。



3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

衣類に合わせたコース

おしゃれ着を洗濯する(おしゃれ着コース)

ドラムをほとんど回転させずに、洗濯物の形くずれを抑えながらやさしく洗います。

また、「脱水」のみの設定もできます。

液体洗剤の自動投入が設定されているときは、自動で解除されます。

おしゃれ着用洗剤を手動投入してください。

- ☞ 衣類の形くずれを抑える目的で脱水を弱めにしているため、セーターなど水を含みにくい衣類では、脱水ムラが生じる場合があります。

	洗濯できるもの	洗濯できないもの
洗濯表示	 • ウール、カシミヤなどのセーター、カーディガン類 • スーツ、ジャケット(ウォッシャブル)、スラックス、スカート、学生服類 • ブラウス、ワンピース、シャツ、ランジェリー類	 表示のものは、洗濯機で洗濯できません。 →(P.14)
容量	3kg 以下	
使用する洗剤	おしゃれ着用洗剤 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。	

洗濯前の確認

素材、織りかた、厚さ、形態によっては、水につけるだけで縮むものもあります。

洗濯表示、素材表示を確認してください。


縮みや形くずれの直しかた

ウールは縮みやすい衣類です。もし縮んだ場合は、次の方法である程度元のサイズに戻る場合があります。

洗濯後、縮んでしまったときのために元の形に修正するための型紙を取っておくと便利です。

スチームアイロンを軽く浮かせて
スチームをかけ形を整えます。

スチームをたっぷりあてたあと、
洗濯前に取っておいた型紙に合わせて
元の形に伸ばし、形を整えます。

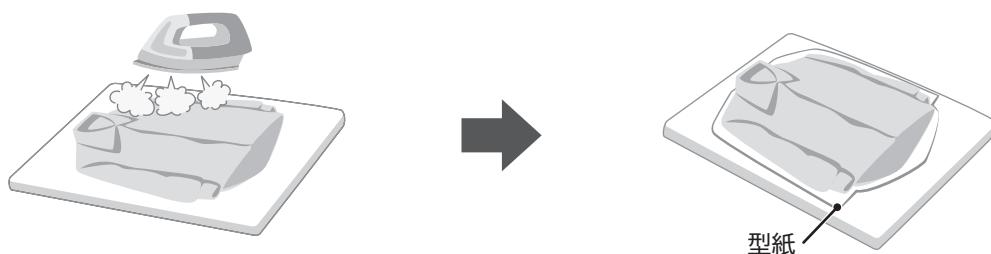

1 [洗濯] ボタンを押して「おしゃれ着」コースを選ぶ

液体洗剤の自動投入を設定しているときは自動で解除されます。
柔軟剤の自動投入設定は解除されません。
柔軟剤を手動投入するときは、自動投入の設定を解除してください。

参照 洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する → (P.55)

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

3 おしゃれ着用洗剤を、手動投入口から 1.0 杯入れる → (P.20)

粉末洗剤は使用しないでください。
運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

水を含みやすい衣類は 1 枚だけで洗うと洗濯物の片寄りが大きくなります。
ほかの洗濯物を 2、3 枚追加して洗ってください。

衣類の干しかた

- シャツやスラックスなどは、シワを伸ばし形を整えてハンガーにかけて干してください。
- ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせてご使用ください。
- ニットなどは、形を整えて平干ししてください。
- 平干し用のネットや木製以外の風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれを防ぐことができます。



30 表示の衣類を洗濯する（デリケートコース）

 表示のある衣類や、ランジェリー、ストッキングなどをやさしく洗います。水をたっぷり使って洗うコースです。

洗濯できるもの	
洗濯表示	 上記の洗濯表示があっても、洗えないものがあります。→ (P.14)
容量	3kg 以下
使用する洗剤	液体中性洗剤または液体合成洗剤 使用できない洗剤もありますので、洗剤の容器に記載されている内容を確認してください。 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。

1 [洗濯] ボタンを押して「デリケート」コースを選ぶ

参照 すすぎ・脱水の時間や回数を変更する → (P.55)

2 ▶II (スタート/一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)
粉末洗剤は使用しないでください。

寝具など大型のものを洗濯する（毛布コース）

毛布など大物の洗濯物を傷めず洗い上げます。

洗濯表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。

毛布、掛けふとん、ベッドパッド、カーテンなどを洗うときは、「毛布」コース以外では運転しないでください。洗濯物を傷める原因になります。

1 容量に応じてお洗濯キャップを取り付ける → (P.37)

2 [洗濯]、[洗▶乾]、[乾燥] のいずれかのボタンを押して「毛布」コースを選ぶ

参照 脱水の時間を変更する → (P.55)
※「洗濯」運転のみ

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

洗濯できるもの

洗濯表示	 または 
使用する洗剤	液体合成洗剤 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。

	毛布	ふとん
素材	化繊（アクリルまたはポリエステル）、綿	化繊（アクリルまたはポリエステル）、羽毛
洗濯表示		 または 
重さの合計	5kg 以下	1kg 以下
種類と枚数	ダブルサイズ：1枚 シングルサイズ：3枚 (1枚当たり 1.5kg 以下)	掛けふとんは、 シングルサイズ：1枚まで 肌掛けふとんは、 シングルサイズ：1枚 (0.5kg 以下) まで
洗濯できないもの	● 羊毛（ウール）やカシミヤ素材のもの ● 電気毛布 ※	● 詰め物素材が羊毛（ウール）のもの ● カバー素材が絹のもの

※洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。


洗濯～乾燥できるもの

	毛布	ふとん
素材	化繊（アクリルまたはポリエステル）	羽毛
洗濯表示	洗濯機マーク	洗濯機マークまたは30℃マーク
重さの合計	3kg 以下	1kg 以下
種類と枚数	ダブルサイズ：1枚 シングルサイズ：2枚 (1枚当たり1.5kg 以下)	掛けふとんは、 シングルサイズ：1枚まで 肌掛けふとんは、 シングルサイズ：1枚(0.5kg 以下)まで
洗・乾 できないもの	●羊毛（ウール）やカシミヤ素材のもの ●電気毛布 ※	●詰め物素材が羊毛（ウール）のもの ●カバー素材が絹のもの

※ 洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

毛布・掛けふとんの折りかた・入れかた

ダブルサイズ(1枚)

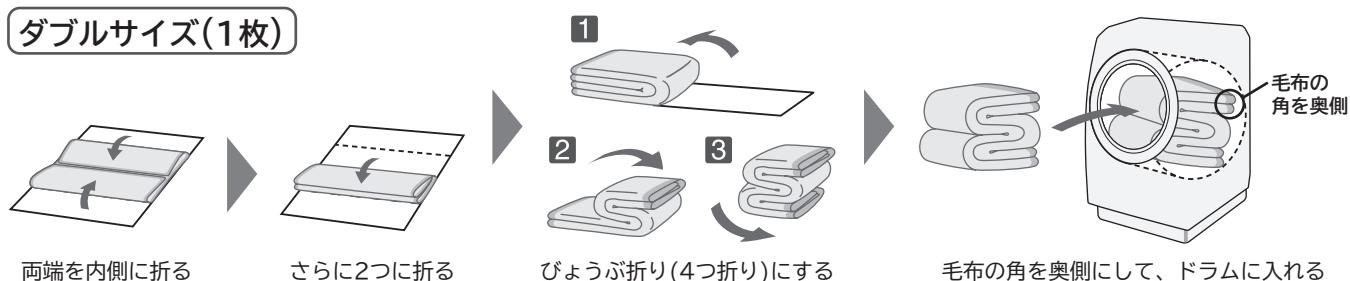

両端を内側に折る


さらに2つに折る

びょうぶ折り(4つ折り)にする

毛布の角を奥側

毛布の角を奥側にして、ドラムに入れる

シングルサイズ(2枚以上)

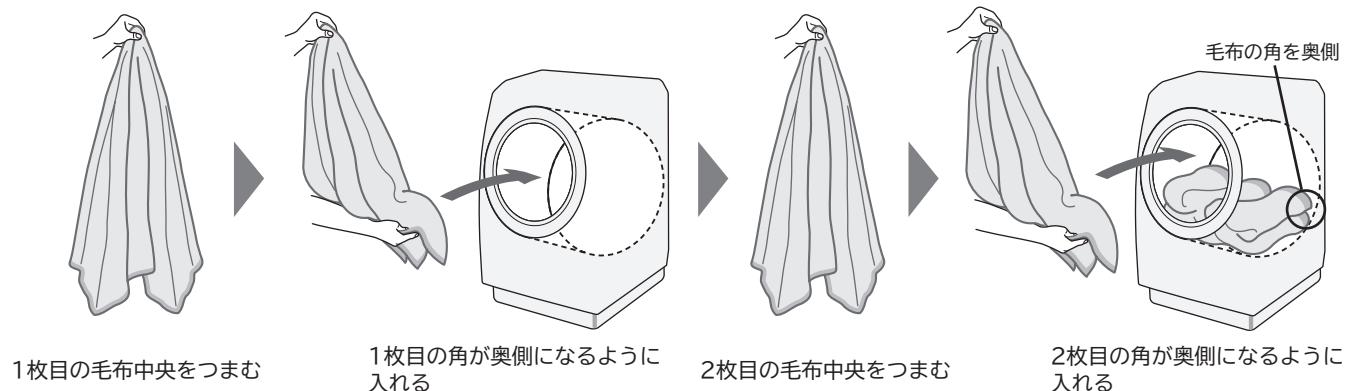

1枚目の毛布中央をつまむ

1枚目の角が奥側になるように
入れる


2枚目の毛布中央をつまむ

2枚目の角が奥側になるように
入れる

毛布の角を奥側にしないと、運転中に毛布を傷めるおそれがあります。

毛布・掛けふとんの干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。

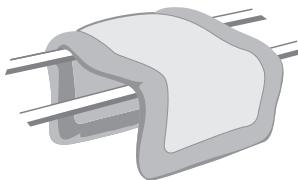

コの字形に干すと、
乾きが早くなります

- 毛布 : 湿っているうちにブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。
- 掛けふとん : 時々裏返すと乾きやすくなります。
また、詰め物をほぐすとふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛けふとん : 詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。
羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください。
- カーテン : レールにかけて形を整えて干すと、シワが伸びてきれいに仕上がります。
カーテンから水滴が垂れる場合は、床にタオルなどを敷いてください。
シワを減らすために、脱水時間は1~3分に設定することをおすすめします。

お洗濯キャップについて

3.6kg以上の毛布や、掛けふとんを洗濯するときは、お洗濯キャップ（別売り部品）が必要です。
お洗濯キャップを取り付けることで、洗濯運転中に洗濯物が飛び出すことを防ぎます。

参照 お洗濯キャップの使いかた → (P.38)

お洗濯キャップを使用しないで洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損するおそれがあります。
その場合は、保証の対象外になります。
(洗濯物の損傷費用はお客様負担となり、部品の修理は有料となります)

お洗濯キャップを使用する条件は、以下の表をご確認ください。

毛布		掛けふとん	
洗濯物の容量	お洗濯キャップ	洗濯物の容量	お洗濯キャップ
3.6kg未満	必要ありません	1kg以下	必要です
3.6kg~5kg	必要です		

お洗濯キャップについてのご注意

●「洗・乾」「乾燥」運転するときは、お洗濯キャップを使わない

熱により変形のおそれがあるため、乾燥運転のあるコースではお洗濯キャップを使用しないでください。洗濯容量を守って運転してください。

●「洗濯」運転は、乾燥の高温運転をしないため、お洗濯キャップをご使用いただけます。






お洗濯キャップの使いかた


お洗濯キャップの取り付け・取り外しのときは、指や腕を挟まないよう注意してください。

お洗濯キャップの取り付けかた


1 お洗濯キャップを曲げ、上側から挿入する

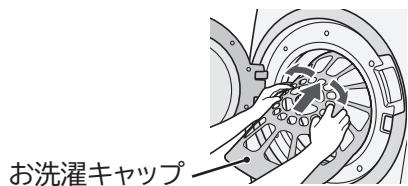

2 お洗濯キャップの下側を変形させて押し込む

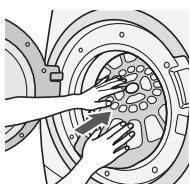

3 お洗濯キャップの外側を手前に引き、
ドラムの内側にあてる

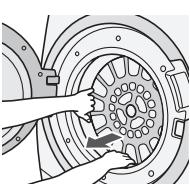


4 すべてドラムに入っているか確認する

お洗濯キャップに手をかけて、ドラムがスムーズに動くことを確認してください。




お洗濯キャップの取り外しかた

1 お洗濯キャップの下側を図のように持つて、
手前に引き上げる

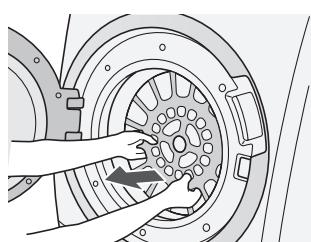

2 下側が外れたら、手前に引き出す

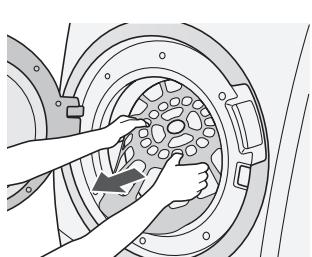

化織の衣類を洗濯する（化織コース）

化織の衣類を短時間で洗濯～乾燥するコースです。

- 化織は、熱で繊維が縮むことがあります。
- 1.5kg を超えた衣類を入れると、乾きがわるくなります。
- 衣類が乾いていても、ドアガラスに水滴が残る場合がありますが、異常ではありません。

1 [洗・乾] ボタンを押して「化織」コースを選ぶ

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

- 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

タオルなどを柔らかく仕上げる（柔らかコース）

脱水運転中に温風を吹きかけ、タオルなどを柔らかくして、肌ざわりよく仕上げます。

1 [洗濯] ボタンを押して「柔らか」コースを選ぶ

参照▶ 洗い・すすぎの時間や回数を変更する → (P.55)

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

- 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

- 乾燥できない洗濯物は一緒に洗濯しないでください。→ (P.14)
- お洗濯キャップ（別売り）は使用できません。

目的に合わせたコース

短時間で洗濯したい（おいそぎコース）

軽い汚れを短時間で洗濯したいときにおすすめです。

1 [洗濯] ボタンを押して「おいそぎ」コースを選ぶ

参照 洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する → (P.55)

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

ニオイや部屋干し臭を抑える（40°C消臭コース）

水温 40°Cで高濃度の洗剤液を使ってしっかり洗い、衣類についたニオイや部屋干し臭を抑えます。
→ (P.44 ~ 45)

色落ちするものは分け洗いしてください。

洗濯できるもの

洗濯表示	
容量	2kg 以下
使用する洗剤	粉末または液体合成洗剤

衣類の量、汚れ、洗剤の種類などによって効果は異なります。

1 [洗濯] または [洗▶乾] ボタンを押して「消臭」コースを選ぶ

[水温] 表示部に 40°Cと表示されます。

温め自動
つけおき

40 °C

参照 脱水の時間を変更する → (P.55)
※「洗濯」運転のみ

水温
温め自動(3秒押し)

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

湿った衣類や靴を乾燥する(静止乾燥コース)

ドラムの回転を止めて低温で乾かします。

干したあとに湿りがある場合や、(P)表示の衣類、靴などを乾燥したいときに使用してください。

静止乾燥できるもの

素材	容量
ウール、ポリエステル、混紡 ・セーター、カーディガン ・ブラウス、シャツ、ワンピース ・スラックス、スカート、学生服、セーラー服	0.4kg 以下 (洗濯物の量は1枚)

ぬれている衣類は、洗濯標準コースの脱水を行ってから「静止乾燥」コースを使用してください。
洗濯表示および素材表示のないものは、クリーニング店にご相談されることをおすすめします。

1 コース選択の【乾燥】ボタンを押して「静止乾燥」コースを選ぶ

2 (スタート / 一時停止) を押す


運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

-  • ドラムは回転しません。約97分間温風を当てたあと、冷却運転して電源が切れます。
• 途中で乾き具合を確認するときは、[スタート / 一時停止] ボタンを押してからドアを開けてください。

洗濯物の入れかた

洗濯物はきちんとたたんでから、
ドラム内のリフターの間に均一に
広げて入れてください。

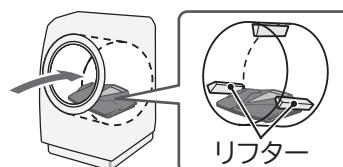

乾きムラがあるとき


洗濯物を反対側にたたみ直して、再度「静止乾燥」運転をしてください。
湿っている部分を上にすると風がよく当たります。

仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを
軽く浮かせてスチー
ムをかけ、形を整え
ます。



スチームをたっぷり当てた
あと、洗濯前にとつておいた
型紙に合わせて元の形まで伸
ばし、形を整えます。

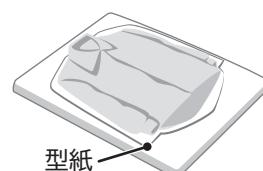

乾いた衣類のシワを伸ばす（スチームアイロンコース）

つり干し後や着用後、また、タンスに収納していた衣類のシワを伸ばします。

普段アイロンがけしないカットソーなどの衣類も手間なく仕上げます。

つり干しでごわついたタオルも、柔らかくふわふわに仕上がります。

高い消臭機能で、ニオイを低減して清潔に仕上げます。



- 乾燥運転で付いた深いシワや、合成繊維製品（ポリエステルなど）のシワは取れにくい場合があります。
- 綿素材の衣類を運転した場合には、表面に細かい凹凸シワができます。

コースについて

こんなときに	運転時間	最大衣類容量 (目安)	衣類例
乾いた洗濯物のシワが気になるときに	15分	0.5kg	カジュアルシャツ 1枚 ブラウス 1枚
	30分	1kg	カジュアルシャツ 2枚 ブラウス 2枚

○スチームアイロンコースが使えるもの	×スチームアイロンコースが使えないもの
麻、綿、ポリエステル素材 ・ブラウス、ワイシャツ、カジュアルシャツ ・カットソー ・ズボン、スカート ・パジャマ ・ハンカチ、タオル	・ゴムやウレタンなどを使用した製品 ・ウレタン（スポンジ類）の入ったぬいぐるみなど ・ふとん類などわたを使用した製品 ・ウールなどの獣毛およびその混紡製品 ・タイツ ・レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品 ・濃い色のプリントもの

お願い

運転開始前にドラムやドアがぬれているときは、ふき取ってください。

1 コース選択の【乾燥】ボタンを押して

「スチーム」コースの「15」または「30」分を選ぶ

ボタンを押すごとに「15」分または「30」分に切り替わります。

表示例

「15」分の場合

8:815

分

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

水で洗えないものを除菌・消臭する（除菌清潔プラス）

水で洗えないものも除菌・消臭、ウイルスを抑制して清潔に仕上げます。

コースについて

こんなときに	最大容量	運転時間
ニオイや雑菌が気になるとき ニオイや雑菌、ウイルスなどの種類によっては、消臭・除菌・抑制できないものもあります。	1kg	60分

○除菌清潔プラスコースが使えるもの	×除菌清潔プラスコースが使えないもの
<ul style="list-style-type: none">・アクリル製品（強撲糸以外）・スーツやスラックスなど・帽子やかばん（皮革、毛皮製品以外）・ぬいぐるみ（詰め物にウレタンを使用していない製品）	<ul style="list-style-type: none">・ゴムやウレタンなどを使用した製品・ウレタン（スポンジ類）の入ったぬいぐるみなど・ふとん類などわたを使用した製品・ウールなどの獣毛およびその混紡製品・レーヨン、キュプラ、それらの混紡製品・タイツ・レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品・濃い色のプリントもの

- ・衣類などによっては運転できないものがあります。洗濯表示をご確認ください。
- ・「除菌清潔プラス」コースの温度は約80℃になります。
- 熱に弱い素材や接着剤を使用しているものは使用できません。

1 コース選択の【乾燥】ボタンを押して「除菌プラス」コースを選ぶ


2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

洗濯物の入れかた

- ・衣類はきちんとたたんでから、ドラム内のリフターの間に均一に広げて入れてください。
- ・除菌をしっかりしたい衣類は、上方に入れてください。

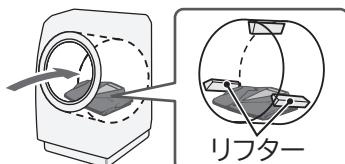

しっかりすすぐで汚れを落とす（ナイアガラすすぎ）

たっぷりの水を使ってすすぐ、高速脱水を行い洗剤を落とします。
いつも以上にしっかりすすぐたいときにおすすめします。

設定できるコース

[洗濯] または [洗▶乾] 運転の「標準」コースでお使いいただけます。

※AIお洗濯未設定の場合。

「手造り」コースで運転し、設定を登録しておくこともできます。→(P.49)

1 [洗濯] または [洗▶乾] ボタンを押して「標準」または「手造り」コースを選ぶ

2 [すすぎ] ボタンを押して、[ナイアガラ] を選ぶ

 洗濯「標準」コースでナイアガラすすぎを設定すると、[洗い] と [脱水] の設定時間が消えます。
[洗い] と [脱水] をそれぞれ押して再設定してください。→(P.55)

3  (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

 • 手動投入する場合は、表示された洗剤量（目安）に従って、洗剤などを入れてください。→(P.23)
• 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください →(P.20 手動投入する)

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

お願い

- 運転終了後、「ナイアガラすすぎ」の設定は自動で解除されます。運転のたびに設定してください。
「手造り」コースの場合は、設定が記憶されます。
- 液体洗剤の場合、すすぎやすさを検知して、すすぎ回数が少なくなりますが、異常ではありません。

温水でしっかりと洗い上げる（温水ナイアガラ洗浄）

水を温めて洗うことで、汚れを落としやすくしたり洗剤の酵素パワーを活性化させたりします。
また、黄ばみの原因となる皮脂汚れを落とします。

お願い

水温が上がるため、洗濯物に付いている洗濯表示や注意書きをご確認のうえご使用ください。

温水コースの種類

運転コースとの組み合わせにより、効果や行程内容が異なります。下表を参考にコースをお選びください。

コースの種類	コース選択時のパネル表示	設定できる運転コース	コースの特長・効果と行程内容
温め自動(15°C)	温め自動 つけおき 15°C 水温 温め(3秒押し)	水温を 15°Cに上げて、汚れを落としやすくする 標準 すすぎ 1回 おいそぎ 手造り 柔らか ナイト	洗浄力が落ちやすい寒い日のお洗濯でも効果的な洗浄力をキープします。 夏場のような室温や水温が高いときは作動しません。
30°C	温め自動 つけおき 30°C 水温 温め(3秒押し)	水温を 30°Cに上げて、念入りに洗う 標準 ふだん着を念入りに洗います。 温水洗いを約 60 分行います。 おしゃれ着 おしゃれ着(洗濯表示  (P) のある衣類) を念入りに洗います。 ※おしゃれ着用洗剤をご使用ください。 温水洗いを約 30 分行います。 毛布 毛布を念入りに洗います。 ※毛布容量が 3.6kg以上のときは、お洗濯キャップが必要です。→(P.37) 温水洗いを約 60 分行います。	
40°C	温め自動 つけおき 40°C 水温 温め(3秒押し)	水温を 40°Cに上げて、黄ばみを予防する 標準 衣がえの時など、黄ばみを予防します。 温水洗いを約 70 分行います。 デリケート デリケート(洗濯表示  (P) のある衣類) な衣類の黄ばみを予防します。 温水洗いを約 60 分行います。 毛布 毛布の黄ばみを予防します。 温水洗いを約 100 分行います。	
40°C つけおき	温め自動 つけおき 40°C 水温 温め(3秒押し)	水温 40°Cでつけおきをして洗い、黄ばみを除去する(粉末洗剤専用コースです) 標準 黄ばみやニオイがついてしまったふだん着の黄ばみを除去します。 温水つけおきを約 120 分行います。 デリケート デリケートな衣類の黄ばみを除去します。 温水つけおき洗いを約 360 分行います。	
40°C 消臭	温め自動 つけおき 40°C 水温 温め(3秒押し)	水温 40°Cで高濃度の洗剤液で洗い、衣類についたニオイを抑える 40°C消臭 ニオイがついてしまった衣類や部屋干し臭を抑えます。 ※運転コースで「消臭」(40°C消臭)を設定時に運転を行います。 温水洗いを約 60 分行います。	
60°C 除菌	温め自動 つけおき 60°C 水温 温め(3秒押し)	水温を 60°Cに上げて、衣類を除菌する(白物衣類専用コースです) 標準 清潔にしたい白物衣類を除菌します。 温水洗いを約 120 分行います。	

運転コースと温水コースの組み合わせ一覧

洗濯のみ、洗▶乾（洗濯～乾燥）で使うかにより、洗濯物の容量が異なるコースがあります。

また、温水コースによりおすすめの洗剤の種類も異なります。

下表を参考に洗濯物と洗剤を確かめてご使用ください。設定操作方法は → (P.47、48)

運転コースの種類	選ぶことができる温水コース 「●」：組み合わせ可 「-」：組み合わせ不可 容量は上限				
	温め自動 (15°C)	30°C	40°C	40°Cつけおき	60°C除菌
洗濯	標準	● 12kg	● 12kg	● 6kg	● 2kg
	すすぎ 1回	● 12kg	-	-	-
	おいそぎ	● 6kg	-	-	-
	手造り	● 12kg	-	-	-
	柔らか	● 4.5kg	-	-	-
	デリケート	-	-	● 2kg	● 2kg
	おしゃれ着	-	● 2kg	-	-
	40°C消臭	-	-	● 2kg	-
	毛布	-	● 5kg	● 5kg	-
洗▶乾	標準	● 6kg	● 6kg	● 6kg	● 2kg
	すすぎ 1回	● 6kg	-	-	-
	手造り	● 6kg	-	-	-
	40°C消臭	-	-	● 2kg	-
	毛布	-	● 3kg	● 3kg	-
	ナイト	● 4.5kg	-	-	-
おすすめ洗剤		粉末または液体合成洗剤	粉末または液体合成洗剤	粉末または液体合成洗剤	粉末または液体合成洗剤

毛布コース、おしゃれ着コースについて



- 洗▶乾コースの「30°C毛布」「40°C毛布」コースで毛布を洗うときは、お洗濯キャップが使えません（熱により変形するおそれがあるため）。
容量は3.6kg以下（お洗濯キャップなしで洗える容量）でご使用ください。→ (P.37)
- 「30°Cおしゃれ着」コースは、通常のおしゃれ着コース同様、洗剤の自動投入はしません。
おしゃれ着用洗剤を手動投入して、ご使用ください。→ (P.32)

お願い

衣類を傷めたり、色移りすることがあります。色柄ものと白物は分けてください。

お知らせ

- 「温め自動 (15°C)」と水温を選ぶ設定を同時に設定することはできません。
- 温水コースは、「温め自動 (15°C)」のみ洗い時間を変更できます。
- 室温約8°C以下、または水温約13°C以下の場合は、温水洗い時間が長くなります。（約20～30分程度）
- 衣類の量・汚れ・洗剤の種類によって効果は異なります。
- 日焼けによる黄ばみなどすべての黄ばみが落ちるわけではありません。

「温め自動(15°C)」を設定／解除する

ドラム内に残水がある場合は、脱水運転(1分)で排水してから、以下の手順で運転してください。→(P.55)
ここでは、「標準」コースで「温め自動(15°C)」を設定する場合の手順を例として説明しています。

1 [洗濯] または [洗▶乾] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

2 [水温] ボタンを「ピッ」と鳴るまで3秒以上押す

ボタンを長押しするたびに、設定のオンオフが切り替わります。

表示例

設定あり(点灯)	設定なし(消灯)
温め自動 つけおき	温め自動 つけおき
85 °C	88 °C
水温 温め自動(3秒押)	水温 温め自動(3秒押)

設定した内容は解除するまで記憶されています。

「標準」コース以外で「温め自動(15°C)」を使用する場合もそのままお使いいただけます。

「温め自動(15°C)」が使用できる運転コース →(P.45)

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください →(P.20 手動投入する)
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

お知らせ

- 温水コース運転中、[スタート / 一時停止] ボタンを押してもすぐにドアが開かない場合があります。
■Oが消えるまでお待ちください。
- 運転中にドラムの回転が止まる場合があります。異常ではありません。

目的に合わせたコース

「30°C」「40°C」「40°Cつけおき」「60°C」を設定して運転する

ドラム内に残水（約3L以上）があるときは、脱水運転（1分）で排水します。→（P.55）

1 [洗濯] または [洗・乾] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ


参照▶ 設定できるコース →（P.46）

 40°C消臭コースを選んだ場合、水温の設定はできません。


2 [水温] ボタンを押して、設定内容を選ぶ

ボタンを押すたびに水温の設定が切り替わります。

表示例 「温め自動」設定なし

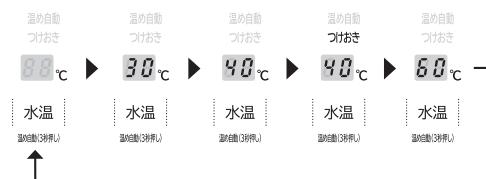

「温め自動」設定あり

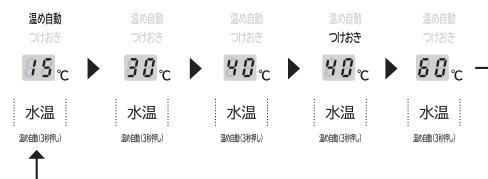

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください →（P.20 手動投入する）
洗剤量（目安）が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

お知らせ

- 温水コース運転中、[スタート / 一時停止] ボタンを押してもすぐにドアが開かない場合があります。
 が消えるまでお待ちください。
- 運転中にドラムの回転が止まる場合があります。異常ではありません。

お好みの設定で洗濯する (手造りコース)

洗い時間、すすぎ回数、脱水時間をお好みに合わせて設定できるコースです。

一度運転すると、設定した内容は記憶されるので、次回以降「手造り」コースを選ぶと、同じ設定で運転することができます。

1 [洗濯] または [洗▶乾] ボタンを押して「手造り」コースを選ぶ

2 運転時間や回数を変更する → (P.55)

 「洗▶乾」コースの場合は、脱水時間の変更はできません。

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

洗いかたや運転時間を自動で設定する (AI お洗濯)

複数のセンサーで洗濯のさまざまな状況をセンシングして、洗剤の種類や布質、汚れの量、水の硬度などの状況に合わせて洗いかたや運転時間などを自動で制御します。

AI お洗濯ご使用の前に

AI お洗濯は、「標準」コースのみ設定可能です。次のような場合は自動で解除されます。

- ・洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更したとき
- ・「温水ナイアガラ洗浄」を設定したとき
- ・ドラム内に残水（約 3L 以上）があるときは、脱水運転（1 分）で排水します。→ (P.55)

お知らせ

- ・AI お洗濯は、洗いかたや運転時間を自動で制御する機能です。水の硬度や水温、洗剤の種類や投入量、汚れの種類や量など条件によって変化しない場合もありますが、異常ではありません。
- ・自動投入の洗剤量を「多め」「少なめ」に設定していても、AI お洗濯中は、「標準量」に変更されます。
- ・ご使用中の洗剤によっては、泡が発生しやすいものがあります。泡の発生具合によっては、泡消し運転により運転時間が長くなることがありますが異常ではありません。

1 [洗濯] または [洗▶乾] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

2 [AI] ボタンを押して、AI お洗濯を設定する

設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

表示例

AI お洗濯設定あり AI お洗濯設定なし
(お買い上げ時の設定)



3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。



- 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)
洗剤量（目安）が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

その他の便利なコース

夜間に静かに洗濯する（ナイトコース）

音を抑えて運転するため、夜間のお洗濯におすすめです。

容量

4.5kg 以下

※洗濯物が多いと【乾燥容量オーバー】の表示が点滅します。

1 [洗▶乾] または [乾燥] ボタンを押して「ナイト」コースを選ぶ

参照▶ 洗い・すすぎの時間や回数を変更する → (P.55)

2 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

☞ 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

アプリでダウンロードしたコースで洗濯する（ダウンロードコース）

スマートフォンから専用コースをダウンロードして登録したコースで運転ができます。

コースは3つまで登録することができます。

専用コースをダウンロードするには、スマートフォンアプリ「ハピネスアップ」のインストールが必要です。

参照▶ スマートフォンアプリを活用する → (P.52)

1 [ダウンロードコース] ボタンを押して、 ダウンロードコースを選ぶ



- ☞
- ・ダウンロードコースに登録されている内容・コース情報は、スマートフォンの専用アプリで確認してください。→ (P.52)
 - ・ダウンロードコースが登録されていない場合は、選ぶことができません。
 - ・ダウンロードコースによって選べる運転方法が異なります。

2 [洗濯]、[洗▶乾]、[乾燥] のいずれかのボタンを押す

ダウンロードコースの内容に応じて、運転方法を選択します。

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

☞ 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

スマートフォンアプリを活用する

専用アプリ「ハピネスアップ」について

専用アプリをスマートフォンにインストールし、洗濯機と接続することで、専用アプリから便利な機能が使えるようになります。

詳しくは「ハピネスアップご使用ガイド」Web版をご確認ください。

「ハピネスアップご使用ガイド」
Web版はこちら



<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/appguide/>

スマートフォンと専用アプリを接続する

1 専用アプリをスマートフォンにインストールする


iOS 版



ハピネスアップ



Android 版

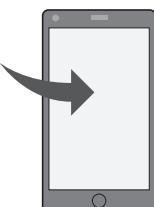

ホームページからもアプリのインストールをすることができます。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/connected/happinessup/>



アプリは無料ですが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には通信費用がかかります。



- 接続前の確認、洗濯機とスマートフォンを接続できない、無線 LAN (Wi-Fi®*) 機能使用上のご注意など、詳しくは「ハピネスアップご使用ガイド」Web版をご確認ください。
- アプリのバージョンアップにより内容が更新されることがあります。
アプリの画面に従い操作してください。

*「Wi-Fi」は Wi-Fi Alliance® の登録商標です。

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

TEL 0120-554-201

■受付時間：9:00～17:30（月～金）

（土曜・日曜・祝日、年末年始は休業）

《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、
はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

サービスエンジニア訪問によるスマートフォンとの接続設定サービス（有償）をご用意しております。
右のコードからお申込みいただくな、上記の電話番号よりご依頼ください。



スマートフォンから洗濯機をリモート操作する

スマートフォンから洗濯機の遠隔操作をする場合、次の手順を行ってください。

1 ① (電源 切 / 入) を押す

電源が入ります。

2 が点灯するまで待つ


点滅中は通信準備中のため、しばらくお待ちください。

参照 点灯位置の確認 → (P.8 操作パネル)

3 [リモート] ボタンを押す

ボタンを押すたびに、設定のオンオフが切り替わります。

表示例

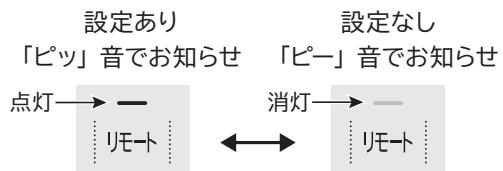

- リモート設定中は、ドアを開けられないようにするために、が点灯し、ドアがロックされます。
- が点滅中は通信準備中のため、リモート設定できません。
- 電源を切ったり、運転が終了すると、自動的にリモート設定が解除されます。
- リモート設定中の状態で23時間以上放置すると、自動で電源が切れます。

予約運転をする

何時間後に終了させるかを、3時間後から24時間まで、1時間単位で設定することができます。外出中や夜間に運転するときなどに便利です。

予約運転のしかた

「洗濯」運転：3～24時間まで設定可能

「洗▶乾」「乾燥」運転：5～24時間まで設定可能

[予約]ボタンを押すたびに設定時間を変更できます。

(長押しすると、設定時間が連続で切り替わります)

表示例 今から5時間後に運転を終了させたい場合

予約 時間後
洗剤 あと約 8:85 杯分

1 [洗濯]、[洗▶乾]、[乾燥] のいずれかのボタンを押してコースを選ぶ

参照 洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する → (P.55)

2 [予約] ボタンを押して「何時間後に終了させるか」を設定する

洗濯物の種類や乾き具合によって、終了時刻が前後する場合があります。

3 ▶ (スタート / 一時停止) を押す

運転内容を表示したあと、[予約]のみが表示されます。そのあとドアロックが解除されます。

予約待機後に、設定した運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

■ 漂白剤や、すすぎ剤を使うときは手動投入してください → (P.20 手動投入する)

お願い

予約運転には、ジェルボールなどのドラムに直接入れて使う洗剤は使用しないでください。→ (P.20)

ドラム内に水分が残っていると、ジェルボール型洗剤のフィルムが溶け、洗剤液が直接洗濯物に触れる可能性があり、長時間経過するとシミになるおそれがあります。

こんなときは

予約内容の確認	[予約] ボタンを押す (押している間、予約運転の内容が表示されます)
予約の取り消し	① (電源切/入) を押して、電源を切る (電源プラグを抜いたとき、停電したときは、予約運転は取り消されます)
予約の変更	① (電源切/入) を押して、電源を切り、初めからやり直す
衣類の追加	電源を切らずに、洗濯物を入れる ※予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。 ※洗濯物を入れ過ぎると汚れ落ちがわるくなったり、乾きムラの原因になります。

-
- 給水圧の大小や衣類の乾きやすさにより、運転時間が変わります。そのため、予約時間までに運転終了するよう、早めに運転開始します。化織のような乾きやすい衣類が多いと、1～2時間早く終了することがあります。まれに乾きにくい衣類が原因で遅く終了することがあります。
 - 運転終了後、洗濯物を長時間放置すると、ニオイの原因になります。
 - 予約設定後に設定内容を変更する場合は、脱水運転(1分)で排水してください。→ (P.55)
排水完了後、再び手順1から予約運転を設定してください。

各種設定を変更する

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数の設定

洗い・すすぎ・脱水の設定を個別に変更したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。設定内容は記憶されないため、よく使う運転については「手造り」に登録すると便利です。→(P.49)

お知らせ

コースによっては設定を変更できない場合があります。

例：「洗▶乾」運転時、脱水時間は自動で設定されるため変更できません。

参照 变更できる運転内容の確認 →(P.26)

1 [洗濯] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

2 下表「変更可能な運転内容」を参照し、運転時間や回数を変更する

[洗い]、[すすぎ]、[脱水] のいずれかのボタンを押すたびに運転時間や回数が変わります。

※運転コースによっては変更できない設定もあります。

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

設定した運転がスタートします。

運転が終了したら、終了音でお知らせします。洗濯物を取り出してください。

変更可能な運転内容

運転内容	操作ボタン	設定可能な時間や回数 ボタンを押すたびに下記順に変更できます。
脱水のみ	[脱水]	排水後、脱水運転します。 →1分→2分→3分→4分→5分→6分→7分→8分→9分→無表示
排水のみ	[脱水]	1分を設定してください。排水して脱水します。
洗いのみ	[洗い]	→ 6分 → 9分 → 12分 → 15分 → 25分 → 無表示 排水後、停止します。
すすぎのみ	[すすぎ]	→1回→注水1回→2回→注水2回→3回→注水3回→4回→注水4回→ナイガラ→無表示 注水点灯なし：標準すすぎ 注水点灯あり：注水すすぎ(しっかりすすぎたいときに) ナイガラ：ナイガラすすぎ(繊維の奥まで徹底的にすすぎたいときに)
洗いとすすぎ	[洗い] + [すすぎ] それぞれ押して設定	上記の「洗い」と「すすぎ」の設定が可能です。
すすぎと脱水	[すすぎ] + [脱水] それぞれ押して設定	上記の「すすぎ」と「脱水」の設定が可能です。

お知らせ

片寄りを修正する補正運転や排水により、設定時間より長く表示される場合があります。

お知らせ音・脱水・乾き具合などの設定

設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

運転スタート音・終了予告音・終了音の設定

運転スタート・終了予告・終了時のメロディ音を同時に変更することができます。

1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗▶乾] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると設定が変わります。

ご希望の音になるまで設定の切り替えを繰り返してください。

→ メロディ(お買い上げ時) → ブザー → 音なし → メロディ(予約時の終了音なし)
ボタン受付音: [メロディ] [ピーッ(6回)] [ピーッ(1回)] [ピッ(1回)]

設定完了をそれぞれの音でお知らせします。

3 ① (電源 切 / 入) を押して、設定を完了する

終了予告音の設定

予告音にて運転終了約 10 分前をお知らせします。

「洗▶乾」運転および「乾燥」運転時の予告音が鳴ったときの残時間は、コースや設定内容により異なります。

1 ① (電源 切/入) を押して、電源を入れる

2 ▶II (スタート / 一時停止) を
3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると
設定が変わります。

「音あり」を設定しても、「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」が「音なし」に設定されていると、
終了予告音は鳴りません。

→ 音あり → 音なし(お買い上げ時)
「ピッ・ピッ・予告音メロディ」 「ピッ・ピッ・ピー」

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

お願い

脱水時に、洗濯物の片寄りが起こり、補正動作が追加になったときは、終了予告音は鳴りません。

脱水具合を調節する（「洗濯」コースのみ設定可能です）

洗濯物の脱水ジワは、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。
運転開始前に調節してください。

- 以下のコースでは設定できません。
 - 「柔らか」、「毛布」、「デリケート」、「おしゃれ着」コース

1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗い] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。

3 [洗い] ボタンを押して「脱水具合」
を選ぶ

押すたびに [洗い] ボタンの上の表示が
切り替わります。

脱水が「1 分」の場合は、「しっかり」に
設定できません。

1	ふつう	お買い上げ時
2	しっかり	脱水が足りないとき 干す時間を短くしたいとき
0	弱め	脱水ジワが気になるとき

4 ▶ (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

乾き具合を調節する

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。
運転開始前に調節してください。

- 以下のコースでは設定できません。
 - 「化繊」、「毛布」、「静止乾燥」、「除菌清潔プラス」コース
 - 「洗▶乾」「乾燥」運転の「15/30/60/90 分」コース

1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗い] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。

各種設定を変更する

3 図の【乾燥】ボタンを押して「乾き具合」を選ぶ

押すたびに【乾燥】ボタンの上の表示が切り替わります。

自動
88 分

乾燥		
1	ふつう	お買い上げ時
2	しっかり	乾きがわるい (乾きムラが多い) とき
0	弱め	乾き過ぎるとき (湿り気がやや多くなります)

4 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、【電源 切 / 入】ボタンを押して電源を切ってください。

脱水運転時の振動や音を抑える

標準モードのほかに、振動や騒音を抑えて運転するモードや脱水立ち上がりをスムーズにするモードに切り替えられます。

1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 【洗い】ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。

3 【脱水】ボタンを押す

押すたびに表示が切り替わります。

888	1: 標準モード (お買い上げ時)
882	2: スムーズモード 脱水の立ち上がりをスムーズにする (洗濯物によっては音や振動が大きくなる場合があります)
880	0: 低振動モード 脱水時の振動や音を抑える (運転時間が長くなります)

4 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、【電源 切 / 入】ボタンを押して電源を切ってください。

「洗▶乾」運転時の振動や音を抑える

「洗▶乾」運転では脱水行程時に高速脱水を行います。床の強度などの条件によっては、運転中に振動や音が大きくなる場合がありますので、ご使用状況に合わせて、調節してください。

- ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

- [洗い] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると
残時間表示部に数字が表示されます。

- [すすぎ] ボタンを押す

押すたびに表示が切り替わります。



0: 高速モード (お買い上げ時)

1: 中速モード
(高速脱水の振動や音をやや抑える)

2: 低速モード
(高速脱水の振動や音を抑える)

- ▶ (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

脱水後の洗濯物を柔らかく仕上げる (温風ほぐし脱水)

脱水後の衣類を温風を吹き付けながらほぐすことで、つり干しした際のシワを抑えることができる上、寒い季節でも衣類が冷たく感じません。

以下のコースでは設定できません。

- ・「洗▶乾」、「乾燥」運転、「おいそぎ」、「柔らか」、「毛布」、「デリケート」、「おしゃれ着」コース

- ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

- [洗濯] ボタンを押して「標準」コースを選ぶ

- [脱水] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると設定が
変わります。

設定完了を表示と音でお知らせします。

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタン
を押して電源を切ってください。

8:00	設定なし (お買い上げ時)	「ピー」音で お知らせします
8:01	設定あり	「ピッ」音で お知らせします

- ・「温風ほぐし脱水」が「設定あり」の場合、洗濯運転の最終脱水後、温風運転を約 5 分行います。
なお、水温が低い場合は、温風運転時間が長くなる場合があります。
- ・「温風ほぐし脱水」動作中に [スタート / 一時停止] ボタンを押すと、電源が切れます。
- ・投入する衣類の種類や量によって効果は異なります。

各種設定を変更する

操作ができない場合にお知らせ音を鳴らす

[電源 切 / 入]、[スタート / 一時停止] ボタン以外で無効な操作をすると、「ピピピピ」 と音でお知らせするように設定できます。


- 1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

- 2 [洗い] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると、表示が変わります。

- 3 [洗濯] ボタンを押す

押すたびに設定が切り替わります。

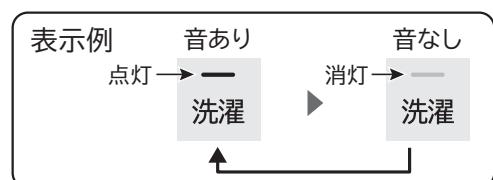

- 4 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

無線 LAN を設定する

無線 LAN 機能の設定

無線 LAN 機能の「あり／なし」を切り替えることができます。無線 LAN 機能を「なし」にすると、ペアリング設定や登録情報の全消去、スマートフォンからの操作や状態確認ができません。

- 1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

- 2 [洗い] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。

- 3 [予約] ボタンを押す

押すたびに表示が切り替わります。

	設定あり：お買い上げ時
	設定なし

- 4 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、設定を保存する

操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。

登録情報を全消去する（初期化）

洗濯機を廃棄または譲渡するときは、無線 LAN 機能で登録した情報の全消去（初期化）を実施してください。

1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗い] ボタンを 3 秒以上押す

受付音が鳴り、3 秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。

3 [リモート] ボタンを押す

押すたびに表示が切り替わり、「CL」が点灯されます。



4 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

「CL」の表示が消えて受付音が鳴り、全消去（初期化）が完了します。


操作を終了する場合は、[電源 切 / 入] ボタンを押して電源を切ってください。



- ・洗濯機が無線 LAN ルーターに接続していないときに登録情報を全消去しても、アプリの設定は残ります。アプリの設定を消去する場合は、「ハピネスアップ」メニューの「接続設定」から「本体の削除」を選択してください。
- ・洗濯機に登録されているダウンロードコースの内容は削除されません。

お手入れする場所・タイミング

洗濯乾燥機の性能を十分に発揮し、快適にご使用いいただくため、定期的にお手入れしてください。

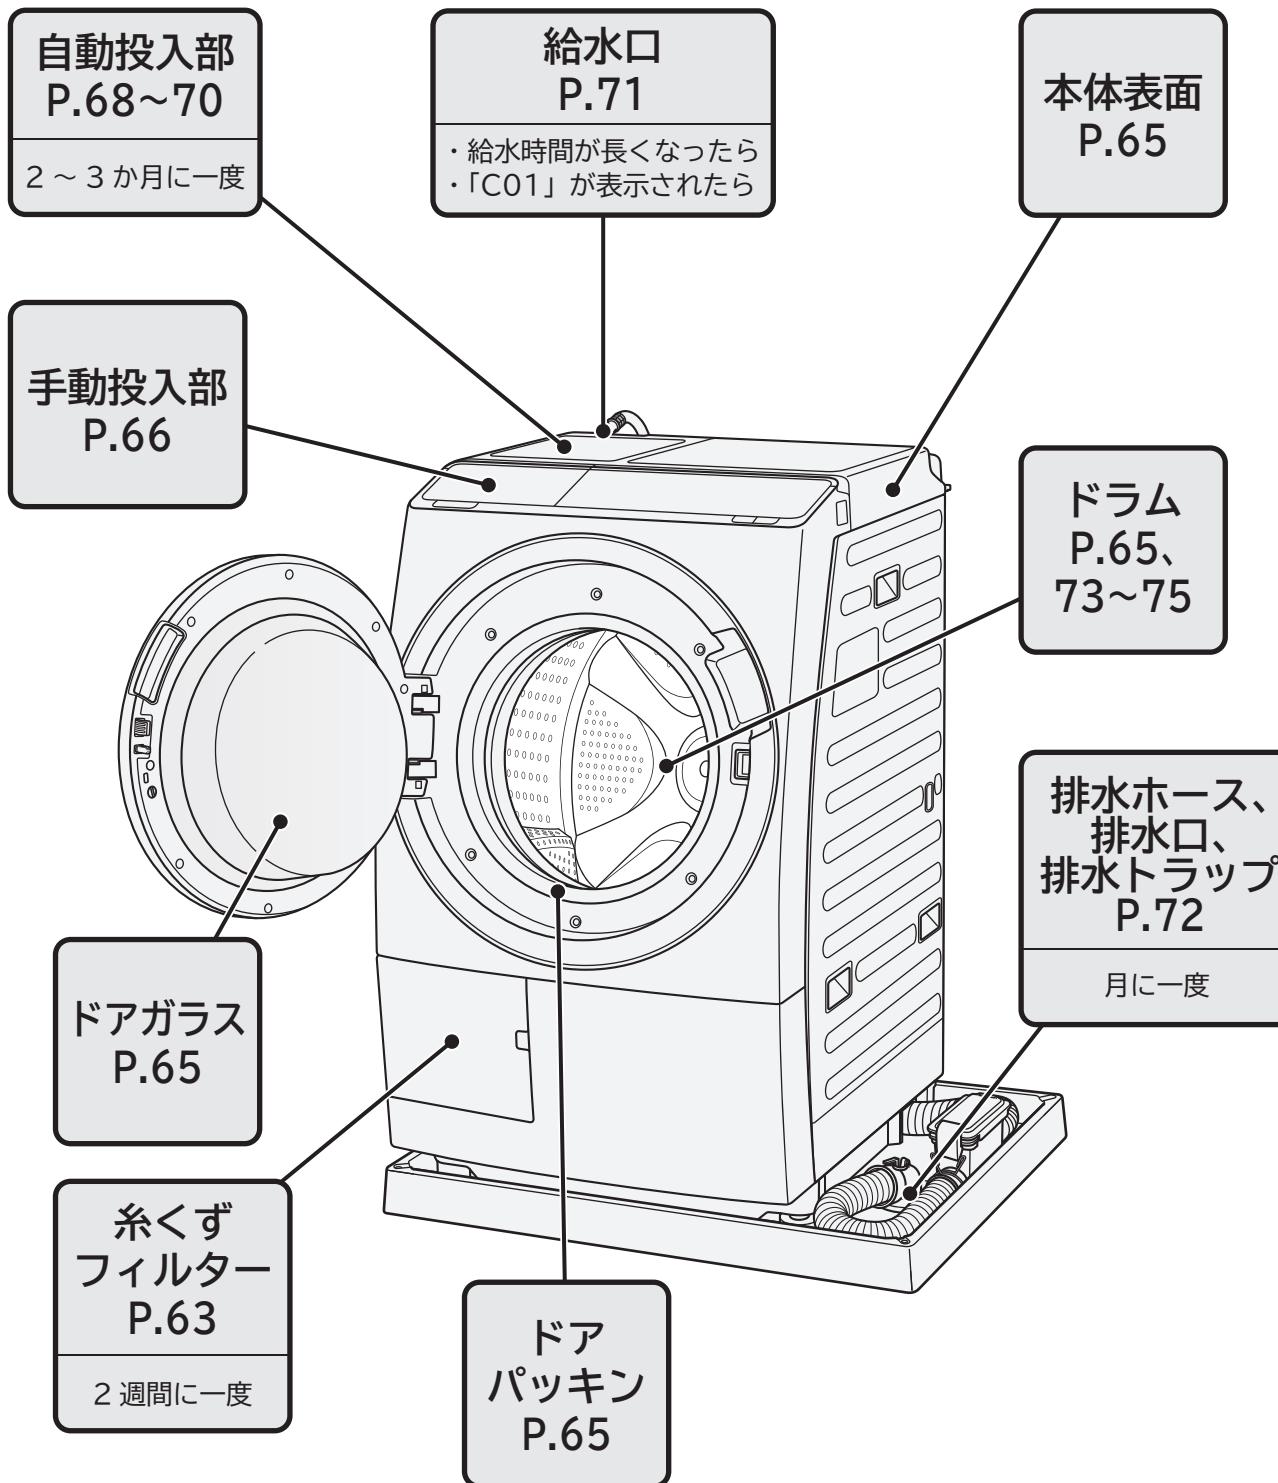

水栓（蛇口）、ワンタッチつぎて、給水ホースの水漏れ確認

水栓（蛇口）のパッキンなど、長年使用していると経年劣化・さびにより水漏れする場合があります。ご利用の際、定期的に水漏れがないかご確認ください。

万一水漏れが起きた場合は、水栓（蛇口）を閉めて点検・修理をご相談ください。→ (P.79)

日常の清掃

動画はこちら
(約3分)



糸くずフィルター

2週間に一度を目安にお手入れしてください。

- ・[フィルター確認]のお知らせが点灯したら、お手入れしてください。
場合によっては、糸くずのたまり具合が少ないときでも点灯します。
- ・「洗▶乾」「乾燥」運転は、乾燥で出る糸くずがたまりやすくなります。
- ・糸くずフィルターに糸くずがたまると、排水しにくくなり、排水エラー(お知らせ表示「C02」)や排水口が詰まって、水漏れの原因になります。→(お困りコンシェルジュ P.2)

■ 運転中や、ドラムや排水ホースに残水がある場合(洗いのみの運転後など)は、糸くずフィルターを外さないでください。

清掃の前に

- ・糸くずフィルターを取り出す際、水があふれる場合があります。
- ・床面がぬれないように、洗面器などを糸くずフィルター部前の床に置いてください。
- ・糸くずフィルターからの水あふれを防ぐため、脱水運転(1分)で排水してください。→(P.55)


1 糸くずフィルターカバーを開ける

糸くずフィルターカバー



2 糸くずフィルターのつまみを左の方向に回し、回転が止まったら手前に引き出す

- ・残水が出る場合があるので、水受けなどで受けてください。
- ・糸くずフィルター内部にたまつた糸くずが洗濯機内部に落ちないように注意してください。
- ・糸くずフィルター差し込み部が汚れている場合は、入口周辺のみふき取ってください。奥まで手を入れるとけがのおそれがあるため、歯ブラシなどでお手入れしてください。

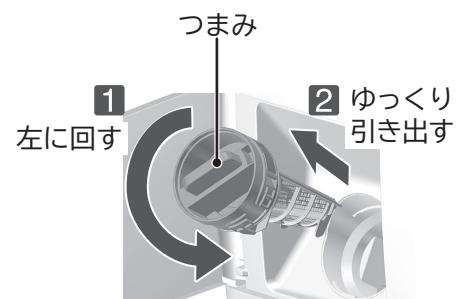

3 糸くずを取り除き、洗い流す

汚れがひどいときは、歯ブラシや綿棒などで掃除してください。
このとき、ゴムパッキン(黒色と半透明の2本)に塗布している潤滑剤をふき取らないようにしてください。糸くずフィルターが回しにくくなります。



4 糸くずフィルターの開口部を上に向けた状態で奥までしっかり差し込む

- ・糸くずフィルターのゴムパッキンが外れていないことを確認してください。
- ・糸くずフィルター取り付け部やゴムパッキン部に、糸くずなどが付着していないことを確認してください。



5 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回す

「カチッ」と音がするまで回されていないと【フィルター確認】と
「C16」が表示され、運転できません。
→(お困りコンシェルジュ P.2)



6 糸くずフィルターカバーを閉める

⚠ 注意


- 糸くずフィルターやゴムパッキンが破損した場合は、すぐに取り替える → (P.76)
水漏れや故障の原因になります。
- 糸くずフィルターにネットやフィルターを取り付けない
詰まりによる水漏れや、故障の原因になります。

本体表面

水滴や汚れが付着しているときは、柔らかい布でふき取ってください。

ドアガラス・ドアパッキン

ドア内側のガラス面をふき取る際は、湿った布を使用してください。
ドアパッキンやパッキン裏側に糸くずがたまると、水漏れや洗濯物への
糸くず付着の原因になります。柔らかい布でふき取ってください。

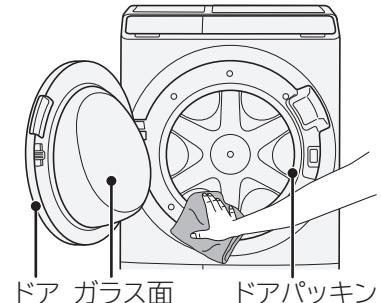

お願い

- ・ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- ・お手入れ後、ぞうきんや布などをドアパッキンへかけたりしないでください。
ドアパッキンが変形し、水漏れの原因になります。

ドラム

水滴が付着したり、汚れているときはお手入れしてください。

- ・ドラム表面のお手入れには、ステンレス専用クリーナーを使用してください。
- ・ドラムのさびは、クリームクレンザーでふき取ってください。
※金属たわしなどは使わないでください。
- ・ドラムの汚れやニオイが気になるときは、「槽洗浄温水2時間」コースや「槽洗浄11時間」コースを、長時間お洗濯をしないときや、ドラムを乾かしたいときは「槽乾燥」コースを運転してください。→(P.73~75)

お知らせ

ステンレスドラムはさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生する場合があります。


- ・鉄などを含む金属の部品(ヘアピンなど)のドラムへの長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。
- ・ドラム内に塩素系漂白剤・洗剤・柔軟剤の長期間放置。




手動投入部(手動投入ケース)

洗剤や柔軟剤が付着していたり、汚れたら布でふき取るか、水で洗い流してください。

1 手動投入部ふたを開ける


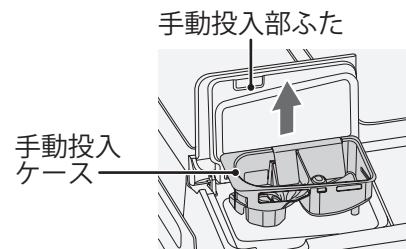


2 手動投入ケース内にある仕切りキャップをつまみ、上に持ち上げて取り外す

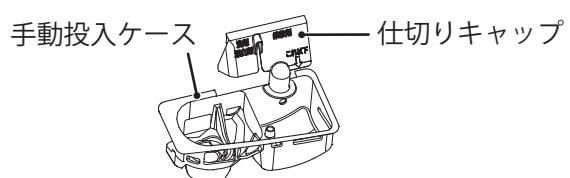

3 仕切りキャップの内側の汚れを洗い流す

- ・洗剤が付着しているところを綿棒などで掃除してください。
- ・汚れがひどいときは、お湯(約40°C)に約5分浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- ・手動投入ケースや仕切りキャップが凍結したときは、お湯(約40°C)に入れてください。

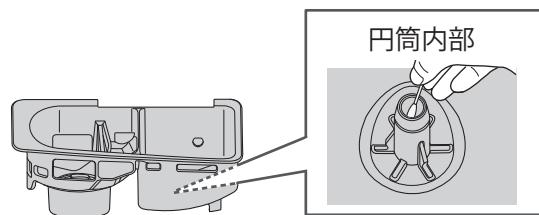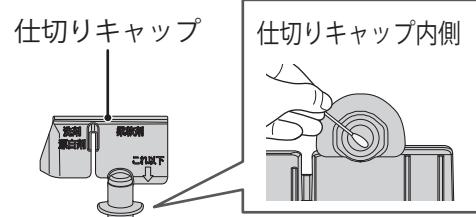

円筒の内側に洗剤が付着しているときは
綿棒などで掃除する

4 水気をふき取り、元どおりに取り付ける

- ・仕切りキャップを手動投入ケースに「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。
- ・手動投入ケースは、本体への取付方向を確かめて、奥までしっかり押し込んで取り付けてください。

お願い


- ・手動投入ケースを外したまま運転しないでください。
- ・汚れがひどいときは、お湯(約40°C)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

自動投入部ふた

洗剤や柔軟剤が付着していたり、汚れいたら布でふき取ってください。


1 自動投入部ふたを開ける

自動投入部ふた

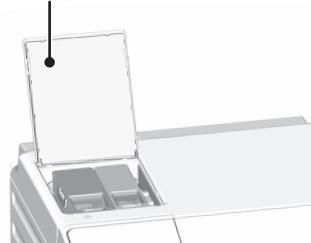

2 ふたの汚れを布でふき取る

自動投入部ふたは、ふたの突起 A 側を持ち上げ、左にずらして取り外します。

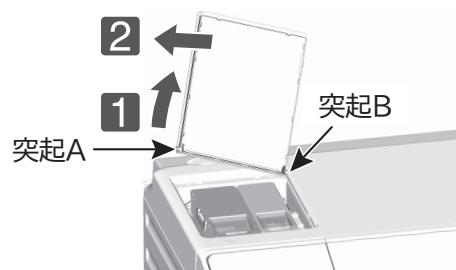

3 自動投入部ふたを取り付け、ふたを閉める

ふたの突起 B 側を取り付けてから、突起 A 側を取り付けます。

定期的な清掃

自動投入部（液体洗剤タンク・柔軟剤タンク）・タンク取付部

2～3ヶ月に一度を目安にお手入れしてください。


また、次の場合にもお手入れしてください。

- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- ・自動投入機能を1ヶ月以上使わなかったとき
- ・[残量少] 表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき
- ・タンク取付部に汚れが残っているとき

- ・透明ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
- ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき

お願い


お手入れの際には、ドラムの中に衣類を入れないでください。

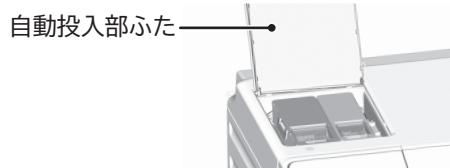

1 自動投入部ふたを開ける

2 タンクの取っ手を持ってまっすぐに引き上げて取り外す


タンクを傾けると液体洗剤や柔軟剤がこぼれたり、タンク取付部に垂れたりすることがあります。
柔らかい布でふき取ってください。

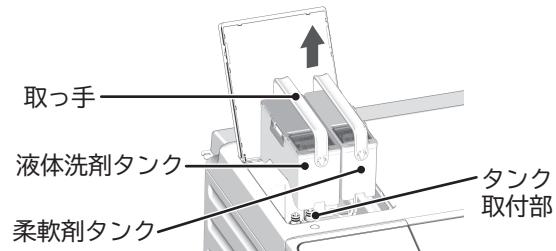

3 透明ふたを取り外し、汚れを洗い流す

透明ふたは、開いた状態で手前に引き、凹部から突起部を外して取り外します。


汚れがひどいときは、お湯（約40°C）に約10分間
浸し、湿った布でふき取ってください。

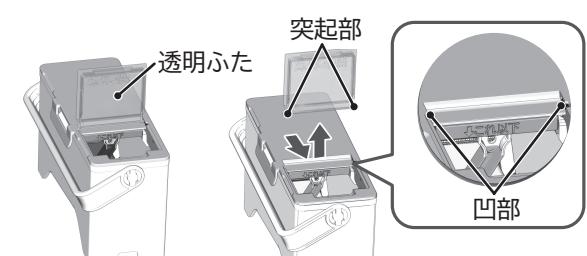

4 タンクふたを取り外し、汚れを 洗い流す

タンクふたは、つまみを開いてつめから外し、
取り外します。


- ・パッキンを無理に引っ張らないでください。
変形や亀裂、傷が付いたり、パッキンが外れたりして液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。
- ・タンクふたのつめ（3か所）に無理な力を加えて取り外さないでください。
変形や亀裂の原因になります。
- ・パッキンに付着した液体洗剤や柔軟剤、ホコリは、湿った布でふき取ってください。
- ・汚れがひどいときは、お湯（約40°C）に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

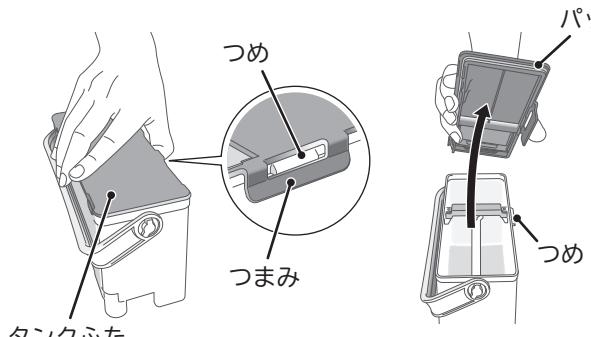



5 タンク内とフロートピースの汚れを洗い流す


タンク内からフロートピースを持ち上げて凹部から取り外し、それぞれ洗浄します。

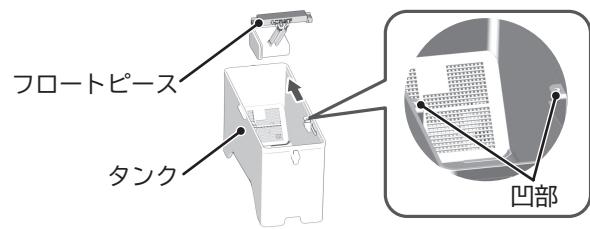

- ・タンク内は、泡立ち、ぬめりがなくなるまで、すすいでください。
- ・汚れがひどいときは、お湯(約40°C)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

6 タンク取付部周辺を湿った布でふき取る

- ・タンク取付部周辺に液体洗剤や柔軟剤の残りや汚れが付着していると、液体洗剤・柔軟剤経路の詰まりの原因になったりカビが発生することがあります。
- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類によっては、パッキンに色が移る場合があります。
- ・パッキン部をブラシなどで強くこすらないようにしてください。パッキンが傷み、液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。
- ・タンク取付部底面に水やホコリが残っていないことを確認してください。

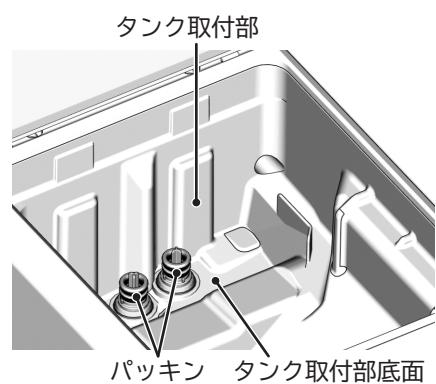

7 タンク内にフロートピースを取り付ける

8 タンクふたを取り付ける

「カチッ」と音がするまで押してください。

9 透明ふたを取り付ける

「カチッ」と音がするまで押してください。

10 洗濯機にタンクを取り付ける

確実に取り付けないと、運転中に自動投入がされず、液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。



自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れのあと、液体洗剤・柔軟剤経路をお手入れしてください。自動投入を継続して使用している場合は「4分」を設定、自動投入を継続して使用していない場合は「9時間」を設定してください。

お願い

液体洗剤、柔軟剤の経路のお手入れは同時にすることはできません。
必ず片方ずつお手入れしてください。

1 水栓（蛇口）を開ける

2 液体洗剤タンクの透明ふたを開けて、タンク内にお湯（約40°C）を入れる

液面が「これ以下」の位置まで入れてください。

3 透明ふたを閉める

4 ①（電源 切 / 入）を押して、電源を入れる

5 [洗い] ボタンを3秒以上押す

6 [洗剤] ボタンを押して「4分」または「9時間」を選ぶ

自動投入機能を継続して使用している場合は「4分」、
使用していない場合は「9時間」を選びます。
押すたびに表示が切り替わり、[多め] [少なめ] と
残時間表示部に時間が表示されます。

柔軟剤経路を洗浄するときは、[柔軟剤] ボタンを押して、
同様に設定します。



7 ▶II（スタート / 一時停止）を押す

上記設定した時間が経過したあと、「ピー」と音が鳴り、自動で電源が切れます。

お願い

お手入れ後に液体洗剤タンク・柔軟剤タンクを取り出して、残った水を捨ててからタンク内やタンク取付部周辺を柔らかい布で完全にふき取ってください。

給水口

水道水の給水時間が長くなったり、「C01」が表示された場合、お手入れしてください。水の飛び散りを防ぐため、次の手順で行ってください。

1 水栓（蛇口）を閉める

2 ① (電源 切 / 入) を押して電源を入れる

3 [洗濯] ボタンを押して「槽洗浄 11 時間」コースを選ぶ

※すぐに給水動作が始まるためです。

4 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、約 10 秒間運転させる

給水ホース内の残水がドラム内に入ります。

5 ▶II (スタート / 一時停止) を押して、運転を一時停止する

6 ① (電源 切 / 入) を押す

水抜きが完了します。

7 ユニオンナットを矢印方向に回して、給水ホースを外す

給水ホース内の残水が垂れる場合があります。


給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。



8 給水口のフィルターに詰まったごみを歯ブラシなどで取り除く

給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。

お手入れが終わったら、忘れずにフィルターを元の位置に戻してください。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。

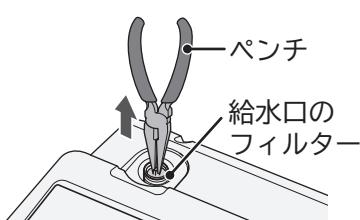

9 給水ホースを給水口に取り付ける → (据付説明書 P.17)

お願い

ユニオンナットは確実に締め付けてください。緩んでいると、水漏れの原因になります。

排水ホース・排水口・排水トラップ

⚠ 注意

- ・「C02」が表示された場合には、ドラム内に水が残り、糸くずフィルターを外すと多量の水が漏れる場合があります。洗面器などの容器を置いてお手入れしてください。→(P.63)
- ・ふたに穴のあいた排水トラップに排水ホースを接続している場合は、排水トラップカバーが正しく取り付けられていないとニオイや水漏れの原因になります。

月に一度を目安にお手入れしてください。また、ニオイが気になる場合、乾燥時間が長い、乾きがわるい場合、「C02」や「C18」が表示されたときにもお手入れしてください。

1 脱水運転を行い、排水されたことを確認する

参照 脱水運転(1分)で排水する →(P.55)

2 排水ホースを排水口から外す

排水ホース内の残水が漏れ出る場合があるため、排水口の近くにバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで残水を受けてください。

3 排水ホース内や排水口の中に残っている糸くずなどを取り除く

4 排水ホースを排水口に差し込んでから、脱水運転して排水されることを確認する

お手入れしても排水できない場合や、再び「C02」や「C18」が表示されるときは、
お買い上げの販売店または、「製品情報や使いかたに関するご相談窓口」へお問い合わせください。
→(P.79)

ドラムのお手入れをする

洗濯槽の洗浄（槽洗浄コース）

洗濯槽の洗浄を行うコースです。（目的に応じてコースは4種類）

コースにより洗濯槽クリーナーを使用します。

ドラムの中に衣類は入れないで運転してください。

お手入れのタイミングとコースの選び方

お手入れ時期	コース	運転内容	使用する洗濯槽クリーナー
お手入れのお知らせ表示がされたとき	槽洗浄 15分	短時間でドラム内の汚れや糸くずをきれいに洗い流します。	クリーナーは使いません。
3~4か月に1回程度の定期的なお手入れ	槽洗浄 4時間 (らくメンテ洗浄)	ドラム内に加え乾燥経路の汚れや糸くずを洗浄して、温風で乾燥します。	衣料用塩素系漂白剤 (「ハイター」など) または洗濯槽用塩素系漂白剤 
ドラムの汚れやニオイが気になるとき	槽洗浄 温水2時間	温水を使って短時間で洗浄したあと、温風で乾燥します。 ・槽洗浄11時間より消費電力が増えます。 (洗浄効果は同じです)	防食剤配合塩素系漂白剤 日立純正洗濯槽クリーナーSK-750 →(P.76 別売り部品) 
	槽洗浄 11時間	時間をかけて念入りにドラムを洗浄したあと、温風で乾燥します。 ・槽洗浄2時間より消費電力は減ります。 (洗浄効果は同じです)	洗浄力が高く、目立つ汚れに効果的。おすすめです。

お願い

【お手入れおすすめ】表示は、運転回数や、ホコリ・糸くず・汚れ具合を洗濯機が読み取って表示します。槽洗浄15分コースを運転しても、繰り返し【お手入れおすすめ】【槽洗浄】などの表示が点滅する場合は、槽洗浄4時間(らくメンテ洗浄)コースを運転してください。

洗濯槽クリーナー使用上の注意

- ・洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤に記載の使用上の注意や使用量をよくご覧になり、使用してください。
- ・使用量が表示されていない場合は、約 200mL を使用してください。
- ・酸素系洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
ドラム内に汚れが残ってしまう場合があります。

-  • 酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。泡が多量に発生し、機器の故障や水漏れの原因になります。
- ・洗濯機用塩素系漂白剤であっても種類によっては、槽内に白いかすが残る場合があります。
 - ・白いかすは、湿った布でふき取れば問題ありません。かすを残したくない場合は、衣料用塩素系漂白剤（ハイターなど）または日立純正洗濯槽クリーナー SK-750 をご使用ください。

槽洗浄 15 分コース

洗濯槽クリーナーなどを使用する場合は、換気してください。

※洗濯槽クリーナーなどを先に入れないでください。

ドラム内に 3L 以上の水が入っている状態でスタートすると、排水したあとに運転が始まります。

※ドラムの中に衣類は入れないで運転してください。

1 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を入れる

2 [洗濯] ボタンを押して、槽洗浄コースを選ぶ

[槽洗浄] ランプの点灯と表示部の表示内容で設定します。

槽洗浄 11 時間コース : [槽洗浄] + **8:11** 時間後が表示

槽洗浄 4 時間コース : [槽洗浄] + **8:04** 時間後が表示

槽洗浄温水 2 時間コース : [槽洗浄] + **8:02** 時間後 + 水温 35°C が表示

槽洗浄 15 分コース : [槽洗浄] + **8:15** 分が表示

3 ▶II (スタート / 一時停止) を押す

給水を開始します。

4 お手入れ(約 15 分) が完了し、お知らせ表示の [フィルター確認] が点灯したら、糸くずフィルターのお手入れをする → (P.63)

5 ① (電源 切 / 入) を押して、電源を切る



槽洗浄温水2時間コース／11時間コース／4時間コース

1 槽洗浄 15分コース → (P.74) の手順1～3の操作を行う

2 お知らせ表示の【槽洗浄クリーナー】が点滅したら
ドアを開ける

[槽洗浄クリーナー] 点滅状態で12時間放置すると自動で電源が切れます。

3 洗濯槽クリーナー(日立純正)または衣料用塩素系漂白剤などを
ドラム内に直接入れる

洗濯機各部(ドラム以外)に付着したときは、すぐにふき取ってください。

4 ドアを閉めて ▶II (スタート/一時停止)を押す

運転終了後、電源は自動で切れます。

5 糸くずフィルターのお手入れをする
→ (P.63)

表示例 「槽洗浄11時間」の場合

予約	洗剤	あと約	▶	予約	洗剤	あと約
8:00	-	-		9:59	-	-

終了まで1分ごとに減っていきます。

洗濯槽の乾燥(槽乾燥コース)

槽乾燥は、ドラム内を温風で乾燥させるコースです。

定期的に槽乾燥を行うことで、洗濯槽のカビの発生を防止します。

洗濯運転終了後は、毎回槽乾燥を行うことをおすすめします。

運転時間	運転内容	お知らせ
1時間	ドラム内を温風で乾燥させます。	✗ クリーナーは使いません。

1 ① (電源切/入)を押して、電源を入れる

2 コース選択の【乾燥】ボタンを押して「槽乾燥」コースを選ぶ

3 ドアを閉めて ▶II (スタート/一時停止)を押す

運転終了後、電源は自動で切れます。

表示例 スタート後の残り時間

予約	洗剤	あと約	▶	予約	洗剤	あと約
8:00	-	-		8:00	-	-

1分ごとに減っていきます。

別売り部品

パーツショップはこちら



部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店（お取り寄せ）または「パーツショップ」へご依頼ください。

こんなときに	別売り部品	
毛布コースで洗濯をするとき	お洗濯キップ (MO-F104)	
糸くずフィルターが破損したとき	糸くずフィルター (NET-KV8) (部品番号 NET-KV8-001)	
洗剤ケースが破損したとき	洗剤ケース (手動投入ケース) (部品番号 BD-SW120ML-008)	
液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクが 破損したとき	液体洗剤タンク (部品番号 BD-SW120ML-013)	
	柔軟剤タンク (部品番号 BD-SW120ML-014)	
洗濯物への糸くず付着やニオイが気になるときや、ドラムのニオイ、汚れが気になるとき	洗濯槽クリーナー (SK-750) (防食剤配合塩素系漂白剤 /750mL)	

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

本体

型 式	BD-SW120ML／BD-SW120MR	電動機の定格消費電力	140W (50-60Hz)
電 源	100V、50-60Hz 共用	電熱装置の定格消費電力	860W (50-60Hz)
標準洗濯・脱水容量	12kg (乾燥状態での布質量)	定 格 消 費 電 力	1,210W (30°C)
標準乾燥容量	6kg (乾燥状態での布質量)	洗 署 方 式	ドラム式
標準水量	40L (洗濯「標準」コース)	水 道 水 圧	0.03～0.8MPa {0.3～8kgf/cm ² }
標準使用水量	12kg 洗濯時 88L (洗濯「標準」コース)	外 形 尺 法	幅638mm × 奥行716mm × 高さ1,065mm
	6kg 洗乾時 86L (洗乾「標準」コース)	質 量	約82kg



この J-Moss グリーンマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)) の含有率が JIS C 0950 : 2021 による基準値以下であることを示しています。
(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページをご覧いただけます。 https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

試験結果

60°C除菌の効果

試験方法	除菌方法	対象部分	試験結果	報告書 No.
菌を塗布した試験布の菌の減少率測定	60°C除菌による	衣類に付着した菌	菌の減少率 99%	北生発 2022_0131号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

40°C消臭コースの効果

試験方法	除菌方法	対象部分	試験結果	報告書 No.
菌を塗布した試験布の菌の減少率測定	40°C消臭コースによる	衣類に付着した菌	菌の減少率 99%	北生発 2022_0132号 2022_1132号
ニオイ成分が付着したタオルを洗濯・乾燥後、6段階臭気強度表示法にて官能評価	40°C消臭コースによる	洗濯した衣類	粉末洗剤 標準コース：臭気強度 2.9 40°C消臭コース：臭気強度 1.7 液体洗剤 標準コース：臭気強度 2.7 40°C消臭コース：臭気強度 1.5 (当社換算値)	北生発 2022_0167号 2022_1167号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

40°Cつけおきの効果

試験方法	消臭方法	対象部分	試験結果	報告書 No.
ニオイ成分が付着したタオルを洗濯・乾燥後、6段階臭気強度表示法にて官能評価	40°Cつけおき(標準コース)による	洗濯した衣類	標準コース： 臭気強度 2.9 40°Cつけおき(標準コース)： 臭気強度 1.8 (当社換算値)	北生発 2022_0167号
	40°Cつけおき(デリケートコース)による	洗濯した衣類	デリケートコース： 臭気強度 3.7 40°Cつけおき(デリケートコース)： 臭気強度 1.8 (当社換算値)	

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

除菌清潔プラスコースの効果

試験方法	除菌・抑制方法	対象部分	試験結果	報告書No.
洗濯物に付着させた菌の減少率測定	除菌清潔プラスコースによる	衣類に付着した菌	菌の減少率 99%	北生発 2025_0011号
洗濯物に付着させたウイルスの減少率測定	除菌清潔プラスコースによる	衣類に付着したウイルス	ウイルスの減少率 99%	

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

標準コース（洗濯～乾燥）の効果

試験方法	除菌方法	対象部分	試験結果	報告書 No.
洗濯物に付着させた菌の減少率測定	標準コース（洗濯～乾燥）による	衣類に付着した菌	菌の減少率 99%	北生発 2025_0010号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書(裏表紙)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.79)にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

●車両、船舶に搭載して使用された場合。

●理容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用回数が一般家庭に比べて極端に多い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、フィルターなど)が必要になることがあります。

愛情点検	長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を!	
	ご使用の際、このような症状はありませんか?	<ul style="list-style-type: none">洗濯・脱水槽が止まりにくい。水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓継手)こげくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。本体にさわるとピリピリ電気を感じる。据付が傾いたりグラグラしている。電源を入れても、動かないときがある。運転が途中で止まることがある。電源コード、プラグが異常に熱い。そのほかの異常・故障がある。電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。乾燥時間が異常に長くなった。 <p>ご使用中止</p> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

輸出規制について

本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

■受付時間: 9:00 ~ 17:30 (月~金)

(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

サービスエンジニア訪問によるスマートフォンとの接続設定サービス(有償)をご用意しております。

右のコードからお申込みいただくか、上記の電話番号よりご依頼ください。



使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店、または「ご相談窓口」(下記)にご相談ください。
ご相談の前に「お困りコンシェルジュ」をご確認ください。

また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」や「使いかた動画」
など各種情報をご覧いただけます。「**日立家電品サポートページ**」はこちら

※下記の内容は予告なく変更させていただく場合があります。

最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。



日立家電 サポート 検索

製品情報や使いかたに関するご相談窓口

機能・操作・設定などのご相談ができます。

■ LINE・チャット・メールをご利用のかたはこちら

オペレーターの回答：9:00～17:00(月～土)

※自動応答は365日24時間運営しています

(LINE・チャットのみ)

詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。



■電話をご利用のかたはこちら

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111(有料)

FAX 050-3135-2134(有料)

■受付時間：9:00～17:30(月～金)

※土曜・日曜・祝日、年末年始は休業

修理に関するご相談窓口

修理のご依頼やご相談ができます。

24時間、修理のご依頼ができる

「Web修理受付」はこちら



日立家電 修理 Web 検索

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68(有料)

FAX 0570-2006-57(有料)

■受付時間：9:00～18:00(月～土)

9:00～17:00(日、祝日)

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または
「パーツショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>



日立家電 部品 検索

●通話内容の確認と対応品質向上のため、録音させていただきます。

●予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

●営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を見ておかけ直しをお願いします。

●修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。

日立修理ご利用規約 検索



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

●個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。

●当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。

●製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証書

修理を依頼されるときは(出張修理)

「お困りコンシェルジュ」に従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

1. 型式：製品本体の銘板を確認してください

2. 故障の状況：できるだけ詳しく

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、
保証書をよくお読みください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

日立電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、
製造打ち切り後 6 年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者的人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立電気洗濯乾燥機 保証書

出張修理

※型式			
※お買い上げ日	年	月	日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年		
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話		
※販売店	住所・店名		
	電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますからご確認ください。記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、洗濯機本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご連絡ください。
(ハ) この製品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)、異常水質、異常電圧、異常水圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 日立電気洗濯乾燥機の修理以外(洗濯物の変色または損傷など)は、本書による保証の対象外となります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.