

カンタンご使用ガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
→(P.O.O)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

BD-SX110EL(左開きドアタイプ)で説明しています。

自動投入を使う

自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量を設定

基準量は使用する液体洗剤または柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認してください。

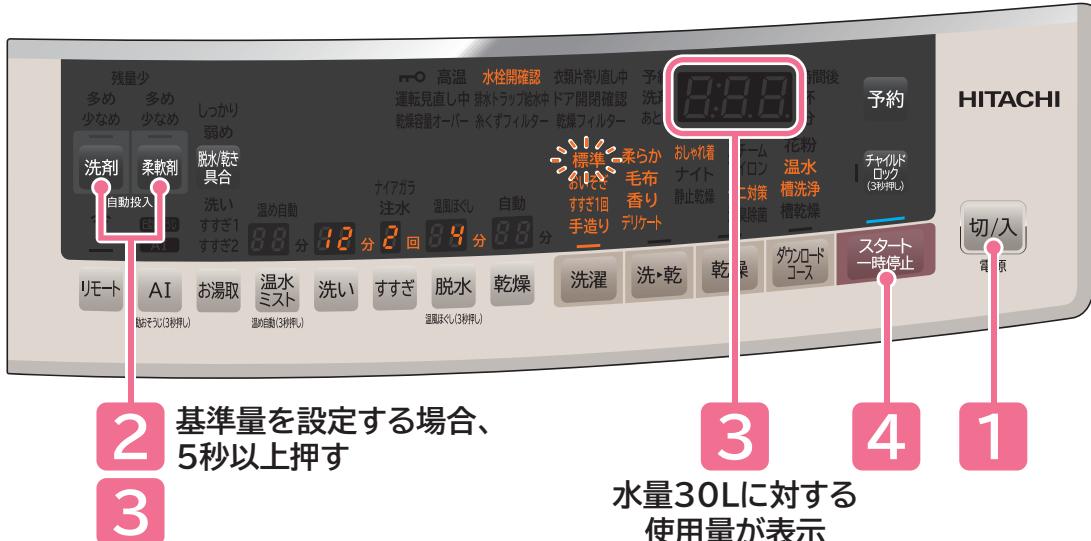

「液体洗剤」の基準量を設定する

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗剤 を5秒以上押す

残時間表示部に水量30Lに対する使用量(mL)が表示されます。工場出荷時は、10mLが設定されています。



3 容器に記載されている「水量30Lに対する液体洗剤使用量」を確認し、設定する

洗剤 量を減らす

柔軟剤 量を増やす

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.25)

(記載がされていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください)

4 スタート一時停止 を押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

● 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、先にお手入れをしてください。→(P.82、83)

異なる種類が混ざると自動投入部や経路が詰まる原因になります。

● 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、液体洗剤や柔軟剤の基準量の設定を変更してください。

● 基準量を設定せずに運転すると、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、黒ずみ・黄ばみの原因になります。

また、泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

「柔軟剤」の基準量を設定する

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 柔軟剤 を5秒以上押す

残時間表示部に水量30Lに対する使用量(mL)が表示されます。工場出荷時は、10mLが設定されています。



3 容器に記載されている「水量30Lに対する柔軟剤使用量」を確認し、設定する

洗剤 量を減らす

柔軟剤 量を増やす

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.25)

(記載がされていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください)

4 スタート一時停止 を押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

自動投入の設定・解除

設定できるコース

「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「手造り」「柔らか」「毛布」「香り」「デリケート」「ナイト」「ダニ対策」コース
※「おしゃれ着」コース、「洗い」なし、「温水ミスト(90分)」運転の場合は、液体洗剤の自動投入は設定できません。
「すぎ」なしの場合、柔軟剤の自動投入は設定できません。

工場出荷時は「自動投入設定なし」が設定されています。設定を変更するときは

1

切/入 を押し、電源を入れる

2

液体洗剤を設定する場合

洗剤 を押す

押すごとに表示が切り替わります。
設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

	設定なし (工場出荷時)
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：標準
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：少なめ
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：多め

柔軟剤を設定する場合

柔軟剤 を押す

押すごとに表示が切り替わります。
設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

	設定なし (工場出荷時)
	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：標準
	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：少なめ
	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：多め


3

スタート
一時停止 を押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶され、運転が開始されます。

液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったとき、点滅でお知らせします。
液体洗剤や柔軟剤を補充してください。

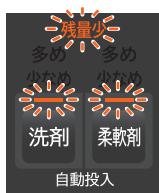

自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部・液体洗剤と柔軟剤経路のお手入れ

次の場合に、お手入れをしてください。

- ・2~3か月に一度(目安)
- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類をえるとき
- ・自動投入機能を1か月以上使わなかったとき
- ・「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき

- ・タンク取付部に汚れが残っているとき
- ・透明ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
- ・タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき

詳しくは取扱説明書をご覧ください。→(P.82,83)



日立の家電品
お客様サポート

ホームページから
右記のサービスが
ご利用いただけ
ます。

▶使いかた動画
▶よくあるご質問
▶お問い合わせ
※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。
詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容	直しかた
 給水されません 水栓開確認	<p>スタートボタンを押して一時停止</p> <p>水栓(蛇口)を開けてください。</p> <p>スタートボタンを押して運転開始</p>
 排水されません	<p>スタートボタンを押して一時停止</p> <p>排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。</p> <p>スタートボタンを押して運転開始</p>
 脱水されません	<p>スタートボタンを押して一時停止</p> <p>洗濯物の片寄りを直してください。</p> <p>確認後、スタートボタンを押して運転開始</p>
 自動運転(最大4~10時間)で乾燥されません 水栓開確認	<p>切/入ボタンを押して電源を切る</p> <p>目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。</p> <p>確認後、切/入ボタンを押して運転開始</p>
 糸くずフィルター 糸くずフィルター	<p>糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。</p> <p>確認後、スタートボタンを押して運転開始</p>
 乾燥フィルターが目詰まりしています	<p>切/入ボタンを押して電源を切る</p> <ul style="list-style-type: none"> 乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、取扱説明書に従ってお手入れをしてください。電源を入れると「乾燥フィルター」が表示する場合があります。スタートボタンを押すと解除できます。 「洗・乾」または「乾燥」を10回運転するたびに表示します。(ほこりのたまり具合が少ないときでも表示します) 乾燥フィルターが詰まっていると、10回未満でも「乾燥フィルター」を表示する場合があります。 <p>確認後、切/入ボタンを押して運転開始</p>
 ドアが開いています	<p>スタートボタンを押して一時停止</p> <p>ドアをしっかりと閉めてください。閉じ込め防止機能が設定されているときは、解除ボタンをスライドさせて、ドアハンドルを元の状態に戻してください。</p> <p>ドアを閉め、スタートボタンを押して運転開始</p>
 液体洗剤、柔軟剤の残量が少なくなっています	<p>●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。 (残量少が点滅した状態でも、数回の洗濯運転は可能です)</p> <p>●「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかつたときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類をえるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充してください。→(P.82,83)</p>

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.90)



「COO」が表示されるときは、上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。



電源プラグを抜き差しても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111(有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68(有料)


(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

手動投入

使いかた

自動投入 を使う場合→(P.16~21)

「洗濯」「洗・乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

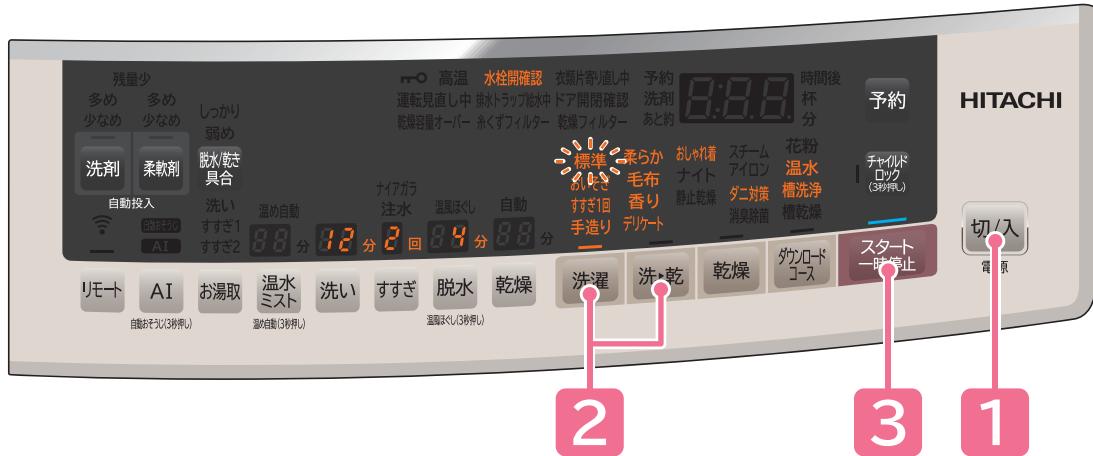

準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.13~15)

1 ドアを閉め、

切/入 を押し、電源を入れる

2

洗濯 または 洗・乾 を押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとにコースが選べます。
また、各機能の設定・解除ができます。
液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動
投入の設定を解除してください。→(P.19)

3

スタート
一時停止 を押す

洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースでは
自動計測されません。

4

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.22、24、25)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、

乾燥フィルター(「洗・乾」運転時)をお手入れする→(P.78、79)

糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.76、77)

注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があつても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

スタート
一時停止 を押す

ドアのロックが
解除されます。

が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

スタート
一時停止 を押す

ドラム内部が熱いときは、
1~15分の冷却運転後に
ドアのロックが解除されます。

と が消えたら、ドアが開けられます。

各機能の設定・解除

コースを選んだあと、行程の変更→(P.64)や各機能の設定・解除ができます。

お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

「温水ミスト」を設定した場合、洗濯・乾燥容量が異なります。

○……設定できる -……設定できない

コース	AI お洗濯 →(P.56)	液体洗剤 ・柔軟剤 自動投入 →(P.16~21)	自動 おそうじ →(P.58)	温水 ミスト (30分/90分) →(P.61)	温水 ミスト (温め自動) →(P.60)	ナイアガラ すぎすぎ →(P.62)	温風 ほぐし脱水 「洗濯」運転のみ →(P.74)	脱水/乾き 具合 →(P.71)	風呂水 (お湯取運転) →(P.27)	予約 →(P.68)
標準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
おいそぎ	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○
すぎすぎ1回	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○
手造り	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
柔らか 「洗濯」 運転のみ	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○
毛布	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
香り 「洗濯」 運転のみ	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○
デリケート 「洗濯」 運転のみ	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
おしゃれ着 「洗濯」 運転のみ	-	柔軟剤 のみ	-	-	-	-	-	-	-	-
ナイト 「洗濯」 運転のみ	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○
ダニ対策 「洗濯」 運転のみ	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-

⚠ 警告



子どもの事故を防ぐために(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)

禁止

●子どもをドラム内に入らせない

●操作に不慣れなかただけでは使わせない

●チャイルドロックが設定できます。→(P.32チャイルドロックについて)

チャイルドロックについて

子どもが勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするために、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にドアをロックして、開けられないようにすることができます。

1

ドアを閉め、**切/入** を押し、電源を入れる

2

設定するとき

チャイルドロック(3秒押す)を「ピッ」とブザーが鳴るまで

3秒以上押す

とが点灯し、チャイルドロックが設定されます。

設定を解除するとき

チャイルドロック(3秒押す)を「ピー」とブザーが鳴るまで

3秒以上押す

とが消灯し、チャイルドロックが解除されます。

チャイルドロックが設定されたままで運転を終了して、電源が切っていても、チャイルドロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには、電源を入れて設定を解除してください。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

【表の見かた】

例えば、水量 30L に対する使用量が 25mL の洗剤をお使いの場合、操作パネルに洗剤量が 0.8 杯と表示されたときは、45mL を投入口に入れてください。

洗濯物の量(目安) AI 洗剤量(目安)表示

4~6kg 作動あり 洗剤 0.8 杯 45mL

洗剤量(目安)表示が表示される

洗濯物の量(目安) AI 洗剤量(目安)表示

10~11kg 作動なし 洗剤 1.1 杯 46g 60g 84g 24mL 60mL 43mL 43mL 23mL 45mL 10mL 16mL 24mL 48mL

作動あり 洗剤 1.0 杯 42g 55g 77g 22mL 55mL 40mL 40mL

6~10kg 作動なし 洗剤 1.0 杯 42g 55g 77g 22mL 55mL 40mL 40mL 20mL 40mL 9mL 15mL 22mL 44mL

作動あり 洗剤 0.9 杯 38g 50g 70g 20mL 50mL 37mL 37mL

4~6kg 作動なし 洗剤 0.9 杯 38g 50g 70g 20mL 50mL 37mL 37mL 15mL 30mL 8mL 14mL 20mL 40mL

作動あり 洗剤 0.8 杯 34g 45g 63g 18mL 45mL 30mL 30mL

2~4kg 作動なし 洗剤 0.7 杯 30g 40g 56g 16mL 40mL 27mL 27mL 13mL 25mL 7mL 11mL 16mL 32mL

作動あり 洗剤 0.6 杯 26g 35g 49g 14mL 35mL 25mL 25mL

1~2kg 作動なし 洗剤 0.5 杯 26g 35g 49g 14mL 35mL 25mL 25mL 12mL 23mL 6mL 10mL 14mL 28mL

作動あり 洗剤 0.5 杯 22g 30g 42g 12mL 30mL 22mL 22mL

~1kg 作動なし 洗剤 0.3 杯 14g 20g 28g 8mL 20mL 20mL 10mL 20mL 3mL 6mL 8mL 16mL

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量を確認し、操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

洗濯物の量(目安)	AI	洗剤量(目安)表示	合成洗剤							石けん(天然油脂)		漂白剤		柔軟剤				
			粉末			液体		液体中性		液体		濃縮	普通	濃縮		普通		
			水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)															
10~11kg	作動なし	洗剤 1.1 杯	46g	60g	84g	24mL	60mL	43mL	43mL	23mL	45mL	10mL	16mL	24mL	48mL			
10~11kg	作動あり	洗剤 1.0 杯	42g	55g	77g	22mL	55mL	40mL	40mL									
6~10kg	作動なし	洗剤 1.0 杯	42g	55g	77g	22mL	55mL	40mL	40mL	20mL	40mL	9mL	15mL	22mL	44mL			
6~10kg	作動あり	洗剤 0.9 杯	38g	50g	70g	20mL	50mL	37mL	37mL									
4~6kg	作動なし	洗剤 0.9 杯	38g	50g	70g	20mL	50mL	37mL	37mL	15mL	30mL	8mL	14mL	20mL	40mL			
4~6kg	作動あり	洗剤 0.8 杯	34g	45g	63g	18mL	45mL	30mL	30mL									
2~4kg	作動なし	洗剤 0.7 杯	30g	40g	56g	16mL	40mL	27mL	27mL	13mL	25mL	7mL	11mL	16mL	32mL			
2~4kg	作動あり	洗剤 0.6 杯	26g	35g	49g	14mL	35mL	25mL	25mL									
1~2kg	作動なし	洗剤 0.5 杯	26g	35g	49g	14mL	35mL	25mL	25mL	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL			
1~2kg	作動あり	洗剤 0.5 杯	22g	30g	42g	12mL	30mL	22mL	22mL									
~1kg	作動なし	洗剤 0.3 杯	14g	20g	28g	8mL	20mL	20mL	10mL	20mL	3mL	6mL	8mL	16mL				
~1kg	作動あり	洗剤 0.3 杯	12g	17g	25g	52g	70g	98g	—	—	—	—	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL

「温水ミスト」(30分)設定のときは、上の表の使用量を参考にしてください。

「温水ミスト」(90分)設定のとき

~2kg	作動なし	洗剤 1.2 杯	52g	70g	98g	—	—	—	—	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL
------	------	----------	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	------	-----	------	------	------

「温水ミスト」(90分)設定のときは、粉末合成洗剤を使用してください。(粉末合成洗剤を通常の約2倍使用)