

カンタンご使用ガイド

BD-SX110GE9L(左開きドアタイプ)で説明しています。

自動投入を使う

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤の適量を自動で投入します。
自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の
種類を変えるときは、次の設定が必要です。

自動投入を使う前の準備

自動投入を使う前に、以下の手順で準備と設定をしてください。

- 1 タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる→(P.21)
- 2 基準量を設定する→(P.22)
- 3 自動投入を設定する→(P.23)

基準量を設定する

使用する液体洗剤や柔軟剤の容器に記載された基準量(水量30Lに対する使用量)を設定してください。
液体洗剤と柔軟剤は、それぞれ個別の設定が必要です。

手順

1 電源を入れる

2 液体洗剤の基準量を設定するとき

洗剤 を5秒以上タッチする

基準量が、残時間表示部に表示されます。

柔軟剤の基準量を設定するとき

柔軟剤 を5秒以上タッチする

基準量が、残時間表示部に表示されます。

表示例 工場出荷時は、基準量 (水量 30L に対する使用量) 10mL が設定されています。

予約 洗剤 あと約 **10** 時間後 杯 分

3 容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認し、設定する

3～30mLまで設定が可能です。

量を減らす場合、**洗剤** をタッチする


量を増やす場合、**柔軟剤** をタッチする

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.26)

- 基準量を設定せずに運転すると、液体洗剤・柔軟剤が適正量投入されず、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、泡が多量に発生し、排水口から泡があふれるおそれがあります。
- 水量30Lに対する使用量が30mLを超える洗剤は、自動投入では使用できません。洗剤ケースに入れてお使いください。→(P26～30)

基準量は液体洗剤または柔軟剤の使用量の目安を確認してください。

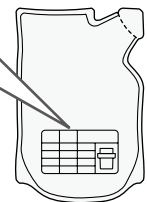

記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。


4 スタートボタンを押す スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときは、点滅でお知らせします。
液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の液体洗剤が少なくなっています。

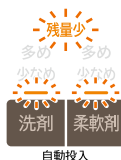

液体洗剤タンク内の液体洗剤・柔軟剤タンク内の柔軟剤が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の柔軟剤が少なくなっています。

残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、固まったり分離したりして、溶け残りにより経路が詰まる原因になります。

自動投入を設定する(解除する)

自動投入機能を設定してください。洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。
液体洗剤と柔軟剤は、それぞれ個別の設定が必要です。

- 自動投入を設定しているときは、手動投入部に洗剤や柔軟剤を投入しないでください。
- 粉末洗剤、液体中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)を使うときや手動で投入する場合は、自動投入を解除してください。

手順

1 電源を入れる


2 「液体洗剤」のみまたは「柔軟剤」のみを設定することができます。

設定によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

液体洗剤を設定・解除する場合

洗剤 をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。

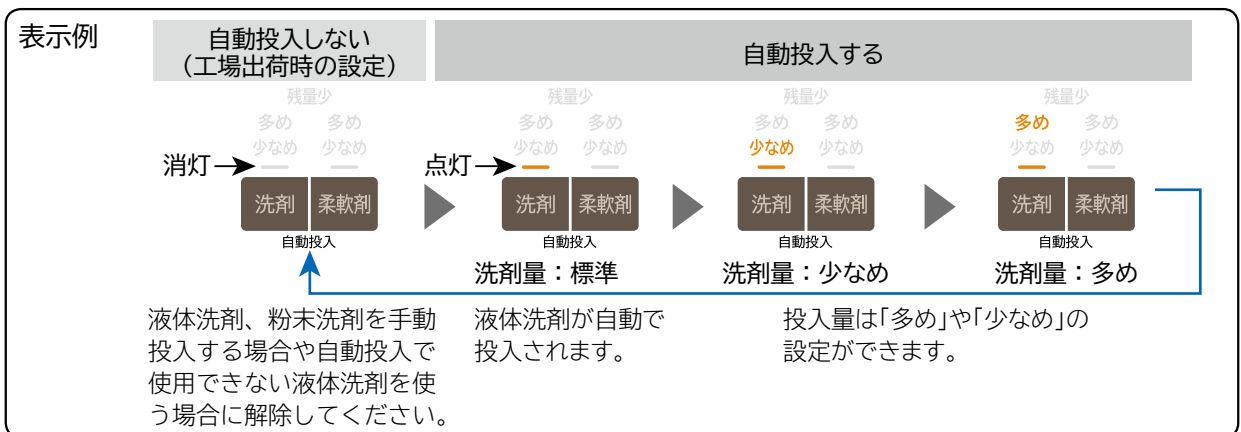


AIお洗濯設定時、液体洗剤の自動投入は「設定なし」と「設定あり」(洗剤量：標準)が設定できます。「設定あり」(洗剤量：多め・少なめ)は、自動で調整するため設定できません。→(P.56)

柔軟剤を設定・解除する場合

柔軟剤 をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。

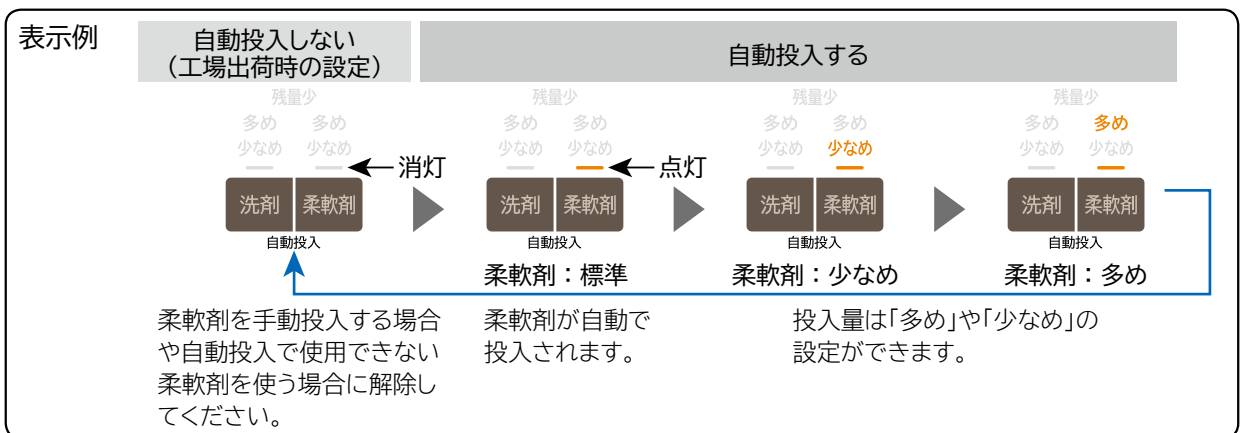

3 スタートボタンを押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶され、運転が開始されます。

漂白剤を使うときは、手動投入部の洗剤トレイ(洗剤・漂白剤投入口)に入れてください。→(P.26)



登録は
こちら


























日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録を
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容	直しかた
 水栓開確認 給水されません	 を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 →  を押して運転開始
 排水されません	 を押して一時停止 → 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。 →  を押して運転開始
 脱水されません	 を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。 →  を押して運転開始
 水栓開確認 自動運転(最大4~10時間)で乾燥されません	 を押して電源を切る → 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。 →  を押して運転開始
 糸くずフィルター 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません	 を押して一時停止 → 糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。 →  を押して運転開始
 糸くずフィルター 糸くずフィルターのお手入れ	 を押して電源を切る → 運転を15回行うたびに表示します。「洗▶乾」運転をした場合は、乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。運転は最後まで終了しています。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます)取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗濯液が通過しにくくなり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。 ●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、取扱説明書に従ってお手入れをしてください。電源を入れると「乾燥フィルター」が表示する場合があります。スタートボタンを押すと解除できます。
 乾燥フィルター 乾燥フィルターが目詰まりしています	 を押して電源を切る → ●「洗▶乾」または「乾燥」を10回運転するたびに表示します。(ほこりのたまり具合が少ないときでも表示します) ●乾燥フィルターが詰まっていると、10回未満でも「乾燥フィルター」を表示する場合があります。 →  を押して運転開始
 ドア開確認 ドアが開いています	 を押して一時停止 → ドアをしっかり閉めてください。閉じ込め防止機能が設定されているときは、コインなどでドアストッパーを左に回して、元の状態に戻してください。 →  を押して運転開始
 残量少 液体洗剤、柔軟剤の残量が少なくなっています	 を押して一時停止 → ●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。(残量少が点滅した状態でも、数回の洗濯運転は可能です) ●「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類を変えるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充してください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.86)

C 「COO」が表示されるときは、上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。


F 電源プラグを抜き差ししても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
TEL **0120-3121-11**
携帯電話 **050-3155-1111 (有料)**
(受付時間)9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口
TEL **0120-3121-68**
携帯電話 **0570-0031-68 (有料)**
(受付時間)9:00~18:00(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

手動投入を使う

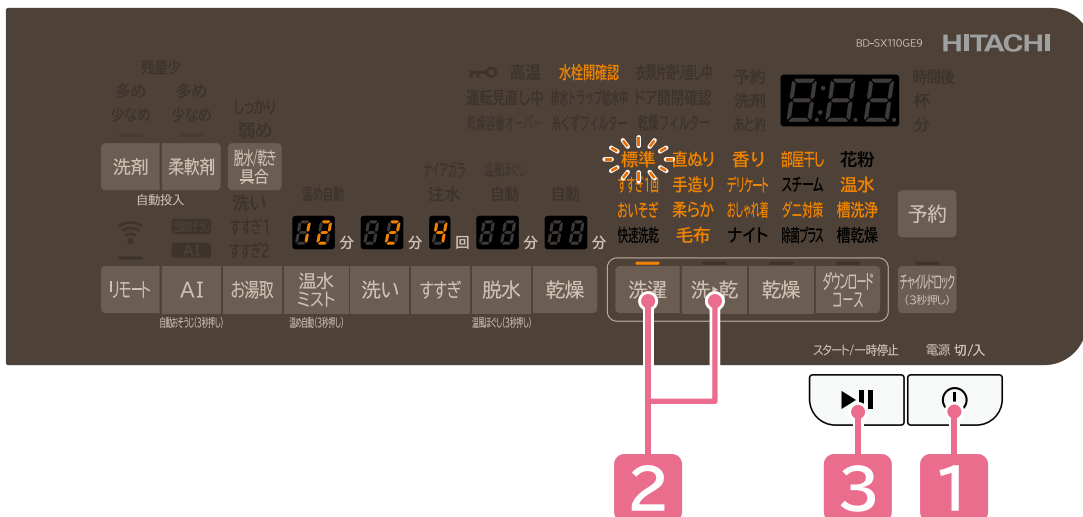

- | | | |
|----|--|---|
| 準備 | 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.18~20) | |
| 1 | ドアを閉め、
電源を入れる | |
| 2 | 洗濯 または 洗・乾 を押し、
コースを選ぶ | ボタンを押すごとにコースが選べます。
また、各機能の設定・解除ができます。
液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の
設定を解除してください。→(P.23) |
| 3 | スタートボタン
を押す | 洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「洗剤直ぬり」「毛布」「おしゃれ着」
「ダニ対策」コースでは自動計測されません。 |
| 4 | 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.26~28) | |
| 5 | 運転終了後、洗濯物を取り出し、
乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.74、75)
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.72、73) | |

⚠ 注意

⊘ 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

●防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)

●大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。

●一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時	乾燥運転時
を押す	を押す
ドアのロックが解除されます。 点灯が消えたら、ドアが開けられます。	ドラム内部が熱いときは、1~15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。 高温と点灯が消えたら、ドアが開けられます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
				洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗う	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.38)	11kg	6kg	— 6kg
すすぎ1回の専用洗剤で洗う	・ワイシャツ ・パジャマ など		すすぎ1回 →(P.38)	11kg	6kg	—
軽い汚れを短時間に洗濯する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.38)	6kg	—	—
短時間で洗濯～乾燥する	・パジャマ ・肌着など		快速洗乾 →(P.38)	—	6kg	—
部分汚れの洗濯物を洗う	・普段の洗濯物		洗剤直めり →(P.39)	2kg	—	—
自分でコースを造る	・普段の洗濯物		手造り →(P.40)	11kg	6kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	・タオルなど		柔らか →(P.40)	4.5kg	—	—
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど		毛布 →(P.41)	毛布 5kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg
柔軟剤の香りをしっかりつけて洗う	・パジャマ ・肌着など		香り →(P.44)	11kg	—	—
 表示のあるデリケートな衣類を洗う	・ランジェリー ・ストッキング など		デリケート →(P.45)	3kg	—	—
 P表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.46)	3kg	—	—
屋内でも乾きやすいように洗う	・普段の洗濯物		部屋干し →(P.48)	6kg	—	—
温風を吹きつけてダニ対策をする	・毛布 ・シーツ ・枕カバーなど		ダニ対策 →(P.49)	3kg	—	—
静かに運転する	・普段の洗濯物		ナイト →(P.50)	—	4.5kg	4.5kg
乾いた衣類のしわを伸ばす	・ブラウスなど		スチームアイロン →(P.51)	—	—	15分:0.5kg 30分:1kg
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	・スーツ ・ぬいぐるみ など		除菌清潔プラス →(P.52)	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	・肌着類 ・タオルなど		花粉 →(P.52)	—	—	2kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯	洗いかたに関する機能					そのほかの機能				
AIお洗濯設定時 →(P.56)		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)		自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
AIお洗濯 解除時	ナイアガラ すすぎ →(P.57)	温水ミスト (30/90分) →(P.58)	温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
			温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水具合 →(P.67)			液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
	ナイアガラ すすぎ →(P.57)	温水ミスト (温め自動) →(P.58)	乾き具合 →(P.67)			液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
	ナイアガラ すすぎ →(P.57)	温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67)	温風ほぐし脱水 →(P.70)		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)				液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
						液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)		予約 →(P.61)	
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水具合 →(P.67)			液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
						液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)			予約 →(P.61)	
						柔軟剤 自動投入 →(P.21)				
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	脱水/乾き具合 →(P.67) ※常時設定	温風ほぐし脱水 →(P.70) ※常時設定		液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	
						液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)				
		温水ミスト (温め自動) →(P.58)	乾き具合 →(P.67)			液体洗剤・柔軟剤 自動投入 →(P.21)	風呂水 お湯取運転 →(P.31)	自動おそうじ →(P.60)	予約 →(P.61)	

AIお洗濯 設定時	AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。	脱水/乾き 具合	脱水の回転数と乾燥時の乾き具合を「しっかり」「ふつう」「弱め」に調節することができます。
ナイアガラ すすぎ	たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。	温風 ほぐし脱水	脱水後に温風を吹きかけて、ほぐし脱水を行い、洗濯物を柔らかな状態で取り出すことができます。「洗濯」コースのみ設定できます。
温水ミスト (30/90分)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。作動時間は30分と90分が選べます。90分は、液体洗剤の自動投入は設定できません。	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入	洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。
温水ミスト (温め自動)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。水温約13℃以下の場合に自動で「温水ミスト」を作動させます。	自動 おそうじ	ドラムの見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。