

**HITACHI**  
Inspire the Next

# 取扱説明書

保証書付き  
保証書は裏表紙に付いています。

日立電気洗濯乾燥機

型式

ビーディー エスエックス エイチエル

**BD-SX120HL**

(左開きドアタイプ)

ビーディー エスエックス エイチアール

**BD-SX120HR**

(右開きドアタイプ)



## ビッグドラム

日立ドラム式洗濯乾燥機

日立家電メンバーズクラブの  
My家電への製品登録をお願いします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくはP.87をご覧ください。



登録は  
こちら

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
**取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。**

お読みになったあとは、お困りコンシェルジュ、据付説明書・据付チェックシートとともに大切に保管してください。

ご使用の前に、本書の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。

# もくじ

## 製品の特長

らくメンテと自動おそうじ	3
ドアガラス・ドアパッキンに糸くずが付着したときは	3

## ご使用の前に

各部のなまえ	4
操作パネルのはたらき	6
安全上のご注意	8
使用上のご注意	11

## 大切なお知らせ

チャイルドロック・閉じ込め防止について	12
ドアのロックを解除する	13

## お洗濯の前に

洗濯物の確認と準備	14
お洗濯の基本ステップ	17
自動投入の使いかた (液体洗剤(水色)、柔軟剤(ピンク)のタンクに補充する)	18
手動投入の使いかた (洗濯1回分を手動投入口(白)から投入する)	20
洗濯のりの使いかた	24
風呂水を使う(お湯取運転)	25

## 使いかた

運転コースの選びかた	30
標準コース・すすぎ1回コース	32
おいそぎ	32
洗剤直ぬりコース	33
手造りコース	34
柔らかコース	34
デリケートコース	35
おしゃれ着コース	36
40℃消臭コース	38
毛布コース	39
お洗濯キャップの使いかた	42
ナイトコース	42
静止乾燥コース	43
スチームアイロンコース	44
ダニ対策コース	45
除菌清潔プラス・花粉コース	46

乾燥する	47
洗濯コンシェルジュアプリを使う	49
スマートフォンで洗濯機本体を操作する	51
ダウンロードコースを使う	52
AIお洗濯を使う	53
ナイアガラすすぎを使う	54
温水ナイアガラ洗浄を使う	55
予約運転をする	59
洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する	60
音や振動・脱水や乾き具合などの設定方法	61

## お手入れ

お手入れをする	67
糸くずフィルター	68
本体表面	70
ドアガラス・ドアパッキン	70
ドラム	70
水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホースの水漏れ確認	70
手動投入部ふた	71
手動投入部(手動投入ケース)	71
自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部	72
自動投入部ふた	73
自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路	74
風呂水吸水口	75
お湯取ホース・クリーンフィルター	75
給水口	76
排水口・排水トラップ	77
ドラムのお手入れをする(温水槽洗浄・槽洗浄コース)	78
ドラムのお手入れをする(槽洗い・槽乾燥コース)	80

## アフターサービスなど

別売り部品	81
仕様・試験結果	83
保証とアフターサービス	85
日立家電メンバーズクラブのご案内	87
保証書	88

お困りのときは、  
別冊の「お困りコンシェルジュ」をご確認ください。

# らくメンテと自動おそうじ (設定は不要です)

ホコリ・糸くずを、3つの「自動おそうじ」機能を使って、次の洗濯運転時に洗い流し、「糸くずフィルター」に溜める機能を「らくメンテ」といいます。これらの機能の設定は不要です。

## 大容量「糸くずフィルター」



## 「糸くずフィルター」のお手入れ方法→(P.68)


- 自動おそうじは乾燥運転時は作動しません。 ●乾燥コースなど一部のコースでは作動しません。
- ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度などにより、洗い流せないことがあります。
- 自動おそうじは洗濯機内の汚れを洗い流す機能ですが、より気持ち良くお使いいただくために、「槽洗浄」コースとの併用をおすすめします。→(P.78)

## 洗濯槽自動おそうじ

すすぎのあとに“きれいな”水道水で洗い流します。



## 乾燥ダクト自動おそうじ

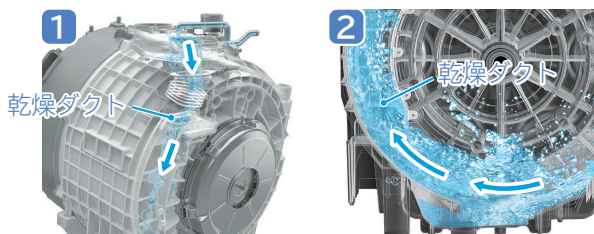

- 1 シャワーで上から乾燥ダクトを洗い流します。
- 2 ドラムが回る遠心力で、乾燥ダクトの下から水をかき上げ洗い流します。

## ドアパッキン自動おそうじ



ドアパッキンの裏側を専用のシャワーで洗い流します。

## ドアガラス・ドアパッキンに糸くずが付着したときは


ドアガラスやドアパッキンに糸くずが目立つときは柔らかい布でふき取ってください。

(糸くずがたまる、水漏れや洗濯物への糸くず付着の原因になります)

また、ドアパッキン部にもものを載せないでください。

(パッキン部が変形し水漏れの原因になります)

お手入れ方法→(P.70)

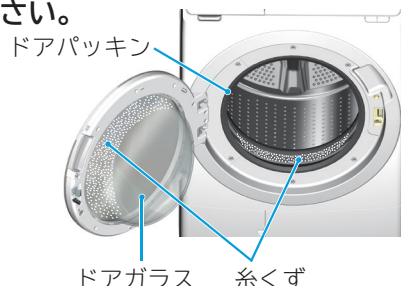

製品の  
特長

ご使用の  
前に

大切な  
お知らせ

お洗濯の  
前に


使いかた

お手入れ

アフター  
サービスなど

# 各部のなまえ



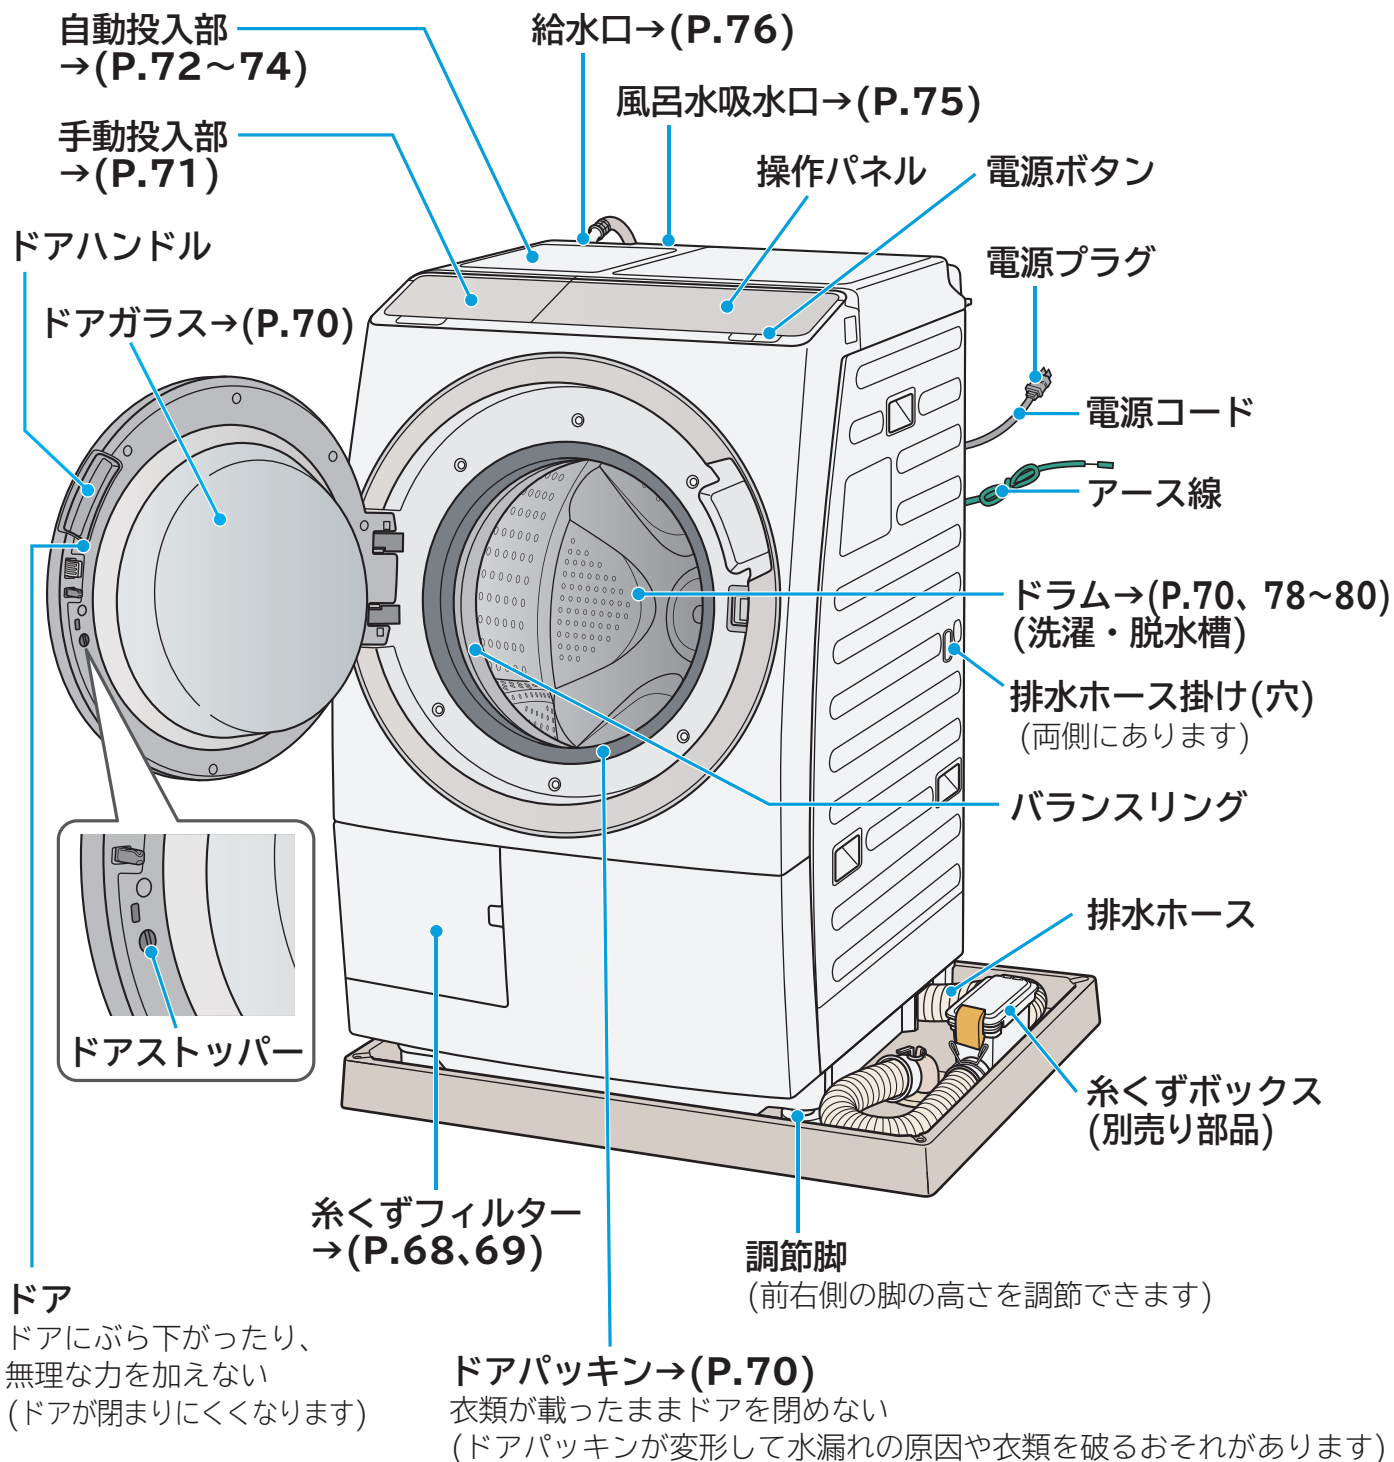






使用する前に、洗濯機各部のなまえと付属品を確認してください。  
お手入れ方法は→(矢印)で示したページをご確認ください。



## ■BD-SX120HRをお買い上げのお客様へ

- この取扱説明書は、BD-SX120HL(左開きドアタイプ)で説明しています。
- BD-SX120HR(右開きドアタイプ)はドアが開く方向と「ドアハンドル」の位置が異なりますが、使い方は同じです。

## 付属品



 (1本)	給水ホース(約0.8m)	水栓(蛇口)との接続に使用します。
 (1本)	お湯取ホース(約4m) (給水ホース)	風呂水を使うときに使用します。
 (1個)	クリーンフィルター	
 (1個)	お湯取ホース掛け	お湯取ホースを片づけるときに使用します。
 6mm 3mm 両面テープ (各1個) (1枚)	脚キャップ(高さ調整用)	洗濯機を水平に据え付けるときに使用します。
 (2個)	カバー	輸送用ボルトを外したあとの穴ふさぎに使用します。
 (1個)	輸送用ボルト取り外しスパナ	輸送用ボルトの取り付け・取り外しのときに使用します。
 (2個)	輸送用ボルト	洗濯機輸送時や据え付け時の槽固定に使用します。
 (1個)	水準器 ※水準器は洗濯機専用です。	洗濯機の水平を確認するときに使用します。


### バランスリングについて

運転していないときに、ドラムを手で回すと水が流れるような音がします。  
 脱水時にバランスを取るために、バランスリングに入っている液体の音です。

# 操作パネルのはたらき

説明のために、すべての表示を点灯状態で表記しています。

お知らせ表示	
	ドアがロックされている間、  が点灯または点滅します。
高温	ドラム内部が高温のとき点灯または点滅します。
乾燥容量オーバー	乾燥する洗濯物の量が多すぎるときに点滅します。
槽洗浄クリーナー	槽洗浄コース運転時に、クリーナーを投入するタイミングで点滅します。
ドア開閉確認	運転スタート時にドアが開いている場合、またはしっかり閉まっていないときに点滅します。
フィルター確認	フィルターが正しく取り付けられていないときや、お手入れ時期に点灯します。
運転見直し中	衣類片寄り見直し中やAIお洗濯中、泡消し動作中、温風行程中、乾燥中の残時間を見直しています。
お手入れおすすめ	「槽洗い」コースの表示と両方点滅します。「槽洗い」のおすすめ時期をお知らせします。「槽洗い」「お手入れおすすめ」表示は乾燥運転を続けて3回行った場合に表示されます。(ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度により上記以外にも表示される場合があります)
水栓開確認	電源を入れると点灯します。水栓が開いているか確認してください。
残量少	液体洗剤・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときに点滅します。

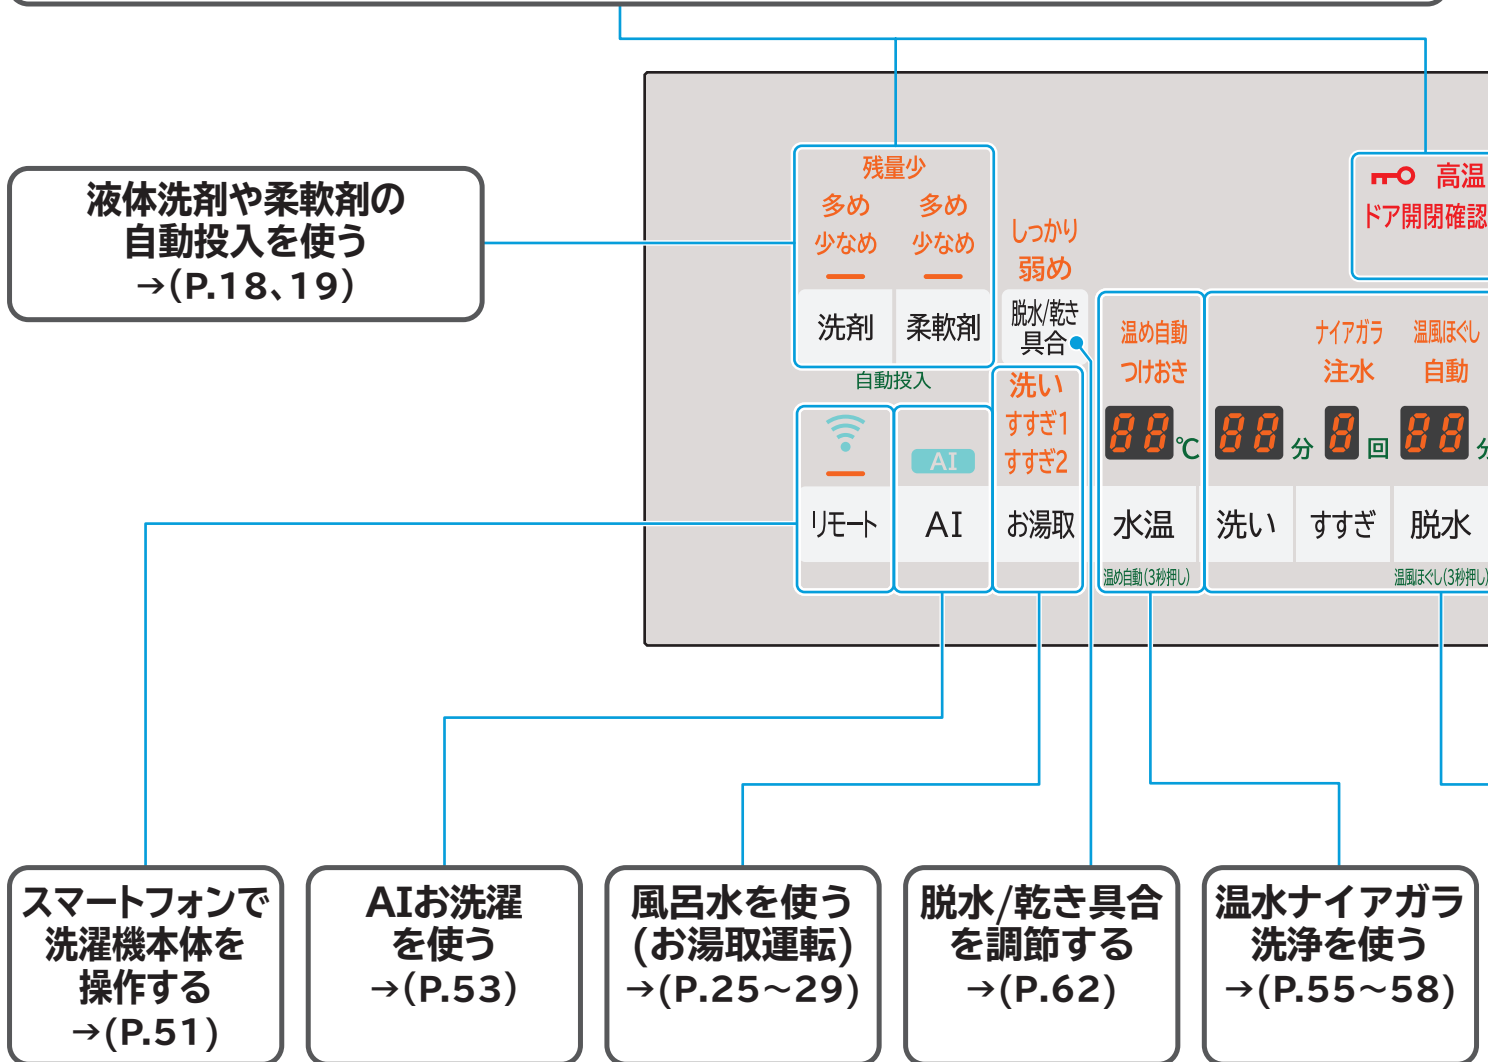

### お知らせ表示 (洗剂量・残時間・予約時間)

- 運転スタート後に洗剂量・残時間の目安が表示されます。
- 「予約」を押すたびに設定時間が表示されます。
- C02、F01などが表示されます。  
→(お困りコンシェルジュ P.2)
- 自動投入設定時に、洗剤や柔軟剤の基準量が表示されます。→(P.18)
- 設定したダウンロードコースを表示します。→(P.52)


### 残時間表示の見かた

表示例

1時間30分の場合  
あと約 **1:30**

45分の場合  
あと約 **45** 分

10時間以上または洗濯物の量を計測している場合  
あと約 **- - -**

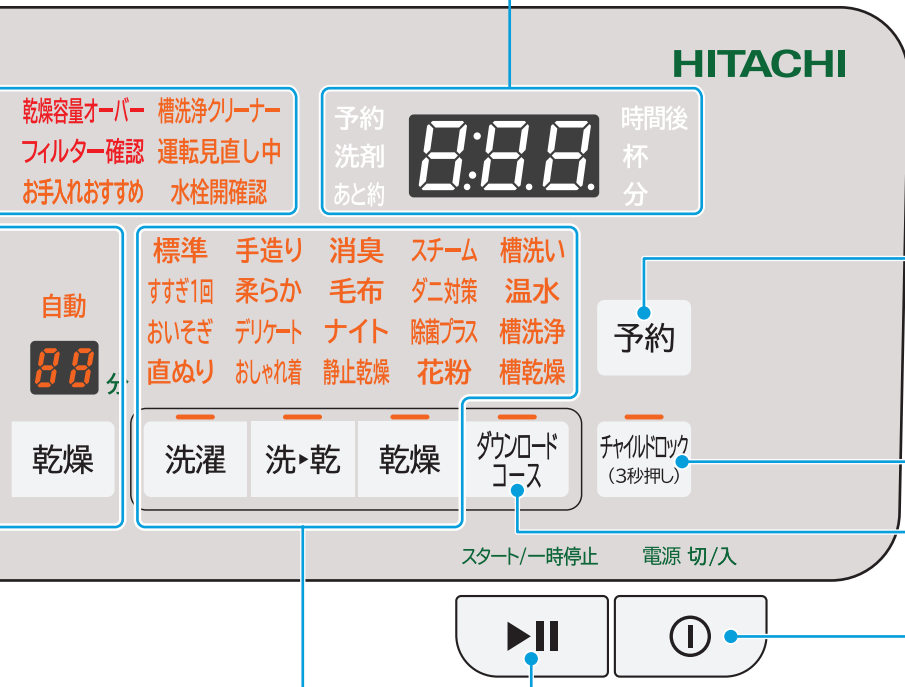

- 予約運転をする →(P.59)
- チャイルドロックを設定する →(P.12)
- ダウンロードコースを使う →(P.52)

**運転時間・回数  
を変える**  
→(P.60)

**コースを選ぶ**  
→(P.30~58、  
78~80)

**スタート/一時停止**  
スタートや、一時停止を行います。  
一時停止の状態でも1時間以上放置  
すると、自動で電源が切れます。

**電源**  
電源を入れたあと、20分以内に  
スタートしないと、自動で電源が  
切れます。


**操作パネルの  
点字表記  
について**


目の不自由なかたのために操作パネルの位置がわかる「点字シール」(操作パネルにはり付けます)をご用意しています。ご希望のかたは、「製品情報や使いかたに関するご相談窓口」へお問い合わせください。→(P.86)


# 安全上のご注意(必ずお守りください)


人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を守らないことにより生じた危害や損害については、負担を負いかねます。ご了承ください。

■誤った使いかたをした場合の危害や損害の程度を以下の表示で区分し、説明しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

 **注意** 「軽傷を負ったり、物的損害の発生するおそれがある」内容です。

 してはいけない「禁止」内容です。

 実行していただく「指示」内容です。

## 警告

### 発火や漏電を防ぐために(感電・けが、発煙・発火・火災のおそれ)



禁止

- 電源コードを傷つけない  
(加工や折り曲げ、無理な引っ張り、ねじりをしない、加重をかけない、挟み込まない)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- タコ足配線をしない、延長コードを使用しない



指示

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで差し込む
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みが緩いコンセントは使用しない



プラグを抜く

- 電源プラグを抜く場合は、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜く
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く



アース線接続

- アース線を取り付ける  
(取り付けないと、漏電した場合、感電するおそれがあります)

### 事故を防ぐために(電気部品を傷めたり、振動で洗濯機が転倒するおそれ)



禁止

- 浴室など湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に置かない  
(感電や電気部品を傷めるおそれがあります)
- キャスター付きの設置台や、不安定な場所に置かない(振動で倒れるおそれがあります)

### 運転時の爆発や発火を防ぐために(油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ)



禁止

- 引火物や火気をドラム内に入れない  
・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどが付着した洗濯物、ローソク、蚊取り線香やたばこなど
- 油、引火物が付着した洗濯物、引火の可能性がある洗濯物を乾燥させない  
・植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディーオイル、エステ系オイルなど)、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールが付着した洗濯物、樹脂(セルロース系)、ポリプロピレン繊維の製品、スポンジの入ったものなど
- カセイソーダを使って洗濯しない
- お湯取ホースで、灯油やガソリンなど水以外のものを吸い込まない



## 警告

### 漏電やショートによる火災を防ぐために (感電・発火・火災のおそれ)



プラグを抜く

- 洗濯機が動かない、変なニオイがする、煙が出ているなどの異常がある場合は、電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する
- 電源プラグにホコリが付着している場合は乾いた布でよくふき取る



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない、洗濯機のシール類ははがさない



水ぬれ禁止

- 洗濯機各部、電源プラグに水や洗剤などをかけない

### 泡の多量発生による水漏れや故障を防ぐために (感電のおそれ)



指示

- 洗剤は洗剤容器や、洗濯時に表示される目安量に従い、適量を入れる→(P.22、23)
- 液体洗剤や柔軟剤を入れ間違えない
- 液体洗剤(柔軟剤)の自動投入設定時、手動投入部に洗剤(柔軟剤)を入れない

### 子どもの事故を防ぐために (ドラム内に閉じ込められ、窒息、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)



禁止

- 子どもをドラム内に入らせない
- チャイルドロック・閉じ込め防止機能を設定する→(P.12)



指示

- 付属品(水準器)、梱包用ポリ袋は、誤飲、窒息するおそれがあるため子どもの手の届かないところに置く

# 安全上のご注意（必ずお守りください） つづき

## 注意

### 洗濯機や周囲の壁や床の損傷を防ぐために

異常振動が発生すると、自動で動作を停止しますが、ドラムが高速で回転しているため、回転はすぐに止まりません。

洗濯機の転倒、周囲の壁や床の損傷、洗濯物の飛び出しなどのおそれがあります。



禁止

- 防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラム内に入れて運転しない
- 洗濯物を詰め込んだネットだけで運転したり、1辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない  
防水性・繊維製品の例：ウィンドブレーカー、スキーウェア、おむつカバー、紙おむつ、レインコート、ウェット・サウナスーツ、自動車などのカバー、足ふきマットなど硬くて厚いもの（洗える表示があっても、洗わないでください）

### けが、やけどを防ぐために



禁止

- ロックされた状態のドアを無理に開けない
- 運転中は洗濯機各部に触れない、洗濯機の下に手足をいれない
- ドア開閉時、手や指を挟み込まない

### 水漏れを防ぐために



指示

- 据え付け直後などは、まず水栓（蛇口）を開いて水漏れがないか確認する
- 洗濯・乾燥前は水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないか確認する  
（ねじ、ワンタッチつぎでの緩み、さびにより水漏れに至るおそれがあります）
- 使用しないときは、水栓（蛇口）を閉じておく

### 風呂水運転時の水漏れを防ぐために



禁止

- 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所で使用しない

### けがや水漏れ、洗濯機の損傷や故障を防ぐために



禁止

- 洗濯機の上にのぼったり、ものを載せたりしない
- 50℃以上のお湯を使用しない
- 給水ホースを給湯器とつながない  
（洗濯機へ給水される水温が50℃を超えると、給水経路（プラスチック部品）の変形や傷みが発生し、漏水や漏電、感電のおそれがあります）
- 粉石けん（天然油脂）や重曹は使用しない（溶け残りによる詰まりや水漏れの原因になります）
- ドアを勢いよく開閉しない、またドアにぶら下がったり無理な力を加えない
- ドアに洗濯物を挟んだ状態で閉めたり、ドア部にぞうきんや衣類などをかけない  
（ドアパッキンが変形し水漏れの原因になります）
- 洗濯物を出し入れする際、ドアパッキンに無理な力を加えない
- 運転中、糸くずフィルターを外さない
- 糸くずフィルターやゴムパッキンなどが破損した状態で運転しない
- お洗濯キャップ（別売り）は、洗濯の「洗剤直ぬり」「柔らか」「ダニ対策」コース、「洗▶乾」「乾燥」運転では使用しない  
（熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、洗濯機が破損するおそれがあります）
- 直射日光が当たる場所、40℃以上になる場所、発熱器具のそばには置かない  
（洗濯機内部の温度が異常に高くなり故障したり、外観が変形・変色するおそれがあります）  
（液体洗剤・柔軟剤タンクに洗剤や柔軟剤が残っていると変質するおそれがあります）

## けがや水漏れ、洗濯機の損傷や故障を防ぐために



指示

- 運転中は手動投入部ふたを閉める**
- ドア裏側の金属部、洗濯機外側のプラスチック部に、液体洗剤・漂白剤・柔軟剤がついたときは、湿った柔らかい布ですぐにふき取る**  
液体洗剤・漂白剤・柔軟剤がついたまま放置すると、洗濯機の破損の原因になります。
- 別売り部品の洗濯機用防水パン・洗濯機用トレイを設置する→(P.82)**  
床面を結露による水滴から守るときに、洗濯機用防水パン・洗濯機用トレイをお買い求めいただき、設置することをおすすめします。
- 断水後や、一度給水ホースを外して再度取り付けた場合、長期間使用しなかった場合は、水栓(蛇口)を閉めて「槽洗浄」コースを選ぶ**  
「温水槽洗浄」2時間コース、「槽洗浄」11時間・3時間コースのいずれかを選び、スタートボタンを押してからゆっくり水栓(蛇口)を開く  
給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧によって洗濯機が破損し、水漏れやけがのおそれがあるため、上記の操作を行ってください。
- 排水口が掃除できるように洗濯機を設置し、糸くずフィルター、排水口(排水トラップ)は定期的にお手入れする→(P.68、69、77)**  
排水口が詰まってしまうと、水漏れの原因になります。
- 手動投入部は、週1回を目安にお手入れする→(P.71)**  
液体洗剤・漂白剤・柔軟剤がついたまま放置すると、洗濯機の破損の原因になり、けがをするおそれがあります。
- 使用する前に、ドアパッキン周辺や裏側に糸くずなど異物が付着していないことを確認する**  
ドアの密着が確保されず、水漏れの原因になります。

## 使用上のご注意

- 運転中は電源プラグを抜かない**  
(洗濯機の故障のおそれ)  
「一時停止」ボタンを押して、電源を切ってから電源プラグを抜いてください。
- 洗濯機にテレビやラジオを近づけない**  
(画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれ)  
運転中の洗濯機の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。  
ラジオやテレビは、運転中の洗濯機から離れたコンセントに差し込み、2m以上離してください。
- 洗濯物を入れ過ぎない**  
(洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や洗濯機のプラスチック部品の破損のおそれ)  
(洗濯時間が長くなったり、洗いムラや乾きムラが発生したりするおそれ)
- 小物類は洗濯ネットに入れて運転する**  
(靴下やハンカチなどの小物類がドラムの隙間や内部に入り込むおそれ)
- 乾燥運転中は十分に換気をする**  
(換気が不十分だと窓や壁などが結露するおそれ)

# チャイルドロック・閉じ込め防止について

子どもの安全を守るための機能です。

## チャイルドロックについて

運転終了後や電源を切った状態でも、ドアが開かないようにして、子どもがドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにする機能です。


動画はこちら





1 ドアを閉めて  を押す


2



### 設定のしかた

 を「ピッ」とブザーが鳴るまで3秒以上押す

 と  が点灯して、チャイルドロックが設定され、ドアが開かなくなります。

### 解除のしかた

 を「ピー」とブザーが鳴るまで3秒以上押す

 と  が消灯して、チャイルドロックが解除され、ドアが開けられます。

ドアを開けるときは、チャイルドロックを解除してください。

## 閉じ込め防止機能について

運転終了後、電源を切った状態でもドアが閉まらないようにして、子どもがドラム内に閉じ込められないようにする機能です。※運転するときは、設定を解除してください。

1 ドアハンドルを引いて、ドアを開ける


閉じ込め防止  
の設定部




2

### 設定のしかた

コインなどでドアストッパーを「カチッ」と音がするまで右に回す

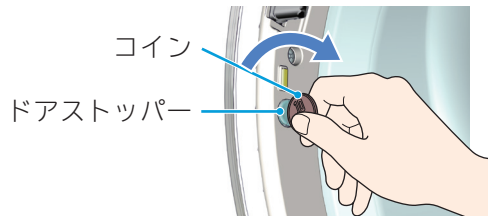


ドアストッパーが飛び出し、固定されます。

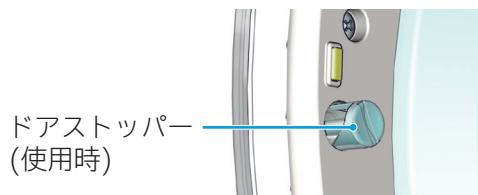


ドアストッパー  
(使用時)

### 解除のしかた

コインなどでドアストッパーを左に回し、元に戻す

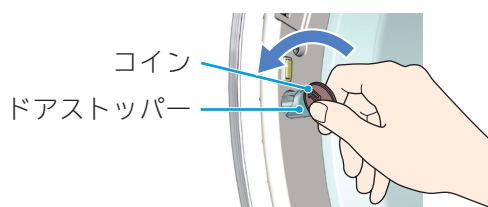

ドアストッパーが元の位置に戻ります。

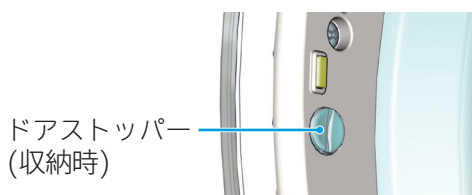

ドアストッパー  
(収納時)



運転するときは、ドアストッパーが収納されていることを確認してください。  
飛び出したままドアを無理に閉めると、故障の原因になります。

# ドアのロックを解除する





安全のためドアがロックされて開かない場合があります。  
(運転中や運転を中断したとき、乾燥運転後ドラム内部が高温のときなど)  
以下の手順に従ってドアを開けてください。

## ドアのロックを解除する

### 電源が切れているとき








- 1  を押す
- 2  が消灯するまで待つ

### 乾燥運転を中断したとき

- 1  を押す  
ドラム内部が高温の場合、**高温** が点灯または点滅します。
- 2  **高温** が消灯(ロックが解除)したら、ドアを開ける  
ドラム内が高温のときは、冷却運転を行うため(1~15分)はドアが開かない場合があります。
- 3 運転を再開するときは、  
ドアをしっかり閉めて  を押す  
再び  が点灯し、ドアがロックされた後、運転が再開されます。

### 運転中に一時停止してもドアが開けられないとき

ドラム内に水が残っていると、ドアが開かない場合があります。  
次の手順で排水してからドアを開けてください。

- 1  を押して(電源を切る)、再び  を押す(電源を入れる)
- 2  を押して「標準」コースを選び、 を1分に設定する  
※「1」分のLEDが点灯します。
- 3  を押して、ドラムが回り始めたら、再び  を押して一時停止する  
(ドラム内の水温を下げるため、給水することがあります)
- 4  が消灯したらドアを開ける

# 洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている洗濯表示や注意表示を確認してください。

## 洗濯も乾燥もできないもの

●次のような洗濯表示が付いているもの

新表示	旧表示	
		(家庭での洗濯禁止)表示
		(石油系溶剤によるドライクリーニングができる)表示

- 和服、和装小物製品
- 絹・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品など
- ベルベットなど毛だおれするもの
- コーティング・樹脂・エンボス加工、ちりめんなどの製品
- 毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー

下記のことを洗濯や乾燥すると、縮み、形くずれ、変色、損傷、風合い劣化などが生じるおそれがあります。

- 洗濯表示や素材表示が付いていないもの
- 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- 形くずれしやすいジャケット、ネクタイなど

下記のことを洗濯や乾燥すると、洗濯機が異常振動して、けがをしたり、洗濯機が故障したり、洗濯物が破れたりするおそれがあります。

- 防水性製品 →(P.10)  
洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください。
- 玄関マット、ラグマット、敷物  
・裏面にゴムが付いているもの  
・厚手のもの ・毛足の長いもの
- カーペット
- 座布団や枕、クッションなど
- 洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)
- ペットの毛が多量に付着したもの

## 乾燥できないもの

下記のことを乾燥すると、洗濯物に縮み、形くずれ、変色、損傷、風合い劣化などが生じるおそれがあります。

- ゴムやウレタンなどを使用した製品、ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど
- 布団類などわたを使用した製品
- ウールなどの獣毛およびその混紡製品
- タイツ
- レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品
- 濃い色のプリントもの
- のり付けしたもの

●次のような洗濯表示が付いているもの

新表示	旧表示	
		パークロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる素材によっては「静止乾燥」コースで乾燥できるものもあります。→(P.43)
		つり干しがよい
		アイロンは、低温で掛けるのがよい
		アイロン掛けはできない
		「タンブル乾燥禁止」などの注意表示

## 洗濯物の準備

上手に洗濯をするために、洗濯前に確認し、洗濯物の準備をしてください。

ポケットの中のもの  
を取り出す



ヘアピン、つまようじなどの先のとがったもの、硬貨などを取り出してください。  
洗濯機の排水不良や故障の原因になります。

衣類のひもなどは  
結んで、ファスナー  
やボタンは閉める



洗濯物の絡みや傷みの原因になります。  
ひもが槽内の穴に入って抜けなくなり、洗濯機の故障の原因になります。

しみは早めに落とす  
(えり、そで口などの  
脂汚れ)



しみやひどい汚れは時間がたつと落ちにくくなり、黄ばみの原因になります。  
早めに部分洗してください。

大きなゴミなどを  
取り除く



ゴミ、泥や砂、髪の毛、ペットの毛は取り除いてください。  
洗濯機の排水不良や故障の原因になります。

毛玉がつきやすい  
衣類は裏返しにする



毛玉が付きやすいセーターなどは裏返してください。  
傷みの原因になります。

色落ちや損傷などを防止するために、分けて洗濯してください。

色落ちしやすい洗濯物

●色落ちしやすい洗濯物は、分けて洗濯してください。  
(色落ちした染料が白物に移ると、変色するおそれがあります)

糸くずが気になる洗濯物

●タオル・バスタオル・フリースなどは分けてください。  
●コーデュロイ(起毛素材)や濃い色の洗濯物などは、洗濯ネットに入れて洗ってください。

デリケートな洗濯物  
・小物類

●デリケートな下着類やレースが付いているブラウス、ストッキングなどは、必ず洗濯用ネットに入れてください。  
●靴下やハンカチなどの小物類は、上記とは別の洗濯ネットへ入れてください。  
●ワイヤー入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れてください。

# 洗濯物の確認と準備 つづき

## 洗濯物の量と重さの目安

運転コースによって、洗濯・乾燥できる量(見た目のかさ)と重さが異なります。  
量と重さの目安に従って、洗濯物をドラムに入れてください。→(P.30)

### 重さの目安

洗濯容量を確認するための目安です。  
※素材や大きさにより重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バス タオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

### 量(見た目のかさ)の目安

洗濯物を押し込まずに入れた目安です。  
※素材により見た目のかさは異なります。



## 洗濯物の片寄りを防ぐ

洗濯物の片寄りを防ぐには、次のようなことに注意してください。

洗濯物をドラムの中に入れて

- 重いものが片寄らないように、洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。
- 洗濯物を詰め込み過ぎないでください。
- 洗濯物をバランスリングよりも奥に入れてください。



洗濯ネットを使うときは

- ひとつの洗濯ネットに詰め込むと、吸水して重くなったときに片寄りが生じます。2、3袋以上の洗濯ネットにバランス良く分けてください。
- 洗濯ネットのファスナーは閉めてください。洗濯物を傷める場合があります。
- 一辺が40cm未満の洗濯ネットを使用してください。異常振動や洗濯物の片寄りの原因になります。

大物や厚手の水を含みやすい洗濯物は



- シーツ、タオルケット、ジーンズ、柔道着、つなぎなどは水を含みやすく単品で洗濯すると片寄りの原因になるため、2、3枚追加して洗濯してください。
- 大物の洗濯物を最初にドラムに入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する補正運転を行うため、運転時間が長くなります。自動で修正できない場合は、脱水中に振動が大きくなったり、運転が途中で止まる場合があります。一時停止をして、片寄りを直してください。



# お洗濯の基本ステップ

洗濯物を準備します。洗濯物に付いている洗濯表示や、注意表示を確認してください。

## 自動投入する場合

### 1 液体洗剤・柔軟剤の自動投入を設定する

#### 1 タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる

「手動投入口」から自動投入タンクの補充をしないようご注意ください。

#### 2 基準量を設定する→(P.18)

#### 3 自動投入を設定する→(P.19)

### 2 準備

水栓(蛇口)を開ける  
洗濯物を入れて、ドアを閉める

電源 切/入  
① を押す

### 3 コースを選ぶ



ボタンを押して、コースを選ぶ  
運転コースの選びかた→(P.30)

### 4 スタートする

スタート/一時停止  
▶|| を押す

漂白剤は、パッケージの使用量に従って  
手動投入部の漂白剤投入口に入れてください。

### 5 洗濯物を取り出す

運転終了はメロディーでお知らせします。  
洗濯物はシワにならないよう、早めに取り  
出してください。



## 手動投入する場合

### 1 準備

水栓(蛇口)を開ける  
洗濯物を入れて、ドアを閉める

電源 切/入  
① を押す

### 2 コースを選ぶ



ボタンを押して、コースを選ぶ  
運転コースの選びかた→(P.30)

### 3 スタートする

スタート/一時停止  
▶|| を押す

### 4 洗剤・柔軟剤・漂白剤を 手動で入れる

表示されている洗剂量(目安)に従って、  
手動投入口から入れる→(P.22、23)

「柔軟剤」のみ投入口が異なります。

### 5 洗濯物を取り出す

運転終了はメロディーでお知らせします。  
洗濯物はシワにならないよう、早めに取り  
出してください。

# 自動投入の使いかた

動画はこちら



(液体洗剤(水色)、柔軟剤(ピンク)のタンクに補充する)

洗濯のたびに洗濯物の量に合わせて、適量の液体洗剤や柔軟剤を自動投入します。

## 自動投入のための準備

タンクに液体洗剤・柔軟剤  
を入れる

基準量を設定する

自動投入を設定する

## タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる



液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

ご注意

手動投入口から、自動投入  
タンク用の補充をしないよ  
うご注意ください。

柔軟剤タンク(右側:ピンク色)  
容量:約700mL

液体洗剤タンク(左側:水色)  
容量:約1000mL

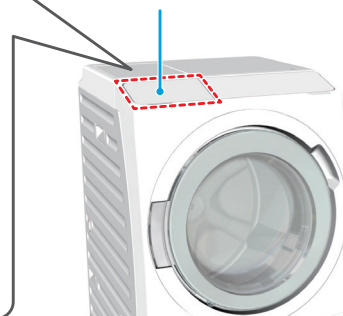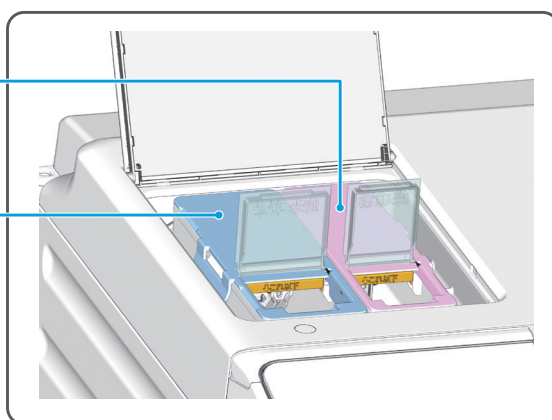

### 自動投入できるもの

- 液体洗剤(※液体合成洗剤のみ)
- 柔軟剤



### 自動投入できないもの(手動投入)

- 粉末洗剤
- 液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)
- 液体石けん
- 漂白剤



## 基準量を設定する

1

電源 切/入

①

を押す

2

液体洗剤の基準量を設定する

洗剤 を5秒以上押す

基準量が、お知らせ表示部に表示されます。

柔軟剤の基準量を設定する

柔軟剤 を5秒以上押す

基準量が、お知らせ表示部に表示されます。

表示例

お買い上げ時は、基準量  
10mLが設定されています。  
(水量30Lに対する使用量)

予約  
洗剤  
あと約  時間後  
杯  
分

### 3 液体洗剤・柔軟剤の容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認して、それぞれ設定する

設定量を減らす： **洗剤** を押す

設定量を増やす： **柔軟剤** を押す

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.22、23)

液体洗剤または柔軟剤の使用量の目安を確認してください。



記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください

### 4 を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

## 自動投入の設定・解除 / 自動投入量の設定

洗剤・柔軟剤の自動投入がそれぞれ設定できます。

液体洗剤を手動投入するときは液体洗剤の自動投入を解除してください。

柔軟剤を手動投入するときは柔軟剤の自動投入を解除してください。

液体洗剤や柔軟剤の投入量を「多め」や「少なめ」に設定することができます。

### 1 を押す

### 2 液体洗剤を設定する

**洗剤** を押す (押すたびに表示が切り替わります)



柔軟剤を設定したいときは、**柔軟剤** を押して、液体洗剤と同じ操作をしてください。

### 3 を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

## 液体洗剤・柔軟剤の補充について

タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときは、点滅でお知らせします。

液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の残量が少なくなっています。



液体洗剤・柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。

残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、固まったり分離したりして、溶け残りにより経路が詰まる原因になります。

# 手動投入の使いかた

(洗濯1回分を手動投入口(白)から投入する)


洗剤と漂白剤の投入口は同じです。

柔軟剤のみ投入口が異なりますのでご注意ください。

## ご注意

手動投入口から、自動投入タンク用の補充をしないようご注意ください。


※運転時多量の泡が発生し、洗濯機が破損するおそれがあります。

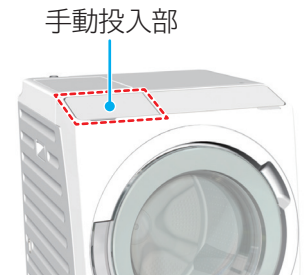

## 手動投入口から1回分の洗剤・漂白剤・柔軟剤を入れる

手動投入部ふたを開けてご使用ください。

洗剤・漂白剤・柔軟剤は洗濯ごとに「1回分の量」を入れてください。→使用量の目安(P.22、23)

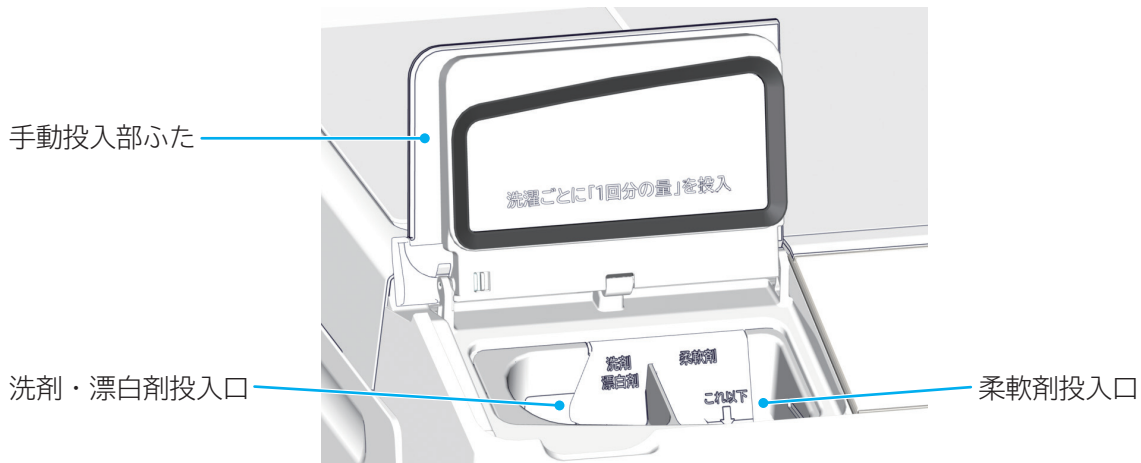

粉末  
液体

合成洗剤・漂白剤  
合成洗剤・漂白剤・石けん

- 溶けにくい洗剤は、水で溶かしてから入れる
- 固まりは、砕いてから入れる
- 粉石けん(天然油脂)は溶けにくいいため使用しない  
※水漏れや故障の原因になります。
- 予約運転時は液体石けんを使用しない  
※詰まりや水漏れの原因になります。
- 粉末と液体の組み合わせで投入しない  
液体洗剤と粉末漂白剤  
粉末洗剤と液体漂白剤など

## 柔軟剤

- 表示に従って適量を入れる  
※液面が「これ以下↓」(80mL以下)の表示を超えないように入れてください。
- 濃縮タイプなど流れにくいものは、同量の水で溶かしてから入れる
- 柔軟剤は固まりやすいため、入れたまま長時間放置しない
- 分離・固化したものは使わない

## ドラムに直接入れて使うもの

- ジェルボール型洗剤
- タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤
- ビーズ仕上剤

## 洗濯機では使えないもの

- 重曹  
故障の原因になります。
- 粉石けん(天然油脂)  
溶け残りにより詰まりが生じ、水漏れの原因になります。

## 漂白剤の種類

漂白剤は、容器に記載されている使用量の目安および注意書きに従って、正しく使用してください。

酸化型	酸素系 (ワイドハイター、ブライツSTRONG など)	色・柄物に使えます。 粉末の場合は、毛・絹には使えません。
	塩素系(ハイターなど)	色・柄物に使えません。
還元型 (ハイδροハイター)	水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、ワイシャツのえりの 芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。	

## 漂白剤(重曹・クエン酸)などを使用した場合

手洗い洗濯時、漂白剤などを使用した場合は、ニオイが残らない程度によくすすいでから乾燥してください。  
洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

## 黒ずみ・黄ばみの原因

- 洗剤が少な過ぎたり、入れ過ぎたりすると、汚れ落ちがわるくなります。
- 柔軟剤を入れ過ぎると、洗濯運転を繰り返すたびに柔軟剤が洗濯物に蓄積しやすくなります。

黄ばみを予防・除去したいときは、「温水ナイアガラ洗浄」をお試してください。→(P.55)

黒ずみ・黄ばみを落としたいときは、洗面器などを用いて下記をお試してください。

- ・ 3倍濃度の洗剤液に一晩つけ置きしたあと、洗濯してください。
- ・ 白物は塩素系漂白剤または還元型漂白剤(ハイδροハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き)してください。

**ご注意** 洗濯物を傷める場合もありますので、洗剤・漂白剤の注意書きや洗濯物の洗濯表示などを確認してください。  
状態によっては元通りに直せない場合があります。

**お願い** ●ドア裏側の金属部、洗濯機外側のプラスチック部に、洗剤、漂白剤、柔軟剤が付着した場合は、湿った布ですぐにふき取ってください。  
さびの発生や、破損の原因になります。  
●運転中は手動投入部ふたを開けないでください。  
水が飛び散るおそれがあります。

# 手動投入の使いかた つづき

洗剤や柔軟剤は、自動投入の設定を解除してから、手順に従い、適量を手動投入口から入れてください。

## 洗濯物の量の計測と洗剤量表示

洗濯物の量は自動計測され、それに合わせた洗剤量が表示されます。

準備 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

1 コースを選び、を押す  
ドラムが回転して、洗濯物の量が自動計測されます。

洗濯物の量に合わせた洗剤量(目安)が表示されます。



洗剤量(目安)表示例：洗剤0.9杯

2 右表を参考に洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる

洗剤量の表示から約1分後に給水が始まります。  
すぐに運転を開始したい場合は点滅しているコースボタンを押してください。

運転時間(目安)表示に切り替わります。



運転時間(目安)表示例：1時間30分

洗剤量(目安)の再表示

洗い終了までの間に

を押す

洗剤 杯

(押している間、洗剤量が表示されます)

約1分以内に洗剤を入れられない場合は、「一時停止」ボタンを押して、洗剤を入れたあと、再度「スタート」ボタンを押して運転を再開させてください。

## 洗剤・漂白剤・柔軟剤量

### 表の見かた

例えば、水量 30L に対する使用量が 25mL の洗剤をお使いの場合、操作パネルに洗剤量が 0.9 杯と表示されたときは、50mL を投入口に入れてください。

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安)表示	投入量
4~6kg	洗剤 0.9 杯	50mL

洗剤量(目安)表示が表示される

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安)表示
10~12kg	洗剤 1.1 杯
6~10kg	洗剤 1.0 杯
4~6kg	洗剤 0.9 杯
2~4kg	洗剤 0.8 杯
1~2kg	洗剤 0.6 杯
~1kg	洗剤 0.4 杯

「つけおき40°C」(標準・デリケート)設定、

~2kg	洗剤 1.2 杯
------	----------

「つけおき40°C」(標準・デリケート)コースは粉末合成洗剤専用コースです。液体合成洗剤や液体中性洗剤では、黄ばみは除去されません。

## 洗剤および洗濯物の量

- 洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。
- おしゃれ着用洗剤(毛・絹用)は泡立ちやすいので、「おしゃれ着」「デリケート」コースをご使用ください。
- 表の洗濯物の量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。洗濯物の量は、最大洗濯容量の7~8割が適当です。

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量および注意書きに従って、正しく使用してください。

※ おしゃれ着コースでは、液体中性洗剤(毛・絹用)を使用してください。

(2022年9月現在)

合成洗剤								石けん (天然油脂)	漂白剤				柔軟剤									
粉末		液体			液体中性	液体		粉末	濃縮	普通		濃縮	普通									
水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)																						
18g	30g	36g	10mL	25mL	30mL	40mL	45mL	8g	10g	20mL	40mL	7mL	10mL	16mL	20mL							
アタック	トップブラチナクリア	アリエール	ナノックス	アタックZERO	アタック	トップクリアリキッド	アリエール	エマール・アクロン	おしゃれ着用洗剤※	石けん (ミヨシ)	極パウダー	ブライトSTRONG	ワイドハイターPRO 強力分解パウダー	ワイドハイター EXパワー	ブライトSTRONG	ワイドハイター	手間なしブライト ワイドハイター	ふんわりソフラン	ソフラン	ハミング消臭実感	レノア	ハミング
46g	72g	88g	24mL	60mL	72mL	44mL	49mL	11g	13g	22mL	44mL	19mL	24mL	40mL	48mL							
42g	66g	80g	22mL	55mL	66mL	40mL	45mL	10g	12g	20mL	40mL	17mL	22mL	36mL	44mL							
38g	60g	73g	20mL	50mL	60mL	37mL	42mL	9g	11g	15mL	30mL	15mL	20mL	33mL	40mL							
34g	54g	66g	18mL	45mL	54mL	34mL	39mL	8g	10g	13mL	25mL	13mL	18mL	30mL	36mL							
26g	42g	51g	14mL	35mL	42mL	28mL	33mL	6g	8g	12mL	23mL	11mL	16mL	24mL	30mL							
18g	30g	36g	10mL	25mL	30mL	22mL	27mL	5g	7g	10mL	20mL	9mL	11mL	18mL	22mL							

お洗濯の前に

「40℃消臭コース」のとき

52g	84g	102g	28mL	70mL	84mL	56mL	66mL	6g	8g	12mL	23mL	11mL	16mL	24mL	30mL
-----	-----	------	------	------	------	------	------	----	----	------	------	------	------	------	------

- 洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、上表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- 洗剤、柔軟剤、粉末漂白剤は溶けにくい銘柄(本表にない海外製など)があります。事前に冷水での溶け具合を確認して、溶けにくい場合は投入しないでください。
- AIお洗濯動作時は、規定洗剤量の約1割減が洗剤量(目安)表示となるときがあります。

重曹は使用しないでください。故障の原因になります。

# 洗濯のりの使いかた

## 使用できる洗濯のり

使用できる洗濯のりは、化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)と表示されているものに限ります。

- 洗濯のりの容器に表示されている分量を目安にしてください。ドラム式は、水の使用量が少ないため、若干硬めに仕上がる場合があります。気になる場合は、少なめに入れてください。
- のり付けするときは、「温水ナイアガラ洗浄」「温め自動」を設定しないでください。
- のり付けした洗濯物は、乾燥運転をさせないでください。
- 自動投入が設定されている場合は、解除してください。→(P.19)

化学合成のり以外の洗濯のりは使用しないでください。故障の原因になります。  
成分表示を確認して使用してください。

## のり付け運転の手順

### 準備

- ① を押して、電源を入れ、脱水「1分」を設定して運転する→(P.60)  
脱水終了後は、電源が切れます。
- 洗濯のりを1L程度の水で薄める
- ① を押す
- のり付けする洗濯物(1.5kg以下)を入れて、ドアを閉める  
洗濯物の量と重さの目安→(P.16)

1 洗濯 を押して「標準」コースを選び、洗い「6分」、脱水「1分」を設定する  
※洗剤、柔軟剤は入れないでください。

2 一時停止 を押す

3 給水が始まったら 一時停止 を押して、一時停止する

4 手動投入部の洗剤・漂白剤投入口に、薄めた洗濯のりをあふれないようにゆっくり投入する

5 一時停止 を押して、運転を再開する

6 運転終了後、洗濯物を取り出して、ドアを閉める

7 のり付け後、ドラムに付いたのりを洗う  
電源切/入 を押す

8 洗濯 を押して「標準」コースを選び、洗い「25分」、すすぎ「3回」、脱水「4分」を設定する  
※洗剤、柔軟剤、洗濯物は入れないでください。

9 一時停止 を押す

10 運転終了後、糸くずフィルターをお手入れする→(P.68、69)



# 風呂水を使う(お湯取運転)

動画はこちら



洗濯運転時の行程ごとに、使用する水を、風呂水と水道水から選ぶことができます。


## お湯取ホースの取り付けかた

お湯取運転をするときは、付属のお湯取ホースとクリーンフィルターを取り付けてください。

### 1 風呂水吸水口のキャップを外す

### 2 吸水つぎてのフックを押して、風呂水吸水口に差し込む

- 入りにくいときは、吸水つぎて先端に少し水をつけて、左右に動かしながら差し込んでください。
- 風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。
- Oリングを外したり、傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水されなくなります。

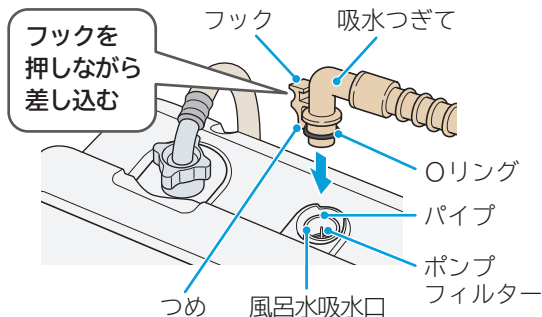

### 3 クリーンフィルターを浴槽に入れる




## お湯取ホースの長さ調節

お湯取ホースの先端を浴槽に入れて、お湯取ホースの長さを調節します。

付属品のお湯取ホースは約4mです。付属品のお湯取ホースの長さが足りないときは、別売り部品のお湯取ホースを使用してください。

お湯取ホースにクリーンフィルターを回しながら取り付けます。

お湯取ホースの内側を水でぬらすと差し込みやすくなります。

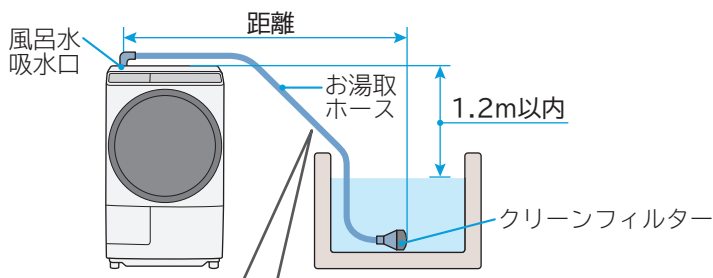

吸水中は、水の重さによりお湯取ホースが垂れ下がり、クリーンフィルターが浮き上がる場合がありますので、垂れ下がり considerando the length of the hose.

別売り部品の場合→(P.81)

お湯取ホース	距離
約7m	6m以内
約4m	3m以内


- 約7mホース(クリーンフィルターなし)  
部品番号 BW-DX100F-004
- 約4mホース(クリーンフィルターなし)  
部品番号 BW-DX100F-049

## お湯取ホース使用時のご注意


お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しく取り付けられているかを確認してください。

正しく取り付けられていないと、風呂水が吸水されなくなり、水漏れの原因になります。


高い壁を越えるときは、たるみをなくす

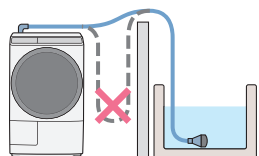


風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは、1.2m以内に  
する

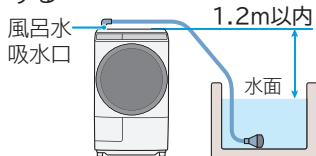

お湯取ホースは巻いたまま使わない

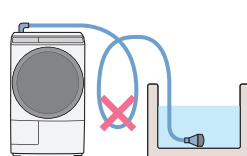

本体より浴槽水面が高い状態にしない(あふれるおそれ)

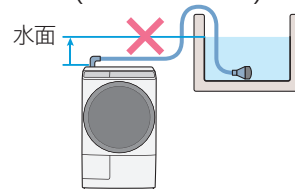

お洗濯の前に

# 風呂水を使う(お湯取運転) つづき

## お湯取運転の設定

お湯取運転するときも、水栓(蛇口)を開けてください。風呂水ポンプの吸い上げ運転の際、一定量の給水が必要になるため、お湯取運転時にも水道水が使われます。

発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水は使用しないでください。  
吸水されない場合があります。

## お湯取運転の設定手順

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗濯 または 洗・乾 を押して、コースを選ぶ

「お湯取運転」の設定については、運転コースの選びかた→(P.31)  
または温水ナイアガラ洗浄→(P.56)をご確認ください。  
※お湯取設定をすると、「AIお洗濯」は使えません。

2

お湯取 を押して、お湯取りしたい行程の表示を点灯させる

押すたびに表示が切り替わります。

次のような場合は、お湯取運転の設定はできません。

- ・すすぎ行程のみお湯取運転したいとき
- ・ナイアガラすすぎを設定するとき

パネルの表示	行程内容
洗い すすぎ1 すすぎ2 全点灯	「洗い」から「すすぎ2」(2回目)までお湯取りします。
洗い 「洗い」 すすぎ1 「すすぎ1」 すすぎ2 点灯	「洗い」と「すすぎ1」(1回目)をお湯取りします。
洗い 「洗い」のみ すすぎ1 点灯 すすぎ2	「洗い」のみお湯取りします。
洗い すすぎ1 すすぎ2 全消灯	お湯取りしません。

3

スタート一時停止  
▶|| を押す

- お買い上げ時は「お湯取運転の設定を記憶しない」が設定されています。変更した内容を次回運転時まで記憶させたい場合は、「お湯取運転の設定を記憶する」に切り替えてください。→(P.28)
- 運転途中で洗剤を投入しないでください。発泡のおそれがあります。

### 運転中にお湯取行程を変更する

1 洗いやすすぎ中に スタート一時停止 ▶|| を押す

2 お湯取 を押して、お湯取運転したい行程の表示に変更する

「温水ナイアガラ洗浄」「温め自動」設定時、行程のタイミングによってはお湯取運転の設定を変更できません。

3 スタート一時停止 ▶|| を押す

## お湯取運転中の注意

風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなることがあります。

お湯取運転中に風呂水がなくなると、自動で水道水給水に切り替わり、お湯取の表示がすべて消灯します。

- ・風呂水ポンプが作動しても、お湯取ホースの空気を抜くため、風呂水を吸い上げ始めるまでに1~3分かかります。
- ・運転途中で風呂水がなくなった場合や、正しく風呂水が吸水されない場合は、風呂水ポンプが作動してから約4~8分後に自動で水道水給水に切り替わるため、運転時間が長くなります。  
水道水に切り替わったあとの運転は、すべて水道水が給水されます。
- ・風呂水吸水性能を上げるため、1分ごとに5秒間水道水を給水する場合があります。


## お湯取ホースの取り外しかた

長期間お湯取ホースを使用しないときは、洗濯機から取り外しておくことをおすすめします。

### 1 浴槽からクリーンフィルターを取り出す

### 2 吸水つぎてのフックを押しながら風呂水吸水口から取り外して、お湯取ホース内の水を抜く

吸水つぎてを取り付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。お湯取ホース内の残水がドラム内に逆流して、洗濯物をぬらすおそれがあります。

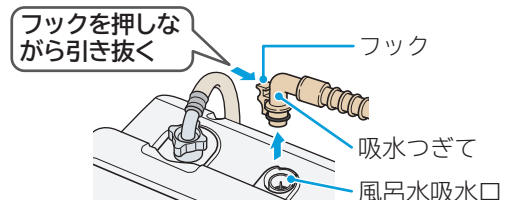


### 3 風呂水吸水口のキャップを取り付ける

### 4 クリーンフィルター部を上向きにして、お湯取ホース掛けにかける

お湯取ホースやクリーンフィルター内の残水は排水してください。床面をぬらすおそれがあります。

#### お湯取ホース掛けの使いかた

お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。本体の左右どちら側でも取付けられます。

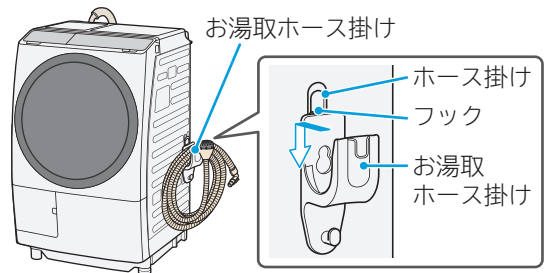

お洗濯の前に


## クリーンフィルターの取り外しかた

クリーンフィルターは、一度取り付けると手で簡単に外せません。

お湯取ホースの長さ調節のために、クリーンフィルターを取り外すときは、次の手順に従ってください。


### 1 お湯取ホースを切断する

クリーンフィルターの根元から約3cmの所でお湯取ホースを切断します。

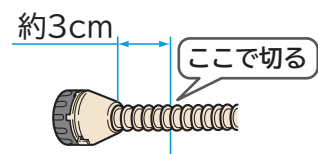

### 2 クリーンフィルターに付いているお湯取ホースを取り除く

お湯取ホースの先端に約1cmの切れ目を入れ、時計方向に切りさきながらお湯取ホースを取り除きます。

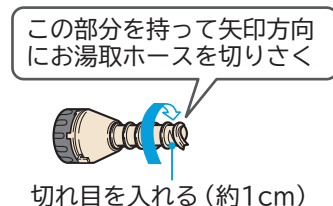

# 風呂水を使う(お湯取運転) つづき

## お湯取運転の設定を記憶させる

お湯取運転の設定を切り替えることができます。



1

電源 切/入  
① を押す

2

お湯取 を3秒以上押す ▶

設定完了を表示と音でお知らせします。  
(設定は記憶されます)


	設定を記憶しない (お買い上げ時)	「ピー」音で お知らせします
↕		
	設定を記憶する	「ピッ」音で お知らせします

3

電源 切/入  
① を押す (電源を切る)

## 「清水すすぎ(最終すすぎのあとに水道水を使ってすすぐ)」を設定する

「清水すすぎ」を設定しておくこと、最終すすぎをお湯取設定した場合に、すすぎ行程のあとに自動で水道水のすすぎ運転を行います。  
清水すすぎ中は、「-」が点滅します。

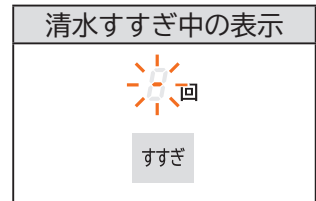

1 を押す

2 を押して「標準」コースを選ぶ

3 を押して、すべての表示を消す

洗い「なし(表示なし)」、すすぎ「なし(表示なし)」、脱水「なし(表示なし)」を設定します。

4 を3秒以上押す

設定完了を表示と音でお知らせします。  
(設定は記憶されます)

	設定なし(お買い上げ時) (清水すすぎは行いません)	「ピー」音で お知らせします
	設定あり	「ピッ」音で お知らせします

5 を押す (電源を切る)

# 運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
				洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗濯・乾燥する	・パジャマ ・肌着 ・ワイシャツなど		標準 →(P.32)	12kg	6kg	— 6kg
すすぎ1回の専用洗剤で洗濯・乾燥する	・普段の洗濯物		すすぎ1回 →(P.32)	12kg	6kg	—
軽い汚れを短時間に洗濯する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.32)	6kg	—	—
部分汚れの洗濯物を洗う	・普段の洗濯物		洗剤直ぬり →(P.33)	2kg	—	—
自分でコースを造る	・普段の洗濯物		手造り →(P.34)	12kg	6kg	—
タオルなどを風合いよく洗う	・タオルなど		柔らか →(P.34)	4.5kg	—	—
表示のあるデリケートな衣類を洗う	・ランジェリー ・ストッキングなど		デリケート →(P.35)	3kg	—	—
表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.36)	3kg	—	—
衣類についたニオイや部屋干し臭を抑える	・普段の洗濯物		40℃消臭 →(P.38)	2kg	2kg	—
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど		毛布 →(P.39)	毛布 5kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg
静かに運転する	・普段の洗濯物		ナイト →(P.42)	—	4.5kg	4.5kg
ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥する	・スカート ・セーター ・靴など		静止乾燥 →(P.43)	—	—	0.4kg
乾いた衣類のシワを伸ばす	・ブラウスなど		スチームアイロン →(P.44)	—	—	15分:0.5kg 30分:1kg
温風を吹きつけてダニ対策をする	・毛布 ・シーツ ・枕カバーなど		ダニ対策 →(P.45)	3kg	—	—
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	・スーツ ・ぬいぐるみなど		除菌清潔プラス →(P.46)	—	—	1kg
風を吹きつけて花粉を落とす	・肌着類 ・タオルなど		花粉 →(P.46)	—	—	2kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯	そのほかの機能			
→(P.53)	→(P.18)	→(P.25)	→(P.55)	→(P.59)
AIお洗濯設定時	液体洗剤・柔軟剤 自動投入			予約
AIお洗濯解除時	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温水ナイアガラ洗浄・ 温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	柔軟剤のみ 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入		温水ナイアガラ洗浄	
	柔軟剤のみ 自動投入		温水ナイアガラ洗浄	
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入			予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温水ナイアガラ洗浄	予約
	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	お湯取運転	温め自動	予約

液体洗剤・柔軟剤  
自動投入

AIお洗濯設定時

AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。

液体洗剤・柔軟剤自動投入

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

温水ナイアガラ洗浄・温め自動

水温を上げ、汚れを落としやすくして洗います。

使  
い  
か  
た

# 標準コース・すすぎ 1 回コース

すすぎ1回推奨の洗剤で、節水や時短運転したいときは、「すすぎ1回」コースをおすすめします。

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

手順

1

**洗濯** または **洗・乾** を押して「標準」または「すすぎ1回」コースを選ぶ

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.60)

2

1 スタート/一時停止  
 を押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

# おいそぎコース

軽い汚れを短時間に洗濯したいときにおすすめです。

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

手順

1

**洗濯** を押して「おいそぎ」コースを選ぶ

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.60)

2

1 スタート/一時停止  
 を押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる

2 運転終了後、洗濯物を取り出す



# 洗剤直ぬりコース

汚れの気になるところに洗剤をしみ込ませて、汚れを落とすコースです。

容量 2kg以下

## 洗剤のぬりかた

- 濃縮液体洗剤を汚れの気になる部分に10mL垂らして付けてください。
- 汚れの気になる部分が複数か所ある場合、10mLを分割してそれぞれ垂らして付けてください。
- 洗剤を10mL以上付けしないでください。付けすぎると洗濯機から泡があふれるおそれがあります。

漂白剤・柔軟剤入り洗剤はこのコースでは使えません。

運転中に濃度が高くなることで、色落ちや溶け残りにつながるおそれがあります。

衣類に直接塗布できる洗剤・漂白剤であっても、塗った後すぐ洗う指示がある銘柄はこのコースでは使えません。

初めてこのコースで洗う衣類など色落ちが心配な場合は、事前に目立たない部分に数滴垂らして運転し、確認した上で使用してください。

## 準備

洗濯物の汚れが気になる  
ところに洗剤をしみ込ませる

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

液体洗剤の自動投入は設定できません。

洗剤は、事前に塗布するため、手動投入も不要です。

また、漂白剤を使わないコースです。

1

洗濯 を押して「洗剤直ぬり」コースを選ぶ

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.60)

2

1  を押す

柔軟剤を手動投入する場合は、洗濯物の量1～2kg時の柔軟剤を入れる  
→(P.22、23)

運転をスタートすると、すぐに残時間が表示されます。



送風・洗いが終了するまで「ー」が  
点滅します。(105分程度)

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

使  
い  
か  
た

# 手造りコース

好みの時間や、回数を設定して運転することができます。  
お買い上げ時の初期設定は、「標準」コースと同じ内容が設定されています。

準備 ▶ 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる


## 手順

1

洗濯 または 洗・乾 を押して「手造り」コースを選ぶ

洗い すすぎ 脱水 乾燥 を押して、洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を  
設定する→(P.60)

2

1  を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

# 柔らかコース

脱水運転中に温風を吹きかけて、タオルなどを肌ざわりよくして柔らかく仕上げます。

準備 ▶ 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

洗濯 を押して「柔らか」コースを選ぶ

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.60)

2


1  を押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

- 乾燥できない洗濯物は一緒に洗濯しないでください。
- お洗濯キャップ(別売り)は使用できません。

# デリケートコース

表示のある衣類や、ランジェリー、ストッキングなどをやさしく洗います。  
水をたっぷり使って洗うコースです。

## 洗濯できるもの

### 洗濯表示

(新表示)  または  があるもの

上記の洗濯表示があっても、洗えないものがあります。→ (P.14)

### 容量

3kg以下

### 使用する洗剤

液体中性洗剤または液体合成洗剤

使用できない洗剤もありますので、洗剤の容器に記載されている内容を確認してください。  
粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。

洗濯物の縮みや、入浴剤による色移りのおそれがあるため、お湯・風呂水は使用しないでください。

## 準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

洗濯

を押して「デリケート」コースを選ぶ

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.60)

2

1



を押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
粉末洗剤は使用しないでください。

2

運転終了後、洗濯物を取り出す

使  
い  
か  
た

# おしゃれ着コース

ドラムをほとんど回転させずに、洗濯物をやさしく洗い上げます。

また、「脱水」のみの設定もできます。

液体洗剤の自動投入は設定できません。

液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)を手動投入してください。

洗濯できるもの	洗濯できないもの
<p><b>洗濯表示</b> (新表示)  (P) (P)</p> <p>(旧表示)  </p> <p>ウール、カシミアなどのセーター、カーディガン類</p> <p>スーツ、ジャケット(ウオッシュャブル)、スラックス、スカート、学生服類</p> <p>ブラウス、ワンピース、シャツ、ランジェリー類</p>  <p><b>容量</b> 3kg以下</p> <p><b>使用する洗剤</b> 液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤) 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。</p>	<p><b>洗濯表示</b></p> <p>(新表示)  (F) (F)</p> <p>(旧表示)  </p> <p>表示のものは、洗濯機で洗濯できません。 →(P.14)</p>

- 洗濯物の縮みや、入浴剤による色移りのおそれがあるため、お湯・風呂水は使用しないでください。
- 衣類の形くずれを抑える目的で脱水を弱めにしているため、セーターなど水を含みにくい衣類では、脱水ムラが生じる場合があります。
- 水を含みやすい衣類は1枚だけで洗うと洗濯物の片寄りが大きくなります。ほかの洗濯物を2、3枚追加して洗ってください。

## 準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

**洗濯** を押して「おしゃれ着」コースを選ぶ

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.60)

2

1  を押す

液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)を、手動投入口から0.7杯入れる

粉末洗剤は使用しないでください。

柔軟剤は自動投入・手動投入どちらでも可能です。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

## 衣類の干しかた

シャツやスラックスなどは、シワを伸ばし形を整えてハンガーにかけて干してください。

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせてご使用ください。

ニットなどは、形を整えて平干ししてください。

平干し用のネットや木製以外の風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。




## 衣類が縮んだとき

素材、織りかた、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものもあります。洗濯表示、素材表示を確認してください。


### 縮みや形くずれの直しかた

ウールは縮みやすい衣類です。もし縮んだ場合は、次の方法である程度元のサイズに戻ることがあります。洗濯後、縮んでしまったときのために元の形に修正するための型紙を取っておくと便利です。

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ形を整えます。

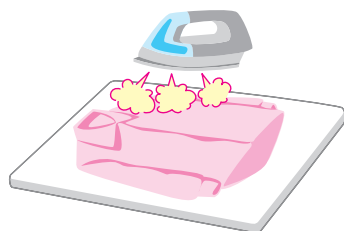

スチームをたっぷりあてたあと、洗濯前に取っておいた型紙に合わせて元の形に伸ばし、形を整えます。

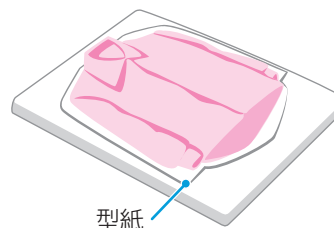





# 40℃消臭コース

水温40℃で高濃度の洗剤液を使ってしっかり洗い、衣類についたニオイを抑えます。→(P.55~58)  
色落ちするものは分け洗いしてください。

## 洗濯できるもの

洗濯表示

(新表示)  または 、(旧表示)  または  があるもの

容量

2kg以下

使用する洗剤

粉末または液体合成洗剤

衣類の量、汚れ、洗剤の種類などによって効果は異なります。

## 準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

洗濯 または 洗・乾 を押して「消臭」コースを選ぶ

「水温」表示部に40℃と表示されます。



2

1  を押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

# 毛布コース

毛布など大物の洗濯物を傷めず洗い上げます。

洗濯表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。

毛布、掛け布団、ベッドパッド、カーテンなどを洗うときは、「毛布」コース以外では運転しないでください。洗濯物を傷める場合があります。

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

手順

1

洗濯、洗・乾、乾燥のいずれかを押し「毛布」コースを選ぶ

2

1 スタート一時停止 を押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗剂量(目安)表示は0.5杯になります。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

「洗・乾」「乾燥」運転の場合は、乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまうため、使用しないでください。お洗濯キャップは洗濯運転中に洗濯物の飛び出しを防ぐため、必要になる場合があります。お洗濯キャップは付属されていません。別売り部品→(P.81)

運転方法	毛布		掛け布団	
	洗濯物の容量	お洗濯キャップ	洗濯物の容量	お洗濯キャップ
洗濯	3kg未満	必要ありません	1kg以下	必要です
	3kg～5kg	必要です		

使  
い  
か  
た

お洗濯キャップを使用しないで洗濯すると、洗濯物を傷めたり、洗濯機が破損するおそれがあります。その場合は、保証の対象外になります。(洗濯物の損傷費用はお客様負担となり、部品の修理は有料となります)

## お洗濯キャップについてのご注意



●洗・乾コース、乾燥コースでは、お洗濯キャップが使えません。

※乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまうため。





洗濯容量を守って、お洗濯キャップなしでご使用ください。

●洗濯コースは、乾燥の高温運転をしないため、お洗濯キャップをご使用いただけます。

# 毛布コース つづき

## 洗濯できるもの








### 洗濯表示

(新表示)  または 、(旧表示)  または  があるもの

### 使用する洗剤




液体合成洗剤

粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。

	毛布	掛け布団
素材	化繊(アクリルまたはポリエステル)、綿	詰め物素材が化繊100%
洗濯表示	新表示:  旧表示: 	詰め物素材が羽毛の場合 新表示:  または  旧表示:  または 
サイズ	ダブルサイズ : 1枚(5kg以下) シングルサイズ: 3枚(1枚当たり1.5kg以下) 	掛け布団 シングルサイズ: 1枚(1kg以下) 肌掛け布団 シングルサイズ: 1枚(1枚当たり0.5kg以下) 
洗濯できないもの	●羊毛(ウール)やカシミア素材のもの ●電気毛布	●詰め物素材が羊毛(ウール)のもの ●カバー素材が絹のもの

※洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。


## 洗濯～乾燥できるもの

	毛布
素材	化繊(アクリルまたはポリエステル)
洗濯表示	新表示:  旧表示: 
サイズ	ダブルサイズ : 1枚(3kg以下) シングルサイズ: 2枚(1枚当たり1.5kg以下) 
洗▶乾できないもの	●電気毛布




## 毛布・掛け布団の折りかた・入れかた

### ダブルサイズ(1枚)

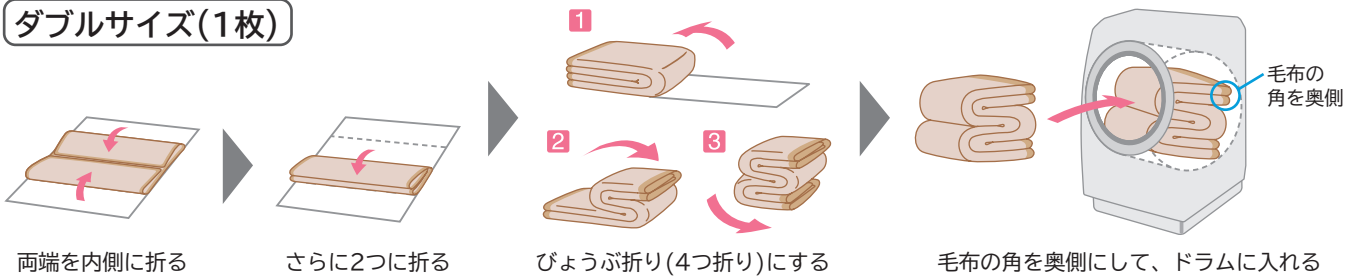


### シングルサイズ(2枚以上)

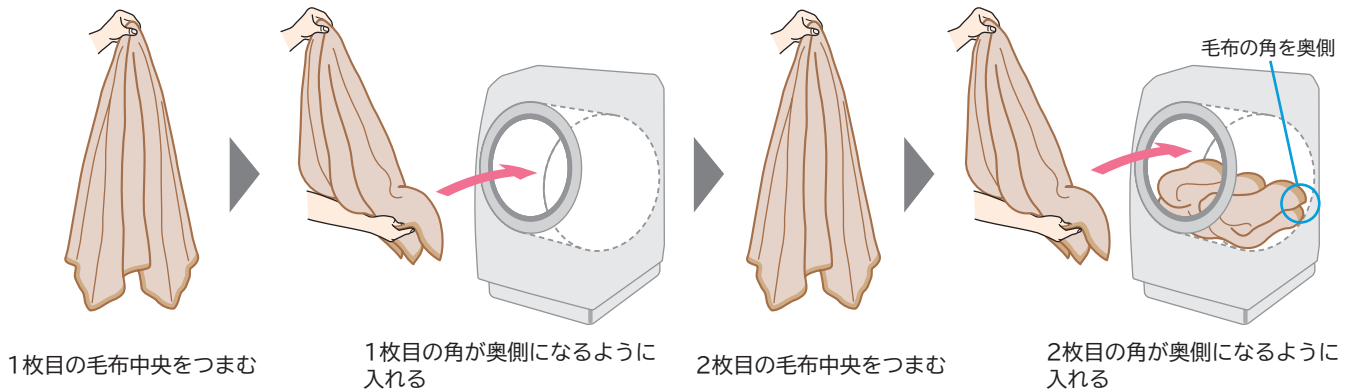

毛布の角を奥側にしないと、運転中に毛布を傷めるおそれがあります。

## 毛布・掛け布団の干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。

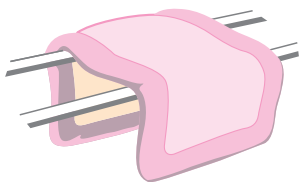

コの字形に干すと、  
乾きが早くなります

- 毛布 : 湿っているうちにブラシで一方に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。
- 掛け布団 : 時々裏返すと乾きやすくなります。  
また、詰め物をほぐすとふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛け布団 : 詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。  
羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください。
- カーテン : レールにかけて形を整えて干すと、シワが伸びてきれいに仕上がります。  
カーテンから水滴が垂れる場合は、床にタオルなどを敷いてください。  
シワを減らすために、脱水時間は1~3分に設定することをおすすめします。

# お洗濯キャップの使いかた

動画はこちら





お洗濯キャップは、洗濯運転中に洗濯物の飛び出しを防ぐため、必要になる場合があります。

お洗濯キャップは付属されていません。別売り部品→(P.81)


「洗▶乾」「乾燥」運転するときは、乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまうため、使用しないでください。

## お洗濯キャップの取り付けかた

- 1 お洗濯キャップを曲げ、上側から挿入する  
  
お洗濯キャップ
- 2 お洗濯キャップの下側を変形させて押し込む  

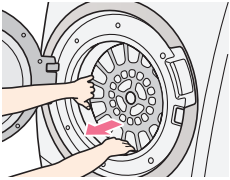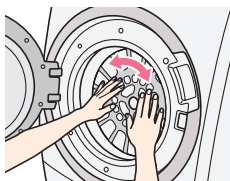- 3 お洗濯キャップの外側を手前に引き、ドラムの内側にあてる  

- 4 すべてドラムに入っているか確認する  
お洗濯キャップに手をかけて、ドラムがスムーズに動くことを確認する  

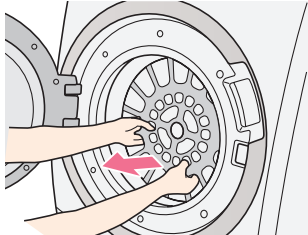
## お洗濯キャップの取り外しかた

- 1 お洗濯キャップの下側を図のように持って、手前に引き上げる  

- 2 下側が外れたら、手前に引き出す  


お洗濯キャップの取り付け・取り外しのときは、指や腕を挟まないよう注意してください。


# ナイトコース

静かに運転するため、夜間のお洗濯におすすめです。

容量 4.5kg以下

準備 ▶ 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

- 1 洗▶乾 または 乾燥 を押して「ナイト」コースを選ぶ
- 2
  - 1  を押す  
手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる
  - 2 運転終了後、洗濯物を取り出す

# 静止乾燥コース

ドラムの回転を止めて低温で乾かします。

干したあとに湿りがある場合や、(新表示) (P) (旧表示) (P) 表示の衣類、靴などを乾燥したいときに使用してください。

## 静止乾燥できるもの

<b>素材</b> ウール、ポリエステル、混紡 ●セーター、カーディガン ●ブラウス、シャツ、ワンピース ●スラックス、スカート ●学生服、セーラー服 ●靴やスリッパ	<b>容量</b> 0.4kg以下 (洗濯物の量は1枚)
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

ぬれている衣類は、洗濯標準コースの脱水を行ってから「静止乾燥」コースを使用してください。洗濯表示および素材表示のないものは、クリーニング店にご相談されることをおすすめします。

## 準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

**1** **乾燥** を押して「静止乾燥」コースを選ぶ


**2** **スタート/一時停止** を押す

- ドラムは回転しません。約97分間温風を当てたあと、冷却運転して電源が切れます。
- 途中で乾き具合を確認するときは、一時停止ボタンを押してからドアを開けてください。

**2** 運転終了後、洗濯物を取り出す

## 洗濯物の入れかた

洗濯物はきちんとたたんでから、ドラム内のリフターの間に均一に広げて入れてください。

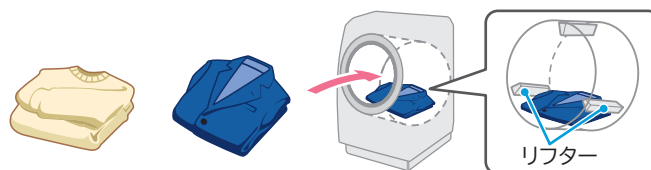


## 乾きムラがあるとき

洗濯物を反対側にたたみ直して、再度「静止乾燥」運転をしてください。湿っている部分を上にすると風がよく当たります。

## 仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

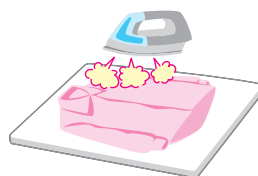

スチームをたっぷり当てたあと、洗濯前にとっておいた型紙に合わせて元の形まで伸ばし、形を整えます。




# スチームアイロンコース

## スチームアイロン機能について

- つけ干し後や着用後、また、タンスに収納していた衣類のシワを伸ばします。  
(シワの伸び具合は、洗濯物の量や種類によって異なります。シワが完全になくなるわけではありません)
- 普段アイロンがけしないカットソーなどの衣類も手間なく仕上げます。
- つけ干しでごわついたタオルも、柔らかくふわふわに仕上がります。
- 高い消臭機能で、ニオイを低減して清潔に仕上げます。  
(すべてのニオイを除去することはできません。ニオイの種類や強さによっては、残る場合があります)
- 次のようなシワは取れにくくなります。
  - ・ 乾燥運転で付いた深いシワ
  - ・ 合成繊維製品(ポリエステルなど)のシワ
- 綿素材の衣類を運転した場合には、表面に細かい凹凸シワができます。

## コースの使い分け

コース	こんな洗濯物に	運転時間	最大衣類容量 (目安)	衣類例
スチーム アイロン	乾いた洗濯物のシワが気になるときに 	15分	0.5kg	カジュアルシャツ 1枚 ブラウス 1枚
		30分	1kg	カジュアルシャツ 2枚 ブラウス 2枚

スチームアイロンコースが使えるもの	スチームアイロンコースが使えないもの
<p><b>素材</b></p> <p>麻、綿、ポリエステル</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ブラウス、ワイシャツ、カジュアルシャツ</li> <li>● カットソー</li> <li>● ズボン、スカート</li> <li>● パジャマ</li> <li>● ハンカチ、タオル</li> </ul>	<p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ゴムやウレタンなどを使用した製品</li> <li>● ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど</li> <li>● 布団類などわたを使用した製品</li> <li>● ウールなどの獣毛およびその混紡製品</li> <li>● タイツ</li> <li>● レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品</li> <li>● 濃い色のプリントもの</li> </ul>

運転開始前にドラムやドアがぬれているときは、ふき取ってください。

**準備** 水栓を開ける > 洗濯物を入れる > ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

**1** 乾燥 を押して「スチームアイロン」コースの15/30分からいずれかを選ぶ

表示 **15**分 **30**分 押すたびに時間が選べます。

**2** **1**  を押す **2** 運転終了後、洗濯物を取り出す

# ダニ対策コース

温風で繊維に潜むダニを加熱したあと、すすぎでダニのアレル物質(フンや死がい)を洗い流します。毛布などをより衛生的に洗いたいときにおすすめです。

洗濯できるもの	洗濯できないもの
<p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●毛布(アクリル、ポリエステル)</li> <li>●シーツ</li> <li>●枕カバー</li> </ul> <p><b>容量</b></p> <p><b>3kg以下</b></p> <p><b>毛布</b> シングルサイズ幅146cm×長さ203cm以下 毛布の折りかた・入れかた→(P.41)</p> <p><b>使用する洗剤</b></p> <p><b>液体合成洗剤</b> 粉末洗剤は使用しないでください。 溶け残るおそれがあります。</p>	<p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬいぐるみ</li> <li>●枕</li> <li>●掛け布団</li> <li>●厚手の毛布</li> <li>●羊毛(ウール)やカシミア素材のもの</li> <li>●電気毛布</li> <li>●異なる素材・大きさのもの(2枚以上の場合)</li> </ul>

お洗濯キャップは温風の熱で溶けてしまうため、使用しないでください。

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

手順

1

**洗濯** を押して「ダニ対策」コースを選ぶ

2

1 スタート一時停止 を押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗剂量(目安)表示は0.5杯になります。  
粉末洗剤は使用しないでください。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

使  
い  
か  
た

# 除菌清潔プラス・花粉コース

「除菌清潔プラス」コースは、水で洗えないものも除菌・消臭、ウイルスを抑制して清潔に仕上げます。「花粉」コースは、気になる花粉を洗わず落とします。

## コースの使い分け

コース	こんな洗濯物に	最大容量	運転時間
除菌清潔プラス	ニオイや雑菌が気になるとき ニオイや雑菌、ウイルスなどの種類によっては、消臭・除菌・抑制できないものもあります。	1kg	60分
花粉	花粉を取りたいとき 洗濯物に付いた花粉をドラム内で落とし、排水と一緒に流します。	2kg	15分

除菌清潔プラスコースが使えるもの	除菌清潔プラスコースが使えないもの
<p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● アクリル製品(強撚糸以外)</li> <li>● スーツやスラックスなど</li> <li>● 帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外)</li> <li>● めいぐるみ(詰め物にウレタンを使用していない製品)</li> </ul>	<p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ゴムやウレタンなどを使用した製品</li> <li>● ウレタン(スポンジ類)の入っためいぐるみなど</li> <li>● 布団類などわたを使用した製品</li> <li>● ウールなどの獣毛およびその混紡製品</li> <li>● レーヨン、キュプラ、それらの混紡製品</li> <li>● タイツ</li> <li>● レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品</li> <li>● 濃い色のプリントもの</li> </ul>

- ・衣類などによっては運転できないものがあります。洗濯表示をご確認ください。
- ・「除菌清潔プラス」コースの温度は約80℃、「花粉」コースは約50℃になります。熱に弱い素材や接着剤を使用しているものは使用できません。「花粉」コースはドラムを乾燥させてから運転すると、より効果的です。

## 準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

乾燥

を押して「除菌清潔プラス」または「花粉」コースを選ぶ

2

1




を押す

2

運転終了後、洗濯物を取り出す

## 洗濯物の入れかた(「除菌清潔プラス」コースのみ)

- 衣類はきちんとたたんでから、ドラム内のリフターの間に均一に広げて入れてください。
- 除菌をしっかりしたい衣類は、上の方に入れてください。

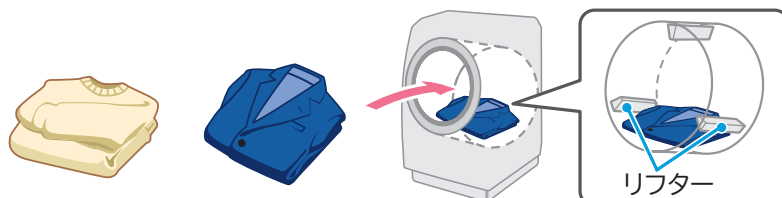

# 乾燥する

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

脱水をして、衣類の水分を十分に飛ばしてから乾燥運転をしてください。

漂白剤(重曹・クエン酸)などを使用した場合

手洗い洗濯時、漂白剤などを使用した場合は、ニオイが残らない程度にすすいでから乾燥してください。洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

## 乾きやすくするための運転前確認

- ・洗濯物はしっかり脱水されているか、または絡まっていないか確認してください
- ・冷却や除湿運転のために水を使用します。必ず水栓を開けて運転してください
- ・糸くずフィルター、排水ホース、排水口が詰まっていないか確認してください

## 「乾き具合」の設定する(しっかり乾かしたいときの設定)

乾き具合を「しっかり」に設定すると乾きムラを防ぐことができます。

1

電源 切/入  
① を押す

2

洗・乾、乾燥 のいずれかを押して、コースを選ぶ

3

脱水/乾き  
具合 を押して「乾き具合」を選ぶ

ボタンを押すたびに表示が切り替わります。

表示なし (ふつう)	お買い上げ時
しっかり	乾きがわるい(乾きムラが多い)とき
弱め	乾き過ぎるとき (湿り気がやや多くなります)

4

スタート/一時停止 を押して、電源を切る(スタートボタンを押すと設定が完了します)

使  
い  
か  
た

## 乾きにくいときや乾燥時間が長いときのお手入れ

洗濯槽内にホコリ・糸くずがたまっていると、乾燥効率が低下して乾きにくくなったり、乾燥時間が長くなる場合があります。

「槽洗い」または「槽洗浄」コースを運転してください。

→「槽洗い」コースの運転方法(P.80)

→「槽洗浄」コースの運転方法(P.79)

# 乾燥する つづき

## 乾燥運転する

1

電源 切/入  
① を押す

2

洗・乾、乾燥 のいずれかを押して、コースを選ぶ

3

乾燥時間の初期設定は「自動」です。

シワがつきやすい洗濯物は、乾燥時間を設定することができます。(以下の手順で設定してください)

シワがつきにくい洗濯物  
肌着、Tシャツ、トレーナーなど

「自動」を設定する

「乾燥」コースボタンを押して  
乾燥時間表示部に「自動」を点灯させる

シワがつきやすい洗濯物  
綿のシャツ(薄手)、シーツ、パジャマ、  
ハンカチ、綿ズボン、ブラウスなど

「30分」を設定する

「乾燥」コースの「標準」を選び、  
乾燥時間ボタンを押して「30分」を選ぶ  
(乾燥時間を指定すると、乾き具合の設定は無効になります)

4

スタート/一時停止  
▶|| を押す

5

運転終了後、洗濯物を取り出す (乾燥後はシワをふせぐため早めに取り出してください)

## 乾燥のみ・追加乾燥運転をする

濡れたものを乾燥するために乾燥運転のみ行いたいときや、乾きが悪いときなど追加で乾燥運転を行いたいときは、以下の手順で行います。

1

乾燥 を押して「標準」コースを選ぶ

洗濯物が乾くまで1時間以上の自動運転を行います。

時間を変更する場合

すすぎ 脱水 乾燥 「乾燥」ボタンを押して、

15/30/60/90分から時間を選ぶ

「標準」コースのみ時間を変更することができます。

表示例



2

1 スタート/一時停止  
▶|| を押す

2 運転終了後、洗濯物を取り出す



# 洗濯コンシェルジュアプリを使う

## 洗濯コンシェルジュアプリ(以降「専用アプリ」)とは

専用アプリをスマートフォンにインストールし、洗濯機と接続することで、専用アプリから下記機能が使えるようになります。

「コンシェルジュ機能」 おすすめコースをご案内	「洗濯アドバイス機能」 お天気、気温、乾き具合など
「お知らせ機能」 運転終了やお手入れ時期をプッシュ通知	「リモート機能」 離れたところから運転状況を確認
「わがや流AI」コース お好みに合わせて洗いかたを学習	「ダウンロード機能」 お好みのコースを増やせる(最大3コース)
「サポート機能」 取扱説明書や洗いかた動画などを確認	「ソフトウェアを更新」 洗濯機のソフトウェアを最新に更新

「洗濯コンシェルジュアプリ」 ご使用ガイド  
WEB版はこちら



2022\_guide

## スマートフォンとアプリを接続する

### 準備

専用アプリをスマートフォンにインストールする

iOS版



Android版



洗濯コンシェルジュアプリ



洗いかた

ホームページからもアプリのインストールをすることができます。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/wash/series02/index.html>

アプリは無料ですが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には通信費用がかかります。



### 1

1 を起動して、利用規約を確認する

2 日立家電メンバーズクラブにログインする

※日立家電メンバーズクラブに登録していない方は新規登録をしてください。

3 「ペアリング」を押して、洗濯機の二次元コードを読み取る

サブ銘板シール

型 式：  
BD-SX120H  
製造番号：  
00000000








日立家電  
メンバーズクラブ  
製品登録

# 洗濯コンシェルジュアプリを使う つづき


## 2

### 洗濯機を操作する

- 1  を押す
- 2  を3秒以上長押しする  
(受付音が鳴り、お知らせ表示部に数字が表示されます)
- 3  を2回押して、お知らせ表示部に「Pr2」を表示させる
- 4  を押す  
「」(通信ランプ)が点滅している場合は、点灯が変わるまでお待ちください。  
「Pr2」が点滅に変わります。



## 3

- 1  に戻って「次へ」を押す  
※「BIG DRUM」に接続しようとしています。が表示されたら、「接続」をタップします。
- 2 洗濯機から「ピー」と音が鳴ったら「完了」を押す

- 接続前の確認、洗濯機とスマートフォンを接続できない、無線LAN(Wi-Fi)機能使用上のご注意など詳しくは「洗濯コンシェルジュアプリ ご使用ガイド Web版」をご確認ください。
- アプリのバージョンアップにより内容が更新されることがあります。アプリの画面に従い操作してください。

## ソフトウェアライセンス

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールは、それぞれ当社および第三者の著作権が存在します。本製品には、当社が開発または作成したソフトウェアモジュールも含まれていますが、これらのソフトウェアモジュールおよびそれに付帯したドキュメント等には、当社の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。また、本製品は、オープンソースソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールが含まれています。当該ソフトウェアモジュールについては、別途著作権者その他の権利を有する者がおり、かつ、無償での使用許諾のため、現状のままでの提供であり、それらの著作権者は、適用法令の範囲内で一切保証(明示するもの、しないものを問いません)をしないものとされています。また、当社は、当該ソフトウェアモジュールおよびその使用に関して生じたいかなる損害(データ消失、正確さの喪失、他のプログラムとのインタフェースの不適合化等も含まれます)についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいたしません。

当該ソフトウェアモジュールの使用条件などの詳細につきましては、下記URLをご参照ください。当社以外の第三者による規定であるため、原文を掲載いたします。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/license.html>

また、当該ソフトウェアモジュールに関する入手方法、お問い合わせについては、以下のURLをご参照ください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/inquiry/>

## スマートフォンとの接続やネットワーク

■受付時間：9:00～17:30(月～土)

※日曜・祝日、年末年始は休業

《発信者番号通知のお願い》

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

TEL 0120-554-201

# スマートフォンで洗濯機本体を操作する

スマートフォンから洗濯機の遠隔操作をする場合、次の手順を行ってください。

動画はこちら



**準備** ドアを閉めて、電源を入れる

**手順**

**1** が点灯するまで待つ


点滅中は通信準備中のため、しばらくお待ちください。

**2** を押す


押すたびに表示が切り替わり、変更することができます。

表示例

設定あり  
「ピッ」音でお知らせ



設定なし  
「ピー」音でお知らせ




- リモート設定中は、ドアを開けられないようにするため、「」が点灯し、ドアがロックされます。
- 「」が点滅中は通信準備中のため、リモート設定できません。
- 電源を切ったり、運転が終了すると、自動的にリモート設定が解除されます。
- リモート設定中の状態で23時間以上放置すると、自動で電源が切れます。

使  
い  
か  
た

# ダウンロードコースを使う

スマートフォンから専用のコースをダウンロードして登録してください。  
登録したコースを選んで運転することができます。

動画はこちら

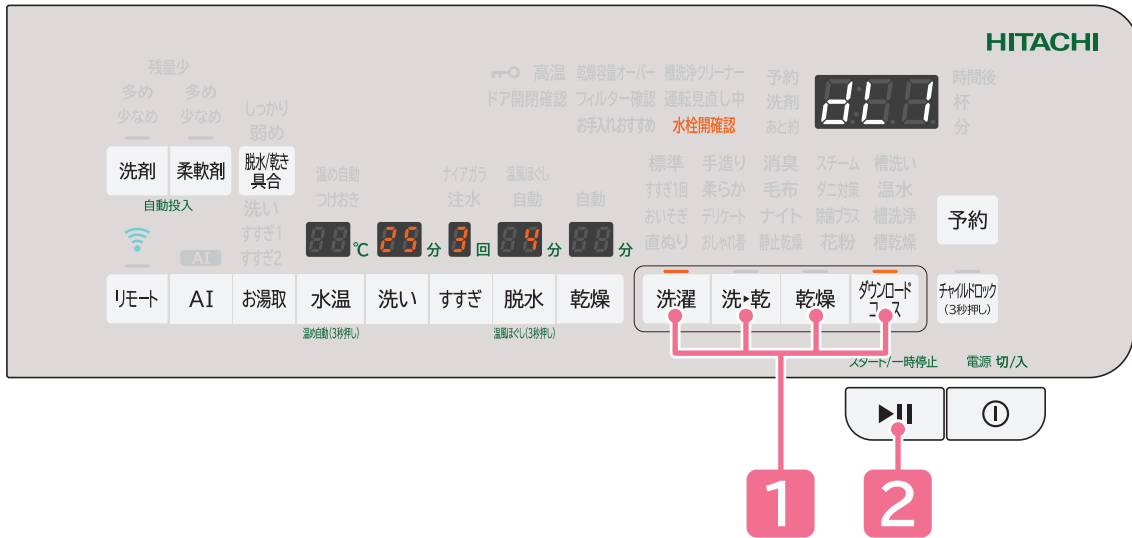

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

手順

1

**ダウンロードコース**を押して、ダウンロードコースを選ぶ

ダウンロードコースに登録されている内容・コース情報は、スマートフォンから確認してください。  
ダウンロードコースが登録されていない場合は、選ぶことができません。

DL1 ▶ DL2 ▶ DL3

ダウンロードコースによって選べる運転方法が異なります。

**洗濯**、**洗・乾**、**乾燥** のいずれかを押し、運転方法を選ぶ

2

1 **スタート/一時停止**を押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
選んだダウンロードコースによっては自動計測されません。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

# AIお洗濯を使う

複数のセンサーで洗濯のさまざまな状況をセンシングして、洗剤の種類や布質、汚れの量、水の硬度などの状況に合わせて洗いかたや運転時間などを自動で制御します。

## AIお洗濯が自動で解除される

AIお洗濯は、「標準」コースのみ設定可能です。次のような場合は自動で解除されます。

- ・洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更したとき
  - ・「お湯取運転」「温水ナイアガラ洗浄」「温め自動」を設定したとき
  - ・ドラム内に残水(約3L以上)があるとき
- ※事前に脱水(1分)運転すると排水されます。→(P.60)

## お知らせ

- AIお洗濯は、洗いかたや運転時間を自動で制御する機能です。  
水の硬度や水温、洗剤の種類や投入量、汚れの種類や量によって変化しない場合がありますが、異常ではありません。
- 自動投入の洗剤量を「多め」「少なめ」に設定していても、AIお洗濯中は、「標準量」に変更されます。
- ご使用中の洗剤によっては、泡が発生しやすいものがあります。泡の発生具合によっては、泡消し運転により運転時間が長くなる場合がありますが異常ではありません。

## 準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

洗濯 または 洗・乾 を押して「標準」コースを選ぶ  
AI を押して、AIお洗濯を設定する

設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

表示例

AIお洗濯設定あり AIお洗濯設定なし  
(お買い上げ時の設定)



2

1 スタート/一時停止  
▶|| を押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。  
スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

使  
い  
か  
た

# ナイアガラすすぎを使う

たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い洗剤を落とします。  
いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめします。

## 設定できるコース

「標準(AIお洗濯未設定の場合)」「手造り」コース

## 準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

洗濯 または 洗・乾 を押して「標準」または「手造り」コースを選ぶ

すすぎ を押して、ナイアガラすすぎを設定する

洗濯「標準」コースでナイアガラすすぎを設定すると、

洗い と 脱水 の設定時間が消えます。

洗い と 脱水 をそれぞれ押して再設定してください。→(P.60)

2

1 スタート/一時停止 を押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

●運転終了後、「ナイアガラすすぎ」の設定は自動で解除されます。運転のたびに設定してください。

「手造り」コースの場合は、設定が記憶されます。

●液体洗剤の場合、すすぎやすさを検知して、すすぎ回数が少なくなりますが、異常ではありません。

# 温水 ナイアガラ洗淨を使う

水を30℃・40℃・60℃に温めて洗うことで、洗剤の酵素パワーを活性化させます。  
また、黄ばみの原因となる皮脂汚れを落とします。


**お願い** 洗濯表示をご確認のうえ、ご使用ください。

## 機能の使い分け





### 設定できるコース

「温め自動」：「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「手造り」「洗剤直ぬり」「柔らかか」「ナイト」コース  
「30℃」：「標準」「おしゃれ着」「毛布」  
「40℃」：「標準」「デリケート」「毛布」「40℃消臭」





### 水温を15℃に上げて、汚れを落としやすくする

設定内容	パネルの表示	効果と行程内容	容量		おすすめ洗剤
			洗濯	洗▶乾	
温め自動		洗淨力が落ちやすい寒い日のお洗濯でも効果的な洗淨力をキープします。夏場のような室温や水温が高いときは作動しません。	12kg以下	6kg以下	粉末 または 液体合成洗剤

### 水温を30℃に上げて、念入りに洗う

30℃		普段着を念入りに洗います。 温水洗いを約60分を行います。	12kg以下	6kg以下	粉末 または 液体合成洗剤	
30℃ おしゃれ着		おしゃれ着(洗濯表示  (P) (P) のある衣類)を念入りに洗います。 ※液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)をご使用ください。 温水洗いを約30分を行います。	2kg以下	/	液体おしゃれ着用洗剤 (液体中性洗剤)	
30℃ 毛布		毛布を念入りに洗います。 ※毛布容量が3.6kg以上のときは、お洗濯キャップをご使用ください。→(P.42) 温水洗いを約60分を行います。	5kg以下		3kg以下	粉末 または 液体合成洗剤

### 水温を40℃に上げて、黄ばみを予防する

40℃		衣がえの時など、黄ばみを予防します。 温水洗いを約80分を行います。	6kg以下	6kg以下	粉末 または 液体合成洗剤	
40℃ デリケート		デリケート(洗濯表示  のある衣類)な衣類の黄ばみを予防します。 温水洗いを約60分を行います。	2kg以下	/	粉末 または 液体合成洗剤	
40℃ 毛布		毛布の黄ばみを予防します。 温水洗いを約100分を行います。	5kg以下		3kg以下	粉末 または 液体合成洗剤

### 毛布コース、おしゃれ着コースについて



- 洗▶乾コースの「30℃毛布」「40℃毛布」コースで毛布を洗うときは、お洗濯キャップが使えません(乾燥の熱で溶けるため)。容量は3kg以下(お洗濯キャップなしで洗える容量)でご使用ください。→(P.39)
- 「30℃おしゃれ着」コースは、通常のおしゃれ着コース同様、洗剤の自動投入はしません。液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)を手動投入して、ご使用ください。→(P.36)

# 温水 ナイアガラ洗淨を使う つづき

## 機能の使い分け

### 設定できるコース



「40℃つけおき」：「標準」「デリケート」

「60℃除菌」：「標準」

### 水温40℃でつけおきをして洗い、黄ばみを除去する（粉末洗剤専用コースです）

洗剤を多めに使います。


自動投入の設定は自動で解除されます。手動投入してください。

40℃ つけおき		黄ばみやニオイがついてしまった普段着の黄ばみを除去します。 温水つけおきを約120分行います。	2kg 以下	2kg 以下	粉末合成洗剤
40℃ つけおき デリケート		デリケートな衣類の黄ばみを除去します。 温水洗いを約360分行います。	2kg 以下		粉末合成洗剤

### 水温40℃で高濃度の洗剤液で洗い、衣類についたニオイを抑える

洗剤を多めに使います。


液体・粉末洗剤を手動投入するときは、自動投入の設定を解除してください。

40℃ 消臭		ニオイがついてしまった衣類や部屋干し臭を抑えます。 温水洗いを約70分行います。	2kg 以下	2kg 以下	粉末 または 液体合成洗剤
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------	-----------	---------------------

### 水温を60℃に上げて、衣類を除菌する（白物衣類専用コースです）

液体・粉末洗剤を手動投入するときは、自動投入の設定を解除してください。

色柄物、プリントのついたものは洗えません。

60℃ 除菌		清潔にしたい白物衣類を除菌します。 温水洗い行程を約120分行います。	2kg 以下	2kg 以下	粉末 または 液体合成洗剤
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------	-----------	---------------------

#### ご注意

- 衣類を傷めたり、色移りすることがあります。色柄ものと白物は分けてください。
- 「温め自動」と水温設定を同時に設定したり、洗い時間の変更はできません。
- 室温約8℃以下、または水温約13℃以下の場合は、温水洗い時間が長くなります。（約20～30分程度）

#### お知らせ

- 衣類の量・汚れ・洗剤の種類によって効果は異なります。
- 日焼けによる黄ばみなどすべての黄ばみが落ちるわけではありません。

#### 「お湯取運転」について

「30℃おしゃれ着」「40℃デリケート/消臭」「40℃つけおき標準/デリケート」「60℃除菌」については、お湯取設定できません。



準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

あらかじめ水が入っている場合は、脱水(1分)などで排水してから運転してください。→(P.60)

## 温め自動を設定する

1

「標準」コースで温め自動を設定する

洗濯 または 洗・乾 を押して「標準」コースを選ぶ

水温 を3秒以上押す

「ピッ」の音で設定完了  
(解除するときは3秒以上長押ししてください)  
変更した内容は記憶されます。

表示例

設定あり(点灯) 設定なし(消灯)



「標準」コース以外で温め自動を設定する 設定できるコース→(P.55)

洗濯 または 洗・乾 を押して、運転したいコースを選ぶ

水温 を3秒以上押す

「ピピピピッ」の音の後も押し続けることで「ピッ」と設定音となり「**温め自動**」が設定(点灯)されます。  
(解除するときは3秒以上長押ししてください)  
変更した内容は記憶されます。

2

1 スタート一時停止  を押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗剂量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

使  
い  
か  
た


# 温水 ナイアガラ洗浄を使う つづき

## 「30℃」「40℃」「40℃つけおき」「60℃」を設定する

1

洗濯 または 洗・乾 を押して「標準」コースを選ぶ

水温 を押して、設定内容を選ぶ

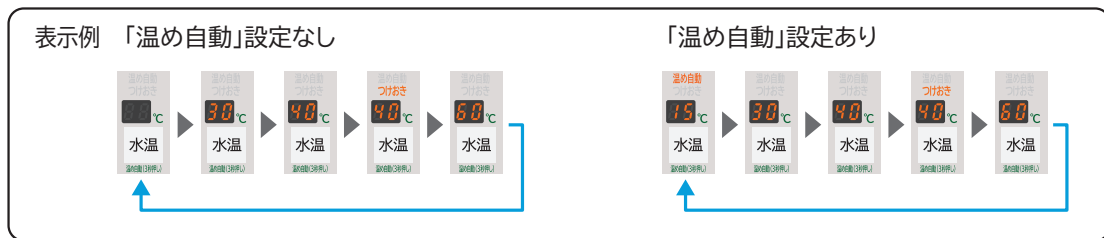

2

1 スタート/一時停止 を押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗剂量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

水温設定時の運転中、「一時停止」ボタンを押してもすぐドアロックが解除しない場合があります。  
ドラムの回転が止まる場合がありますが、異常ではありません。

# 予約運転をする

何時間後に終了させるかを選び、3時間後から24時間後まで、1時間単位で設定することができます。外出中や夜間に運転するときなどに便利です。

## 予約運転のしかた

「洗濯」運転：3～24時間後まで設定可能  
「洗・乾」「乾燥」運転：5～24時間後まで設定可能

**予約** を押すたびに設定時間を変更できます。  
(長押しすると、予約時間が連続で切り替わります)

表示例 今から5時間後に運転を終了させたい場合

予約 5 時間後  
洗剤 杯  
あと約 分

準備 水栓を開ける 洗濯物を入れる ドアを閉めて、電源を入れる

## 手順

1

洗濯、洗・乾、乾燥 運転コースを選んでボタンを押す

洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する→(P.60)

**予約** を押して「何時間後に終了させるか」を設定する

2

1 スタート/一時停止 を押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる

2 運転終了後、洗濯物を取り出す

運転内容を表示したあと、「予約」のみが表示されます。そのあとドアのロックが解除されます。

## お願い

予約運転には、ジェルボール型洗剤は使用しないでください。

ドラム内に水分が残っていると、ジェルボール型洗剤のフィルムが溶け、洗剤液が直接洗濯物に触れる可能性があり、長時間経過するとしみになるおそれがあります。

## こんなときには

予約内容の確認：**予約** を押す(押している間、予約運転の内容が表示されます)

予約の取り消し：電源切込 ① を押して、電源を切る(電源プラグを抜いたとき、停電したときは、予約運転は取り消されます)

予約の変更：電源切込 ① を押して、電源を切り、初めからやり直す

衣類の追加：電源を切らずに、洗濯物を入れる

(予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。洗濯物を入れ過ぎると汚れ落ちがわるくなったり、乾きムラの原因になります)

●洗濯物の量や布質、給水量、水温、気温、排水条件により運転終了時間が変わることがあります。

●予約運転をするときは、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。

●洗濯物のシワを防ぐため、運転終了後は洗濯物を早めに取り出し干してください。

長時間放置すると、ニオイの原因になります。

「洗・乾」運転する場合は、ふんわりガード「設定あり」にすることをおすすめします。→(P.66)

●予約設定後に設定内容を変更して運転する場合は、一度ドラムの水を排水してから運転してください。

# 洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更する (脱水のみ運転など)

## 洗い・すすぎ・脱水の設定を変更する

洗い・すすぎ・脱水のみの設定をしたり、それぞれを組み合わせで運転することができます。  
設定内容は記憶されないため、良く使う運転については「手造り」に登録すると便利です。→(P.34)

準備 ▶ 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる


**1** 洗濯 を押して「標準」コースを選ぶ

**2** 下の表を見て設定したい運転内容に合わせて操作ボタンを押す

押すたびに運転時間が変わります。

例) 洗濯運転の標準コースで脱水のみを1分運転する場合には 脱水 を3回押します。  
(初期設定は「4分」のため、→9分→無表示→1分と変わります)

**3** を押す コースによって変更できない場合があります。

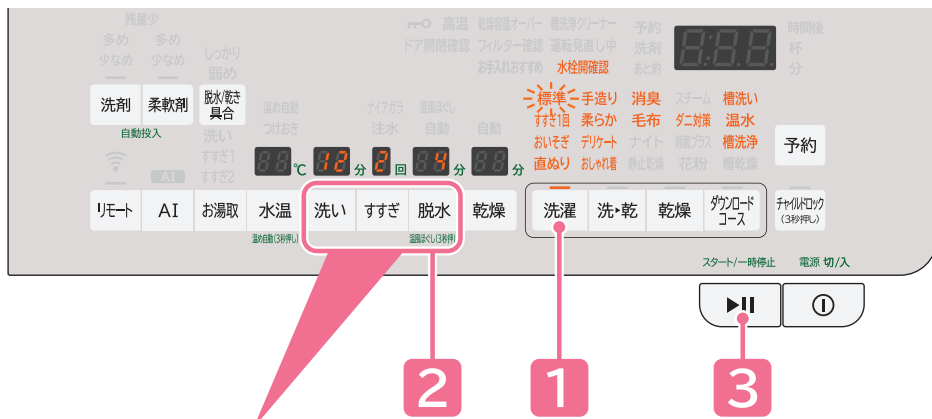

設定したい運転内容	操作ボタン	設定可能な時間や回数 ボタンを押すたびに下記順に変更できます。
脱水のみ	脱水 を押して設定する	排水後、脱水運転します。 → 1分 → 2分 → 3分 → 4分 → 5分 → 6分 → 7分 → 8分 → 9分 → 無表示
排水のみ	脱水 を押して設定する	1分を設定してください。排水して脱水します。
洗いのみ	洗い を押して設定する	→ 6分 → 9分 → 12分 → 15分 → 25分 → 無表示 排水後、停止します。
すすぎのみ	すすぎ を押して設定する	→ 1回 → 注水1回 → 2回 → 注水2回 → 3回 → 注水3回 → 4回 → 注水4回 → ナイアガラ4回 → 無表示 注水点灯なし：標準すすぎ 注水点灯あり：注水すすぎ(しっかりすすぎたいときに) ナイアガラ：ナイアガラすすぎ(繊維の奥まで徹底的にすすぎたいときに)
洗いとすすぎ	洗い + すすぎ をそれぞれ押して設定する	上記の「洗い」と「すすぎ」の設定が可能です。
すすぎと脱水	すすぎ + 脱水 をそれぞれ押して設定する	上記の「すすぎ」と「脱水」の設定が可能です。

※片寄り直しや排水などにより、設定時間よりも長く表示される場合があります。

# 音や振動・脱水や乾き具合などの設定方法

設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

## 運転スタート音・終了予告音・終了音の設定

運転スタート・終了予告・終了時のメロディ音を同時に変更することができます。

1

電源 切/入  
① を押す

2

洗・乾 を3秒以上押す ▶

受付音が鳴り、3秒以上押し続けると設定が変わります。ご希望の音になるまで、設定の切り替えを繰り返してください。

メロディ (お買い上げ時) → ブザー → 音なし (ボタン受付音あり)

設定完了をそれぞれの音でお知らせします。

3

電源 切/入  
① を押す (電源を切る)

## 終了予告音の設定

予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。

(「洗▶乾」運転および「乾燥」運転時の予告音が鳴ったときの残時間は、コースや設定内容により異なります)

1

電源 切/入  
① を押す

2

スタート/一時停止  
▶|| を3秒以上押す ▶

受付音が鳴り、3秒以上押し続けると設定が変わります。

音あり → 音なし(お買い上げ時)  
「ピッ・ピッ・予告音メロディ」 「ピッ・ピッ・ピー」

「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」によって、切り替え時に鳴る音が異なります。

「音あり」を設定しても、「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」が「音なし」に設定されていると、終了予告音は鳴りません。

3

スタート/一時停止  
▶|| を押して、一時停止する (スタートボタンを押すと、設定が完了されます)

4

電源 切/入  
① を押す (電源を切る)

脱水時に、洗濯物の片寄りが起こり脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。

# 音や振動・脱水や乾き具合などの設定方法 つづき

## 脱水具合を調節する（「洗濯」コースのみ設定可能です）

洗濯物の脱水ジワは、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。運転開始前に調節してください。

### 設定できないコース

「柔らか」「毛布」「デリケート」「おしゃれ着」「ダニ対策」コース

1

電源 切/入  
① を押す

2

洗濯 を押して、コースを選ぶ

3

脱水/乾き  
具合 を押す ▶

押すたびに表示が切り替わります。

表示なし (ふつう)	お買い上げ時
しっかり	脱水が足りないとき 干す時間を短くしたいとき
弱め	脱水ジワが気になるとき

4

スタート/一時停止  
▶|| を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

脱水「1分」は、「しっかり」が設定できません。

## 乾き具合を調節する（「洗▶乾」「乾燥」コースのみ設定可能です）

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。運転開始前に調節してください。

### 設定できないコース

「毛布」「静止乾燥」「除菌清潔」「花粉」「スチームアイロン」コース、「洗▶乾」「乾燥」運転の「15/30/60/90分」

1

電源 切/入  
① を押す

2

洗▶乾、乾燥 のいずれかを押して、コースを選ぶ

3

脱水/乾き  
具合 を押す ▶

押すたびに表示が切り替わります。

表示なし (ふつう)	お買い上げ時
しっかり	乾きがわるい(乾きムラが多い)とき
弱め	乾き過ぎるとき (湿り気がやや多くなります)

4

スタート/一時停止  
▶|| を押す (スタートボタンを押すと、設定が記憶されます)

## 脱水運転時の振動や音を抑える（「洗濯」「洗▶乾」コースのみ設定可能です）

標準モードのほかに、振動や騒音を抑えて運転するモードや脱水立ち上がりをスムーズにするモードに切り替えられます。

1

電源 切/入  
① を押す

2

洗い を3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けるとお知らせ表示部に数字が表示されます。

3

脱水 を押す ▶

押すたびに表示が切り替わります。

	標準モード：お買い上げ時
	スムーズモード： 脱水の立ち上がりをスムーズにする(洗濯物の種類によっては、音や振動が大きくなる場合があります)
	低振動モード： 脱水時の振動や音を抑える (運転時間が長くなります)

4

スタート/一時停止  
▶|| を押す (スタートボタンを押すと設定が完了します)

5

電源 切/入  
① を押す (電源を切る)

## 「洗▶乾」運転時の振動や音を抑える

「洗▶乾」運転では乾燥行程時に高速脱水を行います。床の強度などの条件によっては、運転中に振動や音が大きくなる場合がありますので、ご使用状況に合わせて、調節してください。

1

電源 切/入  
① を押す

2

洗い を3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けるとお知らせ表示部に数字が表示されます。

3

すすぎ を押す ▶

押すたびに表示が切り替わります。

	高速モード：お買い上げ時
	中速モード：乾燥中の振動や音を抑える (運転時間が長くなります)
	低速モード：乾燥中の振動や音を抑える (運転時間が長くなります)

4

スタート/一時停止  
▶|| を押す (スタートボタンを押すと設定が完了します)

5

電源 切/入  
① を押す (電源を切る)

# 音や振動・脱水や乾き具合などの設定方法 つづき

## 無線LAN機能の設定



無線LAN機能の「あり／なし」を切り替えることができます。無線LAN機能を「なし」にすると、ペアリング設定や登録情報の全消去、スマートフォンからの操作や状態確認ができません。


1  を押す

2  を3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けるとお知らせ表示部に数字が表示されます。

3  を押す   
ボタンを押すたびに表示が切り替わります。

	設定あり：お買い上げ時
	設定なし


4  を押す (スタートボタンを押すと設定が完了します)

5  を押す (電源を切る)

## 登録情報の全消去(初期化)

無線LAN機能で登録した情報の全消去(初期化)を行います。  
洗濯機を廃棄または譲渡するときに実施してください。

1  を押す

2  を3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けるとお知らせ表示部に数字が表示されます。

3  を3回押す   
押すたびに表示が切り替わり、「CL」が点灯されます。



4  を押す  
(「CL」が点滅表示に変わり、全消去が完了します)



5  を押す (電源を切る)


- 洗濯機が無線LANルーターに接続していないときに登録情報を全消去しても、アプリの設定は残ります。  
アプリの設定を消去する場合は、「メニュー」の「接続設定」から「本体の削除」を選択してください。
- 洗濯機に登録されているダウンロードコースの内容は削除されません。



## 操作ができない場合のお知らせ音

電源「切/入」、「スタート/一時停止」ボタン以外で無効な操作をすると、「ピピピピ」と音でお知らせします。

- 1  を押す
- 2 **洗い** を3秒以上押す 受付音のあとも押し続けることで、表示が変わります。
- 3  「乾燥」ボタンを ▶  
 押す  
 「1」「0」の表示は、操作ボタンの上に表示されます。  

	音「ピピピピ」あり (お買い上げ時)	「ピッ」音で お知らせします
	音なし	「ピー」音で お知らせします
- 4  を押す (スタートボタンを押すと設定が完了します)
- 5  を押す (電源を切る)

## 脱水後の洗濯物をやわらかく仕上げる（温風ほぐし脱水）

脱水時に温風を吹きかけることで、洗濯物を温かくやわらかな状態に取り出すことができます。

### 設定できないコース

「おいそぎ」「柔らか」「毛布」「デリケート」「おしゃれ着」「ダニ対策」コース、「洗▶乾」「乾燥」運転

- 1  を押す
- 2 **洗濯** を押して「標準」コースを選ぶ
- 3 **脱水** を3秒以上押す ▶  
 受付音が鳴り、3秒以上押し続けると設定が変わります。  
 設定完了を表示と音でお知らせします。  

温風ほぐし	設定なし (お買い上げ時)	「ピー」音で お知らせします
	設定あり	「ピッ」音で お知らせします
- 4  を押す (電源を切る)

- 洗濯物の容量が約6kg以上の場合は、「温風ほぐし脱水」動作を行いません。
- 「温風ほぐし脱水」が「設定あり」の場合、洗濯運転の最終脱水後、温風運転を約5分行います。  
 なお、水温が低い場合は、温風運転時間が長くなる場合があります。
- 「温風ほぐし脱水」動作中に「一時停止」ボタンを押すと、電源が切れます。

# 音や振動・脱水や乾き具合などの設定方法 つづき

## 乾燥後の洗濯物のふんわり感を保つ（ふんわりガード）

乾燥終了後、洗濯物を取り出すまでドラムを回転させ、ふんわり感を保ちます。  
(最長約2時間)ふんわりガード運転中は、ドアがロックされているため、一時停止ボタンを押してからドアを開けてください。

### 設定できないコース

「毛布」「静止乾燥」「標準(乾燥15分)」「除菌清潔プラス」「花粉」コース

### ふんわりガード運転の内容


12秒間のドラムの回転動作を5分間隔で約2時間運転します。「一時停止」ボタンを押した時点で、ドアのロックを解除し終了します。



🔑 が点灯します。  
また、「000」が点滅します。

運転終了メロディ(ブザー)

ふんわりガード運転

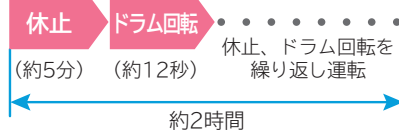

1

電源 切/入  
① を押す

2

脱水/乾き  
具合 を3秒以上押す ▶

受付音が鳴り、3秒以上押し続けると設定が変わります。  
設定完了を表示と音でお知らせします。

	設定なし (お買い上げ時)	「ピー」音で お知らせします
	設定あり	「ピッ」音で お知らせします


3

電源 切/入  
① を押す (電源を切る)

# お手入れをする

洗濯乾燥機の性能を十分発揮させ、長くお使いいただくため、お手入れの方法について説明します。

## お手入れ部

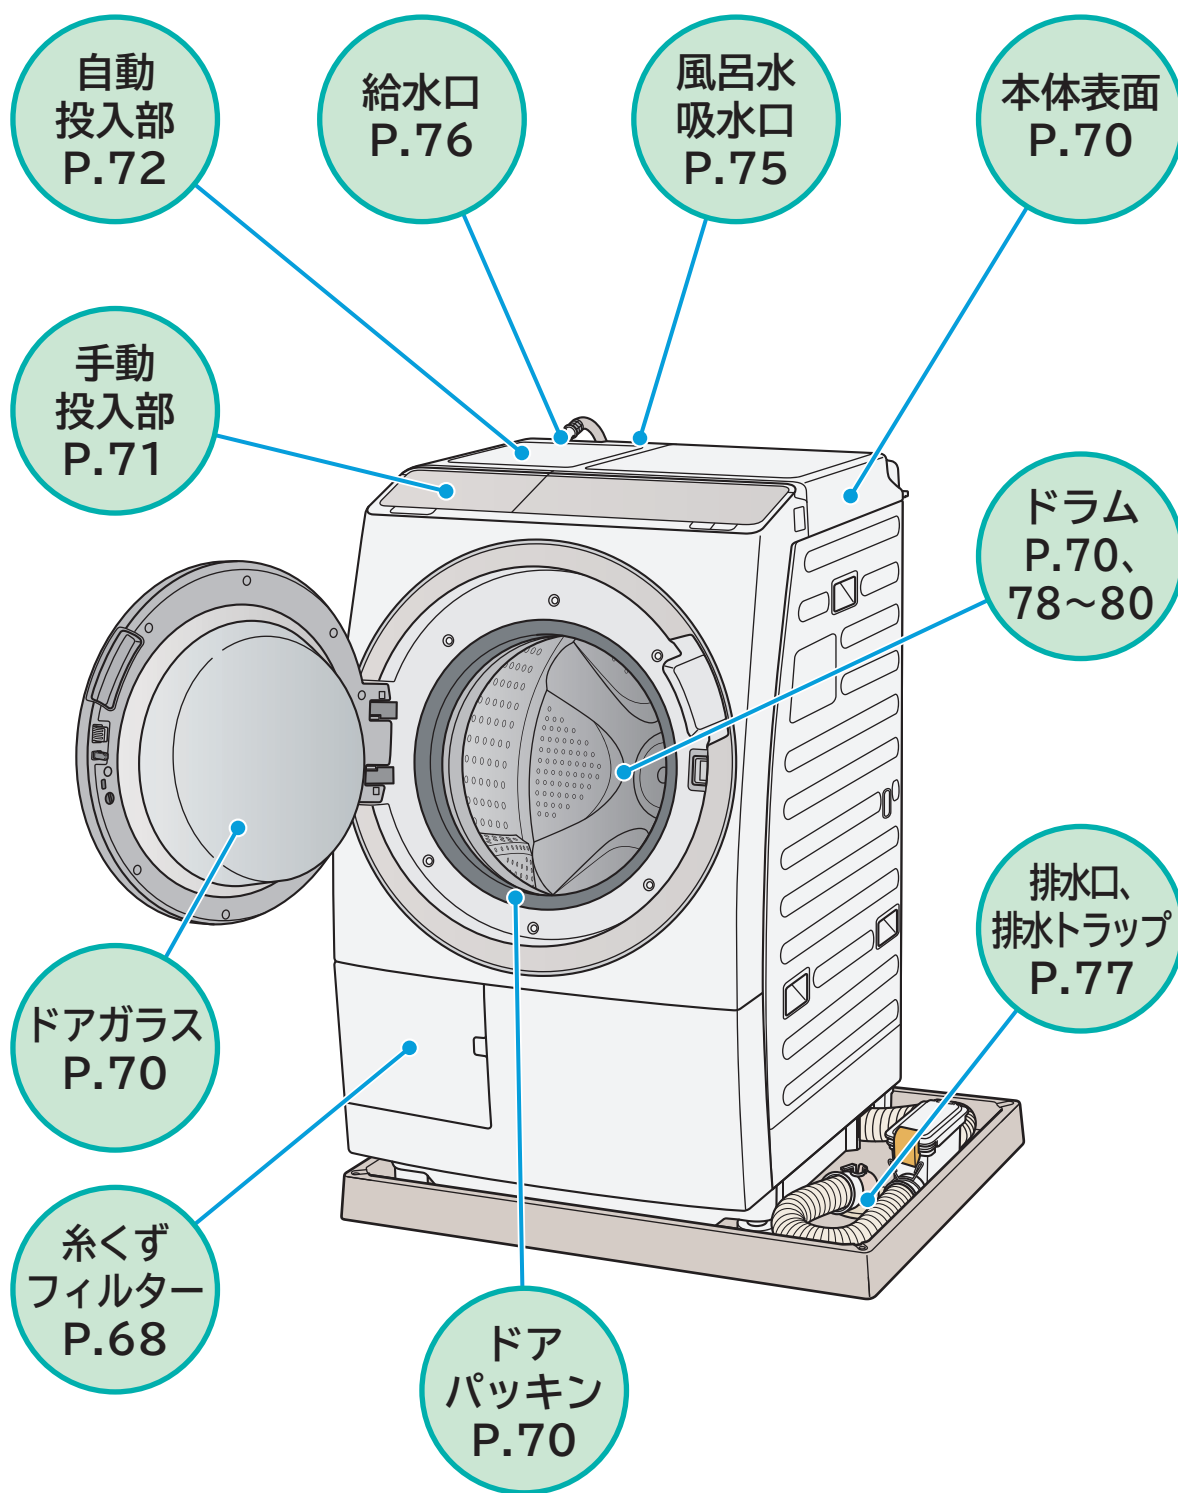

使いかた

お手入れ



## 糸くずフィルター

定期的にお手入れしてください。

- 「フィルター確認」のお知らせが点灯したら、お手入れしてください。  
場合によっては、糸くずのたまり具合が少ないときでも点灯します。
- 「洗▶乾」「乾燥」運転は、乾燥で出る糸くずがたまりやすくなります。
- 糸くずフィルターに糸くずがたまると、排水しにくくなり、排水エラー(お知らせ表示「C02」)になります。  
→(お困りコンシェルジュ P.2)

運転中や、ドラムや排水ホースに残水がある場合(洗いのみの運転後など)は、糸くずフィルターを外さない  
ドラムに水が入っている場合は、糸くずフィルターを外すときに多量の水が出てきますので、脱水してから  
外してください。

### 準備

- ・脱水運転(1分)を行い、残水を排水する→(P.60)  
「C02」のお知らせが表示された場合は、ドラムに多量の水が残っているおそれがあります。
- ・水が垂れる場合があるため、水受け(洗面器など)を手前に置いてください。

### 1 糸くずフィルターカバーを開ける

糸くずフィルターカバー




### 2 糸くずフィルターを取り外す

1 糸くずフィルターのつまみを左の方向に回す

2 回転が止まったら手前に引き出す

- 残水が出る場合があるので、水受けなどで受けてください。
- 糸くずフィルター内部にたまった糸くずが洗濯機内部に落ちないように注意してください。
- 糸くずフィルター差し込み部が汚れている場合は、入口周辺のみふき取ってください。奥まで手を入れるとけがのおそれがあるため、歯ブラシなどでお手入れしてください。

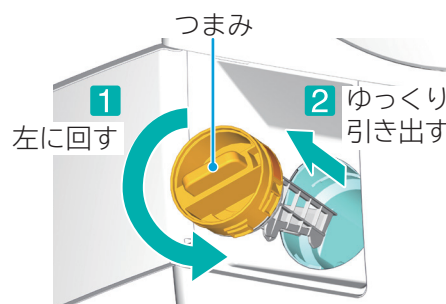

### 3 糸くずを取り除き、洗い流す

汚れがひどいときは、歯ブラシや綿棒などで掃除してください。  
このとき、ゴムパッキン(黒色と半透明の2本)に塗布している  
潤滑剤をふき取らないようにしてください。  
糸くずフィルターが回しにくくなります。




## 4


### 糸くずフィルターを取り付ける

#### 1 糸くずフィルターの開口部を上に向ける

- 糸くずフィルターのゴムパッキンが外れていないことを確認してください。
- 糸くずフィルター取り付け部やゴムパッキン部に、糸くずなどが付着していないことを確認してください。

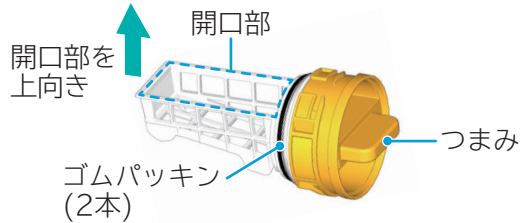


#### 2 糸くずフィルターの開口部を上に向けた状態で奥までしっかり差し込む

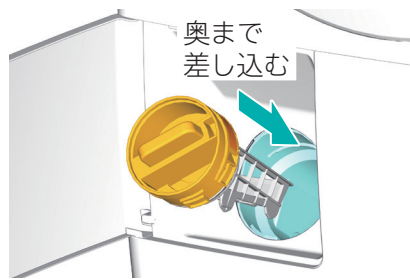

#### 3 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回す

「カチッ」と音がするまで回されていないと「フィルター確認」と「C16」が表示され、運転できません。→(お困りコンシェルジュ P.2)

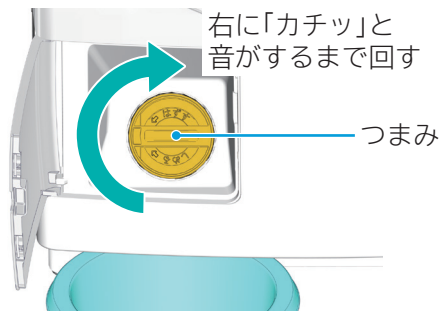

## 5

### 糸くずフィルターカバーを閉める

#### ⚠ 注意

- 糸くずフィルターやゴムパッキンが破損した場合は、すぐに取り替える→(P.81)  
水漏れや故障の原因になります。
- 糸くずフィルターにネットやフィルターを取り付けない  
水漏れや故障の原因になります。


# お手入れをする つづき

## 本体表面

水滴や汚れが付着しているときは、柔らかい布でふき取ってください。

## ドアガラス・ドアパッキン

- ドア内側のガラス面をふき取る際は、湿った布を使用してください。
- ドアパッキンやパッキン裏側に糸くずがたまると、水漏れや洗濯物への糸くず付着の原因になります。柔らかい布でふき取ってください。

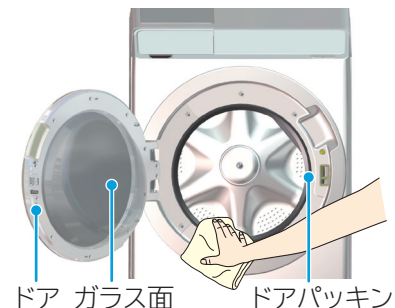

- ご注意**
- ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
  - お手入れ後、ぞうきんや布などをドアパッキンへかけたりしないでください。ドアパッキンが変形し、水漏れの原因になります。

## ドラム

水滴が付着したり、汚れているときはお手入れしてください。

- ドラム表面のお手入れには、ステンレス専用クリーナーを使用してください。
- ドラムのさびは、クリームクレンザーでふき取ってください。  
※金属たわしなどは使わないでください。
- ドラムの汚れ・ニオイが気になるときは、「温水槽洗浄」「槽洗浄」コース、長時間お洗濯をしないときや、「花粉」コースの前などドラムを乾かしたいときに「槽乾燥」コースを運転してください。→(P.78~80)

- ご注意**
- ステンレスドラムはさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。
- ・ 鉄などを含む金属の部品(ヘアピンなど)のドラムへの長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。
  - ・ ドラム内に塩素系漂白剤・洗剤・柔軟剤の長期間放置。

## 水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホースの水漏れ確認

水栓(蛇口)のパッキンなど、長年使用していると経年劣化・さびにより水漏れする場合があります。ご利用の際、定期的に水漏れがないかご確認ください。

万一水漏れが起きた場合は、水栓(蛇口)を閉めて点検・修理をご相談ください。→(P.86)



## 手動投入部ふた

洗剤や柔軟剤が付着していたり、汚れていたら布でふき取ってください。

### 1 ふたを開ける

### 2 パッキンの汚れを布でふき取る

パッキンを無理に引っ張ったりしないでください。  
変形や亀裂、傷付きなど、ふたが閉められなくなる原因になります。



## 手動投入部(手動投入ケース)

洗剤や柔軟剤が付着していたり、汚れていたら水で洗い流してください。


### 1 ふたを開ける

### 2 手動投入ケースの仕切りをつまみ、上に持ち上げて取り外す

### 3 キャップを取り外し、汚れを洗い流す

- 洗剤が付着しているところを綿棒などで掃除してください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約5分浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 手動投入ケースやキャップが凍結したときは、お湯(約40℃)を入れてください。

### 4 水気をふき取り、元どおりに取り付ける

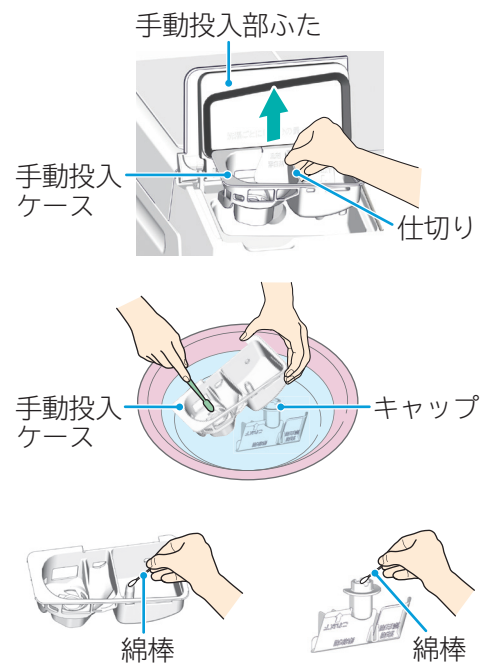

細かい部分に洗剤が付着しているときは綿棒などで掃除する

**ご注意** 手動投入ケースを外したまま運転しないでください。




## 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部

2〜3か月に一度を目安に、お手入れをしてください。  
また、次の場合にもお手入れをしてください。

- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- ・自動投入機能を1か月以上使わなかったとき
- ・「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき
- ・タンク取付部に汚れが残っているとき
- ・透明ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
- ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき


**お願い** お手入れの際には、洗濯・脱水槽の中に衣類を入れないでください。

### 1 ふたを開ける

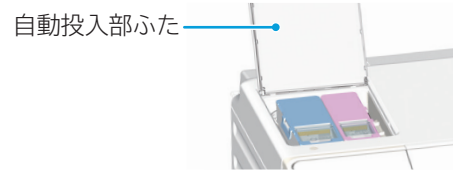


### 2 タンクの取っ手を持ってまっすぐに引き上げて取り外す

タンクを傾けると液体洗剤や柔軟剤がこぼれたり、タンク取付部に垂れたりすることがあります。柔らかい布でふき取ってください。

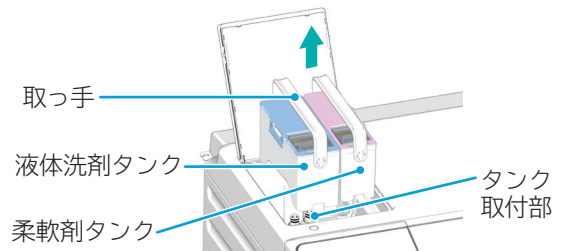

### 3 タンクふたのお手入れをする


- 1 タンクふたのつまみを開いてつまみから外し、タンクふたを取り外す
- 2 タンクふたの汚れを洗い流す

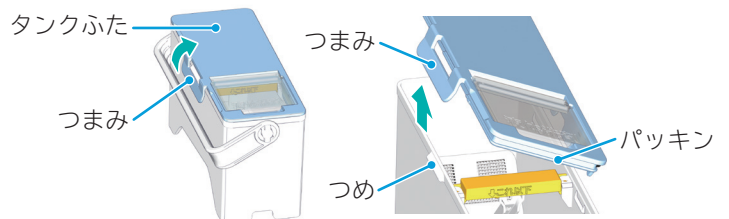

- パッキンを無理に引っ張らないでください。変形や亀裂、傷が付いたり、パッキンが外れたりして液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。
- パッキンに付着した液体洗剤や柔軟剤、ホコリは、湿った布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

### 4 透明ふたのお手入れをする


- 1 透明ふたを開け、手前に引き、凹部から突起部を取り外す
- 2 透明ふたの汚れを洗い流す

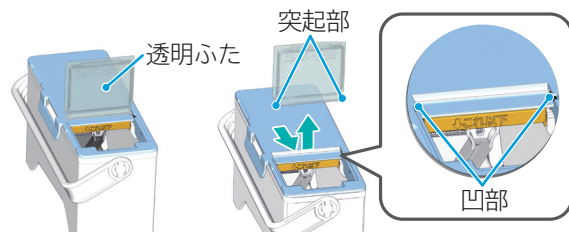

汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

### 5 タンク内のお手入れをする

- 1 タンク内のフロートピースを持って、凹部から取り外す
- 2 タンク内とフロートピースの汚れを洗い流す

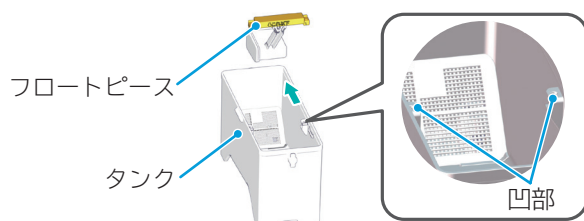


- タンク内は、泡立ち、ぬめりがなくなるまで、すすいでください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。



## 6

### タンク取付部のお手入れをする タンク取付部周辺を湿った布でふき取る

- タンク取付部周辺に液体洗剤や柔軟剤の残りや汚れが付着していると、液体洗剤・柔軟剤経路の詰まりの原因になったりカビが発生することがあります。
- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類によっては、パッキンに色が移る場合があります。
- パッキン部をブラシなどで強くこすらないようにしてください。パッキンが傷み、液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。
- タンク取付部底面に水やホコリが残っていないことを確認してください。

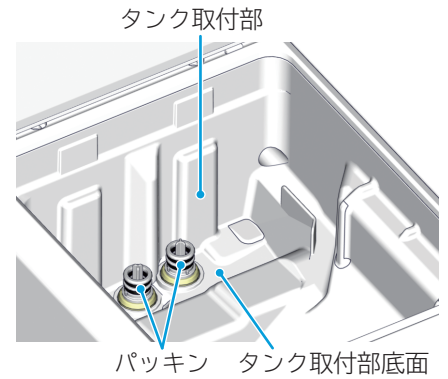

## 7

### タンクを元どおり取り付ける

1 タンク内にフロートピースを取り付ける

2 タンクふたを取り付ける  
「カチッ」と音がするまで押してください。

3 透明ふたを取り付ける

「カチッ」と音がするまで押してください。

4 洗濯機にタンクを取り付ける

確実に取り付けないと、運転中に自動投入がされず、液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。

## 自動投入部ふた

洗剤や柔軟剤が付着していたり、汚れていたら布でふき取ってください。

### 1

ふたを開ける

### 2

ふたの汚れを布でふき取る

自動投入部ふたの外しかた

- 1 ふたの突起A側を持ち上げる
- 2 ふたを左にずらして取り外す


### 3

ふたを取り付け、ふたを閉める

自動投入部ふたの取り付けかた

ふたの突起B側を取り付けてから突起A側を取り付ける

自動投入部ふた

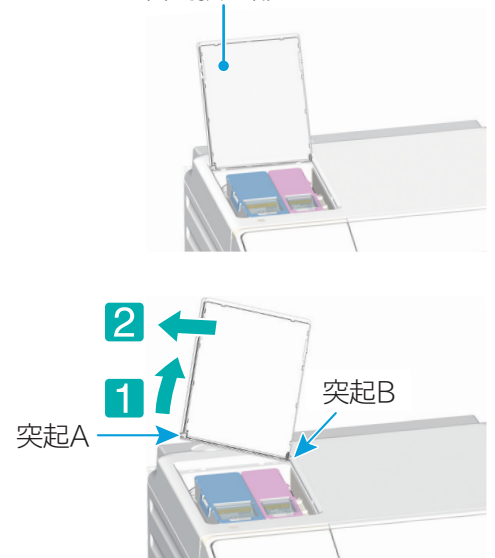



## 自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れのあと、液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れをしてください。自動投入を継続して使用している場合は「4分」を設定、自動投入を継続して使用していない場合は「9時間」を設定してください。

### 液体洗剤経路のお手入れ

準備

水栓(蛇口)を開ける

1

お手入れをした液体洗剤タンクの透明ふたを開けて、タンク内にお湯(約40℃)を入れる  
液面が「これ以下」の位置まで入れてください。

2

透明ふたを閉める

3

次の手順でお手入れ運転をする  
「柔軟剤」と設定を同時に行うことはできません。

1

を押す

2

洗い を3秒以上押す

受付音のあとも押し続けることで、お知らせ表示部に数字が表示されます。

3

洗剤 を押して「4分」または「9時間」を選ぶ  
押すたびに表示が切り替わり、「多め」「少なめ」とお知らせ表示部に時間が表示されます。



4

を押して、運転する

上記設定した時間が経過したあと、「ピー」と音が鳴り、自動で電源が切れます。

### 柔軟剤経路のお手入れ

準備

水栓(蛇口)を開ける

1

お手入れをした柔軟剤タンクの透明ふたを開けて、タンク内にお湯(約40℃)を入れる  
液面が「これ以下」の位置まで入れてください。

2

透明ふたを閉める

3

次の手順でお手入れ運転をする  
「洗剤」と設定を同時に行うことはできません。

1

を押す

2

洗い を3秒以上押す

受付音のあとも押し続けることで、お知らせ表示部に数字が表示されます。

3

柔軟剤 を押して「4分」または「9時間」を選ぶ  
押すたびに表示が切り替わり、「多め」「少なめ」とお知らせ表示部に時間が表示されます。



4

を押して、運転する

上記設定した時間が経過したあと、「ピー」と音が鳴り、自動で電源が切れます。


お手入れ後に液体洗剤タンク・柔軟剤タンクを取り出して、残った水を捨ててからタンク内やタンク取付部周辺を柔らかい布で完全にふき取ってください。

## 風呂水吸水口

風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れをしてください


### 1 吸水つぎてのフックを押しながら風呂水吸水口から取り外して、お湯取ホース内の水を抜く

吸水つぎてを取り付けたままお湯取ホースを持ち上げないでください。お湯取ホースの残水がドラム内に逆流して洗濯物をぬらすおそれがあります。

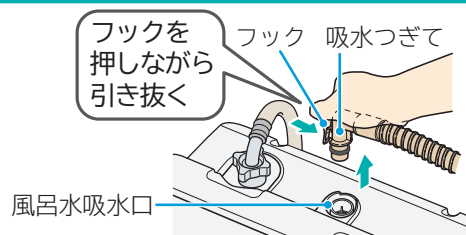

### 2 ポンプフィルターを取り外して、水洗いする

ポンプフィルター中央部の突起を指またはペンチなどでつまみながら引き上げてください。

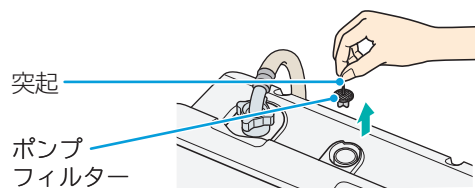


### 3 ポンプフィルターを風呂水吸水口に付ける

## お湯取ホース・クリーンフィルター


風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れをしてください。

### 1 吸水つぎてのフックを押しながら風呂水吸水口から取り外して、お湯取ホース内の水を抜く

吸水つぎてを取り付けたままお湯取ホースを持ち上げないでください。お湯取ホースの残水がドラム内に逆流して洗濯物をぬらすおそれがあります。

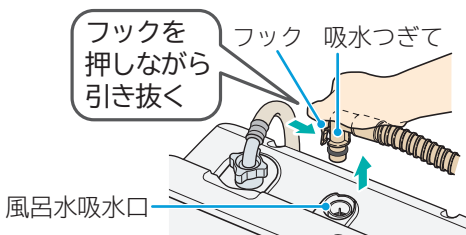

### 2 ストレーナを矢印方向に回して取り外して、フィルターやネットを取り出す

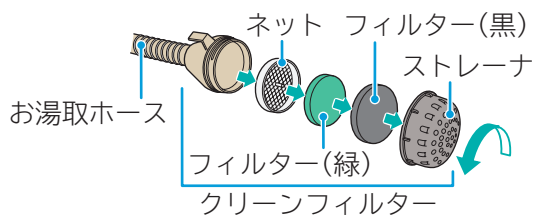


### 3 1 フィルター、ストレーナを水洗いする

### 2 ネットは歯ブラシなどで掃除する




### 4 お湯取ホースの内部をお手入れする

勢いが強めの水道水をお湯取ホースの中に流し、内部のゴミを洗い流します。

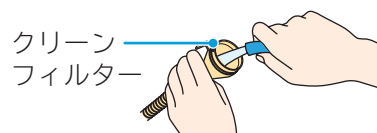

### 5 水気をふき取ってから取り外す前と同じ位置に取り付ける

フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすくなり、故障の原因になります。

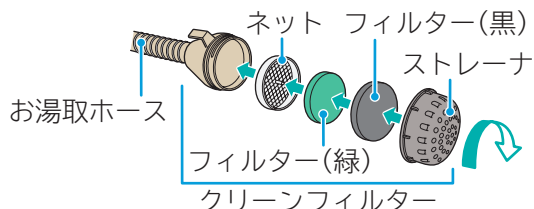


# お手入れをする つづき

## 給水口


水道水の給水時間が長くなったり、「C01」が表示された場合、お手入れをしてください。  
水の飛び散りを防ぐため、次の手順で行ってください。

### 1 水栓(蛇口)を閉める

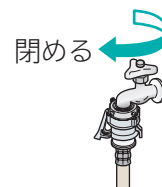

### 2 給水ホース内の水を抜く

1  を押す

2  を押して「温水槽洗浄」2時間コース、「槽洗浄」11時間・3時間コースのいずれかを選ぶ

※すぐに給水動作が始まるためです。

3  を押して、約10秒間運転させる

すぐに給水動作が始まり、給水ホース内の残水がドラム内に入ります。

4  を押して、運転を一時停止する

5  を押す

### 3 ユニオンナットを矢印方向に回して、給水ホースを外す

給水ホース内の残水がたれる場合があります。


給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。



### 4 給水口のフィルターに詰まったゴミを歯ブラシなどで取り除く

給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。

お手入れが終わったら、忘れずにフィルターを元の位置に戻してください。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。

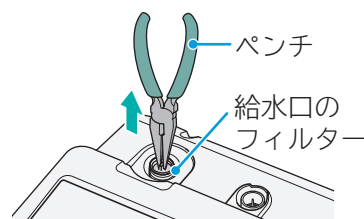

### 5 給水ホースを給水口に取り付ける →(据付説明書P.18)

ユニオンナットは確実に締め付けてください。

緩んでいると、水漏れの原因になります。

## 排水口・排水トラップ

### 注意

- ・「C02」が表示された場合には、ドラム内に水が残り、糸くずフィルターを外すと多量の水が漏れる場合がありますので、糸くずフィルターは外さないでください。
- ・ふたに穴のあいた排水トラップに排水ホースを接続している場合は、排水トラップカバーが正しく取り付けられていないとニオイや水漏れの原因になります。

月に一度を目安にお手入れをしてください。

また、ニオイが気になる場合、乾燥時間が長い、乾きがわるい場合、「C02」や「C18」が表示されたときにもお手入れをしてください。

### 1

#### 1 脱水運転を行い、排水されたことを確認する

脱水のみを運転する→(P.60)

#### 2 排水ホースを排水口から外す

排水ホース内の残水が漏れ出る場合があるため、排水口の近くにバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで残水を受けてください。

### 2

#### 2 排水ホース内や排水口の中に残っている糸くずなどを取り除く

### 3


#### 3 排水ホースを排水口に差し込んでから、脱水運転して排水されることを確認する

お手入れをしても排水できない場合や、再び「C02」や「C18」が表示されるときは、お買い上げの販売店または、「製品情報や使いかたに関するご相談窓口」へお問い合わせください。  
→(P.86)


# ドラムのお手入れをする(温水槽洗浄・槽洗浄コース)

ドラムの汚れやニオイが気になるときにおすすめのコースです。  
ドラムの中に衣類は入れないで運転してください。

## 定期的なお手入れ

コース	運転時間	運転内容	使用する洗濯槽クリーナー
槽洗浄	3時間	ドラム内を洗浄して、温風で乾燥させます。 お手入れの目安：3～4か月に1回程度	衣料用塩素系漂白剤 〔ハイター〕など)または 洗濯槽用塩素系漂白剤 

## ドラムの汚れやニオイが気になるとき(日立純正洗濯槽クリーナーがおすすめ)

コース	運転時間	運転内容	使用する洗濯槽クリーナー
温水槽洗浄	2時間	ドラム内を念入りに洗浄して、温風で乾燥させます。 短時間でお手入れしたい場合は「温水槽洗浄」コースがおすすめです。	防食剤配合塩素系漂白剤 日立純正洗濯槽 クリーナーSK-750  →(P.81 別売り部品) 洗浄力が高く、目立つ汚れに効果的です。
槽洗浄	11時間	(温水槽洗浄コースは、11時間コースより消費電力が増えます) 洗浄効果はどちらのコースも同じです。	

### 洗濯槽クリーナーなどを使用する場合

- 洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤に記載の使用上の注意や使用量をよくご覧になり、使用してください。
- 使用量が表示されていない場合は、約200mLを使用してください。

酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。  
泡が多量に発生し、機器の故障や水漏れの原因になります。





## 準備

水栓を開ける

ドアを閉めて、電源を入れる

## 温水槽洗浄、槽洗浄コースの手順

洗濯槽クリーナーなどを使用する場合は、換気してください。

※洗濯槽クリーナーなどを先に入れないでください。

ドラム内に3L以上の水が入っている状態でスタートすると、排水したあとに運転が始まります。

1

洗濯 を押して「温水槽洗浄」2時間コース、  
「槽洗浄」11時間コース、  
「槽洗浄」3時間コースのいずれかを選ぶ

表示例



ボタンを押すたびにコースが選べます。

2

スタート/一時停止

▶|| を押す

給水を開始します。

3

お知らせ表示の「槽洗浄クリーナー」が点滅したら  
ドアを開ける

「槽洗浄クリーナー」点滅状態で60分放置すると、自動で電源が切れます。

操作パネル



4

洗濯槽クリーナー(日立純正)または衣料用塩素系漂白剤などを  
ドラム内に直接入れる

洗濯機各部(ドラム以外)に付着したときは、すぐにふき取ってください。

5

ドアを閉めて ▶|| を押す

スタート/一時停止

表示例 「槽洗浄」11時間の場合



終了まで1分ごとに減っていきます。

# ドラムのお手入れをする(槽洗い・槽乾燥コース)

クリーナーを使わないコースです。

ドラムの中に衣類は入れないで運転してください。

お手入れのお知らせ表示は乾燥運転を続けて3回行った場合に表示されます。

(ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度などにより上記以外にも表示される場合があります)

**お願い** お手入れをしてもお知らせ表示がきえないときは、「槽洗浄」コースを運転してください。→(P.78)

## 定期的なお手入れ

コース	運転時間	運転内容	お知らせ
槽洗い	約12分	短時間でドラム内の汚れや糸くずをきれいに洗い流します。	✗ クリーナーは使いません。
槽乾燥	1時間	ドラム内を温風で乾燥させます。	✗ クリーナーは使いません。

### 準備


水栓を開ける

ドアを閉めて、電源を入れる

### 槽洗いコースの手順

操作パネルの「お手入れおすすめ」「槽洗い」が点滅したら、以下の手順で運転してください。

- 1** **洗濯** を押して「槽洗い」コースを選ぶ
- 2** スタート/一時停止 **▶||** を押す
- 3** 約12分でお手入れ完了  
電源は自動で切れます。
- 4** 糸くずフィルターのお手入れをする→(P.68)  
「フィルター確認」が点灯します。

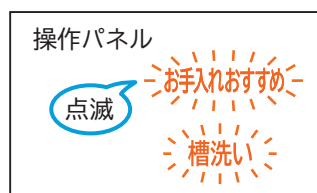

### 槽乾燥コースの手順

- 1** 電源を入れる
- 2** **乾燥** を押して「槽乾燥」コースを選ぶ
- 3** ドアを閉めて スタート/一時停止 **▶||** を押す

表示例 スタート後の残り時間

残り時間「1時間」 終了  
予約洗剤あと約 **1:00** ▶ 予約洗剤あと約 **0:00**  
1分ごとに減っていきます。


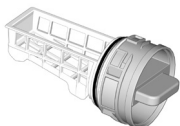
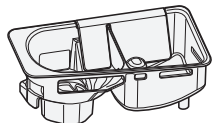












# 別売り部品

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「パーツショップ」へご依頼ください。

パーツショップはこちら



こんなときに	別売り部品
毛布コースで洗濯をするとき	お洗濯キャップ (MO-F104) (部品番号MO-F104-001) 
糸くずフィルターが破損したとき	糸くずフィルター (部品番号NET-KV7-001) 
洗剤ケースが破損したとき	洗剤ケース (手動投入ケース) (部品番号BD-SX110CL-002) 
液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクが破損したとき	液体洗剤タンク (部品番号BD-SX110CL-003) 
	柔軟剤タンク (部品番号BD-SX110CL-004) 
付属品のお湯取ホースが破損したとき	お湯取ホース (約7m) (部品番号BW-DX100F-004) クリーンフィルターは付いていません。 
	お湯取ホース (約4m) (部品番号BW-DX100F-049) クリーンフィルターは付いていません。 
風呂水吸水口のフィルターが破損したとき	ポンプフィルター (部品番号BD-ST9700L-003) 
洗濯物への糸くず付着やニオイが気になるときや、ドラムのニオイ、汚れが気になるとき	洗濯槽クリーナー (SK-750) (防食剤配合塩素系漂白剤/750mL) 
クリーンフィルターが目詰まりしたときや、破損したとき	クリーンフィルター (部品番号 NW-7S-059) 
	お湯取ポンプストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 
	お湯取ポンプフィルター(緑)(黒)セット (部品番号BW-D9JV-088) 
	お湯取ポンプネット (部品番号NW-7S-057) 

お手入れ

アフターサービスなど

# 別売り部品 つづき

設置条件によっては、別売り部品が必要となる場合があります。

希望小売価格はホームページでご確認ください。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/supply/>



こんなときに	別売り部品
水栓(蛇口)が横水栓・角口水栓のとき	ワンタッチつぎて (部品番号 NW-8EX-043) 
結露による水滴から床面を守るとき	洗濯機用トレイ(YT-4) (幅640×奥行640×高さ83mm) (部品番号YT-4-001) 
洗濯機からの水漏れや、結露による水滴から床面を守るとき	洗濯機用防水パン(TP-780) (幅780×奥行640×高さ63mm) 工事が必要です。 
洗濯物をより取り出しやすくするため、洗濯機を高くするとき	設置台 (TR-BD2) 
洗濯機を少し高くしたいとき	据付脚 (GO-BD2) (部品番号GO-BD2-001)  (4個)
排水口が洗濯機の下にあるとき	直下排水キット (HO-BD5)  (4個)
排水口に接続するとき	直下排水L形パイプ (HO-P10) 
排水ホースを延長したいとき	延長用排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023) 
排水口が糸くずなどで詰まりやすくなったとき	糸くずボックス (WLB-4) (排水ホース：長さ800mm) (部品番号 WLB-4-001) 
排水口からの逆流やニオイを防ぐとき	洗濯機用排水トラップ (YT-T1) 工事が必要です。 

こんなときに	別売り部品
設置面が弱いとき (防水パンがなく直下排水するとき)	補強板 (HSB-600)※ 
設置面が弱いとき (幅640mmタイプの防水パンを使用するとき)	補強板 (HSB-630)※ 
設置面が弱いとき (幅800mmタイプの防水パンを使用するとき)	補強板 (HSB-790)※ 
設置面が弱いとき (幅900mmタイプの防水パンを使用するとき)	補強板 (HSB-890)※ 

※補強板を使用するときは、別途延長用排水フラットホースが必要となる場合があります。

## 仕様・試験結果

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

### 本体

型 式	BD-SX120HL/BD-SX120HR	電動機の定格消費電力	140W (50-60Hz)
電 源	100V、50-60Hz共用	電熱装置の定格消費電力	950W (50-60Hz)
標準洗濯・脱水容量	12kg (乾燥状態での布質量)	定 格 消 費 電 力	1,250W (30℃)
標準乾燥容量	6kg (乾燥状態での布質量)	洗 濯 方 式	ドラム式
標準水量	40L (洗濯「標準」コース)	水 道 水 圧	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm <sup>2</sup> }
標準使用水量	12kg 洗濯時 88L (洗濯「標準」コース)	外 形 寸 法	幅630mm×奥行716mm×高さ1,065mm
	6kg 洗乾時 86L (洗乾「標準」コース)	質 量	約82kg



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率がJIS C 0950:2021による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページをご覧ください。[https://corp.hitachi-gls.co.jp/\\_ct/17577871](https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871)

### 風呂水ポンプ(洗濯機に内蔵)

定 格 消 費 電 力	40W(50-60Hz)	揚 水 量	毎分12L (全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)
定 格 電 圧	DC 24V		
定 格 電 流	DC 1.7A	お湯取ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

# 仕様・試験結果 つづき

## 60℃除菌の効果

試験方法	除去方法	対象部分	試験結果	報告書No.
菌を塗布した試験布の菌の減少率測定	60℃除菌による	衣類に付着した菌	菌の減少率99%	北生発 2022_0131号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

## 40℃消臭コースの効果

試験方法	除菌・抑制方法	対象部分	試験結果	報告書No.
菌を塗布した試験布の菌の減少率測定	40℃消臭コースによる	衣類に付着した菌	菌の減少率99%	北生発 2022_0132号 2022_1132号
ニオイ成分が付着したタオルを洗濯・乾燥後、6段階臭気強度表示法にて官能評価	40℃消臭コースによる消臭(臭気強度)	洗濯した衣類	粉末洗剤 標準コース：臭気強度2.9 40℃消臭コース：臭気強度1.7 液体洗剤 標準コース：臭気強度2.7 40℃消臭コース：臭気強度1.5 (当社換算値)	北生発 2022_0167号 2022_1167号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

## 40℃つけおきの効果

試験方法	除菌・抑制方法	対象部分	試験結果	報告書No.
ニオイ成分が付着したタオルを洗濯・乾燥後、6段階臭気強度表示法にて官能評価	40℃つけおき(標準コース)による	洗濯した衣類	標準コース： 臭気強度2.9 40℃つけおき(標準コース)： 臭気強度1.8 (当社換算値)	北生発 2022_0167号
	40℃つけおき(デリケートコース)による	洗濯した衣類	デリケートコース： 臭気強度3.7 40℃つけおき(デリケートコース)： 臭気強度1.8 (当社換算値)	

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

## 除菌清潔プラスコースの効果

試験方法	除菌・抑制方法	対象部分	試験結果	報告書No.
洗濯物に付着させた菌の減少率測定	除菌清潔プラスコースによる	衣類に付着した菌	菌の減少率99%	北生発 2022_0130号
洗濯物に付着させたウイルスの減少率測定	除菌清潔プラスコースによる	衣類に付着したウイルス	ウイルスの減少率99%	

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

## 花粉コースの効果

試験方法	除去方法	対象部分	試験結果	報告書No.
衣類に付着させた花粉の減少率測定	花粉コースによる	衣類に付着した花粉	花粉の減少率97%	北生発 2022_0128号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

## ダニ対策コースの効果

試験方法	除去方法	対象部分	試験結果	報告書No.
毛布に付着させたダニの死滅率測定(当社基準)	ダニ対策コースによる	毛布に付着したダニ	ダニの死滅率99%以上(当社換算値)	研究報告書 第31030号
毛布に残ったダニのアレル物質(フンや死がい)の量を測定(当社基準)	ダニ対策コースによる	毛布に残ったダニのアレル物質(フンや死がい)	ダニのアレル物質(フンや死がい)の除去率90%以上(当社換算値)	

※試験依頼先：(株)エフシージー総合研究所

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 保証書(裏表紙)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

## 部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。  
また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。  
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.86)にお問い合わせください。


## 転居される時

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。  
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。  
電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

- 車両、船舶に搭載して使用された場合。
- 理容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、フィルターなど)が必要になることがあります。

<p><b>愛情点検</b></p>  <p>ご使用の際、このような症状はありませんか？</p>	<p><b>長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●洗濯・脱水槽が止まりにくい。</li><li>●水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓継手)</li><li>●こげくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。</li><li>●本体にさわるとピリピリ電気をを感じる。</li><li>●据付が傾いたりグラグラしている。</li><li>●電源を入れても、動かないときがある。</li><li>●運転が途中で止まることもある。</li><li>●電源コード、プラグが異常に熱い。</li><li>●そのほかの異常・故障がある。</li><li>●電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。</li><li>●乾燥時間が異常に長くなった。</li></ul> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。</p> <p><b>ご使用中止</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 輸出規制について

本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

## スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

■受付時間：9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日、祝日)  
年末年始は休ませていただきます。

《発信者番号通知のお願い》

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

TEL 0120-554-201

# 保証とアフターサービス つづき

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。  
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ご相談の前に「お困りコンシェルジュ」をご確認ください。  
また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」や「使いかた動画」  
など各種情報をご覧いただけます。「日立家電品サポートページ」はこちら



※下方の内容は予告なく変更させていただく場合があります。  
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

日立家電 サポート 検索

## 製品情報や使いかたに関するご相談窓口

機能・操作・設定などのご相談ができます。  
電話のほかLINE、チャット、メールなど様々なお問い合わせ方法を準備しております。詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

TEL 0120-3121-11  
携帯電話 050-3155-1111 (有料)  
FAX 050-3135-2134 (有料)

■受付時間：9:00～17:30 (月～土)  
※日曜・祝日、年末年始は休業

## 修理に関するご相談窓口

修理のご依頼やご相談ができます。  
24時間、修理のご依頼ができる  
「Web修理受付」はこちら



日立家電 修理Web 検索

TEL 0120-3121-68  
携帯電話 0570-0031-68 (有料)  
FAX 0570-2006-57 (有料)

■受付時間：9:00～18:00 (月～土)  
9:00～17:00 (日、祝日)

## 部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「パーツショップ」へご相談ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

日立家電 部品 検索



- 通話内容の確認と対応品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えておかけ直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。

日立修理ご利用規約 検索



### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。  
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

## 日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくと、スマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

### ■My家電への製品登録

#### ① コードを読み取る



#### ② 画面の案内に従って 家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。製品本体の銘板をご確認ください。

コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。  
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

### ■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

#### webにてご依頼いただくと安全点検サービス割引

ご使用の家電品を長くご利用いただくために安全点検の標準技術料が10%引になります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。

※一部対象外製品がございます。

#### パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。

※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合があります。

### ■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

### ■「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

### お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話 ( ) -

ご購入年月日

年 月 日

### 廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# 保証書

## 修理を依頼される時は(出張修理)

「お困りコンシェルジュ」に従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

- 1.型式：製品本体の銘板を確認してください 2.故障の状況：できるだけ詳しく

### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ■補修性能部品の保有期間

日立電気洗濯乾燥機の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 日立電気洗濯乾燥機 保証書

出張修理

※型式	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年
※お客様	お名前 様 ご住所 〒 電話
※販売店	住所・店名 電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますからご確認ください。記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、洗濯機本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご連絡ください。  
(ハ)この製品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。
- 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。  
(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)、異常水質、異常電圧、異常水圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷。  
(ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用されて生じた故障または損傷。  
(ハ)本書のご提示がない場合。  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 日立電気洗濯乾燥機の修理以外(洗濯物の変色または損傷など)は、本書による保証の対象外となります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

88 2-N1506-4E

お問い合わせ先：

「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯 0570-0031-68

詳しくは「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。

3-R0138-8B

F3(SH)