


日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V5700L/V5700R カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.〇〇) : このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

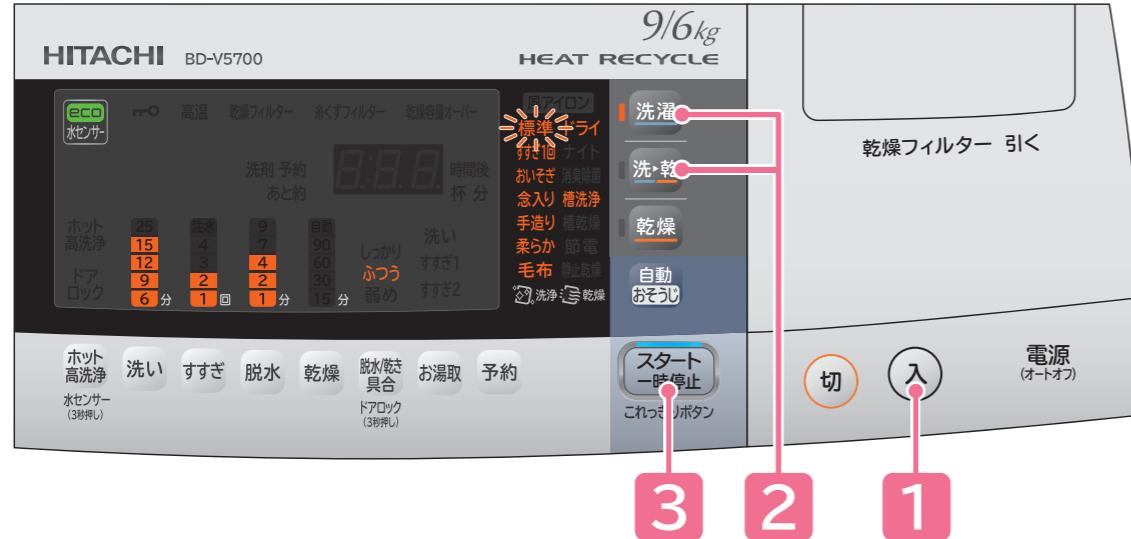

準備

水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.13、14)

1

ドアを閉め、

入 を押し、電源を入れる

2

洗濯 または **洗・乾** を押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとにコースが選べます。

3

スタート一時停止 を押す

洗濯物の量が自動計測され、30秒～2分後に洗剤量(目安)が表示されます。

ドラムにあらかじめ水が入っている場合は自動計測されません。

4

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる→(P.16～18)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、

乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.62、63)

糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.60、61)

運転中(**■** 点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 を押す → ドアのロックが解除されます。

乾燥運転時

スタート一時停止 を押す → ドラム内部が熱いときは、1～15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。

■ が消えたら、ドアが開けられます。

詳細設定

コースを選んだあと、運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。

(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯・乾燥容量)		行程	脱水/乾き 具合 脱水/乾き 具合	風呂水 吸水 お湯取	自動 おそうじ 自動 おそうじ	eco水 センサー ホット 高洗净 (3秒押し)	センサー ホット 高洗净	予約 予約
洗濯	洗・乾							
標準 (9kg)	標準 (6kg)					設定する →(P.57)		
すすぎ1回 (9kg)	すすぎ1回 (6kg)	洗い						
おいそぎ (4.5kg)	おいそぎ (3kg)	すすぎ			設定する →(P.51)	設定する →(P.58)		
念入り (9kg)	念入り (6kg)	脱水			設定する →(P.21)			
手作り (9kg)	手作り (6kg)	乾燥						
柔らか (4.5kg)	—	を設定する (変更でき ないこ とも ありま す) →(P.48、49)						
毛布 毛布:(4.7kg) 掛け布団:(1kg)	毛布 毛布:(3kg) 掛け布団:X							
ドライ (1.5kg)	—	設定できない				設定できない		
—	ナイト (4.5kg)	設定する →(P.48、49)	設定する →(P.51)	設定する →(P.21)	設定する →(P.58)			
—	節電 (6kg)							

洗剤の量や洗濯物の重さの確認

洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤の使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安)表示	ECO 水センサ	合成洗剤			石けん (天然油脂)	漂白剤		ソフト仕上剤					
			粉末		液体		液体中性	液体	濃縮	普通	濃縮	普通		
			(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	40mL	40mL	20mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
6~9kg	洗剤 1.0杯 設定なし(消灯)	44g	55g	22mL	44mL	55mL	40mL	40mL	20mL	40mL	9mL	15mL	22mL	44mL
	洗剤 0.9杯 設定あり(点灯)	40g	50g	20mL	40mL	50mL	37mL	37mL						
4~6kg	洗剤 0.9杯 設定なし(消灯)	40g	50g	20mL	40mL	50mL	37mL	37mL	15mL	30mL	8mL	14mL	20mL	40mL
	洗剤 0.8杯 設定あり(点灯)	36g	45g	18mL	36mL	45mL	30mL	30mL						
2~4kg	洗剤 0.7杯 設定なし(消灯)	32g	40g	16mL	32mL	40mL	27mL	27mL	13mL	25mL	7mL	11mL	16mL	32mL
	洗剤 0.6杯 設定あり(点灯)	28g	35g	14mL	28mL	35mL	25mL	25mL						
1~2kg	洗剤 0.6杯 設定なし(消灯)	28g	35g	14mL	28mL	35mL	25mL	25mL	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL
	洗剤 0.5杯 設定あり(点灯)	24g	30g	12mL	24mL	30mL	22mL	22mL						
~1kg	洗剤 0.3杯 設定なし(消灯)	16g	20g	8mL	16mL	20mL	20mL	20mL	10mL	20mL	3mL	6mL	8mL	16mL
	洗剤 0.3杯 設定あり(点灯)													


家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載されている「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。(ソフト仕上剤は、最大60mLまで)なお、縦型式洗濯機とドラム式の使用量は異なりますので、ご注意ください。

洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g ブリーフ 靴下		
100g 肌着		タオル
200g ワイシャツ		
300g バスタオル		
400g パンツ スカート パジャマ上下		
500g シーツ 枕カバー		

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

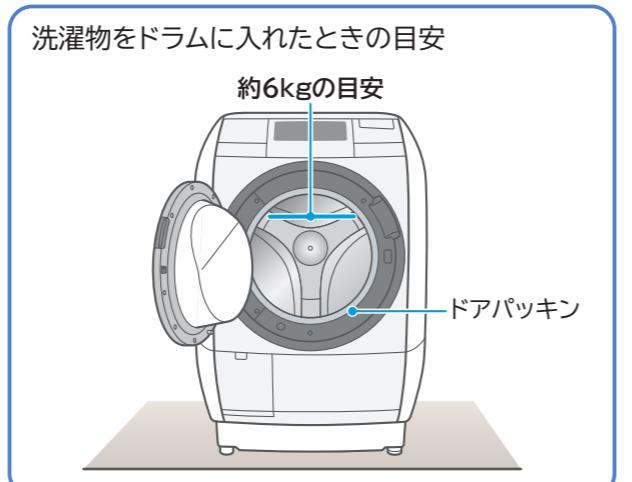

注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。

脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯乾燥機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

お困りのとき

次の手順で調べてください。

1 付属品の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

0120-3121-68

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
001 給水できない	水栓が閉まっています。	水栓を開けてください。
002 排水できない	排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	排水口に糸くずなどが詰まっているか確認してください。→(P.67)
003 ドアが開いている	ドアが開いています。	ドアを閉めてください。
004 脱水できない	洗濯物が片寄っています。	電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。
006 自動運転(最大4~10時間) で乾燥できない	乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が詰まりしています。	取扱説明書に従って、お手入れしてください。
008 ドアのロックまたは 解除ができない	ドアがしっかり閉まっていますか。	ドア中央右側(BD-V5700Rはドア中央左側)を押してから、一時停止ボタンを押してください。
016 糸くずフィルターを 正しく取り付けていない	糸くずフィルターが正しく取り付けられていません。	糸くずフィルターを正しく取り付けてください。
017 糸くずフィルターの お手入れ	「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたびに表示します。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)	電源を切り、糸くずフィルターをお手入れしてください。
020 ドラムが回転しない	洗濯物の量が多過ぎます。	洗濯物の量を減らしてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.68,69)

F00 「F00」「COO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。

F00 何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。