

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立電気洗濯乾燥機
型式

BD-VJP1L



このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイド・据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート(据付確認書)とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→ P.10～14 をお読みいただき、正しくお使いください。



風アイロン
ビッグドラム
日立 湯効利用 ドラム式洗濯乾燥機

もくじ

ご使用の前に

●はじめに (特長).....	4
●各部のなまえ・付属品.....	6
●操作パネルのはたらき.....	8
●安全上のご注意.....	10
●使用上のご注意.....	15
●お洗濯の手順.....	16
●洗濯や乾燥ができないもの.....	18
●洗濯や乾燥ができるものとおすすめコース.....	19
●上手なお洗濯のポイント.....	20
・洗濯の準備をするときは.....	20
・スムーズに脱水するには／洗濯物の重さの目安.....	21
・ドラムへの入れかた／洗濯物をドラムに入れたときの目安.....	22
・洗濯するときは／洗濯ネットを使うときのお願い.....	23
●乾燥の仕上がりを良くするポイント.....	24
・洗濯物の種類によって、乾燥運転のコースを使い分ける／ちょっとアドバイス／毛玉や静電気を少なくするには.....	24
・シワを少なくするには／乾きムラを少なくするには／縮みが気になるとき.....	25
●風アイロンについて.....	26
・シワを少なくするには.....	26
・洗濯物の仕上がりの例.....	27
●洗剤や仕上剤の準備と入れかた.....	28
・洗濯量の計測と洗剤量表示／洗濯量と洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤量.....	28
・洗剤～ソフト仕上剤投入の流れ.....	30
・洗濯のりの使いかた.....	32
●風呂水を使う.....	33
・お湯取ホースを取り付ける／お湯取ホース取り付け時のご注意.....	33
・浴槽内の風呂水水位のご注意／お湯取ホースの片づけ／お湯取設定のしかた／お湯取設定時のご注意／お湯取の解除のしかた.....	34
・Ag除菌お湯取ユニット取り扱い時のご注意／お湯取設定時のスタート後の給水について／風呂水吸水時のご注意／清水すぎ設定時の動作.....	36
●ドアの開閉について.....	38
・ドアの開けかた・閉めかた／運転中にドアを開けたいときは／ドアロックを解除するときは／チャイルドロックについて.....	38

使いかた

●洗濯をする／洗濯～乾燥をする.....	40
[標準][快速洗乾][念入り][手造り][ナイト][柔らか][毛布][ドライ][低温乾燥][たっぷり]	
●乾燥をする.....	42
[標準][念入り][ナイト][低温乾燥][棚乾燥][たっぷり]	
・洗濯物の縮みについて.....	43
・花粉を除去したいときは.....	43
●毛布コースで洗濯／洗濯～乾燥をする.....	44
・洗濯物の準備.....	44
・コースの設定～運転／お洗濯キャップの取り付けかた／取り外しかた.....	46
●ドライコースで洗濯をする.....	48
・洗濯物の準備.....	48
・コースの設定～運転／洗濯が終わったら.....	50
●清潔コースを使う.....	52
[消臭除菌][槽洗浄][槽乾燥]	
・消臭除菌コースで運転できるもの／乾燥棚の取り付けかた.....	53
●棚乾燥をする.....	54
・乾燥できるもの／乾燥が終わったら.....	55
●スチームアイロンを使う.....	56
・スチームアイロン機能／スチームアイロンできるもの.....	57
●自分でコースを造る.....	58

使いかた

●洗濯の「標準」コースで部分運転する……………	60
[洗い→すすぎ→脱水][洗いのみ][洗い→すすぎ][洗い→脱水][すすぎのみ][すすぎ→脱水][排水のみ、脱水のみ]	
●予約運転をする……………	62
●全自動コースの運転内容と、変更できる内容……………	64
●いろいろな使いかた……………	68
・音声ガイド……………	68
・運転スタート・終了音について／終了予告音について／清水すすぎを設定・解除したいとき……………	69
・ふんわりガードを設定・解除したいとき／ほぐし脱水を解除・設定したいとき……………	70
・温度センサー制御を設定・解除したいとき／「洗▶乾」運転時(乾燥行程)の脱水回転数の調整をしたいとき……………	71
・脱水立ち上がり具合の調整をしたいとき／乾き具合を調整したいとき……………	72
・ホット高洗浄を使う……………	73

お手入れ

・糸くずフィルター……………	74
・乾燥フィルター……………	76
・乾燥フィルター差し込み口／本体、ドラム……………	77
・洗剤ケース／洗剤ケース差し込み口周辺……………	78
・風呂水吸水口／給水口……………	79
・Ag除菌お湯取ユニット……………	80
・水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホース／点字について……………	81

お困りのときは・アフターサービス

●お困りのときは……………	82
・残時間表示部にこんな表示が出たら……………	82
・電源オートオフについて……………	83
・音・振動について／そのほかの音・振動について……………	84
・脱水について／電源が入らない・運転しない……………	85
・洗濯物のゴワツキ／風呂水を吸水しない／残時間表示について……………	86
・操作パネル表示について／ドアの開閉について……………	87
・すすぎについて／乾燥について……………	88
・シワについて／スチームアイロンについて／排水口について／糸くずについて／洗剤が残る／汚れが落ちない……………	89
・乾燥フィルターについて／給水について／結露や水が残る／においについて……………	90
・初めて使用する際に／その他……………	91
●もしものとき……………	92
・凍結の恐れのあるとき／もし凍結したときには……………	92
●保証とアフターサービス……………	93
●仕様……………	94
●別売り部品……………	95

お問い合わせの多い項目

- 残時間表示部に「CO4」が点滅する → P.82
- お湯取の吸水ができない → P.33～37,86
- 音や振動が気になる → P.84,85
- 運転時間が長い → P.86
- ハンカチや靴下がドアパッキンに挟まる → P.20,91
- 本体のにおいが気になる → P.90,91
- Ag除菌お湯取ユニットについて → P.15,36,80
- ドアまわりやドアパッキンの糸くずが気になる → P.77,89
- 乾燥後の乾き具合が気になる → P.25,88

お問い合わせの多い
項目をまとめました。



はじめに(特長)

ドラム式洗濯乾燥機の特長と、上手なお洗濯・乾燥のポイントに関する説明です。よくお読みになりお使いください。

循環ビッグドラム洗浄・ビッグドラム乾燥・風アイロン

- 「ビッグドラム」で汚れを芯から落とします。



衣類を持ち上げて広げ、洗剤を循環・浸透させて効果的にたたき洗います。ビッグドラムだから、たたき洗いの力も強く、繊維の奥まで汚れを落とします。

- 「ビッグドラム」で大きく広げてふんわり乾燥します。



衣類を舞い上げて大きく広げ、ふんわり乾かします。衣類が広がるので重なりも少なく、すばやく温風が行き渡ります。

- 「風アイロン」で衣類をいためずシワをのばして乾燥します。



時速360kmの風を衣類に吹きかけ、シワをしっかり伸ばしながらやさしく乾燥。アイロンがけの手間を軽減します。

湯効利用(お湯取)

- 「洗乾お湯取ポンプ」で洗濯から乾燥まで風呂水を使用できます。
- お湯取設定時のすすぎは、自動的に高い水位となり、風呂水をたっぷり使ってすすぎます。最後のすすぎは水道水ですっきり仕上げます。

→P.37



使いかたのポイント

風呂水を使用するときでも、水栓は開けてください。

- 呼び水に水道水を使用するためです。

お湯取ホースは正しくセットしてください。

- 正しくセットしないと、吸水できない場合があります。発泡・ゼリー・とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水は使用しないでください。

- 吸水できない場合があります。

節水型のため、風呂水使用量が少なくなっています。


- 風呂水吸水していないように見える場合があります。

「洗い」だけの場合、風呂水の使用量は小さなバケツ2杯分(約25L)です。

除菌お湯取

- お湯取ホースの先端にAg除菌お湯取ユニットを搭載。残り湯に潜む雑菌を、Agビーズから溶け出すAg+イオンがダブルでブロックします。(浴槽内のお湯、衣類は除菌できません)

→P.36

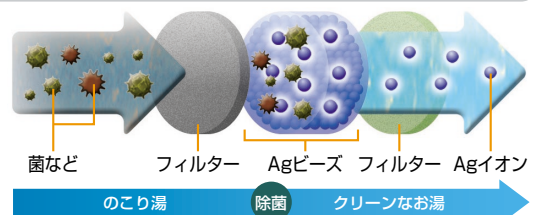


スチームアイロン →P.56

- たっぷり干したあとや、タンスにしまっていた衣類などのシワを伸ばして、アイロンをかけずに着られる状態に仕上げます。
- 普段アイロンがけをしないカットソーなどの衣類や、たっぷり干してゴワついたタオルも、柔らかくふわふわに仕上げます。
- 忙しい朝やお出かけ前のアイロンがけの手間を省きます。
- たばこなどのにおいまで取り除き、すっきり清潔。



音声ガイド

- 「おしえて」ボタンを押すと、選んだコースや運転中の動作を音声でお知らせします。お知らせ表示発生時には、お知らせ表示の内容と対処方法を自動でお知らせします。
- 音声は、音量調整することができます。 →P.68









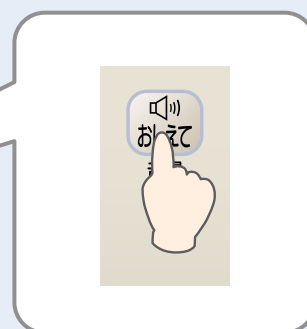


各部のなまえ・付属品

■ → のあとの数字は主な説明のあるページです。

■ 本取扱説明書は、音声ガイドと表現が一部異なります。

付属品（「据付説明書」を参照ください）

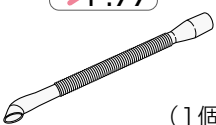ワンタッチつぎて  (1個)	脚キャップ (高さ調整用) 6mm 3mm  (4個)
給水ホース(約0.8m)  (1本)	スライコミノズル → P.77  (1個)
お湯取ホース(約4m) (吸水ホース)  (1本)	乾燥棚 → P.53, 55  (1個)
Ag除菌お湯取ユニット  (1個)	輸送用ボルト取り外しスパナ → 据付説明書  (1個)
お湯取ホース掛け → P.34  (1個)	輸送用ボルト → 据付説明書  (2個)
カバー → 据付説明書  (2個)	水準器 → 据付説明書  (1個)
アダプター → 据付説明書  (1個)	ホースクリップ → 据付説明書  (1個)
Lパイプ・接着剤 → 据付説明書 	


洗剤ケース → P.30, 31, 78

液体洗剤・液体漂白剤投入口
(右側奥)

ソフト仕上剤投入口
(右側手前)

粉末洗剤・粉末
漂白剤投入口
(左側)


取っ手

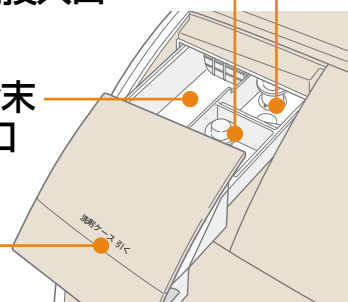

ドラム(洗濯・脱水槽)

バランスリング
(5重流体バランサー)

リフター

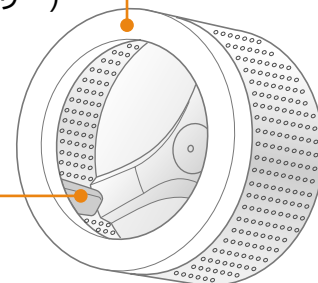


※ドラムを回すと水の音がしますが、これは脱水時のバランスを取るためにバランスリングの中に入っている水の音です。ドラム内に水が残っている訳ではありません。

糸くずフィルター → P.74, 75


フィルター部

つまみ

ゴムパッキン

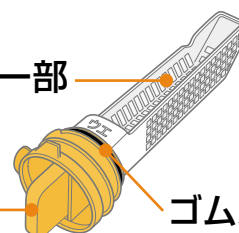

乾燥フィルター → P.76、77
(ナノチタン強力消臭乾燥フィルター)

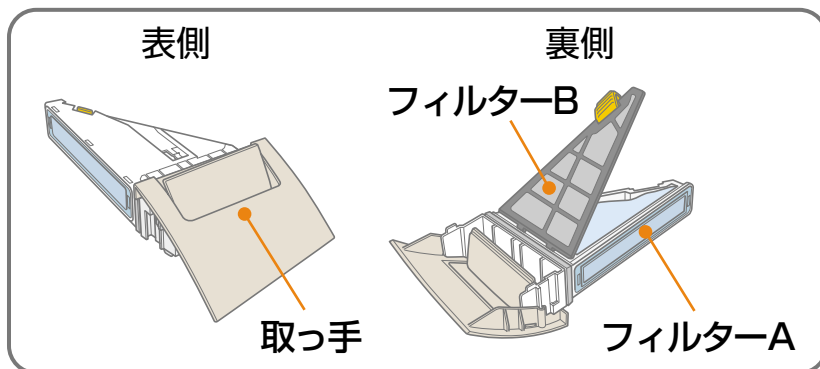

給水口
→ P.79

風呂水吸水口
→ P.33、79

操作パネル

電源ボタン

ドア開ボタン

電源プラグ

電源コード

アース線

ホース掛け(穴)

ホース掛け(穴)
(お湯取ホース掛け
取付兼用穴) → P.34

ドアロック

ドアパッキン

ドア

排水ホース

調節脚 → 据付説明書
(前右側の脚の高さ
を調節できます)

操作パネルのはたらき

洗剤量(目安)表示 → P.28

投入する洗剤量の目安を表示します。

行程内容を変える → P.58,59,64~67

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の内容や組合せを切り替えます。

- スタート後は、「一時停止」を押して変更します。「洗い」が終わると変更できません。※「洗いのみ」を運転した場合は、内容は変更できません。
- 内容を変更できないコースもあります。

残時間・洗剤量・予約時間・お知らせ表示

運転スタート後に残時間の目安を表示します。
予約ボタンを押すごとに、予約設定時間が表示されます。スタート後は「予約」「」のみが点灯します。→ P.62

スチームアイロンを設定する → P.56

「スチームアイロン」ボタンを押すと、衣類にスチームをかけ、シワを取ります。

- 設定すると「スチーム」ランプが点灯します。

ホット高洗淨を使う → P.73


洗濯物に温風を吹きかけ、洗剤を活性化させて洗います。

- 設定すると「ホット高洗淨」ランプが点灯し、動作中は点滅します。
- 設定できないコースもあります。
- 前回選んだ内容は記憶しません。

チャイルドロックを設定する

子供が勝手にドアを開けられないようにします。→ P.39

- 設定すると、「」ランプが点灯します。

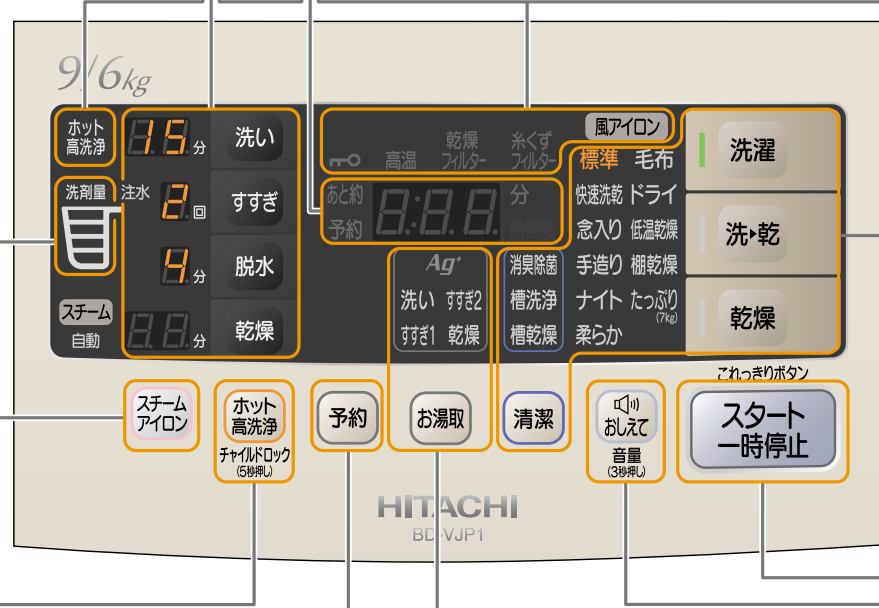

予約をする → P.62,63

運転終了時間を3~12時間後まで1時間単位で予約できます。

- 予約設定できないコースもあります。
- 「乾燥」「清潔」運転はいずれも予約できません。

風呂水を使う → P.33~37

「お湯取」ボタンを押すと、風呂水を利用する行程が順に点灯します。

- 風呂水を利用しないときは、ボタンを押してランプをすべて消してください。
- 工場出荷時は設定していません。
- 前回選んだ内容を記憶します。
- 設定できないコースもあります。

■運転中の表示例 (は点滅を表します)

 洗い	「洗い(15分)」運転中	 洗い	泡消し運転中(「洗い」運転時) (クルクル回ります) → P.87
 すすぎ	「すすぎ1」運転中	 すすぎ	泡消し運転中(「すすぎ」運転時) (クルクル回ります) → P.87
 すすぎ	「清水すすぎ」運転中	 脱水	泡消し運転中(「脱水」運転時) (クルクル回ります) → P.87
 脱水	「脱水(4分)」運転中	※泡消し運転時は、まず排水を行い、ドラムの手前から泡消し用の水を出します。(最大15分間)	

あと約 1:30 分 予約 時間後	残時間(目安): 1時間30分 → P.28
あと約 8:30 分 予約 時間後	残時間(目安): 30分 → P.28
あと約 8:8.8 分 予約 時間後	予約時間: 3時間後 → P.62,63
あと約 8:8.8 分 予約 時間後	洗剤量表示: 1.0杯 → P.28

お知らせ表示

ホット高洗浄	●ホット高洗浄設定時に点灯します。ホット高洗浄動作中は点滅します。 → P.73
■○(ドアロック)	●ドアがロックされているあいだ、ランプが点灯または点滅します。 → P.38,39
高温	●ドラム内が高温のとき点灯または点滅します。
乾燥フィルター	●乾燥フィルターが目詰まりしたときに点滅します。 → P.76,77
糸くずフィルター	●糸くずフィルターが正しくセットされていないときや、目詰まりしたとき、「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたびに点灯します。 → P.74,75
風アイロン	●風アイロン機能が動作するコースを選んだときに点灯します。風アイロン動作中は点滅します。

乾燥フィルター 引く

コースを選ぶ → P.40~43,52,53

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」ボタンを押すと、選べるコースが順に点灯します。

- 「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」によって、選べるコースは異なります。

電源

電源の入・切を行います。

- 運転が終了するとメロディ(ブザー)音または音声が入って、自動的に電源は切れます。
- 電源を入れたままスタートさせずに10分間放置すると、自動的に切れます。
(電源オートオフについて → P.83)

音声ガイド → P.68

ボタンを押すと、設定しているコースの内容や運転中の動作内容、また、お知らせ表示が表示されている場合は、その対処方法を音声でお知らせします。

- 3秒押しで音量が変更できます。
- ボタンを押さなくても、自動的にお知らせする内容もあります。

スタート／一時停止

運転のスタートや、一時停止を行います。

- 乾燥中に「一時停止」を押しても、ドラム内が冷えるまでドアは開きません。 → P.38,39
- ドアが閉まっていることを確認してから押してください。本体の故障の原因になります。

■電源を入れたあと3秒押し操作で設定が変わるボタン

あと約 予約 0:00分 時間後	ふんわりガード運転中	→ P.70
あと約 予約 0:00分 時間後	お知らせ表示 (「C08」)	→ P.82,83
あと約 予約 0:00分 時間後	乾燥運転待機中	→ P.87
あと約 予約 0:00分 時間後	ほぐし脱水中 (ほぐし動作中)	→ P.70

洗濯	ほぐし脱水の「ほぐし」行程の設定・解除ができます。	→ P.70
洗▶乾	運転スタート音・終了音が変わります。	→ P.69
乾燥	ふんわりガード機能の設定・解除ができます。	→ P.70
スタート 一時停止	終了予告音を消すことができます。	→ P.69
予約	・温度センサー制御の設定・解除ができます。 ・「洗▶乾」運転時の脱水回転数を調整できます。 ・脱水立ち上がり具合を調整できます。 ・洗濯物の乾き具合を調整できます。	→ P.71,72
お湯取	清水すすぎの設定・解除ができます。	→ P.69
おしえて	音声ガイドの音量調節ができます。	→ P.68

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。



警告

●火災・感電・けがの原因になります。

電源プラグや電源コードは



●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

ほかの器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。

●電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふき取る

火災の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、きちんと電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



●お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

●傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷つけない

〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕
電源コードが破損し、発煙・発火の原因になります。

●テーブルタップによるタコ足配線はしない

発煙・発火の原因になります。

●延長コードは使用しない

過熱し、発煙・発火の恐れがあります。



警告

アース線は



●アース線を接続する

アース線を接続しないと漏電のとき感電することがあります。
アースの接続は、電気工事店または販売店にご相談ください。

据え付けのときは



●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
感電や漏電による火災の恐れがあります。



●キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない
本体の異常振動により、けがや本体故障の原因になります。

●洗濯機用防水パン、または洗濯機用トレイをおすすめします。

洗濯物や洗剤は



●食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟こう剤などの付着した洗濯物、靴(スニーカー)、帽子などは洗濯後でも乾燥しない。また、スポンジの入ったものも乾燥しない
油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

●洗剤を入れ過ぎない

洗剤は規定量を守ってご使用ください。
泡が大量に発生して本体が故障し、水漏れや感電をする恐れがあります。

運転中、運転後は



●ドラムが完全に止まるまでは、中の洗濯物に手などを触れない
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。
特にお子様にはご注意ください。

本体の近くには



●引火物はドラムに入れない、近づけない
〔灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着した洗濯物〕
爆発や火災の恐れがあります。

●ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない
火災の恐れがあります。

●子供に使用させたり、ドラム内に入らせない

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれる恐れがあります。

安全上のご注意 (続き)



警告

そのほか



- 廃棄処理をするときは、ドアを取り外す

子供が閉じ込められる恐れがあります。ねじを緩めてドアを取り外します。

- 付属品の水準器や、付属品が梱包されているポリ袋は、子供の手の届かないところに置く

水準器を誤って飲み込んだり、ポリ袋を頭にかぶると、窒息する恐れがあります。



- 動かなくなったり、煙が出ている、変なおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する
感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



- 分解したり、修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。(修理は販売店などにご相談ください)



- お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない

ショート・感電の原因になります。



- 揮発性溶剤(ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油など)や、カセイソーダで洗ったりしない

爆発・火災の原因になります。

- お湯取ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

爆発や火災の原因になります。

- 入浴中は風呂水吸水をしない

万一の感電を防ぐためです。

- ドア取付金具の近くに手を置いたままドアを閉めない

ドアと本体の間に手や指を挟み、けがの恐れがあります。



注意

●水漏れ・けがの原因になります。

洗濯物は



- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。

—— 例えば ——

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、おむつカバー、自転車・バイク・自動車カバー、防水性マット・シート、足ふきマットなど固くて厚いものなど

⚠ 注意

運転前後、運転中は



- 洗濯・乾燥前は水栓を開いて、水漏れがないか確認する
ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。
水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至る恐れがあります。
- 使用しないときは、水栓を閉じておく
万一の水漏れを防ぐためです。
- 据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、水漏れがないか確認する
万一の水漏れをすぐに確認するためです。
- ドアはゆっくり開け閉めする
けが、周辺の壁などの破損、本体の故障の原因になります。
- 使用する前に、ドアパッキン表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する
ドアの密着が確保されず、水漏れの原因になります。



- ロックされた状態のドアを無理に開けない → P.38、39
ドアやロック機構が破損し、けがをしたり洗濯・乾燥ができなくなります。
- 糸くずフィルターは確実に取り付けて運転し、運転中は外さない
水漏れの原因になります。
- 洗濯物を出し入れするときは、ドアパッキンに無理な力を加えない
ドアパッキンが変形し、水漏れする恐れがあります。
- 運転中は洗剤ケースを引き出さない
蒸気漏れ、水漏れの原因になります。
- 乾燥中は乾燥フィルターを引き出さない
蒸気漏れ、水漏れ、やけどの原因になります。
- 粉石けん(天然油脂)は使用しない
本体の故障、水漏れの原因になります。
- 運転中は本体の下に手足などを入れない
けがの原因になります。
- 乾燥中や終了後は、ドラムやドア周辺の金属部、本体右上部、洗濯物(ファスナーや金属ボタン)には触らない
やけどの原因になります。



風呂水を使うときは



- 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない
サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になります。
- お湯取ホースのAg除菌お湯取ユニットを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない
サイホン現象により、風呂水が流れ出して床面をぬらす恐れがあります。

安全上のご注意 (続き)



注意

●水漏れ・けがの原因になります。

そのほか



- ファスナー(チャック)などは、きちんと閉めて運転する
本体の故障や水漏れの原因になります。
 - 防水パンや洗濯機トレーを設置する
水漏れによる床面の汚れ、ぬれを防ぐためです。
夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で本体の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
この場合は、別売りの防水パン(TP-780)や洗濯機用トレー(YT-1)の使用をおすすめします。→ P.95
 - 洗剤ケース周辺の金属リング部、ドア裏側の金属部、本体外側のプラスチック部に、
液体洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取る
本体のさびの発生やプラスチック部破損の原因となり、けがをする恐れがあります。
 - 断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉めてスタート
ボタンを押し、洗剤量が表示されてからゆっくり水栓を開く
(長期間使用しなかった場合も同様)
給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れや
けがをする恐れがあります。
 - 排水口が掃除できるように設置する
排水口が詰まってしまうと、排水不良による排水口からの水漏れの原因になります。
排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、先端が排水配管に確実に差し込まれて
いるか確認してください。→ 据付説明書
 - 定期的に糸くずフィルターや排水口(排水トラップ)を掃除する(1回/月)
糸くずが出やすい洗濯物やペットの毛や髪の毛などが付着している洗濯物を洗う場合には、
糸くずフィルターや排水口が詰まりやすくなり、排水できなかったり、水漏れなどの原因に
なることがあります。
 - 洗剤ケース差し込み口周辺は、定期的(1回/週)に洗剤ケースを取り出して掃除する
液体洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、
けがをする恐れがあります。
-
- 給湯機からの温水は使用しない
本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。
 - ドアを閉めるときに洗濯物を挟まない
本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。
 - 本体の上にのぼったり、重いものを載せたりしない
本体の故障や水漏れの原因になります。
 - ドアにぶらさがったり、無理な力を加えない
本体の故障や水漏れの原因になります。
 - 50℃以上のお湯は使用しない
本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。
 - 乾燥棚は「棚乾燥」「消臭除菌」コース以外では使用しない
洗濯物の損傷や本体の破損の原因になります。
 - お洗濯キャップ(別売り)は、「洗▶乾」「乾燥」運転、「柔らか」コース、「スチームアイロン」
運転では使用しない
お洗濯キャップが熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、本体が
破損する恐れがあります。



使用上のご注意

■運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、一時停止あるいは電源を「切」にしてから、電源プラグを抜いてください。

■テレビやラジオを近づけない


- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

■洗濯物は入れ過ぎない


- 洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッキンやプラスチック部品の破損の原因になります。
- 洗濯時間が長くなったり、洗濯ムラや乾燥ムラになることがあります。

■洗濯物が多いときは、靴下やハンカチなどの小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転する

- 運転中にドアパッキン付近に集まり、洗濯や乾燥が十分にできないことがあります。
- 別売りお洗濯キャップ(MO-F102)の使用をおすすめします。→ P.95
お洗濯キャップは、「洗▶乾」「乾燥」運転、「柔らか」コース、「スチームアイロン」運転では使用しないでください。

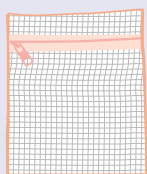

洗濯ネット

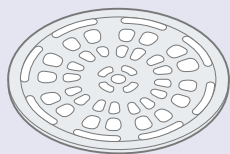

お洗濯キャップ

■市販の洗濯ネットには、洗濯物を詰め込み過ぎない

- 音や振動が大きくなります。
- 脱水が十分にできない場合があります。
- 軽い洗濯物(小物やランジェリーなど)のみを入れてください。

■市販の洗濯補助具は使わない

- 洗濯補助具(洗濯ボールやゴミ取りフィルターなど)が熱によって変形、破損し、洗濯物を傷めたり、本体の故障の原因になります。

■入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色などを防ぐためです。
- 発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤が入った風呂水は、吸水できない場合がありますので、お湯取運転に使用しないでください。



■Ag除菌お湯取ユニットを使用した風呂水で洗濯した衣類を着用後、肌に異常を感じた場合は、Ag除菌お湯取ユニットに入っているAg除菌ユニットを取り外して使用する

→ P.80

■Ag除菌お湯取ユニットは、洗濯・乾燥用の風呂水吸水以外の目的には使用しない

■Ag除菌お湯取ユニットを使用中の浴槽に、蛍光灯や日光が長時間当たると、浴槽表面が変色する恐れがあります。 ご使用の際は、浴槽にふたをするなどして、紫外線を遮断してください。

■Ag除菌お湯取ユニットを、残り湯の少ない浴槽内に長時間放置しておくと、浴槽表面が変色する恐れがあります。 ご使用後はできるだけ早めに浴槽から取り出してください。

■乾燥中の換気は十分に

- 洗濯物を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。
- 冬季など室温が低いとき、換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。

お洗濯の手順

40
ページ

洗濯をする

洗濯

40
ページ

洗濯～乾燥をする

洗・乾

42
ページ


乾燥をする

乾燥


準備をする

本体

1 排水ホースをセット

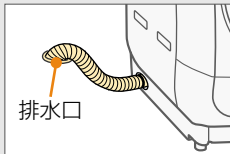

2 水栓をゆっくり開く

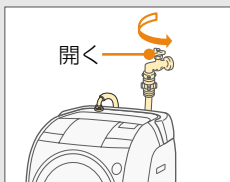

3 電源プラグをコンセントに差す



4 糸くずフィルター、乾燥フィルターが取り付けられていることを確認する


5 風呂水を使うときはお湯取ホースを準備する →P.33

洗濯物

→P.18～25

1 洗濯物を仕分ける前処理する

2 ドア開ボタンを押してドアを開けて、ドラムに入れる

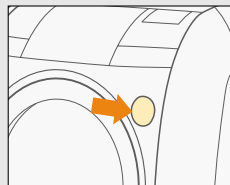

洗濯物にあったコースを設定する


コースについては

→P.19


1 電源を入れる



2 コース・機能を設定する

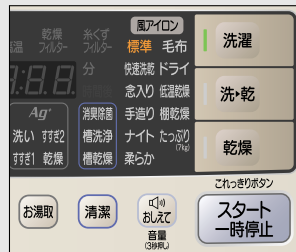

3 運転をスタートする

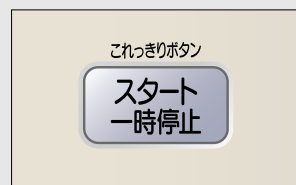


●ドアが閉まっていることを確認してからボタンを押してください。(本体の故障の原因になります)

洗濯物の容量を計測する

(計測しないコースもあります)

計測中表示

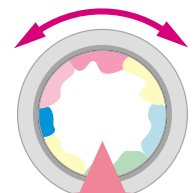


30秒～2分間
ドラムを回転して
計測します


洗剤量を表示



残時間を表示

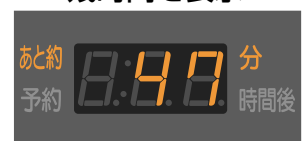

- 洗濯物の量に合わせて設定時間が変わる場合があります。
- 約1分後に給水が始まります。コースボタン(点滅)を押すと、すぐに給水を開始します。

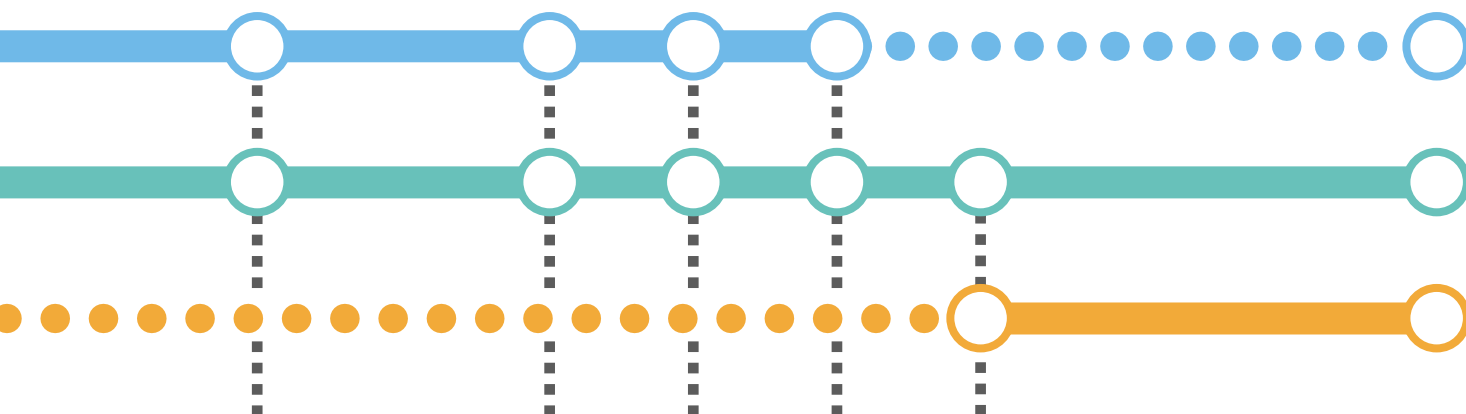

洗剤・ソフト仕上剤 などを入れる

洗剤投入の流れについては

→ P.28~31

1 洗剤ケースを開ける



2 洗剤を入れる

粉末洗剤・粉末漂白剤を
入れる場合(左側)



液体洗剤・液体漂白剤を
入れる場合(右側奥)



3 ソフト仕上剤を入れる 場合(右側手前)



4 洗剤ケースを閉める

洗い **すすぎ** **脱水** **乾燥**

運転中はドアがロックされています

●運転中にドアを開けたいときは → P.38,39

設定内容を自動運転する

※実際の脱水時間は、脱水設定時間より
長くなることがあります。

●洗剤を溶かす

●洗う

15分 洗い

●すすぐ

2回 すすぎ

●脱水する

4分 脱水

●乾燥する


自動 8.8分 乾燥

片づけをする


1 水栓を閉める




2 電源プラグを抜く

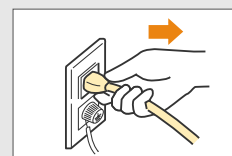

お手入れをする

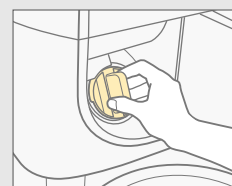

糸くずフィルター → P.74

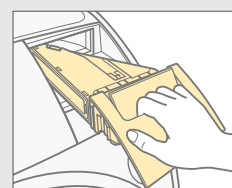

乾燥フィルター → P.76

洗濯や乾燥ができないもの

ご注意

●取扱絵表示を確認してください。



次の物は洗濯も乾燥もできません

■縮み、型崩れ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

- 皮革・毛皮・羽製品、およびその装飾品付き製品



- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
・縮んだり、型くずれしたり、変色する場合があります。



- 絹製品

・縮んだり、型くずれしたり、変色する場合があります。



- 和服、和装小物製品



- コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工をした製品

- ベルベットなどのパイル地製品

- ネクタイ、スーツ、コート
・縮んだり、型くずれする場合があります。



※「消臭除菌」コースは使用できます。→ P.52

- 洗濯絵表示  のあるものや、取扱絵表示がないもの、素材表示がないもの

- 毛100%や毛足10mm以上の毛布、カーペットカバー

- 強くよじった糸(強撚糸)を使用した製品
(ウール・ちりめんなど)

■脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために

- 防水性製品 → P.12

・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障、洗濯物の破れの原因になります。

- 裏面にゴムが付いているマット類、厚手または毛足の長いマット類(玄関マット、カーペット、ラグマット、敷物など)

・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れがあります。

- ペットの毛が多量に付着したもの

※排水口の詰まりの原因になります。

- 市販の洗濯補助具

(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

- 座布団や枕、クッションなど

- 靴

※「消臭除菌」「棚乾燥」コースは使用できます。→ P.52,54

次の物は乾燥できません

■縮み、シワ付き、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

- ゴムやウレタンなどを使用した製品

・商品の取り扱い表示に従ってください。



- スポンジの入ったもの(ぬいぐるみなど)

- 縮みやすいもの

- ※ ●タイツ、レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品：新合繊(超極細繊維)

- ※ ●ウールなどの獣毛およびその混紡製品

- ※ ●洗濯絵表示  のあるもの

※洗濯物の素材によっては棚乾燥で乾燥できるものもあります。→ P.54,55

- ※ ●つり干し表示  のあるもの

- しぼり禁止、ヨワク表示のあるもの



- 「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示があるもの

- 濃い色のプリントもの

- アイロン禁止、低温表示のあるもの




■乾燥フィルター目詰まりなどの故障を防ぐために

- のり付けしたもの

■自然発火や引火を防ぐために

- 油の付着したもの

洗濯や乾燥ができるものとおすすめコース

こんなときに	こんな洗濯物に	おすすめコース
普段の洗濯物に 	パジャマ 肌着 など	標準 →P.41,43
短時間で洗濯▶乾燥 したいときに 	ワイシャツ パジャマ など	快速洗乾 →P.41
汚れが多いときや 厚手の洗濯物に 	靴下 トレーナー など	念入り →P.41,43
自分でコースを造り たいときに 	ワイシャツ 毛布 など	手造り →P.59
静かに運転したい ときに 	肌着 パジャマ など	ナイト →P.41,43
タオルなどを風合いよく 仕上げたいときに 	タオル バスタオル など	柔らか →P.41
毛布などの洗濯・乾燥に 	アクリル毛布 掛ふとん など	毛布 →P.44
ドライマーク付き衣類を 洗濯するときに 	スカート セーター など	ドライ →P.48
熱に弱い洗濯物(化繊の 靴下、ランジェリー) などの乾燥に 	靴下 ランジェリー など	低温乾燥 →P.41,43
ドライマークの付いた 衣類や、スニーカー などの乾燥に 	スニーカー セーターなど (0.4kg未満)	棚乾燥 →P.54
シワの気にならない 洗濯物の洗濯・乾燥に 	タオル ジャージ など	たっぷり (7kg) →P.41,43
においや雑菌が気に なるものに 	スーツ ぬいぐるみ など	消臭除菌 →P.53
乾いた衣類の洗濯シワ が気になるときに 	カジュアルシャツ ブラウス など	スチームアイロン →P.56

洗濯や乾燥ができないもの 洗濯や乾燥ができるものとおすすめコース

上手なお洗濯のポイント

洗濯の準備をするときは

糸くずが気になるものは ネットに入れる・分けて洗う

- コーデュロイ(起毛素材の衣類)や濃い色の衣類、ストッキングなど、糸くずの付着が気になる衣類は、市販の「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。
- 一緒に洗う場合には、「お湯取」や「注水すぎ」、「すぎ3回」、「すぎ4回」を使用してください。



デリケートな洗濯物や小物類は ネットに入れる

- ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください。



- 靴下やハンカチなどの小物は、市販の「洗濯ネット」に入れてください。運転中に洗濯物がドアの内側とドアパッキンの間に挟まるのを防ぐためです。

色落ちしやすいものは 分けて洗う

- 著しく色落ちする洗濯物は分けて、同類の洗濯物を2〜3枚まとめて洗ってください。



(1枚の場合、洗濯物が片寄りやすく脱水ができなくなることがあるため、色移りの気にならない洗濯物と一緒に洗ってください)


大きなゴミ、泥や砂、髪の毛、 ペットの毛は取り除く

- 排水経路や乾燥経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因になります。



硬貨やヘアピンなどは取り除く (ポケットの中も忘れずに)

- 洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

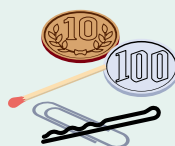

マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く

ひもは結んで、 ファスナーは閉める

- ファスナーなどによる洗濯物の傷みや、本体の故障を防ぐためです。




しみは早めに処理しておく

- しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗い洗剤などで処理しておく、より効果的です。



毛玉や糸くずが気になるものは 裏返す・分けて洗う

- セーターなど糸くずが気になるものは裏返してください。
- 気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて洗ってください。

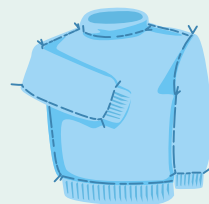



スムーズに脱水するには

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。下記のことにご注意ください。


- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、**一つだけでは洗濯しないでください。**



- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、**2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。**

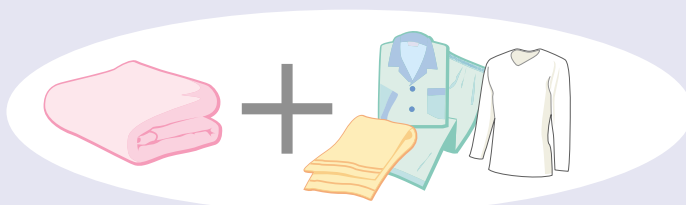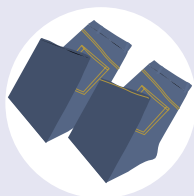

- **洗濯ネットは、デリケートな洗濯物**（ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど）**や小物**（靴下、ハンカチなど）**だけに使用してください。**（→P.20、23）詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。

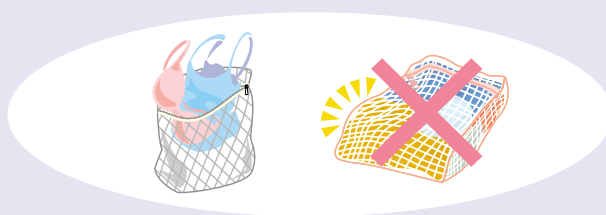

- **脱水立ち上がり具合の調整を、スムーズモード「2」に設定してください。**（→P.72）

洗濯物の重さの目安



ブリーフ
(綿100% 約50g)



長袖
アンダーシャツ
(綿100% 約150g)



バスタオル
(綿100% 約300g)



靴下
(綿100% 約50g)



ブラウス
(混紡 約200g)



パジャマ
(上・下)
(綿100% 約500g)



タオル
(綿100% 約70g)



ワイシャツ
(混紡 約200g)




シーツ
(綿100% 約500g)

上手なお洗濯のポイント（続き）

ドラムへの入れかた

- 洗濯物は1枚ずつ広げ、一方に片寄らないように入れる

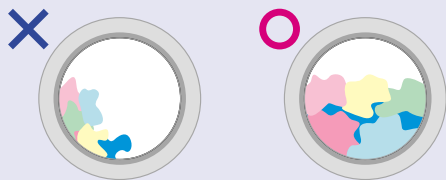


- 洗濯物をバランスリングよりも奥に入れる

- 洗濯物がドアとドアパッキンの間に挟まり、洗濯物が破れたり、ドアパッキンが破損する場合があります。

※小物類はドラムの奥側に入れてから、残りの洗濯物を入れてください。


- お洗濯キャップのご使用をおすすめします。

バランスリング

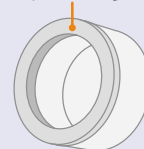

- 大物（シーツ、バスタオルなど）や厚手の洗濯物（ジーンズ、柔道着、剣道着など）、少量の洗濯物、マット類は、ほかの洗濯物と一緒に洗う

- 洗濯物が片寄りやすいため、振動が大きくなり、脱水ができなくなることがあります。→P.82

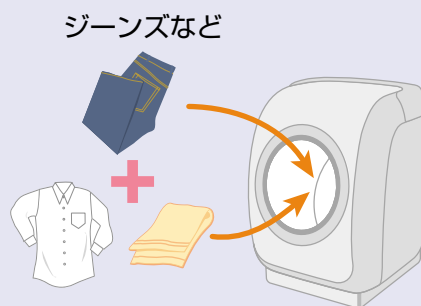

- 乾燥時に洗濯物が極端に少ないとき（約1kg以下）は、乾いたタオルなどを一緒に入れる

- 洗濯物が極端に少ないときは、乾きが足りなくなることがあります。乾いたタオルなどを一緒に入れると乾きムラが少なくなります。


- 洗濯物を入れ過ぎない

- 洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッキンや周囲のプラスチック部品の破損の原因になります。

- 乾燥時間が長くなったり、洗いムラや乾燥ムラになることがあります。

洗濯物をドラムに入れたときの目安

- 約7kgの容量の目安は、ドアパッキン内周の上面になります。
- 約6kgの容量の目安は、ドアパッキン内周の上面と、下図のねじとの間になります。

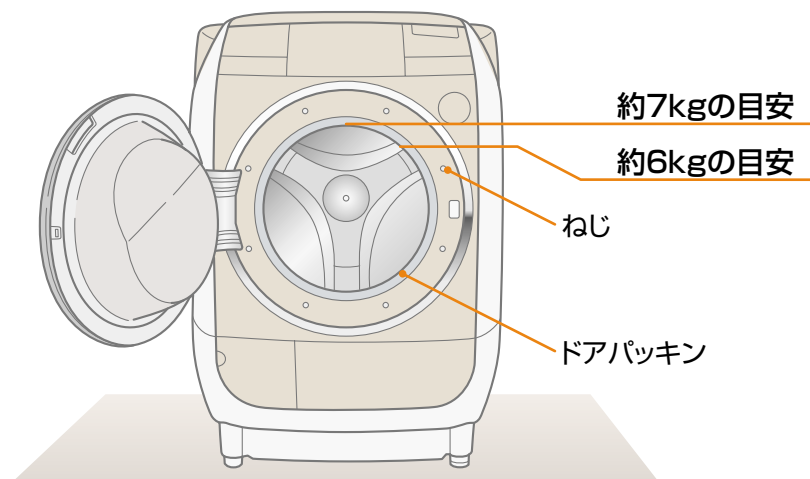

洗濯するときは

タオルなどのゴワゴワ感が気になるとき

タオルなどはパイルが寝て、ゴワゴワすることがあります。

- ソフト仕上剤を使用する
- 「柔らか」コースで洗濯する → P.41
- 洗▶乾の「標準」コースで運転する。
- 乾いたあとに、ゴワツキが気になる洗濯物は、乾燥「標準」コースでタイマー30分の運転を追加してください。
- 「スチームアイロン」を使う → P.56



しっかりすすぎたいときは

- すすぎ回数を増やす → P.59
- 「注水すすぎ」で運転する → P.59
- 「お湯取」設定で運転する → P.35
- 洗剤を少なめにする → P.28、29

色移り・黒ずみを防ぐには


- 色落ちしやすいものは分けて洗ってください。
- 洗剤やソフト仕上剤は適量を入れてください。

※洗剤が少なかったり、ソフト仕上剤を入れ過ぎたりすると、黒ずみの原因になります。

※液体洗剤を使用すると、黒ずみの原因になります。
粉末洗剤をお試しください。

洗濯ネットを使うときのお願い


- ネットには洗濯物を詰め込み過ぎないでください。

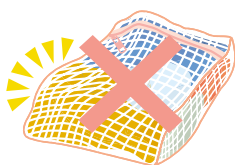


- ネットのファスナーはきちんと閉めてください。



- 一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。異常振動の原因になったり、洗濯物が片寄り、運転できないことがあります。

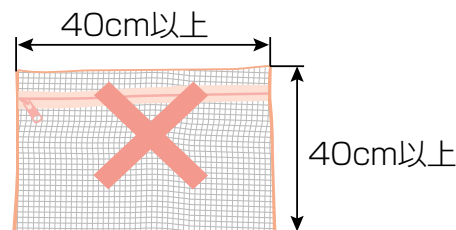

- 洗濯物を入れた洗濯ネットだけで運転しないでください。ほかの洗濯物を追加してください。

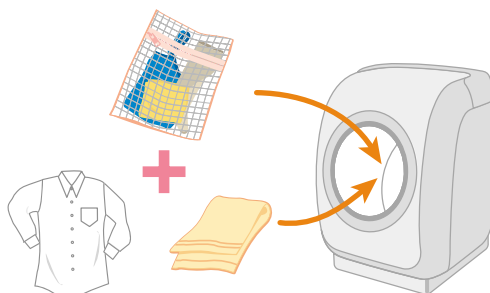

乾燥の仕上がりを良くするポイント

●風アイロン機能が働くコースで運転してください。 → P.26

洗濯物の種類によって、乾燥運転のコースを使い分ける

■シワになりにくい普段の洗濯物

- トレーナー
- タオル類
- ジャージ
- ブリーフなど



標準コース

■シワになりやすい洗濯物


- 綿シャツなどの長い形状の洗濯物
(特に薄手の綿シャツ)
- シーツ類などの大物
- パジャマ、ハンカチ、Tシャツ
- ジーンズなどの硬く厚い洗濯物
- 綿パンなど
- ブラウスなど



標準コース
「30分」

■熱に弱い洗濯物

- キャミソール、水着
- 化繊100%のブラウス、
下着など

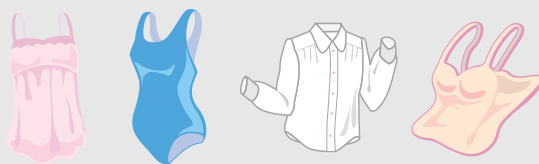

低温乾燥
コース

■乾きにくい厚手の洗濯物

- 厚手のトレーナー
- バスタオルなど



念入りコース


ちょっとアドバイス

- シワになりやすい洗濯物と、シワになりにくい洗濯物をまとめて洗濯～乾燥をするときは、洗▶乾の「標準」コースで、乾燥のタイマー運転「30分」を選んで運転終了後、シワになりやすい洗濯物を取り出し、すぐにつり干し乾燥してください。残った洗濯物は、乾燥の「標準」コースで再乾燥してください。
- 乾燥運転が終わった後に、長時間洗濯物を入れたままにしておくと、ふんわり感がなくなってしまったり、シワがついてしまいますので、運転終了後洗濯物をすぐに取り出すか、ふんわりガードを設定してください。 → P.70



毛玉や静電気を少なくするには

- 毛玉の気になる洗濯物は、裏返しにしてください。
- 「洗▶乾」運転のときは、ソフト仕上剤をご使用ください。「乾燥」運転のときは、市販の静電気防止用シートをご使用ください。

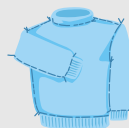

「洗▶乾」運転は
ソフト仕上剤
で

「乾燥」運転は
静電気防止用
シートで

シワを少なくするには

- 洗濯物には、乾燥でシワがつきやすいものがあります。これは、どのような乾燥機でも同じで、ある程度のシワは避けられませんが、本機の場合、従来の乾燥機に比べると洗濯物の種類や形状によっては、シワになりやすいものがあります。
- 綿のワイシャツなど長い形状の洗濯物は、洗▶乾の標準コース「自動」で乾燥した場合、シワが多くなります。



洗▶乾の標準コース「自動」
の仕上がり具合

- 脱水運転後、いったん洗濯物を取り出して、脱水ジワを伸ばしてから乾燥すると、シワを少なくすることができます。
- 洗濯物のシワを取るには、「スチームアイロン」運転をしてください。

→ P.56

洗▶乾「標準」コース (乾燥のタイマー運転「30分」設定)

洗濯後、約30分乾燥するので、そでなどの脱水ジワを抑えられます。終了後は、すぐにつり干してください。



乾燥「標準」コース (洗濯物：3kg以下)

洗濯物の量を減らすとシワを少なくすることができます。



乾きムラを少なくするには

- 乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。(乾燥時間をお好みで選ぶこともできます)
- 乾き具合を「強め」に設定してください。
- 厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥してください。
- 洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
- 「念入り」コースで運転してください。

→ P.72

乾燥の
「標準」コース
でもう一度

乾き具合
を「強め」に
設定する

厚手と薄手
の洗濯物は
分けて乾燥

洗濯物の量
を少なめに
(4kg以下)

「念入り」
コースで
運転

縮みが気になるとき

- 熱に弱い洗濯物(化繊の靴下、ランジェリーなど)は「低温乾燥」コースをご使用ください。
- ドライマーク付きの洗濯物(ウールのセーター、スカートなど)は「棚乾燥」コースをご使用ください。
- 天日乾燥を併用してください。
(天日乾燥をした後仕上に乾燥を行う)

「低温乾燥」
コースで

「棚乾燥」
コースで


天日乾燥との
併用がおすすめ

風アイロンについて

■乾燥運転中に高速の温風を洗濯物に吹き付けることにより、洗濯物のシワを抑えます。

- 洗▶乾運転の「標準」「快速洗乾」「念入り」「手造り」「低温乾燥」「たっぷり」コース、乾燥運転の「標準」「念入り」「低温乾燥」「たっぷり」コースを選ぶと、自動的に風アイロン機能が働きます。
- 生乾きや乾いた洗濯物を仕上げとして「乾燥」運転した場合は、シワを取ることはできません。

「洗▶乾」運転 → P.40

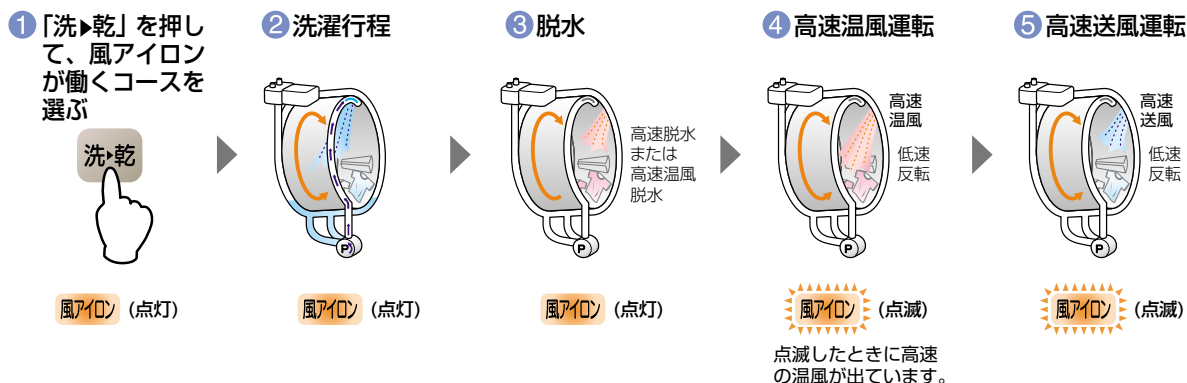

「乾燥」運転 → P.42



- 乾燥運転で「お湯取」を設定した場合には、運転開始から15分後に風呂水ポンプが動作後、5分間は「風アイロン」ランプは点滅せず、点灯したまま(低速温風運転)になります。

- 乾燥フィルターが目詰まりして、本体内部の圧力が上昇した場合、「風アイロン」ランプは点滅せず、点灯したまま(低速温風運転)になる場合があります。

シワを少なくするには

- 一度に乾燥する量を減らす。ただし、極端に洗濯物が少なく、木綿系の洗濯物の割合が多い場合には、ほかの洗濯物を1~2枚追加してください。(洗濯物がドラムの内側にはり付いたまま乾燥運転してしまうのを防ぐためです)
- 形態安定加工などシワ防止加工のある衣類をおすすめします。
- 薄手の洗濯物は厚手の洗濯物と分けて乾燥する。
- ひもは結んでから乾燥する。ワイシャツやパジャマなど、からまりやすいものを少なめにする。(洗濯物のからまりを防ぐためです)
- 脱水運転後、いったん洗濯物を取り出して、脱水ジワを取ってから乾燥運転をする。
- 運転終了後、洗濯物をすぐに取り出す。(そのままドラム内に放置しておくと、洗濯物の重みでシワが付いてしまうためです) または、ふんわりガードを設定する。→ P.70
- 薄手の綿シャツなどのシワになりやすい洗濯物は、シワの低減効果が少なくなる場合があります。
→洗▶乾の「標準」コースで、乾燥のタイマー運転「30分」を運転後、つり干しをしてください。

洗濯物の仕上がりの例

乾燥する洗濯物の量 ※イラストと表は洗濯物の目安です。		形態安定ワイシャツ 綿55%・ポリエステル45%	カジュアルシャツ 綿100%										
1kg	  ワイシャツ  カジュアル シャツ  ブラウス (学校制服)  カットソー  アンダー シャツ  ハンカチ (4枚)												
3kg	 <table><tr><th>お父さん</th><th>お母さん</th></tr><tr><td>ワイシャツ アンダーシャツ 靴下 ブリーフ ハンカチ パジャマ バスタオル</td><td>カットソー ショーツ ハンカチ パジャマ</td></tr><tr><th>女の子</th><th>男の子</th></tr><tr><td>ブラウス ショーツ アンダーシャツ ハンカチ 靴下</td><td>カジュアルシャツ 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下</td></tr></table>	お父さん	お母さん	ワイシャツ アンダーシャツ 靴下 ブリーフ ハンカチ パジャマ バスタオル	カットソー ショーツ ハンカチ パジャマ	女の子	男の子	ブラウス ショーツ アンダーシャツ ハンカチ 靴下	カジュアルシャツ 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下				
お父さん	お母さん												
ワイシャツ アンダーシャツ 靴下 ブリーフ ハンカチ パジャマ バスタオル	カットソー ショーツ ハンカチ パジャマ												
女の子	男の子												
ブラウス ショーツ アンダーシャツ ハンカチ 靴下	カジュアルシャツ 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下												
6kg	 <table><tr><th>お父さん</th><th>お母さん</th></tr><tr><td>ワイシャツ チノパン アンダーシャツ 靴下 ブリーフ ハンカチ パジャマ バスタオル</td><td>カットソー ショーツ ハンカチ パジャマ バスタオル</td></tr><tr><th>女の子</th><th>男の子</th></tr><tr><td>ブラウス ショーツ アンダーシャツ スカート ハンカチ 靴下 パジャマ バスタオル</td><td>カジュアルシャツ 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下 パジャマ バスタオル</td></tr><tr><td colspan="2">ダブルシーツ1枚</td></tr></table>	お父さん	お母さん	ワイシャツ チノパン アンダーシャツ 靴下 ブリーフ ハンカチ パジャマ バスタオル	カットソー ショーツ ハンカチ パジャマ バスタオル	女の子	男の子	ブラウス ショーツ アンダーシャツ スカート ハンカチ 靴下 パジャマ バスタオル	カジュアルシャツ 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下 パジャマ バスタオル	ダブルシーツ1枚			
お父さん	お母さん												
ワイシャツ チノパン アンダーシャツ 靴下 ブリーフ ハンカチ パジャマ バスタオル	カットソー ショーツ ハンカチ パジャマ バスタオル												
女の子	男の子												
ブラウス ショーツ アンダーシャツ スカート ハンカチ 靴下 パジャマ バスタオル	カジュアルシャツ 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下 パジャマ バスタオル												
ダブルシーツ1枚													

- 「風アイロン」は、従来機種に比べて衣類のシワを大幅に低減する機能ですが、洗濯物の量や素材、一緒に乾燥する洗濯物の種類によって、仕上がりが異なります。
- シワが完全になくなるわけではありません。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた

洗濯量の計測と洗剤量表示



警告




●下記の洗剤は使用しない
洗剤によっては、泡による弊害（水漏れや感電）が起こります。
「UVカット」「UVカット美白系」「ケアベール」は、泡立ちが良すぎるため使用できません。
(2010年4月時点)

1

洗濯物を入れて希望のコースを設定し、
スタート/一時停止を押すと…

ドラムが回転し、洗濯物の量をセンサーが計測する

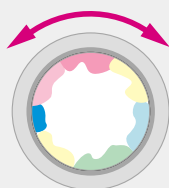

計測中表示



洗剤量(目安)を表示する

洗剤量



約6秒後、残時間(目安)に変わる



表示例：1時間30分



表示例：30分

洗濯量
(目安)

洗剤量
目安表示

9

6

4

1



(1.0杯)



(0.8杯)




(0.6杯)



(0.3杯)

2

洗剤ケースを引き出し、右表を参考に洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる

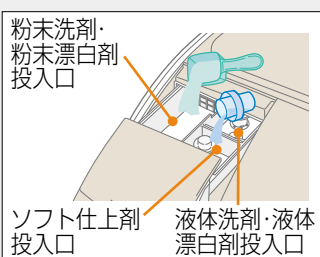

- 洗剤量の表示から約1分後に給水が始まります。
点滅しているコースボタン(洗濯、洗・乾)を押すと、すぐに給水を開始します。

洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
汚れ落ちをよくするには、6kg以下の量をおすすめします。
- 「洗▶乾」「乾燥」運転での定格容量は6kg以下です。(「たっぷり」コースでは、7kg以下)

- ドラム内に3L以上の水があるときや、「ドライ」「毛布」「槽洗浄」「槽乾燥」コースのときには、洗濯量の検知と洗剤量(目安)は表示しません。

ご注意

- 「槽洗浄」コース以外では、塩素系漂白剤は使用しないでください。
本体の故障の原因になります。

洗濯量と洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤量

●洗剤は洗剤量目安表示に従って投入してください。

合成洗剤

粉 末		液 体		
水30Lあたり		水30Lあたり		
20g	25g	10mL	20mL	25mL
アタック トップ 部屋干しトップ 消臭 ブルーダイヤ	アタック ALL in ニュービーズ	アタック Neo (ネオ) トップ NANOX (ナノックス)	アリエール イオンパワ ジェル リキッド トップ	液体ふんわり ニュービーズ アタック バイオジェル 香りつくトップ
44g	55g	22 mL	44 mL	55 mL
37g	46g	19 mL	37 mL	46 mL
27g	34g	14 mL	27 mL	34 mL
17g	21g	9 mL	17 mL	21 mL

液体石けん (天然油脂)

液体
水30Lあたり
35mL
液体石けん (ミヨシ) 衣類の石けん (ミヨシ)
40mL
35mL
30mL
25mL

ソフト仕上剤

濃 縮		普 通	
水30Lあたり			
7mL		10mL	
20mL			
ハミング (濃縮タイプ) ふんわり ソフラン 防臭柔軟剤 レノア	ハミングフレア しわスッカリ ソフラン 香りとデオドラ ントのソフラン	ハミング ソフランS	
20mL		30mL	
60mL			
13mL		18mL	
37mL			
9mL		13mL	
26mL			
6mL		8mL	
16mL			

漂白剤 (酸素系)

液体
水30Lあたり
40mL
手間なし ブライト ワイド ハイター
40mL
30mL
25mL
20mL

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。

また、洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。

なお、洗濯機とドラム式の使用量は異なりますのでご注意ください。

- タブレット、シート、キューブタイプの洗剤は、よく溶かしてからドラムに入れて使用してください。
- ボールド、アリエールなどの泡立ちのよい洗剤は、水30Lあたり20gの洗剤の使用量に合わせて、少なめにしてください。

※洗剤などの商品名は、2010年4月時点のものを掲載しています。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

洗剤～ソフト仕上剤投入の流れ

これっきりボタン

スタート
一時停止

を押す

洗剤量表示

洗剤投入

粉末合成洗剤・液体洗剤

1 洗剤ケースを引き出す




カバーを持って引き出さないでください。

- 洗剤ケース内に水が残っている場合がありますので、ゆっくり引き出してください。

2 洗剤を入れる

【粉末洗剤を使用する場合】
左側に入れる

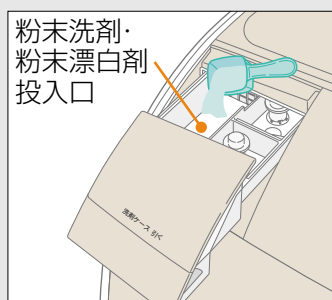

【液体洗剤を使用する場合】
右側奥に入れる



警告



●粉石けん(天然油脂)は使用しない

本体の配管経路が詰まり、故障、水漏れの原因になります。

●洗剤を入れ過ぎない

洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、お使いの洗剤の箱に記載してある「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。

運転時間が長くなったり、すすぎや汚れ落ちが悪くなったり、黒ずみ、故障や水漏れ、感電の原因になります。

●洗剤ケースに固まったままの洗剤を入れない

細かく砕いてから入れてください。水漏れの原因になります。

ご注意

- 洗剤ケースがぬれていると、洗剤がこびりつくことがありますので、洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。

- 給水する前に洗剤を入れないと、洗剤ケースに洗剤が溶け残る場合があります。

- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に使用するときには、入れ過ぎに注意してください。サイホン現象により流れてしまう場合があります。

- タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤をご使用になるときは、よく溶かしてから直接ドラム内に入れてください。ドラムに入れるときは、洗剤量表示後、一時停止を押して、ドアを開けて入れます。

- 液体洗剤、ソフト仕上剤の投入口は、サイホン現象により水を排出する構造のため水が残ります。内部の結露や仕上剤のこびりつきによっては、残水量が増えます。気になる場合は、水を捨てるか、乾いた布でふき取る、またはお手入れしてください。→P.78


約1分後に給水開始

酸素系漂白剤投入

ソフト仕上剤投入

酸素系漂白剤

- 洗剤を入れたあとに
液体漂白剤を右側奥に入れる

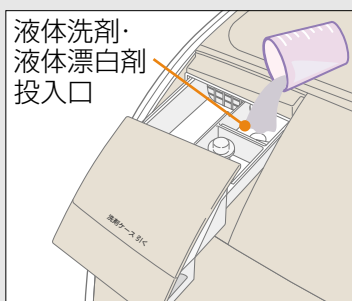


■粉末漂白剤

粉末合成洗剤と一緒に左側に入れてください。

ソフト仕上剤

- 1 ソフト仕上剤を右側手前に入れる

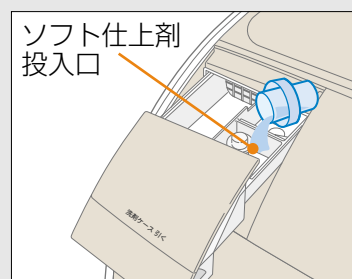

- 2 洗剤ケースを閉める

ご注意

- 「槽洗浄」コース以外では、塩素系漂白剤は使用しないでください。本体の故障の原因になります。
- 使用量および使いかたについては、酸素系漂白剤の表示に従ってください。
- 液体漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

ご注意

- ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないでください。(故障の原因になります)
- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。ケースを取り外して掃除してください。→P.78
- ソフト仕上剤を入れ過ぎないでください。(最大60mLまで)流れ出して洗濯物に直接かかり、変色したり、黒ずみの原因になります。
- 洗剤やソフト仕上剤で、香りの強いものや粘性の高いもの、天然油脂を使用した洗剤を使用すると、においが気になる場合があります。そのときは洗剤量を減らすか、「槽洗浄」コースを運転してください。

- 液体洗剤やソフト仕上剤を投入するときに、キャップ上部に振りかけると、液体洗剤やソフト仕上剤がキャップ上部に溶け残る場合があります。キャップを避けて投入してください。
- 洗剤ケースは、ゆっくりと開閉してください。急いで開閉すると、洗剤ケース内の水・洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤がこぼれる場合があります。また、液体洗剤がソフト仕上剤投入口へこぼれた場合、サイホン作用が働かず、ソフト仕上剤が残ってしまう原因になります。
- 洗剤ケース差し込み口周辺は、定期的(1回/週)に洗剤ケースを取り出して掃除してください。液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、けがをする恐れがあります。→P.78
- 洗剤ケース周辺の金属リング部、ドア裏側の金属部、本体外側のプラスチック部に、ソフト仕上剤、液体洗剤、漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取ってください。本体のさびの発生やプラスチック部破損の原因となり、けがをする恐れがあります。
- 「防臭柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。固まったり、洗濯物のしみの原因になります。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

洗濯のりの使いかた

洗濯のりについて

化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）と表示されているものに限りです。

●上記以外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

※PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。

洗濯物に吸着しにくくなり、十分なのり付けができなくなる場合があります。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

ドラム式は、水の使用量が少ないため、若干硬めに仕上がる場合があります。

気になる場合は、少なめに入れてください。

のり付けできる洗濯量

3kg以下（洗濯物の重さの目安  P.21 ）

のり付け運転

●のり付けするときは、「ホット高洗浄」を設定しないでください。

●のり付けした洗濯物は、乾燥しないでください。

乾燥フィルターが目詰まりし、故障の原因になります。

- 1 洗濯のりを1L程度の水で薄め、ドラムに直接入れる
- 2  を押し、電源を入れ、  を押し、「標準」コースを選ぶ
- 3 「洗い6分」、「脱水1分」を設定する
- 4 のり付けする洗濯物(3kg以下)をドラムに入れ、ドアを閉める
- 5  を押し、運転する

のり付けしたあとは：ドラムにのりが残るので、洗い流してください。

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  を押し、「ドライ」を選び、ドアを閉める
- 3  を押し、運転する

ご注意 ●洗剤、洗濯物はいれないでください。

風呂水を使う

●お湯取運転する場合は、水栓を開けてください。

風呂水を吸水するためには、運転の初めに風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること)が必要です。

(お湯取運転を始める前に) お湯取ホースを取り付ける


別冊「据付説明書」に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。

1 風呂水吸水口のシールを取る

- 一度はがしたシールは、風呂水吸水口に再度はり付ける必要はありません。

2 お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける

- 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
- 入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。
- Oリングを外したり、傷つけたりしないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。
- 風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。

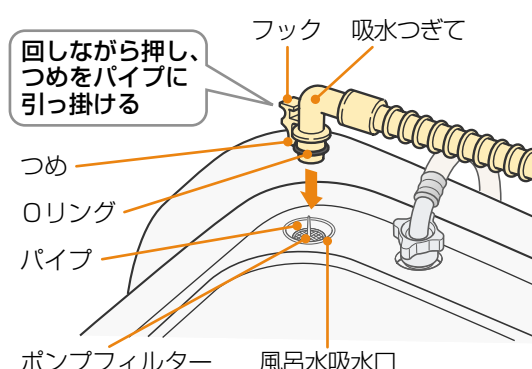


3 Ag除菌お湯取ユニットを浴槽に入れる

お湯取ホース取り付け時のご注意


■お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しく取り付けられているかを確認してください。
正しく取り付けられていないと、風呂水吸水できなくなったり、水漏れの原因になる場合があります。

お湯取ホースはたるみをもたせて浴槽に入れる


- 付属品のお湯取ホースは約4mです。
風呂水吸水口からAg除菌お湯取ユニットまでの距離が3m以内になるように設置してください。

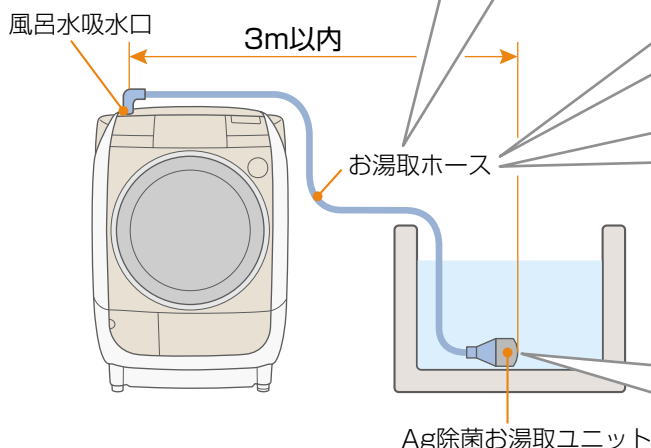


高い壁を越えるときは、たるみをなくす

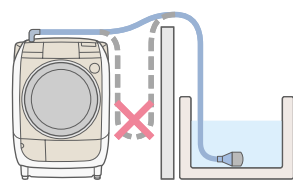

お湯取ホースは巻いたまま使わない

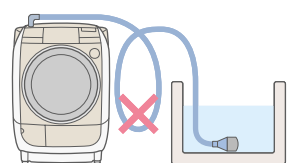

Ag除菌お湯取ユニットが浮き上がらないようにする

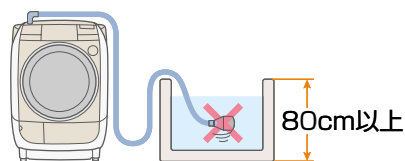

- ご注意** お湯取ホースを傷付けないでください。
- 浴室などのドアで挟み込まないでください。
 - 無理な力をかけないでください。
 - 金属部分とのこすれに注意してください。

- 浴槽の高さが床面から80cm以上の場合は、垂れ下がったお湯取ホースの重みで、Ag除菌お湯取ユニットが浮き上がりやすくなります。おもりなどで浮き上がらないようにしてください。


風呂水を使う(続き)

浴槽内の風呂水水位のご注意

■次のような場合は、お湯取運転できません。


浴槽内の風呂水水位が低い場合

- 風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは、1.2m以内にしてください。
水位が低いと風呂水吸水できない場合があります。

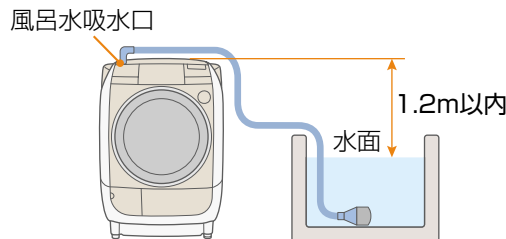



風呂水吸水口よりも、浴槽の水面が高い場合

- サイホン現象により、ポンプの運転が終了しても吸水が止まらず、水漏れの原因になります。

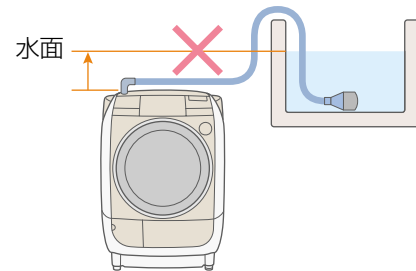

お湯取ホースの片づけ

- 1 浴槽からAg除菌お湯取ユニットを取り出す
- 2 吸水つぎてを、風呂水吸水口から取り外し、ホースの中の水を抜く
- 3 Ag除菌お湯取ユニット部を上向きにして、お湯取ホース掛けにかける

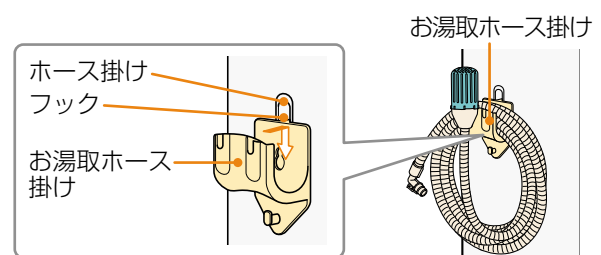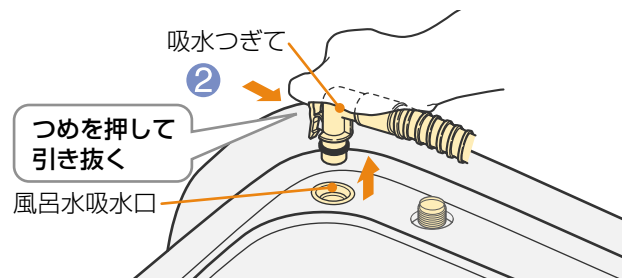

- ご注意**
- 運転終了後は早めにAg除菌お湯取ユニットを浴槽から取り出してください。
長時間風呂水に浸したままにしておくと、Ag成分が溶け出し、Ag除菌お湯取ユニットの寿命が短くなります。また、残り湯の少ない浴槽内に長時間放置しておくと、浴槽表面が変色する恐れがあります。
 - 吸水つぎてを本体から外さない状態で、お湯取ホースを持ち上げると、ホース内の残水がドラムに逆流して、洗濯物をぬらす恐れがあります。
 - お湯取ホースやAg除菌お湯取ユニット内の残水をしっかり排水してください。
残水があると、床面をぬらす恐れがあります。
 - お湯取ホースは、直射日光の当たらない場所に保管してください。

お湯取設定のしかた

1 希望のコースを選ぶ

2 **お湯取** を押し、風呂水を使う行程のランプを点灯させる

お好みに合わせ、お湯取の設定をしてください。

押し回数		パネルの表示	洗い	すすぎ1	すすぎ2	乾燥	内容
洗濯運転	洗▶乾運転						
槽洗浄コース (清潔)							
1回押す		洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	お湯取	お湯取	お湯取	お湯取	洗いから乾燥までお湯取します。
2回押す		洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	お湯取	お湯取	水道水	お湯取	「洗い」「すすぎ1」「乾燥」をお湯取します。
3回押す		洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	お湯取	水道水	水道水	お湯取	「洗い」と「乾燥」をお湯取します。
4回押す		洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	水道水	水道水	水道水	お湯取	「乾燥」のみお湯取します。
1回押す	5回押す	洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	お湯取	お湯取	お湯取	水道水	「乾燥」以外お湯取します。
2回押す	6回押す	洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	お湯取	お湯取	水道水	水道水	「洗い」と「すすぎ1」をお湯取します。
3回押す	7回押す	洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	お湯取	水道水	水道水	水道水	「洗い」のみお湯取します。
4回押す	8回押す	洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	水道水	水道水	水道水	水道水	お湯取しません。
1回押す		洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	—	—	—	お湯取	「乾燥」をお湯取します。
2回押す		洗い すすぎ2 すすぎ1 乾燥	—	—	—	水道水	お湯取しません。

お湯取設定時のご注意

- スタートさせると設定内容は記憶されます。次に使うときも同じ運転をします。
- 洗い行程を「水道水」に設定した場合、すすぎ1・すすぎ2のみの「お湯取」設定はできません。
- すすぎ3回目と4回目は、「お湯取」設定できません。
- 洗いやすすぎの給水中に一時停止をして「お湯取」ボタンを押すと、「お湯取」の設定変更ができます。
洗いやすすぎ行程で規定水位に達してから1分間は、「お湯取」の設定変更はできません。
- 「ホット高洗浄」設定時は、ホット高洗浄動作終了まで、設定の変更はできません。
- 「お湯取」設定時のすすぎは、残り湯をたっぷり使用するため、注水すすぎになります。
すすぎ行程時に「注水」ランプが点灯します。
- ドラムに3L以上の水が入った状態からスタートすると、洗い行程の「お湯取」を設定しても吸水しない場合があります。

お湯取の解除のしかた

- お湯取をしない場合は、お湯取ランプを全部消してください。
スタートさせると設定内容は記憶されます。(一時停止の状態から行ったときは、記憶されません)

風呂水を使う(続き)

Ag除菌お湯取ユニット取り扱い時のご注意

■Ag除菌お湯取ユニットは、浴槽内の風呂水を除菌しながら吸水します。

■Ag除菌ユニットをご使用の際は、以下の事項をお守りください。

風呂水が吸水できなかつたり、浴槽表面を変色させる恐れがあります。

●初めてお使いのときは、水でよくすすぐ

Ag除菌ユニット内部にAgビーズが粉状に残っている場合があります。

Ag除菌お湯取ユニットご使用前に、右図のように水でよくすすいで

からご使用ください。分解・お手入れのしかたは、**→ P.80**

●発泡タイプ入浴剤(炭酸水素ナトリウム成分入り)との併用を避ける

風呂水が吸水できなかつたり、浴槽表面を変色させる恐れがあります。

●発泡タイプ以外の入浴剤について

商品に記載の使用量を守ってください。

●落としたり、衝撃を加えない

破損したり、Agビーズが流出する恐れがあります。

●洗濯物やマット、床の上などに置かない


Agビーズの溶け出しにより、着色する恐れがあります。

●長時間蛍光灯や日光に当てない

ご使用中に長時間蛍光灯や日光に当てると、浴槽表面が変色する恐れがあります。

ご使用の際は、浴槽にふたをするなどして、紫外線を遮断してください。

●風呂水の吸水性能を保つため、定期的にお手入れする **→ P.80**

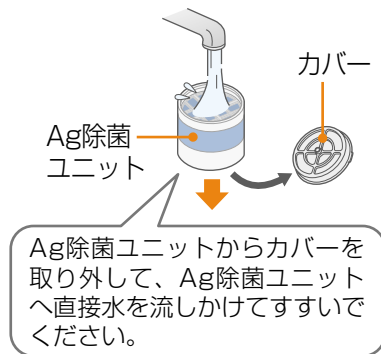

ご注意

●除菌が行える寿命は、約9年です。(1日2時間使用した場合)

使用環境によっては、寿命が短くなることがあります。

●Ag除菌お湯取ユニットは、風呂水中のすべての菌を除菌できるわけではありません。

●Ag除菌お湯取ユニットを使用して洗濯した場合、まれに衣類に黄ばみ・黒ずみなどが生じることがありますが、水道水で洗濯すると元に戻ります。

●Ag除菌お湯取ユニットご使用後の残り湯への入浴は避けてください。

●流出したAgビーズが皮膚などに付着した場合は、水や石けん水できれいに洗い流してください。

Agビーズが目に入ったときは、水でよく洗ってください。

異常がある場合は、医師の診断を受けてください。

お湯取設定時のスタート後の給水について

お湯取設定した場合は、風呂水を本体の風呂水ポンプで吸い上げられるようにするため、風呂水ポンプ内に呼び水(水をためること)が必要です。呼び水給水のため、運転の始めは水道水を給水します。

1 洗剤溶かし行程の途中までは水道水で運転します

2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる

●風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1～3分かかります。

(ホース内の空気を抜くためです)

●風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。

(自吸性能を向上させるためです。通常の吸水より音が若干大きくなります)

●ドラム式は節水型のため、洗いだけに「お湯取」機能をご利用の場合は、風呂水の使用量も少なくなります。

(洗いだけの場合は、約25L)

●洗濯物の量が少ない(2kg以下)ときなど、洗いに風呂水を使用しない場合があります。

風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

正しく風呂水を吸水しない場合、自動で水道水による運転に切り替え、洗濯を続けます。

●水道水に切り替わる場合は、風呂水ポンプが動作してから10分後です。

●10分間の途中で風呂水がなくなった場合は、その残時間後に水道水へ切り替わります。

※[8分間でなくなった場合、2分後に切り替わります]

●上記の水道水自動切り替えを待たずに手動で切り替えたり、風呂水運転中に水道水運転に切り替えることもできます。

※[一時停止し、お湯取ランプを全消灯させ、再スタートすると、その時点から水道水に切り替わり運転を継続します]

●手動で水道水に切り替えた場合や、自動で水道水へ切り替わった場合は、以降の行程はすべて水道水で運転します。

風呂水吸水時のご注意

- お湯取設定して運転している場合は、風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなることがあります。
- 「洗濯」運転で風呂水を使った場合、洗濯終了後に乾燥フィルターが湿っていることがあります。
お湯の影響であり、異常ではありません。気になる場合は、よく乾かしてください。
- 入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従ってください。
色移りや変色を防ぐためです。
- 発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤が入った風呂水は、吸水できない場合があります
ので、お湯取運転に使用しないでください。
- すべての行程で風呂水を使用する場合でも、呼び水に水道水を使用するため、水栓を開けてください。
- 風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気を抜くため、音が大きくなる場合があります。

清水すすぎ設定時の動作

最終すすぎをお湯取で行った場合、最後に水道水を使用してすっきり仕上げます。

(最終すすぎが水道水の場合は、清水すすぎは行いません)


清水すすぎは、工場出荷時は設定されていませんので、清水すすぎを使用するときは、設定を変更してください。 → P.69

次のようにお湯取を設定した場合、すすぎの最後に清水すすぎを行います。

		洗い	すすぎ1	すすぎ2
すすぎ 2回設定	すすぎ2回目までお湯取設定のとき	お湯取	お湯取	お湯取+清水すすぎ
	すすぎ1回目までお湯取設定のとき	お湯取	お湯取	水道水
すすぎ 1回設定	すすぎ1回目までお湯取設定のとき	お湯取	お湯取+清水すすぎ	—
	洗いだけお湯取設定のとき	お湯取	水道水	—

- すすぎ3回設定時、または洗いのみお湯取設定時は、清水すすぎを行いません。

【例】「すすぎ1」「すすぎ2」を「お湯取」設定にした場合(すすぎ2回設定の場合)

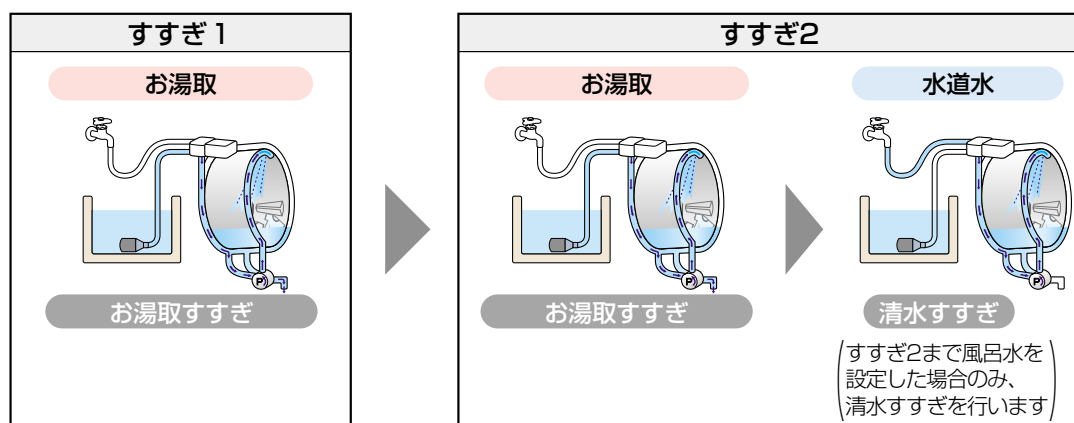

ドアの開閉について

安全のため、運転中はドアが開かないようにロックされます。


- ご注意** ● ドアを確実に閉めてから「スタート」ボタンを押してください。
「スタート」ボタンを押してすぐにドアを開めると、ドアを開めることができなくなる恐れがあります。

ドアの開けかた・閉めかた

ドアの開けかた


ドア開ボタンを押して開けます。🔒が消えていても、ドアが開かない場合は、ドア開ボタンを強く押しながら、ボタン近くのドア周囲(へこみ部分)を手前に引いて開けてください。

- 環境状態によりドアパッキンとドアがはり付いてしまうためです。そのとき、ドア開ボタンの操作が重い場合がありますので、しっかり押してください。

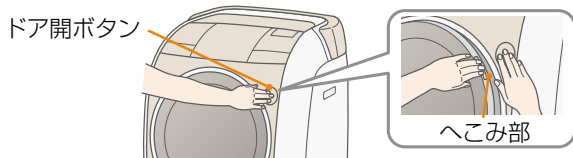

ドアの閉めかた

ドアの中央右側を押して、確実に閉めてください。

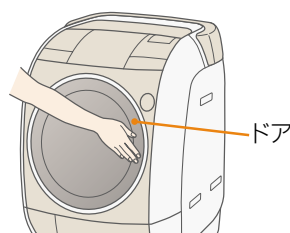

運転中にドアを開けたいときは

- 電源を入れたときや、一時停止ボタンを押しても 🔒 が点灯しているときは、チャイルドロックが設定されていますので、**ボット 高洗淨** を5秒以上押して、チャイルドロックを解除してください。

洗濯時

- 洗濯運転中は、水位によってはドアロックが解除されません。
- 一時停止ボタンを押したときに、🔒 が点滅しているときは、ドアは開けられません。
- 「柔らか」コースの脱水時には、温風を洗濯物に吹き付けているため、冷却運転が終了するまではドアは開けられません。

- 1 **スタート 一時停止** を押し、一時停止させる
- 2 🔒 が消えたら、ドアを開けて洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 3 **スタート 一時停止** を押すと、再び運転が始まります

- ご注意** ●運転中にドアを開けるときは、ドアのガラスに付着した水や泡が床に垂れることがあります。このようなときは、タオルなどで受けてください。

乾燥時

- 「高温」表示時は、内部が高温のため、冷めるまでドアは開けられません。

「高温」が表示されていないとき

- スタート 一時停止** を押すと、約15秒後にドアロックが解除される

「高温」が表示しているとき

- 1 **スタート 一時停止** を押すと、「高温」が点滅して冷却運転に入る(「槽内冷却中」が表示します)
- 2 3～15分の冷却運転後に、ドアロックが解除される

- 運転開始から15～50分間(コースや洗濯物の量によって異なる)は、ドアロック解除後、再スタートできますが、それ以降は電源が切れるため、電源を入れ直して再乾燥してください。
- ふんわりガード運転中は、一時停止ボタンを押すと、ドアロックが解除され、電源が切れます。
- 洗▶乾燥運転の場合に一時停止をして、洗濯物を多量に(2kg以上)追加すると、洗濯物の乾きが不十分な場合がありますので、再度乾燥運転をしてください。

⚠ 注意



- 乾燥中や乾燥終了後は、ドラムやドア周辺の金属部、本体右上部、洗濯物(ファスナーや金属ボタン)に触らないやけどの原因になります。

ドアロックを解除するときは

電源が「切」のとき

●電源を「入」にします。

- ・運転中に電源を切ったり、停電があったりすると、ドアロックされたままになります。
- ・ドラム内部が高温の場合は、冷却運転終了後、ドアロックが解除されます。

ドアが開けられる水位以上にドラム内に水が残っているとき

- 1 一度  を押し、再び  を押す
- 2  を押し、標準コースを選ぶ
- 3  を押す
- 4  を押し、排水する
- 5 ドラムが回り始めたら、 を押し、一時停止させる
- 6  が消えたらドアを開ける

チャイルドロックについて

- 子供が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするため、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にドアロックをして、ドアを開けられないようにすることができます。

- 1  を押し、電源を入れる

設定するとき

- 2 ドアを閉めて、 を5秒以上押す
チャイルドロック (5秒押し)
- 3 「ピッピッ」とブザーが鳴り、「カチャン」と音がしたら設定が完了し、ドアがロックされる

 が点灯します。

※音量設定を「切」にしていない場合は、次のようにお知らせします。

- ・設定時：「チャイルドロックを設定しました」
- ・解除時：「チャイルドロックを解除しました」

解除するとき


- 2  を5秒以上押す
チャイルドロック (5秒押し)
- 3 「ピッ」とブザーが鳴り、「カチャン」と音がしたら設定が解除される

 が消えます。

- 設定内容は記憶されます。

- チャイルドロックが設定されたままで運転を終了して、電源がオートオフして切れていても、チャイルドロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには設定を解除してください。

洗濯をする／洗濯～乾燥をする

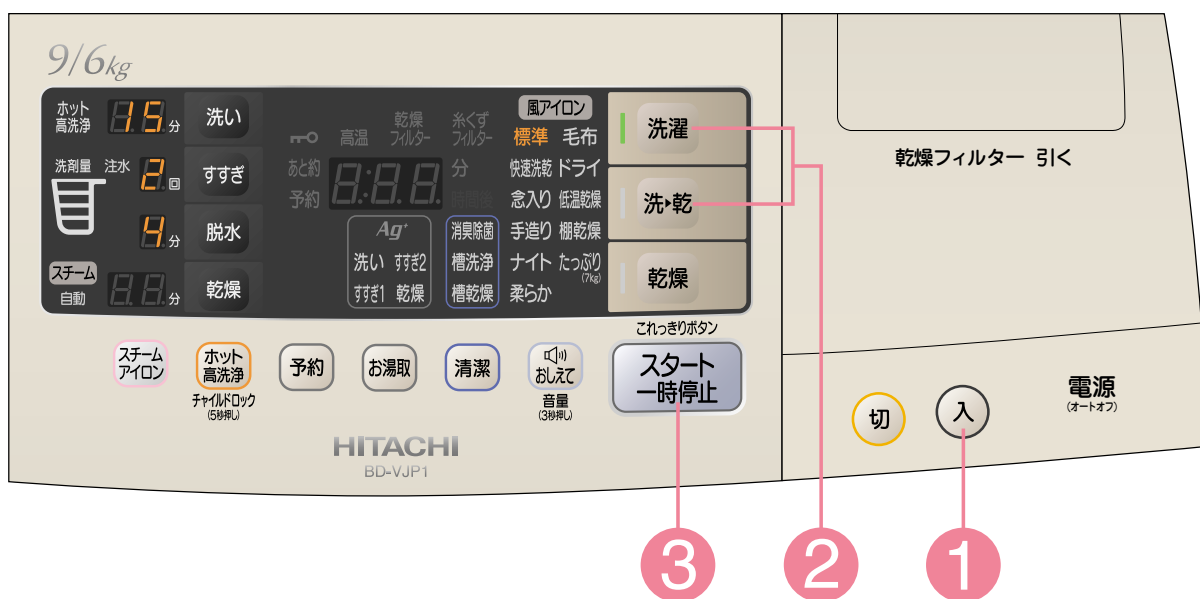

準備 水栓を開ける

- 1 ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 を押し、電源を入れる

●乾燥直後や、生乾きの洗濯物は、洗剤などのにおいがすることがあります。完全に乾くとにおいはなくなります。

- 2 運転したいいずれかのボタンを押し、
コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

■よりきれいに洗いたいときは

を押し、ランプを点灯させる → P.73

■お湯取設定したいときは

を押し、「お湯取」したい行程のランプを点灯させる → P.35

●「ドライ」コースは、お湯取設定できません。

■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変えたいときは → P.60, 61, 64~67

●コースによっては、変えられない行程があります。

- 3 を押す



メロディが鳴って洗濯物の量を計測し、30秒～2分後に洗剤量(目安)を表示します。


- 4 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる

→ P.28~31

●洗剤量(目安)が表示されてから約1分後に給水が始まります。

洗濯物のシワ・縮みが気になる場合は → P.24, 25

コースの使い分け

こんなときに	おすすめ コース	運転できるコースと 洗濯・乾燥容量		お湯取設定	おすすめ 洗 剤
		洗濯	洗・乾		
普段の洗濯物に 	標準	9kg	6kg	設定できる	粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤
短時間で洗濯▶乾燥したいときに 	快速洗乾	設定できない	6kg		
汚れが多いときや厚手の洗濯物に 	念入り	9kg	6kg		
自分でコースを造りたいときに 	手造り → P.58	9kg	6kg		
静かに運転したいときに 	ナイト	設定できない	4.5kg		液体合成洗剤
タオルなどを風合いよく仕上げたいときに 	柔らか	4.5kg	設定できない		
毛布などの洗濯や洗濯▶乾燥に 	毛布 → P.44	4.7kg (掛ふとんは1kg)	3kg	設定できない	ドライマーク衣類専用洗剤 または 液体中性洗剤
ドライマーク付き衣類を洗濯するときに 	ドライ → P.48	1.5kg	設定できない		
熱に弱い洗濯物(化繊の靴下、ランジェリー)などの乾燥に 	低温乾燥	設定できない	4.5kg	設定できる	粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤
シワの気にならない洗濯物の洗濯▶乾燥に 	たっぷり	設定できない	7kg		

洗濯をする／洗濯・乾燥をする

■「快速洗乾」コース

- 乾燥運転のヒーターを「強」にする時間を長くすることで、標準コースよりも早く洗濯物を乾かします。

■「ナイト」コース

- 乾燥運転中の温風脱水時のドラムの回転数と、送風ファンの回転数を下げて静かに運転します。(標準コースより運転時間が長く、洗濯物のシワが多くなります)

■「柔らか」コース

- 脱水運転中に、30分間温風を洗濯物に吹きかけて、タオルなどのゴワツキを抑えます。(標準コースより運転時間が長くなります) 乾燥禁止の洗濯物は運転しないでください。 → P.18


■「低温乾燥」コース

- ヒーターを「弱」にして乾燥するので、熱に弱い洗濯物の縮みを抑えます。

ご注意

- 「柔らか」コースでは、お洗濯キャップを使用しないでください。(脱水の温風で変形してしまう恐れがあります)

乾燥をする

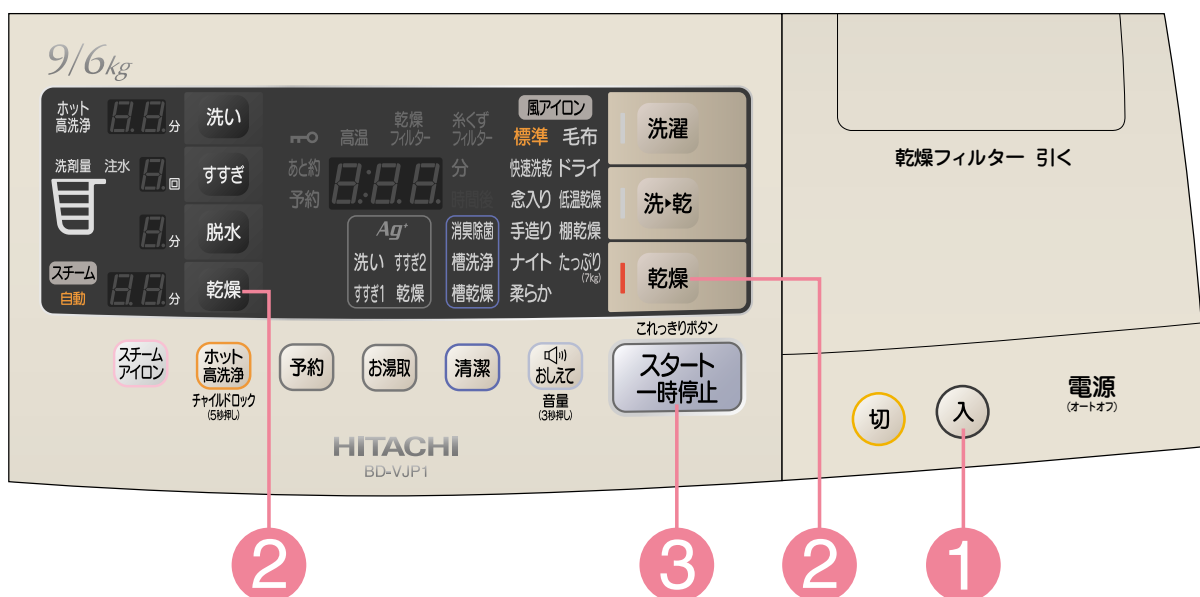

準備 水栓を開ける

(水を使って冷却・除湿しているため、水栓が閉まっていると乾燥できません)

●乾燥直後や、生乾きの洗濯物は、洗剤などのおいがすることがあります。完全に乾くとにおいはなくなります。

1

ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、

入 を押し、電源を入れる

2

乾燥 を押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

タイマー運転(10/30/60/90分)するとき
は、「標準」のランプを点灯させた状態で

乾燥 を押し、希望の時間のランプを
点灯させる

■お湯取設定したいときは → P.35

お湯取 を押し、**乾燥** のランプを点灯させる

表示	設定内容
自動 88分	乾き上がるまで自動運転します。
自動 10分 (標準コースのみ) 設定可能	外干した洗濯物の花粉を取り除きます。 ヒーターに電気を入れない送風運転です。 花粉除去のために、水道水を使用します。
自動 30分	30分間乾燥運転します。 (温風運転で洗濯物をほぐし、脱水時のシワをとるのにおすすめです)
自動 60分	60分間乾燥運転します。
自動 90分	90分間乾燥運転します。

3

スタート一時停止 を押す


ご注意 酸素系漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

●洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めます。

※運転中はドアがロックされます。運転中にドアを開けたいときは → P.38,39

コースの使い分け

こんなときに	おすすめコース	乾燥容量	お湯取設定
普段の乾燥に 	標準	6kg	設定できる
花粉を除去したいときに 	標準 タイマー運転「10分」	2kg	
厚手の乾燥に 	念入り	6kg	
静かに乾燥したいときに 	ナイト	4.5kg	
熱に弱い洗濯物 (化繊の靴下、ランジェリー) などの乾燥に 	低温乾燥	4.5kg	
ドライマークの付いた衣類や、スニーカーなどの乾燥に 	棚乾燥 → P.54、55	0.4kg	
シワの気にならない洗濯物の乾燥に 	たっぷり	7kg	

■「ナイト」コース

- 送風ファンの回転数を下げて静かに運転します。
(標準コースより運転時間が長く、洗濯物のシワが多くなります)

■「低温乾燥」コース

- ヒーターを「弱」にして乾燥するので、熱に弱い洗濯物の縮みを抑えます。

シワを少なくするには

→ P.24、25

洗濯物の縮みについて → P.25

洗濯物は水につけたり、洗濯して自然乾燥するだけでも縮むものがあります。また、本製品は従来の製品より低い温度で乾燥運転を行います。洗濯物の種類によっては、縮みが大きくなる場合もあります。

- 縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの		縮みにくいもの		縮みについての対応
セーター	運動用靴下	ワイシャツ	ブラウス	
				
ウールのセーター やスカートなど	化繊混紡の靴下 など	綿、混紡など の織物	ポリエステル 製品など	
●縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。 縮みやすい衣類の例：ウールや綿のセーターで、リブ編みのもの				●乾燥前に衣類の取扱絵表示・材質表示をよく確認します。 ●ドライマーク付きの洗濯物(セーターなど)は「棚乾燥」コース、熱に弱い洗濯物(化繊混紡の靴下など)は「低温乾燥」コースを使用します。 ●天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したものの仕上げに乾燥を行うなど) ●縮みやすいものについては、できればあらかじめひと回り大きめの衣類のご購入をおすすめします。

花粉を除去したいときは

- 標準コースのタイマー運転「10分」を設定してください。
- 乾燥容量は、2kgまでです。(2kg以上入れると、効果が少なくなります)

毛布コースで洗濯／洗濯～乾燥をする

洗濯物の準備


■洗濯・乾燥する量や種類により、ドラムへの入れかたなどが異なります。

お洗濯キャップは下表に従い、正しくご使用ください。

■3kg～4.7kgの毛布を洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F102)」が必要です。→ P.95

●お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

※お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて → P.47

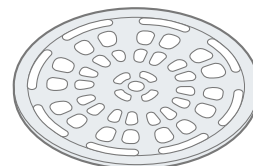

	毛布	掛ふとん	お洗濯キャップ
「洗濯」運転	3kg未満	1kg以下	お洗濯キャップを使用しなくても運転できます。
	3kg～4.7kg	—	お洗濯キャップを使用して運転してください。
「洗▶乾」運転	3kg未満	—	お洗濯キャップは使用しないで運転してください。

「洗濯」運転の場合


洗濯できるもの・できないもの

■洗濯できる毛布

-  と表示されている毛布
- アクリル、またはポリエステルマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布（幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下）

ご注意 ●純毛の毛布や、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布は洗わないでください。

4.7kg以下

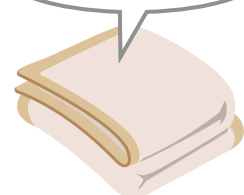

■洗濯できる掛け布団

- 詰め物素材が化繊（ポリエステル）の布団
掛け布団（シングルサイズ 幅150cm×長さ210cm以下、詰め物の重さ1kg以下のもの）
- 詰め物素材が羽毛の掛け布団で 、 表示のあるもの
(例：肌掛け布団 詰め物の重さ0.5kgなど)

ご注意 ●詰め物素材が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。
●毛布はほかの洗濯物と一緒に洗濯しないでください。

1kg以下




■その他洗濯できるもの

-  表示のベッドパット、カーテン：4.7kg以下

「洗▶乾」運転の場合

- お洗濯キャップは使用しないでください。
乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。

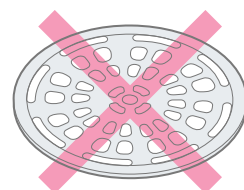

洗濯～乾燥できるもの・できないもの

■洗濯～乾燥できる毛布

-  と表示されている毛布
- アクリル、またはポリエステルマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布（幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが3kg未満）
- 3kg以上のものは「洗▶乾」運転しないでください。（傷んでしまうため）




■布団、電気毛布は洗濯～乾燥できません

ご注意


- 毛布ネットを使用したり、カーペットカバーを洗ったりしないでください。（脱水時の振動が大きくなったり、脱水不良の原因になります）
- 毛布はほかの洗濯物と一緒に洗濯しないでください。
- 小さいサイズ(100cm×140cm以下)の毛布は、ほかのシングルサイズの毛布と一緒に洗濯してください。
1枚で洗濯すると、脱水時に振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。

毛布の入れかた


1 両端を内側に折る

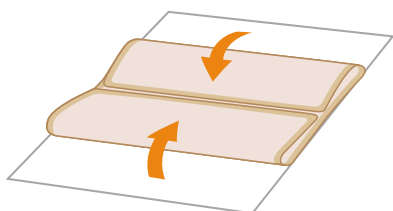


2 さらに2つに折る

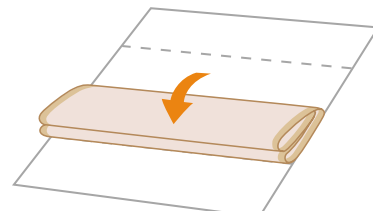

3 びょうぶ折り(4つ折り)にする

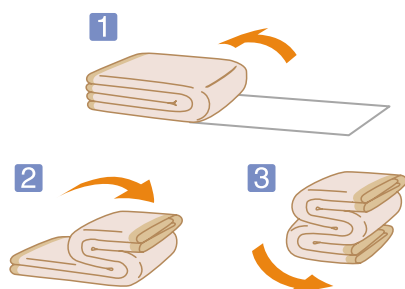

4 毛布の角を奥側にして、ドラムに入れる

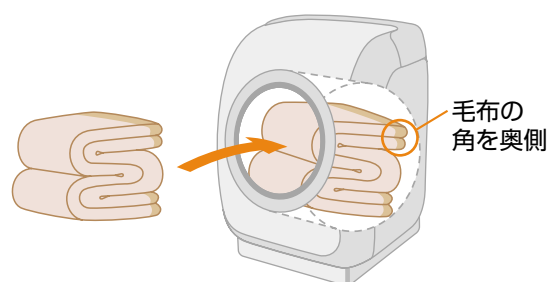


ご注意

- 毛布の角を奥側にしないと、運転中に毛布を傷める恐れがあります。

毛布コースで洗濯／洗濯～乾燥をする(続き)

【コースの設定～運転】

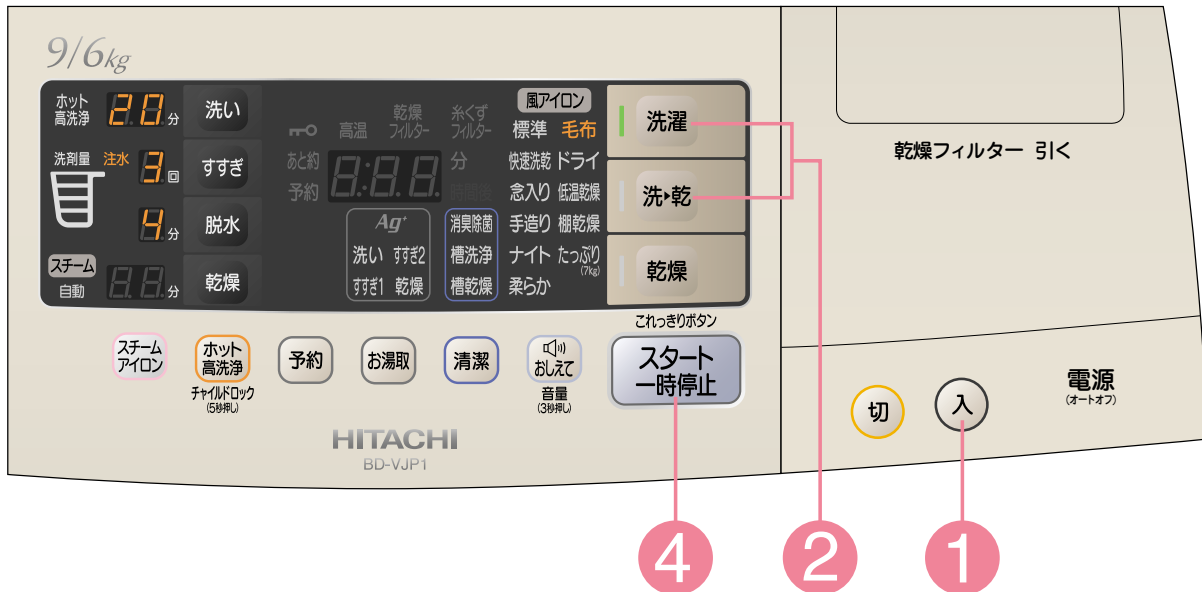

準備 水栓を開ける

1

ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 (「洗濯」運転(3kg以上)の場合は、お洗濯キャップを取り付ける)

入 を押し、電源を入れる

ご注意

「洗・乾」運転の場合は、
 お洗濯キャップを使用
 しないでください。

2

洗濯 洗・乾

運転したいいずれかの
 ボタンを押し、
 「毛布」コースを選ぶ

■お湯取設定したいときは

お湯取

を押し、「お湯取」し
 たい行程のランプを
 点灯させる → P.35

3

液体洗剤は、液体洗剤・液体漂白剤投入口
 (右側奥)に、ソフト仕上剤は、ソフト仕上
 剤投入口(右側手前)に入れる

(粉末洗剤は使用しないでください)

液体洗剤

24mL(水30Lあたり20mLのもの)
 30mL(水30Lあたり25mLのもの)

ソフト仕上剤

9mL(水30Lあたり7mLのもの)
 13mL(水30Lあたり10mLのもの)

(詳細は洗剤・ソフト仕上剤の容器の
 説明書きをご覧ください)

4

スタート
一時停止

を押す

お願い

- 運転終了後、乾きにムラがある
 ようなときは、毛布を折り返し、
 「低温乾燥」コース(「乾燥」運転)
 で再度乾燥させてください。


お洗濯キャップの取り付けかた（「洗濯」運転時のみ）

- 1** お洗濯キャップを曲げ、上側から挿入する




お洗濯キャップ


- 2** 図のように、お洗濯キャップの下側を変形させて押し込む

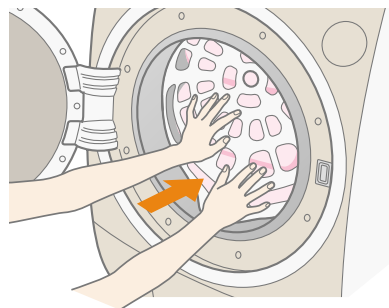

- 3** お洗濯キャップの外側を手前に引き、ドラムの内側にあてる

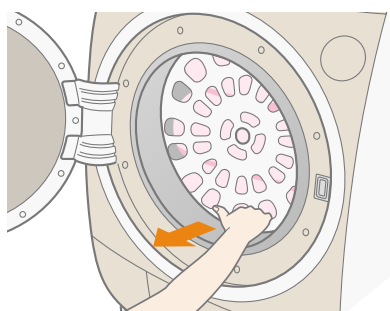


- 4** すべてドラムに入っているか確認する
●お洗濯キャップに手をかけて、ドラムがスムーズに動くことを確認する

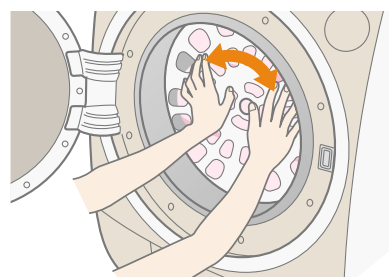


洗濯が終わったら

お洗濯キャップの取り外しかた

- 1** お洗濯キャップの下側を図のように持って、手前に引き上げる

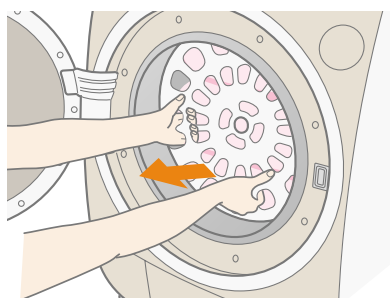


- 2** 下側が外れたら、手前に引き出す

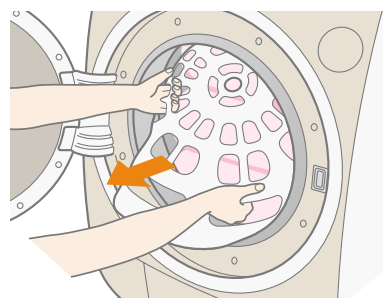

干しかた

- 風通しのよいところで自然乾燥させます。
（掛け布団の場合は、晴天の日で約4時間かかります）

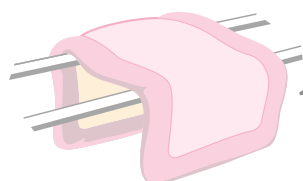

「U」形に干すと、
乾きが早くなります

- 掛け布団は時々裏返すと乾燥がより効果的です。
また、時々詰め物をつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛け布団は、詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。
（羽毛の変質と側地の痛みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください）
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

ドライコースで洗濯をする

洗濯物の準備

洗濯できるもの

衣類の取扱絵表示

 表示があるもの

 表示があるもの



1.5kg以下

ご注意

●左記以外の洗濯物については、衣類の取扱絵表示や洗剤の表示に従ってください。

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミヤなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セーラー服

※  表示があっても、洗えないものがあります。 → P.18

お洗濯の準備

洗濯物の前処理

- しみやひどい汚れは早めに処理してください。
時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗いなどで処理をしておく
より効果的です。
- ボタンや刺しゅうがついている洗濯物は裏返しにします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

- 色落ちしそうな洗濯物は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。
白いタオルなどに洗剤液を含ませ、洗濯物の目立たない部分に強く押し当ててタオルに
色移りしないか確認してください。
色落ちがあった場合は、洗濯しないでください。
- 色落ちしやすい洗濯物(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

脂汚れ、しみなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

- えり、そで口、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



しみ

- 洗濯物の裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落します。



洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

しみの抜きかたワンポイント

- 万一、洗濯物にしみがついた場合は、3倍濃度の洗剤液につけ置きしてください。
※上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。塩素系は本体の故障の原因となるので、槽洗浄コース以外では使用しないでください。それぞれ、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

・酸化型

酸素系(ワイドハイター、カラーブライト)：

色・柄物に使えますが、粉末の場合は毛・絹には使えません。

酸素系(ハイター)：

漂白力、殺菌力は強いが、色・柄物、毛・絹には使えません。

・還元型(ハイドロハイター)

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。

色・柄物には使えません。


使用する洗剤について

■使用する洗剤について

- 衣類の取扱絵表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
 表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の表示に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

ドライコースで洗濯をする(続き)

【コースの設定～運転】

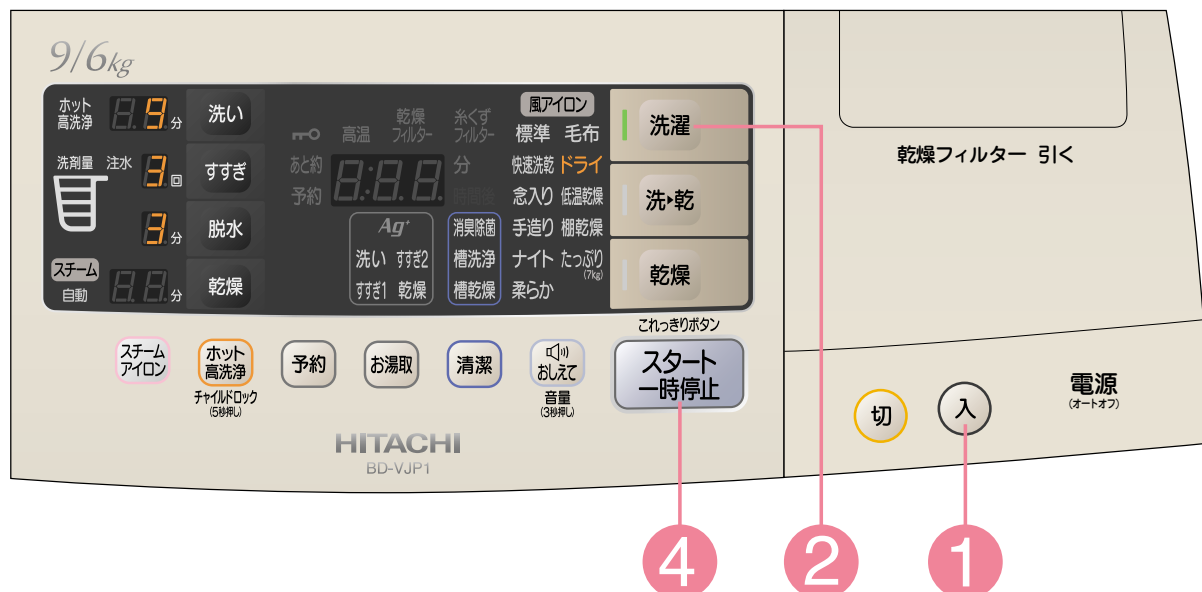

準備 水栓を開ける

1

ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、

入 を押し、電源を入れる

- 洗濯物は裏返しにします。
- セーター1枚のときは、ほかの洗濯物を追加してください。
(洗濯物の片寄りにより、脱水時に片寄りを検知してしまう場合があります)

2

洗濯 を押し、「ドライ」コースを選ぶ

3

液体中性洗剤は、液体洗剤・液体漂白剤投入口(右側奥)に、ソフト仕上剤は、ソフト仕上剤投入口(右側手前)に入れる

(粉末洗剤は使用しないでください)

液体中性洗剤
30mL(水30Lあたり40mLのもの)
ソフト仕上剤
6mL(水30Lあたり7mLのもの)
8mL(水30Lあたり10mLのもの)
(詳細は洗剤・ソフト仕上剤の容器の説明書きをご覧ください)

4

スタート一時停止 を押し

お願い

- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。
洗濯物の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがありますので、水道水を使用してください。

洗濯が終わったら

干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。




- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)


- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。
※本機の「スチームアイロン」機能は使わないでください。

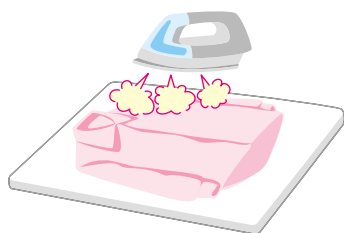

- スチームをたっぷり当てたあと、洗濯前にとっておいた型紙に合わせて元の形まで伸ばし、形を整えます。

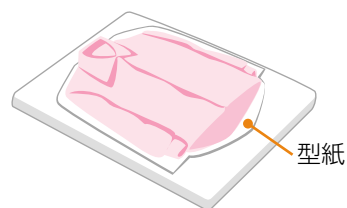


清潔コースを使う

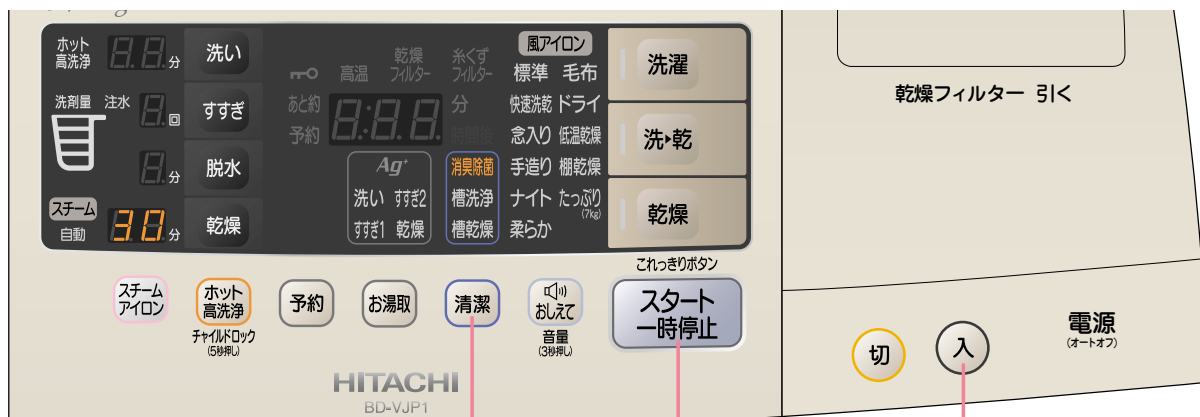

準備 水栓を開ける

1 「ドア開」ボタンを押してドアを開け、**入** を押す

2 **清潔** を押し、コースを選ぶ

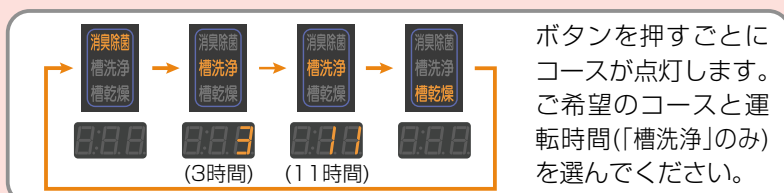

「消臭除菌」コースは乾燥棚を取り付け、洗濯物を入れてください。

「槽洗浄」コースの場合

市販の衣類用塩素系漂白剤または洗濯槽クリーナーを**直接ドラムに入れる**。

■お湯取設定したいときは → P.35

お湯取

を押し、「お湯取」したい行程のランプを点灯させる(「槽洗浄」コースで設定できます)

「消臭除菌」「槽乾燥」コースの場合

カビを防ぐ

槽乾燥

30分間の乾燥運転でドラムを乾燥させ、黒カビの発生を抑えます。

カビを取る

槽洗浄

ドラムに発生した石けんかすや黒カビを洗い落とし、ドラムを乾燥します。

こんなときに

8:83

(3時間)
2か月に一度程度

8:11

(11時間)
石けんかすが発生したとき
しっかり掃除したいとき

「槽洗浄」コースの場合は、洗い時間設定が100分以上のため、「ー」で表示します。

8:8分

洗い

ご注意


- キッチン用漂白剤では効果が少ないため、市販の洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。
- 塩素系漂白剤や洗濯槽クリーナーをドラムの中に入れるときは、本体表面に付着しないように注意してください。
- 浄化槽の性能が悪化する恐れがあるため、浄化槽に流さないでください。

3 ドアを閉めて、**スタート一時停止** を押す

■使用量の目安

日立純正洗濯槽クリーナー(SK-1)や容器に記載があるものは、表示に従ってください。容器に表示がないものは、約200mLにしてください。

コースの使い分け


こんなときに	おすすめコース	容量	運転時間	お湯取設定
においや雑菌が 気になるものに 	消臭除菌	1kg	35分	設定できない
ドラムの汚れやにおい が気になるときに 	槽洗浄	洗濯物は入 れないでく ださい	3時間 11時間	設定できる
カビの発生を防止 したいときに 	槽乾燥		30分	設定できない

消臭除菌コースで運転できるもの（運転できないものは → P.18）

- ウール、アクリル製品(強撚糸以外)
- ポリエステルや化繊混紡製品
- スーツやスラックスなど
- 帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外)
- ぬいぐるみ(詰め物にウレタンを使用していないもの)


洗濯物の入れかた

- 洗濯物はきちんとたたんでから、乾燥棚の上に均一に広げて入れてください。
- 除菌を確実にしたい洗濯物は、上の方に入れてください。
- においの種類によっては、消臭できないものもあります。
- 菌の種類によっては除菌できないものもあります。

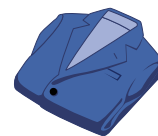


乾燥棚の取り付けかた


- 1** 正面から見て、ドラム奥側の凸部がY字状になるように、ドラムを手で回す

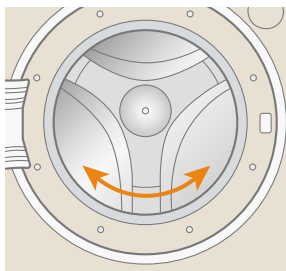


- 2** 乾燥棚を下図のように斜めにして、ドラム内に入れる

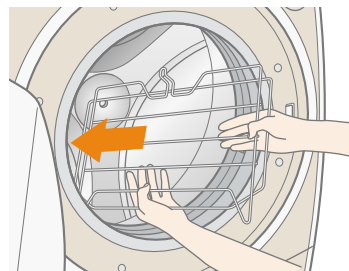

- 3** 乾燥棚の手前側を、衣類投入口カバーの左右にある突起の内側に合わせる

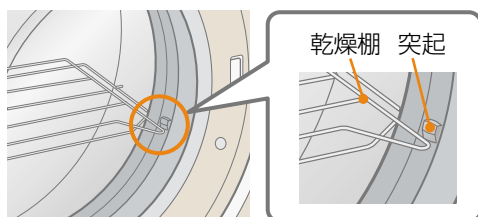


- 4** 乾燥棚のA部を手前に軽く引きながら下に押し込み、乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央の差し込み穴に入れる

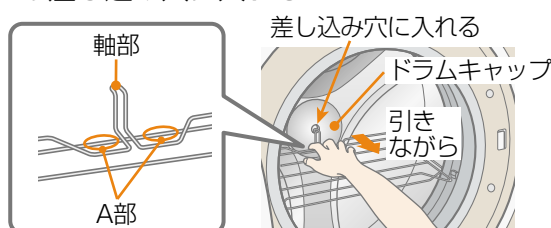

- お願い**
- 乾燥棚は、「棚乾燥」「消臭除菌」コース以外では使用しないでください。ドラムが回転し、洗濯物の損傷や本体の破損の恐れがあります。
 - 乾燥棚には2kg以上の物を載せないでください。重さで破損することがあります。

棚乾燥をする

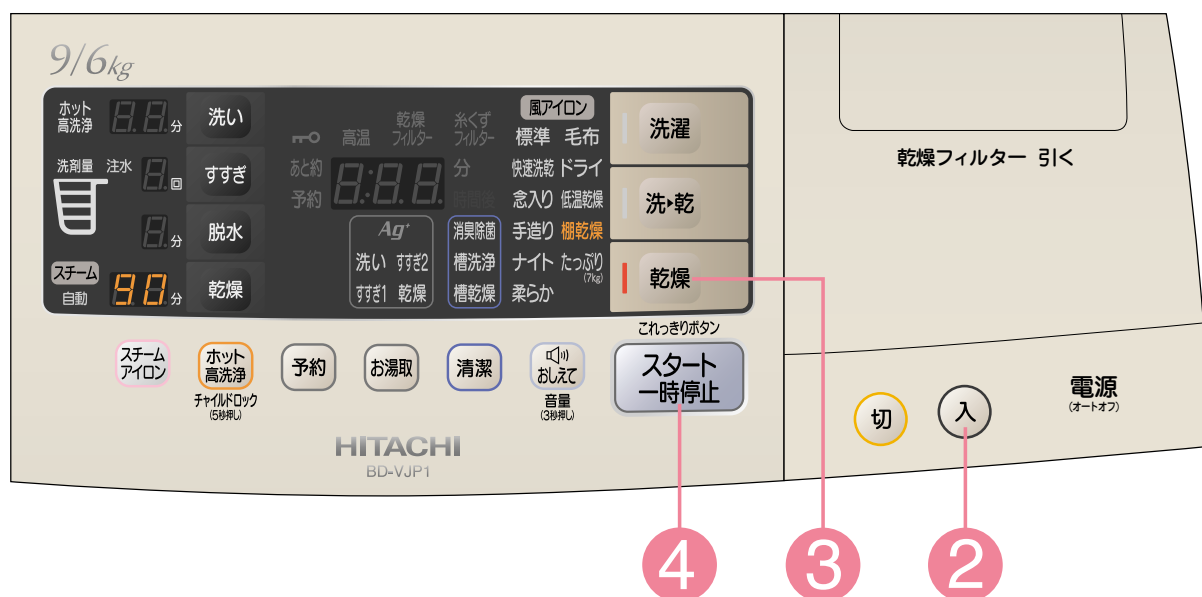

準備 水栓を開ける

1 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開ける

2 乾燥棚を取り付け、洗濯物を載せて、
ドアを閉め、**入** を押す

3 **乾燥** を押し、「棚乾燥」コースを選ぶ

4 **スタート一時停止** を押す

■お湯取設定したいときは

お湯取

を押し、「お湯取」したい行程のランプを点灯させる → P.35

ご注意

- セーターなどに乾燥棚の跡が残ってしまう場合がありますので、気になる場合は、タオルなどをセーターと乾燥棚の間に敷いて運転してください。
 - もし跡がついてしまった場合は、スチームアイロン(低温または中温)を、当て布をして軽く押さえる程度にかけると跡を取ることができます。
- ※本機の「スチームアイロン」機能は使わないでください。

乾燥できるもの

- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーター、カーディガン
- ウール、ウール混紡のスカートやスラックス
- 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、スカート
※ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。
- 靴やスリッパ(種類によっては運転できないものがあります。
商品の取り扱い表示に従ってください)
- 乾燥できる洗濯物の量は1枚です。
- 0.4kg以上の大物は乾燥しないでください。



0.4kg
未満



(一足)

ご注意

- 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。


洗濯物のたたみかた

- 洗濯物はきちんとたたんでから、乾燥棚の上に均一に入れてください。




乾燥棚の取り付けかた


- 1** 正面から見て、ドラム奥側の凸部がY字状になるように、ドラムを手で回す

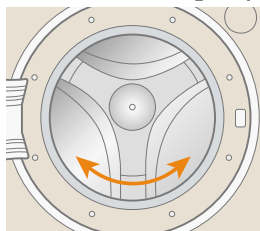


- 2** 乾燥棚を下図のように斜めにして、ドラム内に入れる

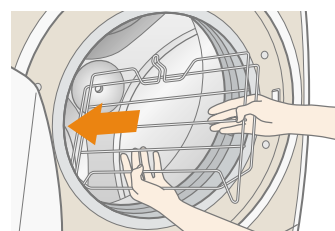

- 3** 乾燥棚の手前側を、衣類投入口カバーの左右にある突起の内側に合わせる

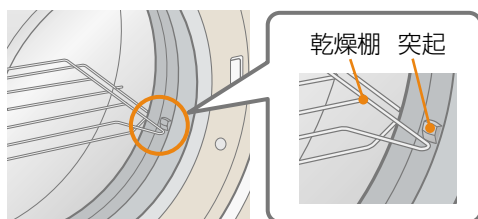

- 4** 乾燥棚のA部を手前に軽く引きながら下に押し込み、乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央の差し込み穴に入れる

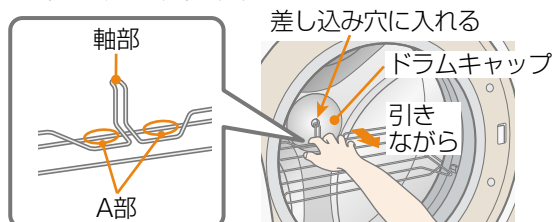

お願い

- 乾燥棚は、「棚乾燥」「消臭除菌」コース以外では使用しないでください。ドラムが回転し、洗濯物の損傷や本体の破損の恐れがあります。
- 乾燥棚には2kg以上の物を載せないでください。重さで破損することがあります。

乾燥が終わったら


乾きムラがある場合には、洗濯物を反対側にたたみ直して、再度棚乾燥運転をしてください。

仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)


- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。
- ※本機の「スチームアイロン」機能は使わないでください。



- スチームをたっぷり当てたあと、洗濯前にとっておいた型紙に合わせて元の形まで伸ばし、形を整えます。

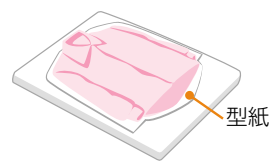

スチームアイロンを使う

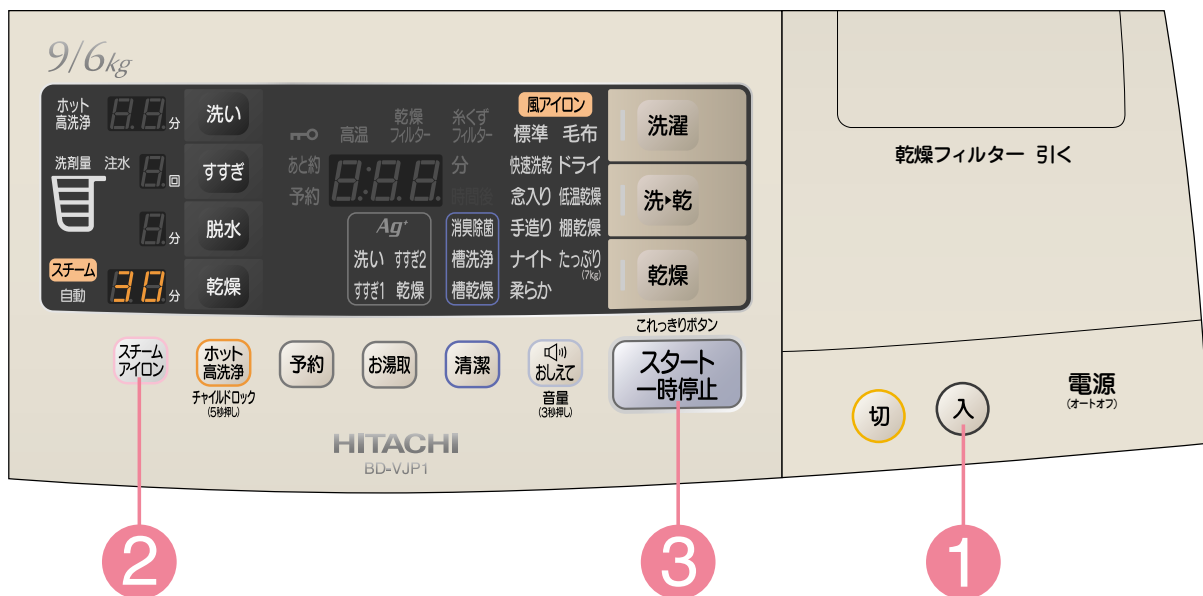

準備 水栓を開ける

(水を使って細かい霧を出すため、水栓が閉まっているとスチームアイロンができません)

1

ドラムに衣類を入れてドアを閉め、

入

を押し、電源を入れる

2

スチーム
アイロン

を押し、希望の時間(15/30分)を設定する

15分

または

30分

3

スタート
一時停止

を押す

コースの使い分け

	コース	衣類容量(目安)	衣類例
スチームアイロン 	15分	0.5kg	カジュアルシャツ 1枚 ブラウス 1枚
	30分	1kg	カジュアルシャツ 2枚 ブラウス 2枚

スチームアイロンを使う

スチームアイロン機能

- つけ干し後や着用後、また、タンスに収納していた衣類のシワを伸ばします。
(シワの伸び具合は、衣類の量や種類によって異なります。シワが完全になくなるわけではありません)
- 普段アイロンがけしないカットソーなどの衣類も手間なく仕上げます。
- つけ干しでこわついたタオルも、柔らかくふわふわに仕上がります。
- 高い消臭機能で、においを低減して清潔に仕上げます。
(すべてのにおいを除去することはできません。においの種類や強さによっては、残る場合があります)
- 次のようなシワは取れにくくなります。
 - ・ 乾燥運転で付いた深いシワ
 - ・ 合成繊維製品(ポリエステルなど)のシワ
- 綿素材の衣類を運転した場合には、表面に細かい凹凸シワができます。

スチームアイロンできるもの〔運転できないものは → P.18 〕

- 麻、綿、ポリエステルなどのブラウス、カットソー、カジュアルシャツ、ワイシャツ、ズボン、パジャマ、ハンカチ、タオル



ブラウス



カットソー



カジュアルシャツ



ワイシャツ



ズボン



パジャマ



ハンカチ



タオル

- スチームアイロンできる容量は1kgです。
1kg以上の洗濯物を入れると、シワが取れにくくなります。


自分でコースを造る

■「手造り」コースの行程内容を変更して、お好みの内容を登録することができます。

登録後は設定の必要がなく、「手造り」コースを選ぶだけで登録した内容を表示します。

●工場出荷時は右図のように軽い汚れを短時間で洗濯・乾燥するための内容になっています。

●行程内容を変更し「スタート」を押すと、変更した内容が登録(記憶)されます。

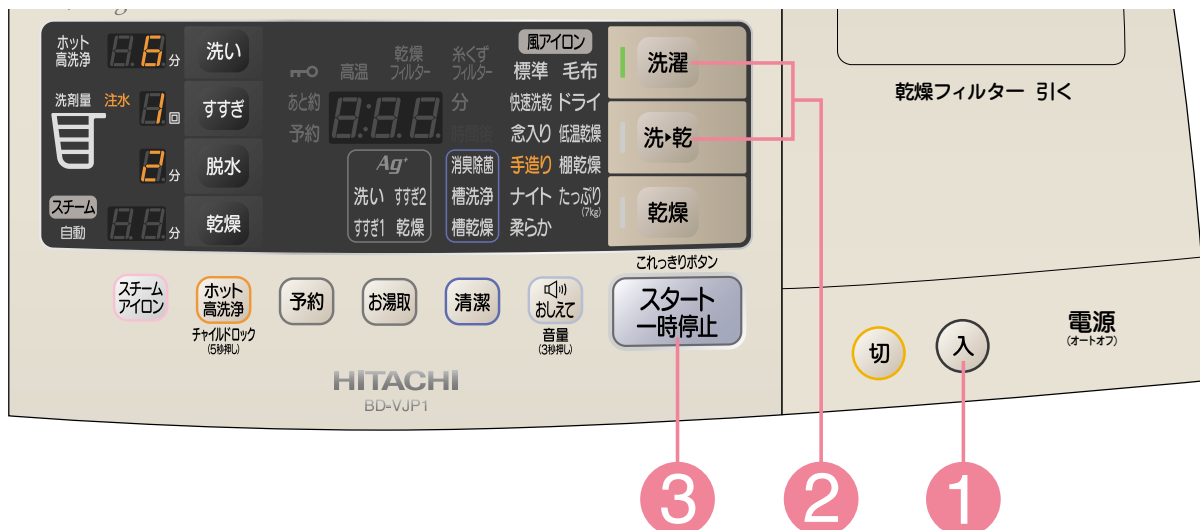

準備 水栓を開ける

1

ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、

入 を押し、電源を入れる

2

洗濯 **洗・乾** 運転したいいずれかのボタンを押し、「手造り」コースを選ぶ



を押し、行程内容を
設定する

■よりきれいに洗いたいときは

ホット高洗淨 を押し、ランプを点灯させる → P.73

■お湯取設定したいときは

お湯取 を押し、「お湯取」したい行程のランプを点灯させる → P.35

3

スタート一時停止 を押す

4

洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる

→ P.28~31

コースの使い分け


- 「手造り」コースの内容は記憶されます。
(「手造り」コース以外のコースでも行程内容を変更して運転できますが、記憶されません)
- 繰り返し使うコースは「手造り」コースを使うと便利です。
- 「手造り」コースのすすぎかたは、「ためすすぎ」または「注水すすぎ」になります。

内容の変えかた

- ボタンを押すごとに設定が変わります。



- 注水すすぎ：水をため、給水しながらすすぎます。

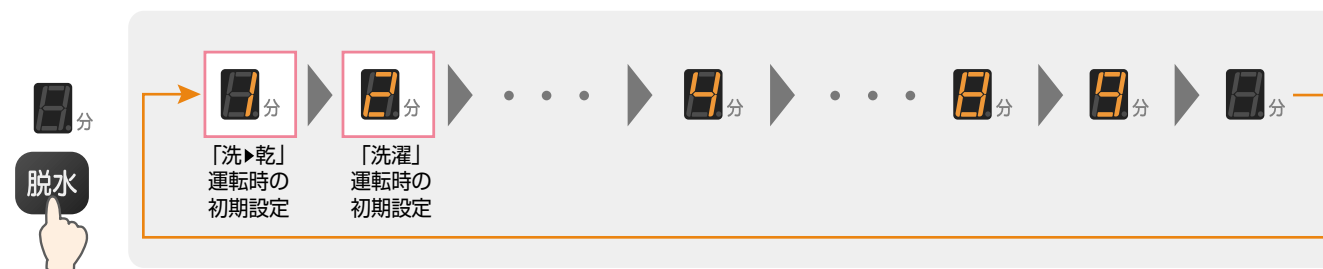


- 「洗→乾」運転の場合は受け付けません。



「自動」は乾き上がるまで自動運転します。

洗濯の「標準」コースで部分運転する

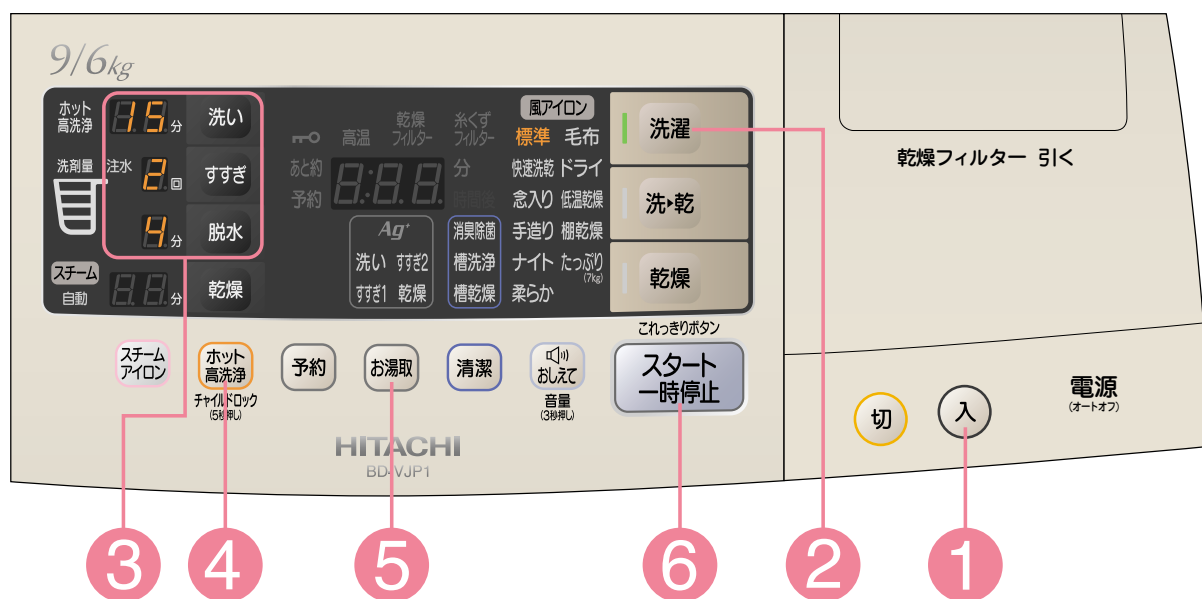

こんな場合に

1

2

3

お好みの内容でお洗濯するとき
洗い→すすぎ→脱水

洗濯物を分けて洗いたいとき
洗いのみ

シワが気になる洗濯物を脱水しないとき
洗い→すすぎ

のり付けするとき
洗い→脱水

洗った洗濯物をすすぎたいとき
すすぎのみ

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき
すすぎ→脱水

ドラムの水を排水したいときや、
干す前に脱水したいとき
排水のみ、脱水のみ

電源

入

電源ボタン
「入」を押す

洗濯

洗濯ボタンで
「標準」を選ぶ

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水動作を
してからすすぎの
給水を始めます。

排水のみは脱水ボタンで「1分」
を選び、脱水が始まったら、一時
停止ボタンを押してから電源
を切ってください。

■洗い・すすぎ・脱水を設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。

(設定内容は記憶されません)

■毎回決まった内容に変更する場合は、「手造り」コースで設定を登録しておく便利です。

ご注意

- 残水がある場合は、「標準」コースで脱水「1分」に設定して、運転してください。
ドラム内に3L以上の水が入った状態からスタートすると、「お湯取」を設定しても吸水しない場合や、洗濯量の検知と洗剤量(目安)表示しない、ホット高洗浄が動作しないことがあります。
- 洗濯液の2度使いはしないでください。
泡が多量に発生し、故障の原因になります。

- 「洗いのみ」の設定のときは、一時停止はできますが、「すすぎ」、「脱水」行程の追加や、洗い時間などの変更はできません。
- 「脱水のみ」を設定したとき、残時間が脱水設定時間よりも長く表示されます。
(排水時間や脱水するために洗濯物の片寄りを直すためです)

■「標準」コース以外で部分運転をする場合は、運転しない行程のボタンを押し、表示を消すと部分運転ができます。(できないコースもあります) → P.64~67

各ボタンでコース内容を設定する


4

5


6

終了

メロディ(ブザー)音または音声でお知らせします

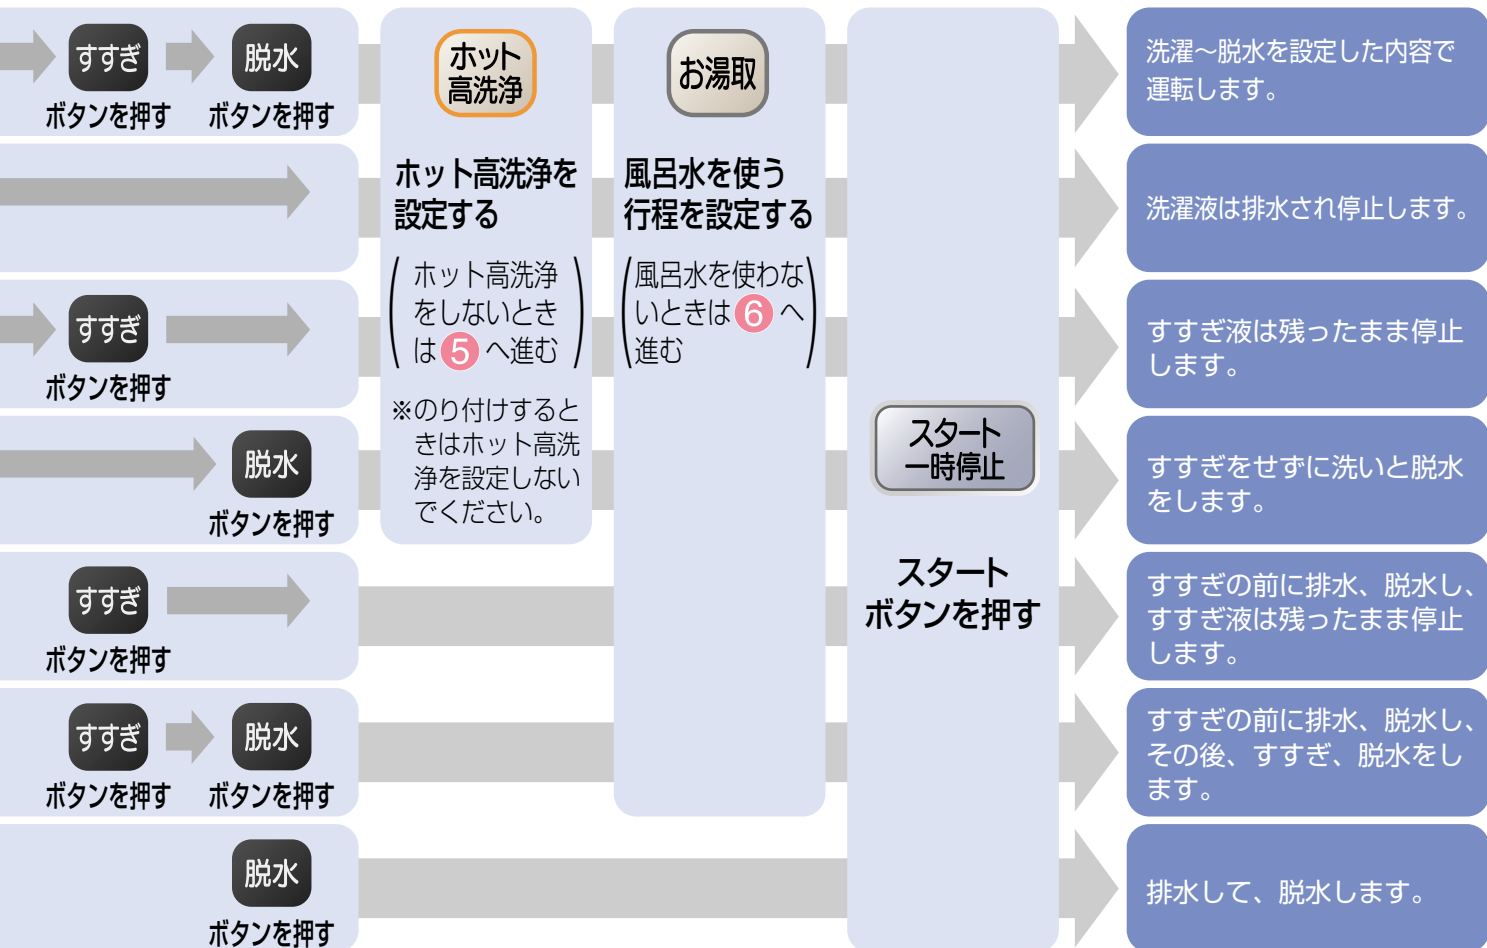

予約運転をする

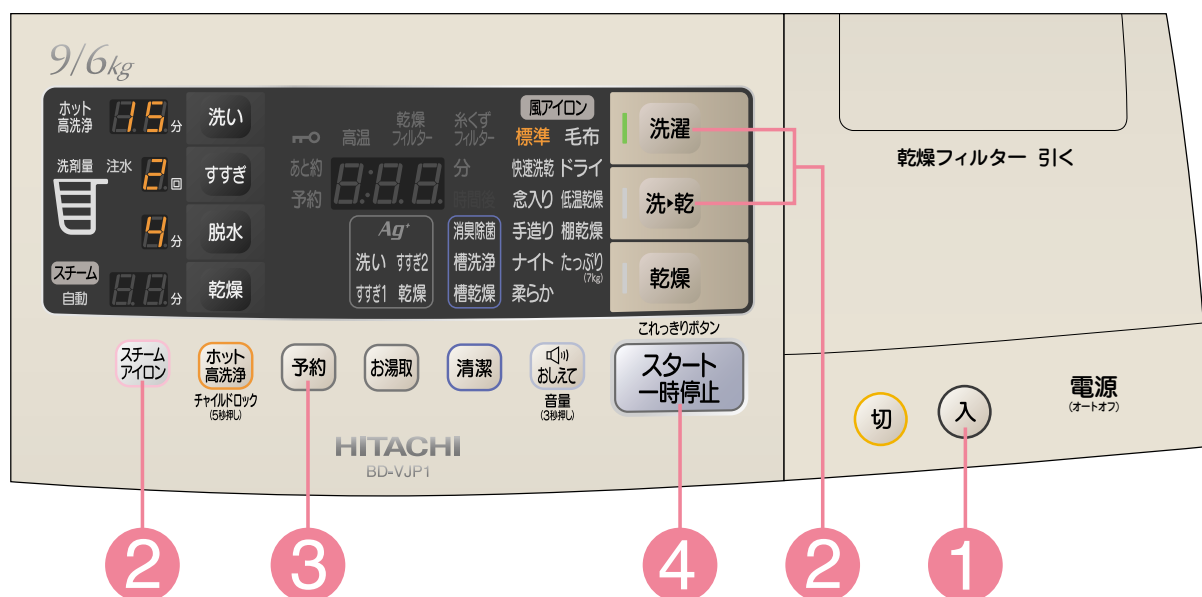

準備 水栓を開ける

運転終了時間を3～12時間後の各1時間ごとに予約できます。出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

1 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、洗濯物を入れてドアを閉め、**入** を押す

2 **洗濯** **洗・乾** **スチームアイロン** 運転したいいずれかのボタンを押し、**コース**を選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

標準 毛布
快速洗乾
念入り 低温乾燥
手造り 棚乾燥
ナイト たっぶり (7.5kg)
柔らか

■よりきれいに洗いたいときは

ホット高洗淨 を押し、ランプを点灯させる → P.73

■お湯取設定したいときは

お湯取 を押し、「お湯取」したい行程のランプを点灯させる → P.35

3 **予約** を押し、仕上がり時間を設定する

4 **スタート一時停止** を押す



メロディが鳴って洗濯物の量を計測し、30秒～2分後に洗剤量(目安)を表示します。

※ドラムにあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)からスタートした場合や、「毛布」(洗濯、洗・乾)コース、「ドライ」(洗濯)コースでは表示しません。

5 洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる


→ P.28～31

洗濯内容を表示したあと、「予約」「」表示以外は消灯します。



予約時間の換えかた(切り替え内容)

■ボタンを押すごとに設定が変わります。

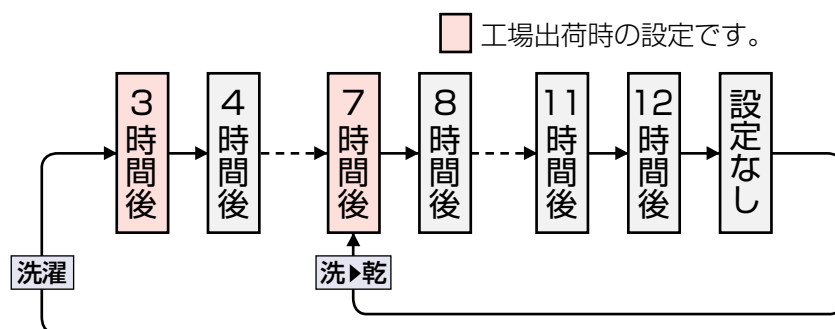

※洗濯物の量によっては、予約時間を「7時間後」「8時間後」に設定した場合でも、すぐに運転を開始する場合があります。

3～12時間後で設定可能	「洗濯」運転、 「スチームアイロン」運転の場合
7～12時間後で設定可能	「洗▶乾」運転の場合

■洗濯の「毛布」「ドライ」コースおよび「乾燥」「清潔」運転では予約できません。

こんなときには

- 予約内容の確認： **予約** を押す。(押している間、予約内容を表示)
- 予約の取り消し： **切** を押し、電源を切る。
- 予約の変更
洗濯物の追加： **切** を押し、電源を切り、初めからやり直す。

ご注意


- 洗濯物の量や質、給水量、水温、気温、排水条件により仕上がり時間がずれることがあります。
- 予約運転のとき、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く取り出してください。
- 洗剤ケースに給水中など、予約運転が始まるまでは一時停止はできません。
- 運転終了後、すぐに洗濯物を取り出してください。
長時間放置すると、においの原因になります。
- 「洗▶乾」運転する場合は、ふんわりガードを設定することをおすすめします。
- 予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。 → P.70
多過ぎると汚れ落ちが悪くなったり、乾きムラの原因になります。
- 洗濯物の量が多い場合には、「スタート」ボタンを押したあと待機せずに、そのまま運転を開始する場合があります。
- 予約運転により、Ag除菌お湯取ユニットを長時間浴槽内に浸したままにしておくと、Ag除菌お湯取ユニットのビーズ溶出量が増えて、寿命が短くなります。
使用後はすぐに浴槽から出してください。
- 予約運転により、Ag除菌お湯取ユニットを浴槽に浸したまま長時間蛍光灯や日光に当てると、浴槽表面が変色する恐れがあります。Ag除菌お湯取ユニットをご使用の際は、浴槽にふたをするなどして、紫外線を遮断してください。

全自動コースの運転内容と、変更できる内容

動作概要


洗い

洗剤溶かし

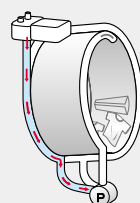


洗剤を溶かすために洗剤ケースに水を流しながら洗剤をドラム底部に落とします。

ホット高洗浄

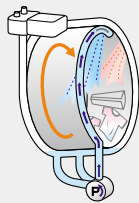


温風を吹きかけながらドラムを回転させます。(ホット高洗浄設定時のみ)(約13分間運転時間が延びます)

たたき洗い

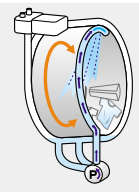

前洗い

ドラムを回転させながら洗濯液を循環させます。※

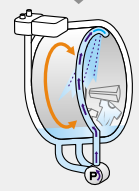

本洗い

規定水位まで給水し、ドラムを回転させながら洗濯液を循環させます。※


※補給水追加中や、洗い行程の一部では、循環をしないでドラムが回転します。

ポンプで洗濯液をドラム底部で循環させて洗剤を溶かします。

ポンプで洗濯液を洗濯物に染み込ませます。


すすぎ

ためすすぎ

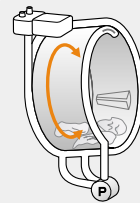


排水して脱水します。

注水すすぎ

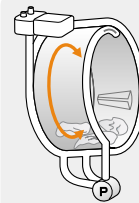


排水して脱水します。

規定水位まで給水

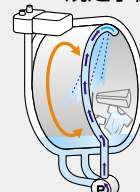

ドラムを回転させながら水を循環させて、洗剤分をみ出します。

規定水位まで給水

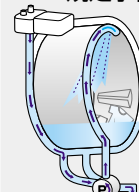

注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転して水を循環させて、洗剤分をみ出します。

排水

清水すすぎについて

→ P.37

洗濯

洗・乾

乾燥

コース	洗い	すすぎ			
		1回目	2回目	3回目	4回目
標準	洗濯15分/洗・乾12分 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25分	ためすすぎ	ためすすぎ ためまたは注水すすぎ1～4回	—	—
快速洗乾	12分 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25分	ためすすぎ	ためすすぎ ためまたは注水すすぎ1～4回	—	—
念入り	25分 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25分	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ ためまたは注水すすぎ1～4回	—
手造り	※6分 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25分	※注水すすぎ	—	—	—
ナイト	12分 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25分	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ ためまたは注水すすぎ1～4回	—

●所要時間の目安は、給水時間(給水量毎分15L)・排水時間(標準状態)を含みます。(本体の残時間表示と上表の所要時間は、水道水圧、洗濯物の量、洗濯物の片寄り具合、運転中の泡の発生量、排水条件などにより異なります)

●「標準」「快速洗乾」「念入り」「手造り」「ナイト」「柔らか」「たっぷり」「低温乾燥」コースは、洗濯物の量と質を計測して、最適な洗濯内容を決定します。

●電源を入ると、前回運転したコースが表示されます。(洗濯の「標準」「念入り」「手造り」「柔らか」コースの場合)

●「洗い」行程終了後は、コース内容は変更できません。

●「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(※で示す)の時間を表しています。

●スタートしたあとはコースの切り替えはできません。いったん電源を切ってから行ってください。

脱水

脱水



排水して脱水します。



ほぐし運転

低速反転

※洗濯物の量が多い場合を除く

- 洗濯物に片寄りがある場合には、脱水運転中にほぐし動作を行うために給水、ドラム回転、排水動作を行う場合があります。
- 脱水設定時間(例: 4分)は、ドラムが一定の回転速度で高速回転する時間であり、実際の運転時間には、ほぐし動作、ドラムの回転数を上げる動作の時間も含まれます。

乾燥


洗▶乾



脱水または温風脱水



低速温風
低速反転

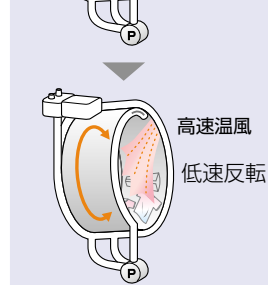

高速温風
低速反転

乾燥



高速温風
低速反転



高速送風
低速反転

「ナイトコース」は送風ファンの回転数を下げて運転します

○ ○ ○ 運転する行程

標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容

脱水

洗濯

洗▶乾

4分
1～9分

1分

—

1分

4分
1～9分

1分

※2分
1～9分

1分

—

1分

乾燥

洗▶乾

乾燥

自動

30分、60分、90分、自動

自動

10分、30分、60分、90分、自動

自動

—

自動

自動

※60分

30分、60分、90分、自動

—

自動

自動

所要時間の目安

(実際の時間とは異なる場合があります)

洗濯

洗▶乾

乾燥

47分
(21～84分)

1時間～
7時間

10分～
6時間

—

1時間～
7時間

—

69分
(22～85分)

1時間～
7時間

40分～
6時間

27分
(21～84分)

1時間～
7時間

—

—

1時間～
7時間

40分～
6時間

- 乾燥の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 室温が約5℃以下のとき、または約30℃を超えたときには、自動的にヒーターの消費電力が下がり、乾燥時間がさらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていると乾燥時間は長くなります。
- 運転開始直後は、残時間表示が増減する場合があります。(水圧や水栓の開き具合、運転中の状態を計算し、補正しているためです)


- 残時間表示が「10分」で点滅表示し、1時間～2時間運転を続けることがあります。(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです)
- お湯取を設定して運転している場合は、風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。

全自動コースの運転内容と、変更できる内容(続き)


動作概要

洗い


洗剤溶かし

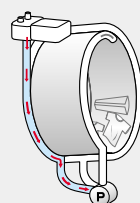

洗剤を溶かすために洗剤ケースに水を流しながら洗剤をドラム底部に落とします。

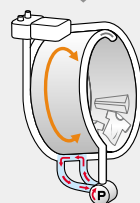


ポンプで洗濯液をドラム底部で循環させて洗剤を溶かします。

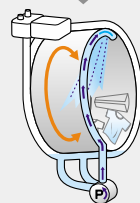


ポンプで洗濯液を洗濯物に染み込ませます。

ホット高洗浄

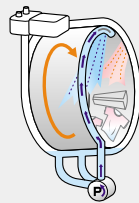


温風を吹きかけながらドラムを回転させます。(ホット高洗浄設定時のみ)(約13分間運転時間が延びます)

たたき洗い

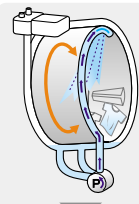

前洗い

ドラムを回転させながら洗濯液を循環させます。※

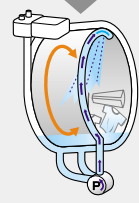


本洗い

規定水位まで給水し、ドラムを回転させながら洗濯液を循環させます。※


※補助水追加中や洗い行程の一部では循環をしないでドラムが回転します。

すすぎ

ためすすぎ

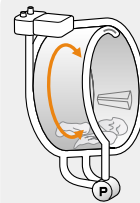

排水して脱水します。

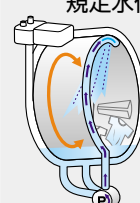


規定水位まで給水

ドラムを回転させながら水を循環させて、洗剤分をもみ出します。

注水すすぎ



排水して脱水します。

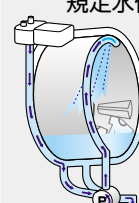

規定水位まで給水

注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転して水を循環させて、洗剤分をもみ出します。

排水

清水すすぎについて

→ P.37

洗濯

洗・乾


乾燥

コース	洗い	すすぎ			
		1回目	2回目	3回目	4回目
柔らか	15分 3,6,9,12,15,20,25分	ためすすぎ	ためすすぎ	—	—
毛布	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
ドライ	9分	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ	—
低温乾燥	12分 3,6,9,12,15,20,25分	ためすすぎ	ためすすぎ	—	—
棚乾燥	—	—	—	—	—
たっぷり	12分 3,6,9,12,15,20,25分	ためすすぎ	ためすすぎ	—	—

●すすぎをお湯取に設定した場合は、注水すすぎになります。


脱水

脱水

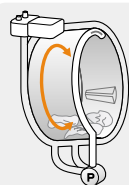


排水して脱水します。

「柔らか」コース

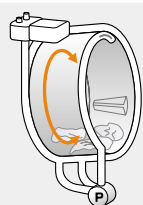


排水して脱水します。

- 洗濯物に片寄りがある場合には、脱水運転中にほぐし動作を行うために給水、ドラム回転、排水動作を行う場合があります。
- 脱水設定時間(例:4分)は、ドラムが一定の回転速度で高速回転する時間であり、実際の運転時間には、ほぐし動作、ドラムの回転数を上げる動作の時間も含まれます。

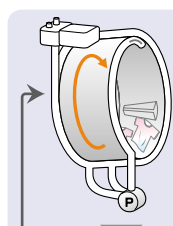


高速回転

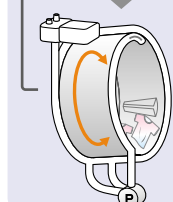

低速反転




高速温風
低速反転

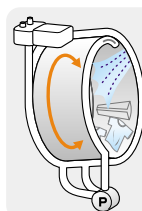

高速送風
低速反転

乾燥

「棚乾燥」コース

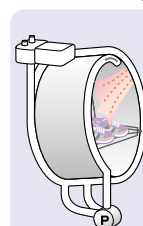

低温温風
(ヒーター弱)
ドラム停止



低温送風
ドラム停止

「毛布」「低温乾燥」コースは、「標準」コースと同じです。
(ただし、ヒーター「弱」運転です)

● ● ● 運転する行程

標準設定内容
各ボタンで切り替えできる内容

脱水

洗濯

洗▶乾

乾燥

洗▶乾

乾燥

所要時間の目安

(実際の時間とは異なる場合があります)

洗濯

洗▶乾

乾燥

30分
(表示はH)

—

—

—

69分
(46~101分)

—

—

4分
1~9分

1分

自動

—

70分
(67~75分)

2時間~
5時間

—

3分

—

—

—

45分

—

—

—

1分

自動

自動

—

1時間半~
7時間

1時間~
6時間

—

—

—

100分
(表示は90分)

—

—

100分

—

1分

自動

自動

—

1時間~
7時間

1時間~
6時間

いろいろな使いかた

音声ガイド

音声ガイドの使いかた

-  を押すと、選んだコースや運転中の動作を音声でお知らせします。
また、お知らせ表示(C○○など)が表示されたときには、内容と対処方法をお知らせします。

状 態	内 容
コース選択中	 を押すと、選択されているコースをお知らせします。
運転開始時 ( で運転を開始したとき)	メロディ音を音声に設定している場合、運転開始をお知らせします。 「乾燥」運転、清潔コースの「消臭除菌」コース、「スチームアイロン」運転は、音声設定をしていなくても、メロディ音のあとに「蛇口が開いているか確認してください」とお知らせします。
運転中	 を押すと、押したときの運転中の動作をお知らせします。

音声ガイドの音量調整

- 音声ガイドの音量調整、または「切」にすることができます。
(運転中は音量調節できません)

工場出荷時は音量を「中」にしています。設定を変更するときは

1  を押し、電源を入れる



2  を3秒以上押す

3秒以上押すごとに次のように切り替わります。



そのまま約5秒間放置すると、音声で設定完了をお知らせします。

- 設定内容は記憶されます。

	音量「大」
	音量「中」(工場出荷時)
	音量「小」
	音量「切」

運転スタート音・終了音について

- 運転スタート・終了時にメロディ音が鳴ります。
- 4種類の中からお好みで設定することができます。

工場出荷時は「メロディ」が設定されています。設定を変更するときは

1  を押し、電源を入れる

2  を3秒以上押す

3  を押し、電源を切る
(電源を切ることで完了となります)

3秒以上押すごとに次のように切り替わります。

メロディ (工場出荷時) → 音声 → ブザー → 音なし (ボタン受付音あり)

- 設定内容は記憶されます。

終了予告音について

- 予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。
(「洗▶乾」および「乾燥」運転では、予告音が鳴ったときの残時間はコースや設定内容により異なります)
- 音あり／音なしのどちらかを設定できます。

工場出荷時は「設定あり(音あり)」にしています。設定を変更するときは

1  を押し、電源を入れる

2  を3秒以上押す

3  を押し、電源を切る
(電源を切ることで完了となります)

3秒以上押すと、次のように切り替わります。

音あり (工場出荷時) ↔ 音なし
「ピッ・ピッ・終了予告音」 「ピッ・ピッ・ピッ」

※運転スタート・終了音の設定によって、切り替え時に鳴る音が異なります。

- 洗濯物の片寄りで脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。
- 設定内容は記憶されます。
- 音あり設定に戻すときは 1 ～ 3 を繰り返してください。

清水すすぎを設定・解除したいとき

- 最後のすすぎ行程を「お湯取」に設定したとき、すすぎ行程の最後に水道水ですすぎ運転を行い、すっきりきれいにすすぎます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1  を押し、電源を入れる

2  を3秒以上押す

3  を押し、電源を切る

- 設定内容は記憶されます。

	設定なし(工場出荷時) (清水すすぎは行いません)
	設定あり



いろいろな使いかた(続き)

ふんわりガードを設定・解除したいとき

■乾燥終了後、洗濯物を取り出すまで、ふんわり感を保つため、ドラムの回転を行います。ふんわりガード運転中は、休止のときもドアロックされているため、一時停止ボタンを押してからドアを開けてください。

(「毛布」「棚乾燥」「消臭除菌」「標準(乾燥10分)」コースは除く)

ふんわりガード運転 12秒間かくはんを5分間隔で約2時間運転します。
「一時停止」ボタンを押した時点で、ドアロックを解除し終了します。

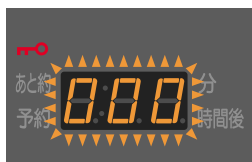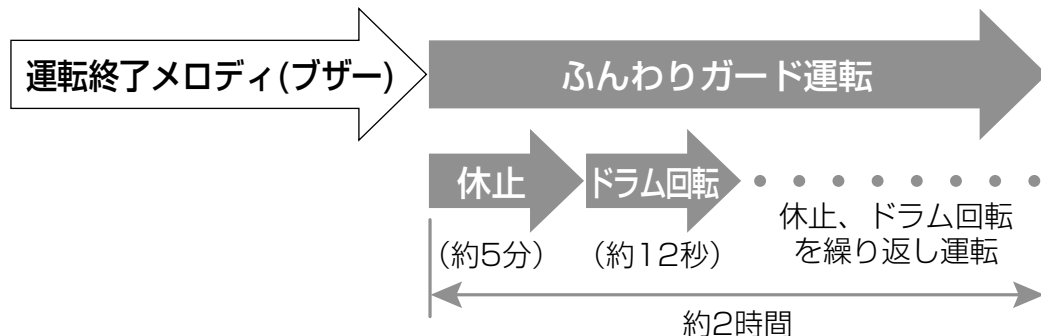

ふんわりガード運転中は、残時間表示が「000」で点滅表示し  が点灯します。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  を3秒以上押す(ピー音)
- 3  を押し、電源を切る

- 設定内容は記憶されます。
- 設定完了は「ピー」で、解除したときは「ピッ」でお知らせします。

ほぐし脱水を解除・設定したいとき

■「洗濯」運転の最終脱水は、脱水終了後にほぐす運転を行い(2～4分)、洗濯物を取り出しやすくなります(「柔らか」「毛布」「ドライ」コースは除く)。ほぐし脱水中は、残時間表示が点滅します。

工場出荷時は「設定あり」にしています。設定を変更するときは

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  を3秒以上押す
- 3  を押し、電源を切る

- 設定内容は記憶されます。



温度センサー制御を設定・解除したいとき

- 室温を検知し、洗い時間をコントロールします。
室温が低い場合は、洗い時間が長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 (入) を押し、電源を入れる

2 (予約) を3秒以上押す → 8.8分 洗い

3 (洗い) を押す → 8.8分 洗い → 8.8分 洗い

4 (スタート一時停止) を押す

(スタートボタンを押すことで設定が完了します)

5 (切) を押し、電源を切る

- 洗濯と洗▶乾の「標準」「念入り」「たっぷり」コースで動作します。
(「洗い」のみなど、設定を変更した場合は動作しません)
- お湯取設定時、ドラム内に水がたまった状態から運転したときには動作しません。
- 連続して洗濯したときなどは、温度センサー制御が動作しない場合があります。
- 設定内容は記憶されます。再設定するときは同じ操作をしてください。

8.8分	設定なし(工場出荷時) (温度センサー制御しません)
8.8分	設定あり

「洗▶乾」運転時(乾燥行程)の脱水回転数の調整をしたいとき

- 「洗▶乾」運転の乾燥行程中の脱水回転数を切り替えることができます。
床の強度などの条件によっては、運転中に振動が大きくなる場合がありますので、お客様のご使用状況に合わせて、調整してください。

工場出荷時は「高速モード」にしています。設定を変更するときは

1 (入) を押し、電源を入れる

2 (予約) を3秒以上押す → 8.8分 すすぎ

3 (すすぎ) を押す → 8.8分 すすぎ → 8.8分 すすぎ → 8.8分 すすぎ

4 (スタート一時停止) を押す

(スタートボタンを押すことで設定が完了します)

5 (切) を押し、電源を切る

- 設定内容は記憶されます。
再設定するときは、同じ操作をしてください。
- 洗濯行程の脱水回転数は変更できません。

8.8分	高速モード：工場出荷時
8.8分	中速モード：運転時間が長くなります。
8.8分	低速モード：運転時間が長くなります。

いろいろな使いかた(続き)

脱水立ち上がり具合の調整をしたいとき

■標準モードのほかに、振動や騒音を抑えて運転するモードと、脱水立ち上がりをスムーズにするモードを切り替えられます。

工場出荷時は「標準モード」にしています。設定を変更するときは

1 (入) を押し、電源を入れる

2 (予約) を3秒以上押す → 1分 脱水

3 (脱水) を押し、設定を変更する → 1分 脱水 → 2分 脱水 → 3分 脱水

4 (スタート一時停止) を押す
(スタートボタンを押すことで設定が完了します)

5 (切) を押し、電源を切る

●設定内容は記憶されます。
再設定するときは、同じ操作をしてください。

1分	・低振動モード 脱水時の振動音を抑える。 (運転時間が長くなります)
1分	・標準モード(工場出荷時)
2分	・スムーズモード 脱水の立ち上がりをスムーズにする。 (洗濯物の種類によっては、音や振動が大きくなる場合があります)

乾き具合を調整したいとき

■乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。
お客様のご使用状況に合わせて、調整してください。

工場出荷時は「標準モード」にしています。設定を変更するときは

1 (入) を押し、電源を入れる

2 (予約) を3秒以上押す → 88分 乾燥

3 (乾燥) を押し、設定を変更する → 88分 乾燥 → 82分 乾燥 → 80分 乾燥

4 (スタート一時停止) を押す
(スタートボタンを押すことで設定が完了します)

5 (切) を押し、電源を切る

●設定内容は記憶されます。
再設定するときは、同じ操作をしてください。

88分	「弱め」：乾き過ぎるとき (湿り気がやや多くなります)
88分	「標準」：工場出荷時
82分	「強め」：乾きムラが多いとき

ホット高洗淨を使う

■高濃度洗剤液を洗濯物に振りかけたあと、温風を吹きかけ洗剤を活性化させて洗淨します。


1 ホット高洗淨を選ぶ

※運転時間が約13分長くなります。




2 洗剤を溶かす

循環ポンプを使って洗剤を溶かす

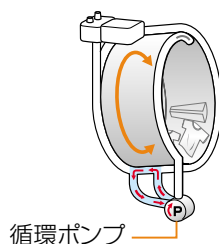


3 浸透させる

高濃度洗剤液を振りかけ浸透させる

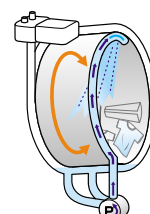


4 温める

温風を洗濯物に吹きかけ、洗剤が酵素パワーを発揮する温度まで温め、汚れを浮かせる

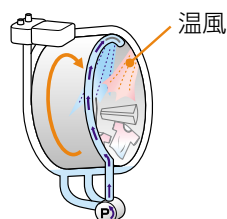

5 たたき洗い

水を追加し、約2倍の高濃度洗剤液を循環させながら洗う

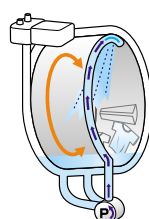

●温風と洗剤液の循環は交互に行います。

設定時
(点灯)

ホット
高洗淨

動作中
(点滅)



終了後
(消灯)

ホット
高洗淨

- ランプは、温風が出ている約10分間点滅し、その後消灯します。
- 温度調整のために、洗濯液の一部を排水する場合があります。
- ホット高洗淨動作中に一時停止を押しても、すぐにドアのロックが解除しない場合があります。(ドラム内を冷却しているためです)
- 室温が低い(約8℃以下)場合、ホット高洗淨の動作時間が長くなります。(約2分)
- こんなときはホット高洗淨はできません。
 - ・水が入った状態でスタートした場合
 - ・「毛布」「ドライ」コース、「乾燥」運転、「清潔」コース、「スチームアイロン」運転
- ホット高洗淨設定時は、洗濯物量を計測したあとからホット高洗淨動作終了まで、各設定の変更はできません。
- ホット高洗淨動作中に一時停止した場合、ドアロックが解除しても「高温」ランプは点灯する場合があります。
- ホット高洗淨設定時は、塩素系漂白剤を使用しないでください。(変色、布やぶれの原因になります)

お手入れ

糸くずフィルターのお手入れ

⚠ 注意

- 運転中や、ドラムや排水ホースに残水がある場合(洗いのみの運転後など)は、糸くずフィルターを外さない
ドラムに水が入っている場合、排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合(床面より10cm以上)や排水口が詰まっている場合は、糸くずフィルターを外すときに多量の水が出てきますので、十分注意してください。
- 糸くずフィルターを外す前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する
「C17」が表示されていると脱水運転ができないため、一度電源を切り、再度電源を入れてください。

■「糸くずフィルター」ランプと「C17」は、糸くずフィルターに糸くずがたまっている場合や、「洗濯」「洗▶乾」運転が30回を超えた場合の運転終了時に表示します。糸くずフィルターのお手入れをしてください。


- 「糸くずフィルター」ランプと「C17」が表示していても、一度電源を切り、再度電源を入れると表示は消え運転はできますが、循環ポンプは動作せず、注水すすぎ運転になる場合があります。
このときは、電源を切り、糸くずフィルターをお手入れしてから運転してください。

外しかたとお手入れ (糸くずフィルターが目詰まりすると、洗剤液が通過しにくくなり、排水ができなくなる原因になります。定期的にお手入れしてください)

準備 糸くずフィルターを外す前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する → P.60

1 糸くずフィルターカバーを開ける


糸くずフィルターカバー

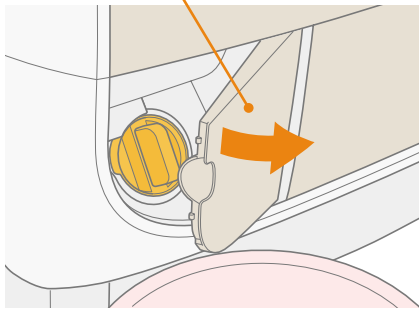


2 糸くずフィルターのつまみを左に約1回転回す

つまみ

左に約1回転回す

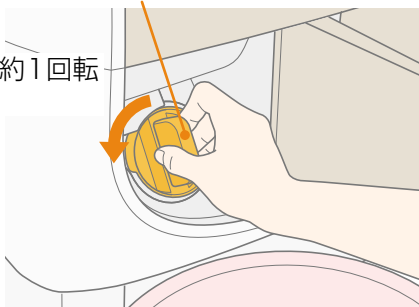

3 糸くずフィルターを手前にゆっくり引き出す

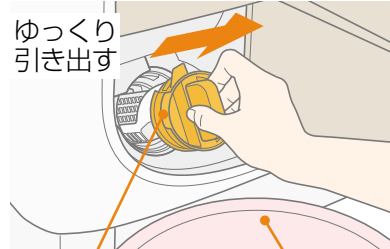


糸くずフィルター 水受け

- 残水が出る場合があるので、水受けなどで受けてください。
- 糸くずフィルター内部にたまった糸くずが本体内部に落ちないように注意してください。
- 糸くずフィルター差し込み部が汚れている場合は、ぞうきんなどでふき取ってください。

4 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす


- 目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで掃除してください。
- ゴムパッキンはこすらずに、糸くずなどの異物だけを取り除いてください。ゴムパッキンについたグリースをふき取ってしまうと、糸くずフィルターが回しにくくなります。

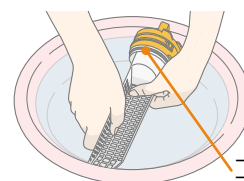

ゴムパッキン

取り付けかた

1 糸くずフィルターのフィルター部の「ウエ」マークを上に向ける

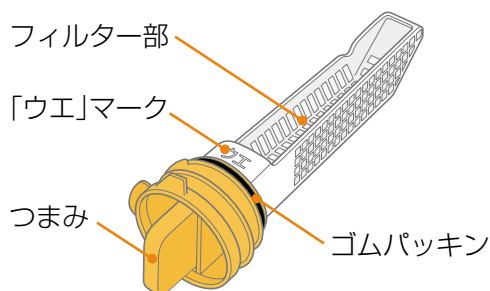

ご注意


- 糸くずフィルターのゴムパッキンが外れていないことを確認してください。
- 糸くずフィルター取り付け部やゴムパッキン部に、糸くずなどが付着していないことを確認してください。

2 糸くずフィルターを奥まで差し込む




3 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回す

- つまみが右に「カチッ」と音がするまで回されていないと「C16」が表示され、運転できません。

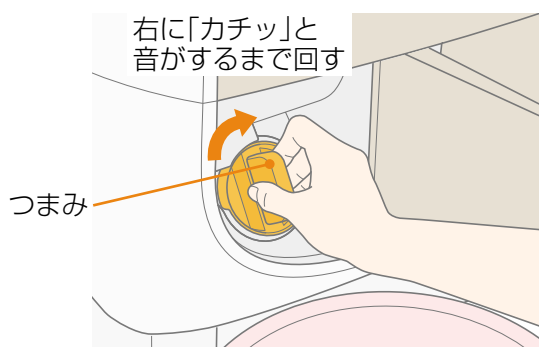

4 糸くずフィルターカバーを閉める

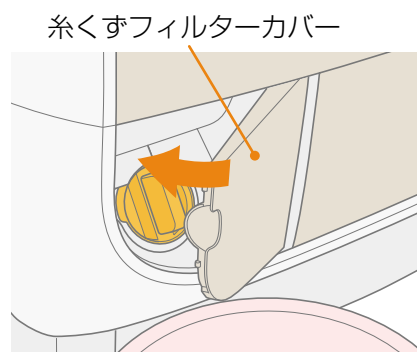

⚠ 注意



- ゴムパッキンは外さない
ゴムパッキンがないと水漏れします。
- 糸くずフィルターを取り付ける際、ゴムパッキンに糸くずが付着していないか確認する
付着したまま取り付けると、水漏れする恐れがあります。
- 糸くずフィルターやゴムパッキンが破損した場合は、すぐに取り替える → P.95
水漏れや故障の原因になります。

ご注意

- 糸くずフィルターはしっかり取り付けてください。
しっかり取り付けていないと、「C16」が表示され運転できません。 → P.82
(水漏れを防ぐためです)


お手入れ(続き)

乾燥フィルター (乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れしてください)


■「乾燥フィルター」ランプと「C06」が点滅した場合、そのまま運転を続けると、「乾燥時間が長い」、「乾きが悪い」などの原因になります。

■乾燥フィルターは手でやさしく水洗いしてください。洗剤、漂白剤で洗わないでください。


1 乾燥フィルターを手前に引き出して取り出す

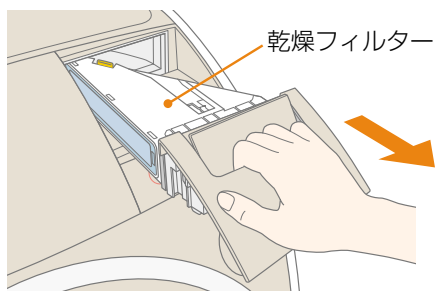


2 乾燥フィルターを裏返し、ロックレバーを外して、フィルターBを持ち上げる

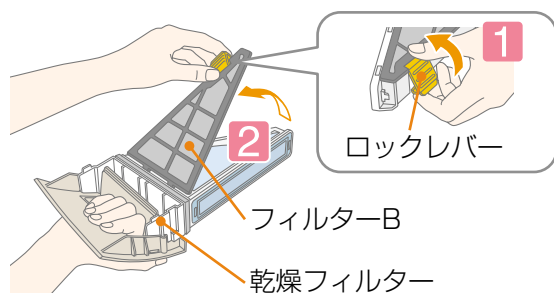


3 フィルターAを裏返しにする

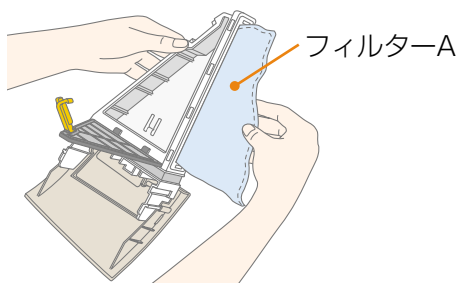

4 フィルターA、Bのネットに付着した糸くずなどを、掃除機で吸い取る

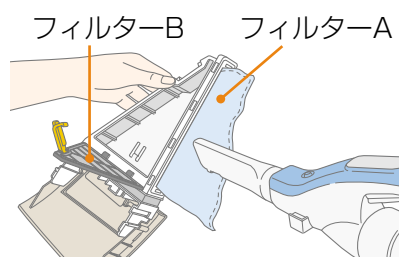

汚れがひどい場合は洗い流す

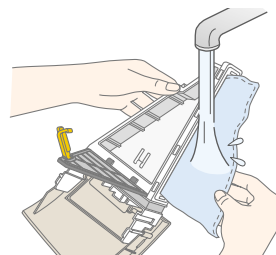


●水洗いしたあとは、よく乾かしてから取り付けてください。

5 元どおり、しっかり取り付ける

お手入れ中にフィルターBが外れた場合

●フィルターBを、乾燥フィルター本体の軸に合わせて、垂直に押し込んでください。

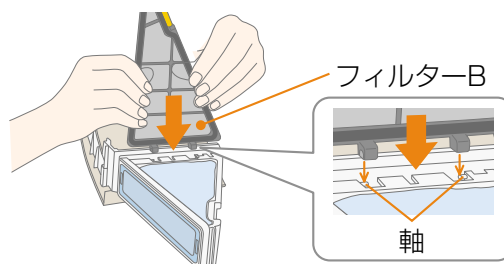

※セットした後、スタートボタンを押すと、「乾燥フィルター」ランプと「C06」の表示は消えます。

- お願い**
- 乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。 → P.95
乾燥フィルター 部品番号
C(ライトベージュ)BD-V2100L-055
 - 消臭効果がなくなったときは、乾燥フィルターを交換してください。

⚠ 注意


- ! ●乾燥フィルターをしっかり取り付ける
しっかり取り付けていないと、乾燥運転中に乾燥フィルター周辺から蒸気が漏れたり、運転音が大きくなったりします。

乾燥フィルター差し込み口 (乾燥フィルター表示が消えなかったり、「CO6」が表示される場合)

■乾燥フィルター取り付け部の奥に糸くずが付着している可能性があります。
そのときは、付属のスイコミノズルによるお手入れをしてください。


1 乾燥フィルターを取り外す

2 スイコミノズルを掃除機の吸口に取り付ける

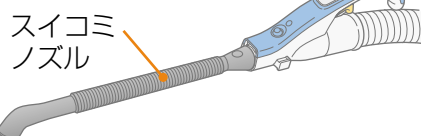

3 乾燥フィルター差し込み口の奥に付着した糸くずを吸い取る

●差し込み口の、奥の上下の面に付着した糸くずを取り除いてください。

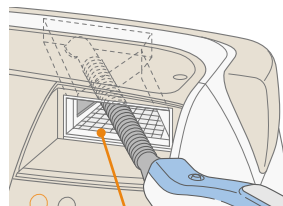

乾燥フィルター差し込み口

●スイコミノズルが掃除機の吸口に合わない(緩い)場合には、お使いの掃除機に合わせて下記のようにしてください。
日立製の場合：掃除機にアタッチメント(掃除機付属品)を取り付けてください。
日立製以外の場合：スイコミノズルの根元にテープなどを巻いて取り付けてください。

⚠ 注意

- お手入れは、乾燥フィルターが乾いている状態で行う
糸くずに含まれている水分により、掃除機の故障を防ぐためです。
- 乾燥フィルター差し込み口に手や指を入れない
取り付け内部が狭いため、けがをする恐れがあります。


本体、ドラム (水滴が付いたり、汚れたら)

- 本体の水滴や汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
- ドア内側のガラス面が汚れたら、湿った布でふき取ってください。
- ドアなどのプラスチック部品や、金属部品に洗剤やソフト仕上剤が付いたときも、柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷みやさびが発生したり、破損することがあります。
- 本体各部に直接水をかけないでください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- ドラムのさびは、市販のクリームクレンザーでふき取ってください。
金属たわしなどは使わないでください。
- ステンレスドラムやドア周辺のステンレスのリングはさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。

ヘアピンなどのドラムへの長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。
ドラム内、ドア周辺の金属部分への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上剤の長期間放置。

⚠ 注意

- ドアのまわりやドアパッキン周辺や裏側、ドラム内部に付いた糸くずなどは毎回ふき取る
ドアパッキンとドアの間に糸くずが付いて水漏れしたり、糸くずが洗濯物に付着する原因になります。
・ふき取っても洗濯物に糸くずが付着する場合には、「槽洗浄」コース(3時間)を運転してください。 → P.52
(洗濯槽クリーナーは使用しなくてもお手入れできます)

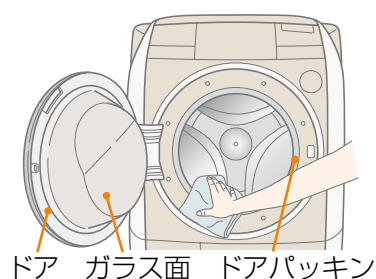


ドア ガラス面 ドアパッキン

お手入れ(続き)


洗剤ケース (洗剤やソフト仕上剤が残っていたり、汚れていたら)

1 洗剤ケースを取り外す


- 1 洗剤ケースを手前に止まるまで引く
- 2 左に洗剤ケースを押しながら再度、手前に引く

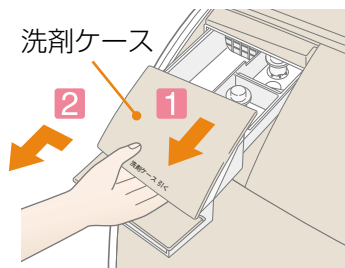

●洗剤ケース内に水が残っていることがあります。引き出すときはこぼさないよう、注意してください。

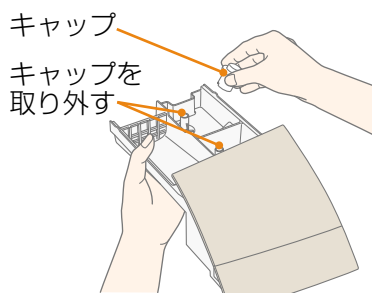

キャップ
キャップを
取り外す

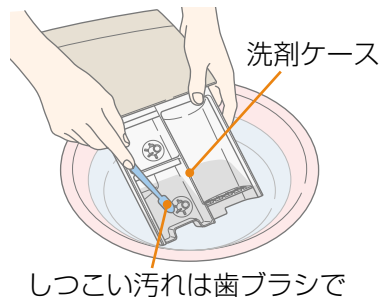

しつこい汚れは歯ブラシで

- 洗剤ケースとキャップを水洗いします。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約5分浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 凍結したときは、洗剤ケースにお湯(約40℃)を入れてください。

2 水気をふき取り、元どおり取り付ける

- キャップが取り付けられていることを確認してください。

洗剤ケース差し込み口周辺 (定期的(1回/週)に、または汚れていたら)

1 洗剤ケースを取り外す

2 洗剤ケースの周囲を湿った布でふく

- 洗剤ケース周辺のプラスチック部やドアの金属部に、漂白剤、液体洗剤、ソフト仕上剤が付着していると、破損やさびの原因になります。

洗剤ケースの上側



洗剤ケースの下側




3 洗剤ケースを元どおり取り付ける

風呂水吸水口 (風呂水の吸水が遅くなったら)

1 お湯取ホースを外す → P.34

2 ポンプフィルターを取り外し、水洗いする

- ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。
- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。

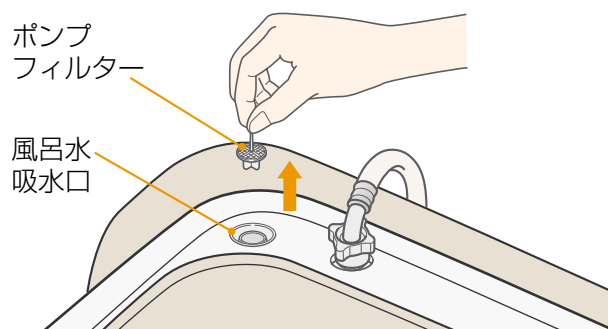

3 元どおり取り付け

給水口 (水道水の出が悪くなったら)

1 水栓を閉めて、給水ホースを外す

- 水の飛び散りを防ぐため、以下の手順で行ってください。

1 水栓を閉めて (入) を押し、電源を入れる

2 清潔 を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ

3 スタート一時停止 を押し、スタートする

4 約10秒間運転し、スタート一時停止 を押してから 切 を押す


5 ユニオンナットを緩め外す

2 給水口のフィルターにたまったゴミを、歯ブラシなどで取り除く



- 給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。
- 給水口のフィルターを外した場合は、元どおりに取り付けてください。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。

3 外した給水ホースを元どおりに取り付ける

- 給水ホースは元どおりに取り付けしないと、水漏れの原因になります。

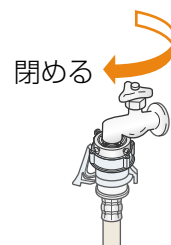


ユニオンナット

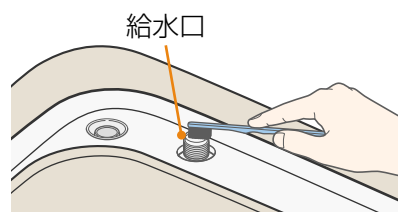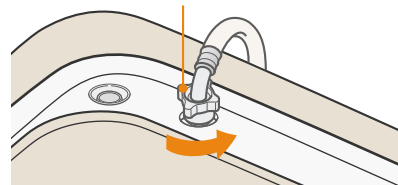


お手入れ(続き)

Ag 除菌お湯取ユニット (風呂水の吸水が遅くなったら)


- 1** ストレーナを矢印方向(左回り)に回して取り外し、フィルターやネット、Ag 除菌ユニットを取り出し、洗浄する

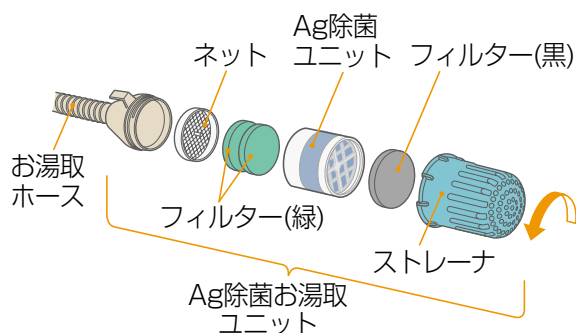

- フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、Ag除菌お湯取ユニットが目詰まりしやすくなり、風呂水ポンプ故障の原因になります。

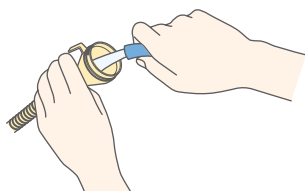

- 強めの水道水をホースに流し、内部のゴミを洗い流す。

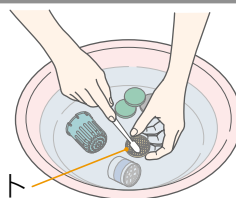

- 各部品を水洗いする。
ネットは歯ブラシなどで掃除する。


- 2** 水気をふき取り、元どおり取り付け

ご注意

- Ag除菌ユニットは分解しないでください。
(充填されているAgビーズが飛散する恐れがあります)
- Ag除菌ユニットから、まれに微小なビーズが落ちる場合がありますので、落ちたビーズは、そのまま廃棄してください。
- Ag除菌ユニット内に充填されているAgビーズは、使用することにより変色します。
これは、Agビーズ表面の銀成分が溶け出しているためです。問題ありません。
- お手入れ時に、洗剤、漂白剤、アルコール、ベンジン、クレンザー、薬品類を使用すると、変質の原因となりますので、使用しないでください。
- Ag除菌お湯取ユニットを落としたり、衝撃を加えないでください。
破損したり、Agビーズが流出する恐れがあります。

お願い

- Ag除菌ユニットは消耗品です。Agビーズの量が減ったときは、販売店でお買い求めください。→ P.95
(お取り替えの目安：Agビーズの量が、Ag除菌ユニットの目安ライン以下になったとき)
Ag除菌ユニット (部品番号 BW-D9JV-078)

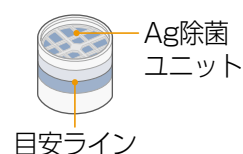

水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホース


- 水栓のパッキンなど長年使用していると、経年劣化やサビなどにより、水漏れに至る恐れがあるため、定期的(使用時など)に水漏れがないか確認してください。

万一、水漏れが起きた場合は、水栓を閉めて点検・修理をご相談ください。 → P.94

点字について

操作パネルの点字内容

- 操作パネルの各ボタンには、点字を付けています。下図のカタカナ表記が点字の内容です。一部のものは省略表示になっています。

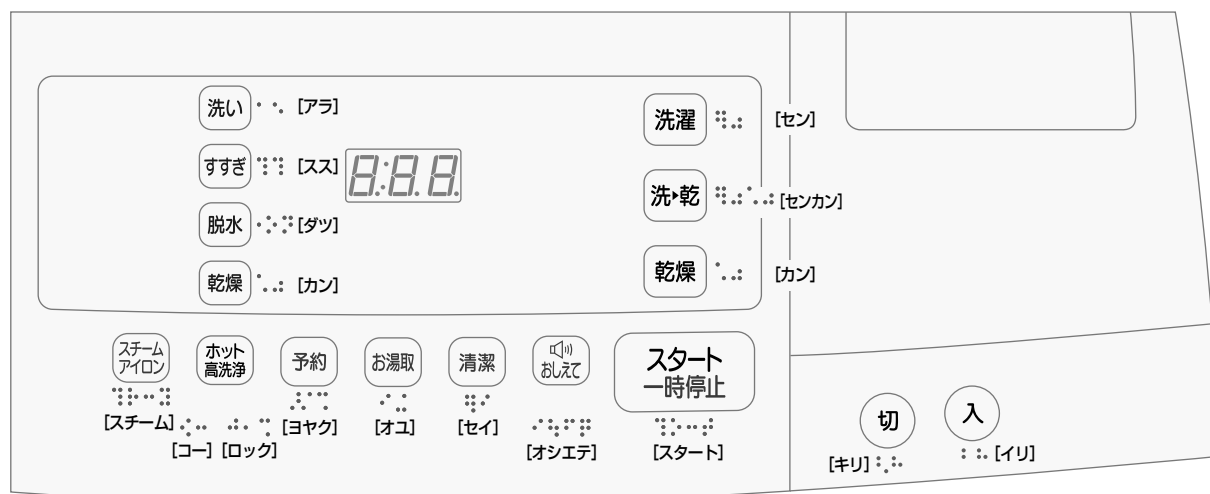

お困りのときは

残時間表示部に こんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を切り、再びスタートさせ、同様のお知らせ表示が出る場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容



給水できない



排水できない



脱水、乾燥
できない




乾燥フィルターが
目詰まりしている


乾燥が終わら
ない



ドアが開いて
いる
ドアが完全に
閉まっていない
ドアのロックが
解除できない



振動センサーが
誤動作している



糸くずフィルターが
正しく取り付けら
れていない

確認するところ

- 給水経路を確認してください。
 - ・水栓は開いていますか。または断水していませんか。
 - ・水道、給水ホースが凍っていませんか。
 - ・給水口のフィルターにゴミがたまっていますか。

- 排水ホースを確認してください。
 - ・排水ホースを倒していますか。
 - ・つぶれたり、凍結していませんか。
 - ・先端が水につかっていますか。
 - ・糸くずなどが詰まっていますか。
 - ・途中10cm以上高くなっていますか。
 - ・延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 排水口(排水トラップ)を確認してください。
 - ・糸くずなどが詰まっていますか。

- 洗濯物が多過ぎたり少な過ぎたりしていませんか。
 - ・大物(シーツなど)が多い→大物を減らす。
 - ・洗濯物が少ない→ほかの洗濯物を1~2枚追加する。
- 洗濯物が片寄っていませんか。
 - ・洗濯物は丸めずにできるだけ広げて入れる。
 - ・均一に見えても、水を含んで重くなった綿の洗濯物などが1か所にまとまっていると、バランスが悪くなります。
- 本体ががたついたり、傾いた床面に設置されていませんか。
- 付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円内にあることを確認してください。→[据付説明書](#)
- 取扱説明書に記載の洗濯禁止物を洗濯していませんか。
- 厚手の洗濯物を1枚だけで洗っていませんか。

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。→[P.76](#)
- 洗濯物を脱水しましたか。
- 洗濯物がからんでいませんか。
- 水栓は開いていますか。(乾燥中も冷却用の水を使用します)
- 水道、給水ホースが凍っていませんか。
- 断水していませんか。
- 給水口のフィルターにゴミがたまっていますか。
- 排水ホースを確認してください。(→CO2の項目を確認)
- 給湯接続していませんか。

- ドアが開いていませんか。
- ドアが確実に閉まっていますか。

- 洗濯物を入れ過ぎていませんか。

- ドアのロック解除が十分にできていない可能性があります。

- 振動センサーが外来ノイズなどで誤動作している可能性があります。

- 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません。
→糸くずフィルターを「カチッ」と音がするまで右方向に回して取り付けてください。→[P.75](#)

直しかた

一時停止

確認後、
スタートボタン
を押して、
再スタート

一時停止し、片寄りを修正、または洗濯物を減らすか追加して、ドアを閉め再スタート
乾燥運転中は、電源を切って、再度電源を入れ乾燥運転

乾燥フィルターのお手入れ→[P.76](#)
スタートボタンを押す

冷却運転終了後、ドアのロックが解除されるまで待つ
(ドラム内の温度を下げています)

電源を切る

確認後、
電源を入れ
再度乾燥運転

ドアを確実に閉めてから、スタートボタンを押す

洗濯物の量を減らして、ドアを閉めスタート

ドアの右端を押してから、一時停止ボタンを押す

電源を切り、再度入れ運転する


糸くずフィルターを取り付けたあと、スタートボタンを押して再スタート

表示とお知らせ内容




糸くずフィルターが目詰まりしている

糸くず
フィルター



脱水の回転数が上がらない



乾燥容量オーバー



ドラムが回転しない

乾燥
フィルター

乾燥フィルターが目詰まりしている

確認するところ

- 糸くずフィルターが目詰まりしていませんか。
- 糸くずフィルターのお手入れをしたあとに、洗濯または洗▶乾運転が30回を超えても表示します。(糸くずのたまり具合が少ないときでも点灯します)

- 排水ホースを確認してください。
 - ・つぶれていませんか。
 - ・先端が水につかっていませんか。
 - ・糸くずなどが詰まっていますか。
 - ・途中10cm以上高くなっていませんか。
 - ・延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 泡が多量に発生していませんか。→すすぎを行ってから脱水してください。

- 乾燥する洗濯物の量を減らしてください。
 - ・乾燥できる洗濯物の量は洗濯物の種類、大きさ、布質により変わります。
- 洗濯物がからんで(片寄って)いませんか。

- 水分を多く含んだ洗濯物を入れていませんか。

- 洗濯物の量が多い、または泡が多く出過ぎていませんか。
 - 洗濯物を減らしてください。
 - 洗濯物がからまっていますか。
 - 洗剤を入れ過ぎていませんか。
- 電圧が低下していませんか。
 - 電源コードを延長していませんか。
 - 同じコンセントにほかの機器を接続していませんか。

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

直しかた

電源を切る

糸くずフィルターのお手入れ

→ P.74

一時停止

確認後、スタートボタンを押して、再スタート

一時停止し、洗濯物を減らす、または片寄りを修正してドアを閉め再スタート

洗濯物を脱水して洗濯物をほぐしてから乾燥運転してください

一時停止し、洗濯物を減らして、ドアを閉め再スタート

表示が消えない場合は、修理を依頼してください

乾燥フィルターのお手入れ

→ P.76

●これら以外の表示(F○○、C○○)が出た場合や、操作ボタンを受け付けられない場合には、外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないことが考えられます。電源を一度切り、少し(約30秒)待ってから、もう一度電源を入れてください。

それでも同じ表示が出るときや、操作ボタンを受け付けられない場合には、使用を中止し修理を依頼してください。

- 「C19」表示の乾燥容量オーバーは洗濯物の量で検知しています。洗濯物の質や洗濯物に含まれる水の量、洗濯物の片寄りによっては規定容量以下でも表示することがあります。
- 洗濯物をほぐして再スタートしても、「C20」表示が何度も表示されるときは、使用を中止し、エコーセンサーへ修理を依頼してください。
- 冷却運転中は、電源ボタンの「切」以外は受け付けません。また、冷却運転中に電源を切り、再び電源を入れた場合、冷却運転を継続することがあります。
- ドラム内に水が残っている状態で乾燥運転をすると、「C02」が表示される場合があります。脱水運転をして排水してください。

■電源オートオフについて

次のような状態のとき、自動的に電源が切れます。

- 運転が終了したとき。
- 一時停止の状態や、ドアを開けたままの状態でも1時間以上放置したとき。
- 残時間表示部に82、83ページのような表示が出た状態で12時間以上放置したとき。
- 電源を入れ、スタートボタンを押さないで約10分放置したとき。

お困りのときは(続き)

音・振動について

- 洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。
次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する音です。

運転工程	音の種類		
洗い すすぎ	ズズズッ 循環ポンプが空気を吸い込む音です	シャー 洗いやすすぎの泡を低減するためのシャワー水を流している音です	ブーン 循環ポンプの運転音です
	キーン モーターを制御している音です	ブーン コントロール基板を冷却するファンの音です	ブーン 風呂水ポンプの運転音です
	●洗濯中に循環ポンプの音が一時的に大きくなる場合があります。		
	ポコポコ 風呂水ポンプ内の空気が動いている音です		
脱水	キーン モーターを制御している音です	ブーン コントロール基板を冷却するファンの音です	ポコポコ 排水ホース内部にたまった水と空気が混ざったときに発生する音です
	●脱水動作は回転数を段階的に上げているため、高速になると音が大きくなる場合があります。 ●洗濯物の片寄り具合により脱水時の音や振動が大きくなる場合があります。		
乾燥	ブォー 送風ファンやモーターの運転音です	キーン 送風ファンやモーターの運転音です	シャー 除湿乾燥用の冷却水を流している音です
	ブーン コントロール基板を冷却するファンの音です	ポコポコ 排水ホースから出る空気が、排水ホース内部や排水トラップにたまった水と混ざることによって発生する音です	ポコポコ 乾燥フィルターが目詰まりし、槽内の圧力が変化して発生する音です
	●乾燥中に送風ファンの音が大きくなる場合があります。		

修理を依頼される前に、次の点をもう一度お確かめください

こんなときには

音がする 振動する	ドラムを動かすと水の音がする
	変わった音がする
	風呂水ポンプの運転音が大きくなる
	給水音が大きい
	運転スタート音・終了音・終了予告音が鳴らない

ここを確認してください

- 脱水時のバランスを取るために、バランスリングに入れてある水の音です。ドラム内に水が残っているわけではありません。
- 本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。
- ヘアピンやコインなど異物がまぎれ込んでいませんか。
- 風呂水を吸い始めているときや、風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったときに音が大きくなる場合があります。
→ [P.86](#) の「風呂水を吸水しない」の項目をご覧ください。
- 水道水圧が高いと給水音が大きくなる場合があります。
→ 気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。
- 運転スタート音・終了音・終了予告音を消していませんか。
運転スタート音・終了音について [P.69](#)
終了予告音について [P.69](#)

こんなときには

ここを確認してください

音がする 振動する

乾燥中に音が変わる

乾燥中(運転初期)の音が大きい

乾燥中の音が大きい

振動が大きい

運転途中で外枠の振動が大きくなる

運転終了時に音が大きくなる

乾燥行程中の振動が大きい

脱水について

「C04」が表示される
(脱水できない)

脱水中に給水する

脱水回転数が上がらない

脱水後にほぐし動作をしない

脱水中に高温ランプが点灯する

電源が入らない

電源が入らない

運転しない

運転しない

運転途中で止まっている

- 送風ファンの回転数を制御しているためです。
- 乾燥運転中にドラムが高速回転している音です。
気になる場合は、「洗▶乾」運転時(乾燥行程)の脱水回転数の調整で低速モード「2」に設定してください。→ P.71
- 乾燥フィルターが外れていませんか。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。→ P.76、77
- 「ナイト」コースで運転してください。→ P.41、43
(洗濯物のシワが標準コースより多くなります)
- 輸送用ボルトが取り付けられたままになっていませんか。→ 据付説明書
- 床面が弱い(振動が気になる)場合は、補強板をご使用ください。→ P.96
- 置台設置による運転の場合、洗濯物の片寄りで振動が大きくなる場合があります。
- 脱水立ち上がり具合の調整で低振動モード「0」に設定してください。→ P.72
- 本体がガタついていませんか。→ 据付説明書
- 洗濯中に循環ポンプが動作するタイミングで一時的に大きくなる場合があります。
- 乾燥中に送風ファンの回転数を変えたときなどに大きくなる場合があります。
- 脱水はドラムの回転を段階的に上げており、上げる途中で大きくなる場合があります。
- 送風ファンの動作確認のために、送風運転をしています。
- 「洗▶乾」運転時(乾燥行程)の脱水回転数の調整で中速モード「1」または、低速モード「2」に設定してください。→ P.71
- 洗濯物が多過ぎたり、少な過ぎたりしませんか。→ P.21、22
 - ・大物(シーツなど)が多い→大物を減らしてください。
 - ・洗濯物が少ない→ほかの洗濯物を1~2枚追加してください。
- 取扱説明書に記載の洗濯禁止物を洗濯していませんか。→ P.18
- 洗濯物が片寄っていませんか。
 - ・一時停止ボタンを押し、洗濯物をほぐして広げ、入れ直してください。
- 本体がガタついたり、傾いた床面に設置されていませんか。
- 付属の水準器を本体の上に置いて、気泡が中心の丸の中にあるか確認してください。→ 据付説明書
- 脱水立ち上がり具合の調整でスムーズモード「2」に設定してください。→ P.72
- 洗濯物の片寄りを修正するために、給水をして布ほぐし動作を行う場合があります。
- 脱水を効果的に行うため、回転数を制御しているためです。
- 洗濯物の量や片寄り量に合わせて、回転数を制御しているためです。
- 「ほぐし脱水」設定が解除されていませんか。→ P.70
- 洗濯物が多過ぎませんか。
- 脱水のみまたはすすぎから運転していませんか。
- 「柔らか」コースを運転していませんか。
脱水で温風を吹きかけているためです。
- 電源を入れてから約1秒後に表示が点灯し、電源が入ります。
- 停電または電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグは確実に差し込まれていますか。
- 外来ノイズの影響などで電源が入らない場合は、一度電源プラグを抜き差ししたあと、電源を入れてください。
- 「予約」設定していませんか。→ P.62
- 停電またはブレーカーが落ちませんでしたか。
電源「入」ボタンを押し、再度運転してください。
- 洗濯物の片寄りにより、脱水時に片寄りを検知して残時間表示部に「C04」表示して停止することがあります。→ P.82

お困りのときは(続き)

こんなときには

電源が入らない 運転しない	運転途中で電源が切れる
	電源を入れたあと、ボタンをすぐに受け付けない
洗濯物のゴワツキ	洗濯物のゴワツキが気になる
風呂水を吸水しない	風呂水を吸水しない
	「お湯取」を設定したのに、水道水を給水する
	風呂水があまり減らない
残時間表示について	時間が変わる 実際の運転時間と異なる(運転時間が長い)
	運転開始直後の残時間表示が増える(減る)

ここを確認してください

- 本体の近くにノイズを発生させる機器などはありませんか。外来ノイズが繰り返し本体に入ると、運転途中で電源が切れる場合があります。
- ドラムを回転させるモーターの温度が規定値を超えたときには安全のため電源が切れます。
→約1時間ほど待ってから再度運転してください。
- 乾燥フィルターが目詰まりしたまま乾燥運転をすると、運転が止まり電源が切れる場合があります。
→乾燥フィルターのお手入れをしてください。→ P.76、77
- 電源を入れたあと、約2～3秒はマイコン内部での確認処理をしているため、ボタンを受け付けません。
- 「柔らか」コースで運転してください。→ P.41
- ソフト仕上剤のご使用をおすすめします。
- 洗▶乾の「標準」コースで運転してください。→ P.41
- 乾いたあとのゴワツキが気になる洗濯物は、乾燥の「標準」コースを運転してください。
- スチームアイロンを運転してください。→ P.56
- 風呂水ポンプが運転してもすぐに風呂水は吸水されません。
→お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約3分かかります。
- 浴槽水面から給水口までの高さが1.2mを超えると、吸水できない場合があります。
- Ag除菌お湯取ユニットにゴミなどが詰まっていますか。→ P.80
- 発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水は、お湯取運転に使用しないでください。
- 10分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切り替わります。
- ドラム式は節水型のため、洗いだけに「お湯取」機能をご利用の場合は、風呂水の使用量も少なくなります。
(洗いだけの場合は、約25L)
- 残時間は運転途中に補正しながら表示するので、途中で表示が変わります。
- ホット高洗浄や温度センサー制御の機能が動いている場合は、自動で運転時間を延長する場合があります。
→ホット高洗浄、温度センサー制御の設定を解除してください。
→ P.71、73
- 泡が多くなると、自動で泡を消す動作を行うため、運転時間が長くなります。
→洗剤の量を少なめにしてください。
- 洗濯物に片寄りがあつたり、少量の洗濯物を洗濯する場合には、脱水時にほぐし動作を実施して脱水のやり直しを行うため自動的に時間を延長します。
- 表示の時間はあくまで目安時間のため、洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの運転状態によって変化するので、実際の時間とは異なります。
- お湯取を設定している場合は、風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。
- 前回運転時の給水時間を記憶し、計算しているためです。水道水圧や水栓の開き具合が変わると、運転開始直後の残時間表示も変わる場合があります。

こんなときには

残時間表示について

- 残時間表示が減らないで点滅する
- 脱水の設定時間より残時間表示が多い
- 残時間表示が点滅する
- 予約時間が過ぎても運転が終了しない
- 残時間1分表示が長い(スチームアイロン運転の場合)

操作パネル表示について

- すすぎ回数表示ランプが「-」の点滅表示をする
- 「ためすすぎ」設定していても、「注水すすぎ」運転になる(「注水」ランプが点灯する)
- 洗濯物の量が多くても、洗剤量(目安)表示が少なめに表示する
- 洗濯物の量が少なくても、洗剤量(目安)表示が多めに表示する
- 洗剤量(目安)がなかなか表示されない、または表示されない
- 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間の表示ランプがクルクル回る表示をする

ドアの開閉について

-  が消灯していてもドアが開かない
- ドアが開かない

ここを確認してください

- 乾燥運転中にと「10分」と表示されてから、1~2時間運転を続ける場合があります。
→規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです。
- 残時間には実際の運転時間と、洗濯物の片寄りなどを修正する動作や、ドラムの回転数を上げる動作時間が含まれています。
- 脱水後、洗濯物の片寄りをほぐす動作をしています。
ほぐし脱水の設定・解除は [→ P.76](#)
- 給水量が少ない場合には、仕上がり時間を超えて運転することがあります。
- 運転状態により、終了時間が若干異なることがあります。
- ドラム内の温度を冷やすために冷却(送風)運転を延長しているためです。
- 清水すすぎを設定していませんか。
清水すすぎ中は「-」表示が点滅します。
- 洗濯物の片寄りを検知したためです。
- 「お湯取」設定時のすすぎは「注水すすぎ」になります。 [→ P.35](#)
- 洗濯物の片寄りが大きかったり、からまっていると、正確に洗濯物の量が計測できないため、少なめに表示します。
- 洗濯物が湿気を多く含んでいたり、洗濯物がぬれていると、正確に洗濯物の量が計測できないため、多めに表示します。
- 洗濯物の量の計測に30秒~2分かかります。
- ドラムにあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)からスタートした場合や、「毛布」「ドライ」「槽洗淨」コースでは表示しません。
- ドラム内の泡を消すために、ドラム内部に水をかけています(約1~15分)。
→洗剤は表示に従って適量を入れてください。 [→ P.29](#)
- ドアパッキンとドアがはり付いて開かない場合があります。
→「ドア開」ボタンを押しながら、ボタン近くのドア周囲(へこみ部分)を手前に引いて開けてください。 [→ P.38](#)
- 「入」ボタンを押してください。
→ドアロックした状態で電源を切にすると、ドアがロックされたままになります。電源を入れるとロックが解除されます。
- ドラム内に水が入っていませんか。
→ドラム内や内部のホース内に水がある場合にはドアがロックされています。脱水運転をして排水してください。
- 脱水中は一時停止をしても、ドラムの回転が停止するまではドアは開けられません。
- 「高温」ランプが点灯していませんか。
→ドラム内が高温の場合には冷却運転(最大15分)が終わるまでドアのロックが解除できません。
- 残時間表示が「000」で点滅していませんか。
(ふんわりガード中ではありませんか)
→ふんわりガード中には、ドラムが回転していなくてもドアをロックしているため、一時停止ボタンを押してから、「ドア開」ボタンを押してドアを開けてください。

お困りのときは(続き)

こんなときには

ドアの開閉について	ドアが開かない
	ドアが閉まらない
	ドア開ボタン操作が重い
すすぎについて	すすぎ回数が、設定した回数より多く運転する
	「注水」ランプが点灯しているのに、注水しない
乾燥について	乾燥時間が長い 乾きムラがある
	乾かない(乾きが悪い)

ここを確認してください

- 「チャイルドロック」が設定されていませんか。→ P.39
(「」のランプ点灯)
→「ホット高洗浄」ボタンを長押し(5秒以上)してチャイルドロックを解除してください。
- 洗濯物を入れ過ぎていませんか。
→ドア中央右側を押しながら「ドア開」ボタンを押してください。
- 送風中に一時停止しても、送風が停止するまではドアは開けられません。→ P.38
- ドア中央右側を押して、確実に閉めてください。
- ドアロック部分に異物が詰まっていますか。
→異物を取り除いてください。
- ドアを確実に閉めてから、「スタート」ボタンを押してください。
- 環境状態により、ドアパッキンとドアがはり付いてしまうためです。しっかり押してください。→ P.38
- 洗濯物の片寄りを修正するために、すすぎを追加するためです。(残時間表示は増えますが、すすぎ回数の表示は変わりません)
- すすぎ行程の脱水中に、排水経路が詰まりかけていたり、泡が多量に発生した場合にすすぎを追加するためです。
- 注水すすぎの途中で風呂水がなくなっていますか。
- 最終すすぎが注水の場合、注水すすぎの途中からソフト仕上剤を浸透させるため、注水を行いません。
- 乾き具合を「強め」に設定してください。→ P.72
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。→ P.76、77
- 洗濯物を脱水してから乾燥しましたか。
- 洗濯物はからんでいませんか。
洗濯物がからんだまま乾燥運転すると乾きムラになります。
脱水後ほぐしてから乾燥運転することをおすすめします。
- 定格容量以上の洗濯物を入れていませんか。→ P.41、43、53
(運転コースによって定格容量が違います)
- 水栓は開いていますか。
- 水道、給水ホース、排水ホースが凍っていませんか。
- 断水していませんか。
- 給水口のフィルターにゴミがたまっていますか。→ P.79
- 排水ホースを確認してください。
→「残時間表示部にこんな表示がでたら」の「C02」の項目を確認してください。→ P.82
- 室温が5℃以下、または30℃以上のときは、乾燥時間が長くなります。
- 水温が30℃以上のときは、乾燥時間が長くなります。
- 給湯器に接続していませんか。
- 洗▶乾運転時に途中で一時停止して、洗濯物を多量に追加していませんか。
- 厚手のものと薄手のものを分けて乾燥してください。
- 洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
- 乾き具合を「強め」に設定してください。→ P.72
- 「念入り」コースで運転してください。→ P.43
- 乾燥運転中に乾燥フィルターを外しませんでしたか。
内部圧力の変化により、乾きが悪くなる場合があります。

こんなときには

ここを確認してください

シワについて

洗濯シワが気になる
乾燥シワが気になる

- 風アイロンが働くコースを運転してください。 → P.26
- 脱水時間を短くしてください。
- 洗濯物がからんでいませんか。
- 乾燥前に洗濯物のシワを伸ばしてください。
- 「30分」乾燥後すぐにつり干しをしてください。
- 洗濯物の量を少なく(3kg以下)して乾燥してください。
- 乾燥終了後は、洗濯物をすぐに取り出すか、ふんわりガードを設定してください。 → P.70
- スチームアイロンを運転してください。 → P.56

スチームアイロンについて

シワが気になる

- 洗濯物の量が多くありませんか。 → P.57
- シワがたくさん付いている場合は、「洗▶乾」運転をしてください。
- 水栓は開いていますか。

排水口について

排水口が詰まる
排水トラップから水がはねる

- お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。
→排水口は定期的に掃除してください。(1回/月)
- 乾燥フィルターが目詰まりしていると、排水トラップにたまった水がはねる場合があります。
→乾燥フィルターをお手入れしてください。 → P.76

糸くずについて

糸くずが気になる
洗濯物に糸くずが残る

- すすぎをお湯取にするか、すすぎ回数を増やす、または注水すすぎで運転してください。 → P.64
- 糸くずフィルターをお手入れしてください。 → P.74
- 上記によっても改善されない場合は、内部に乾燥運転時に出た糸くずや固形の汚れがたい積している可能性があります。
〔糸くずの出やすい洗濯物(タオルなど)を多く乾燥すると、糸くずがたい積しやすくなります。〕
「槽洗浄3時間」または「槽洗浄11時間」コースでお手入れをしてください。
洗濯物に付着した糸くずを取るには、乾燥〔標準〕コース(30分)を運転してください。
- ドアのまわり、ドアパッキン周囲や裏側、ドラム内部に付いた糸くずをふき取ってください。

洗剤が残る

洗濯物に洗剤が残る
洗剤ケースやドラムに洗剤が溶け残る

- 洗剤は洗剤ケースに入れてください。 → P.30
→直接ドラムに投入すると、溶け残りが生じることがあります。
- 洗剤を入れ過ぎていませんか。
→洗剤量については → P.28,29
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。
- 粉石けん(天然油脂)は使わないでください。
- タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤をご使用になるときは、別の容器でよく溶かしてから直接ドラム内に入れてください。 → P.30
- 湿気で固まった洗剤はよく砕き、細かくしてから投入してください。
- 洗剤ケースがぬれていませんか。
→よくふいてから洗剤を入れてください。
- 気になる場合は、すすぎ行程で「お湯取」を設定するか、すすぎの回数を増やす、または「注水すすぎ」で運転してください。 → P.35,58

汚れが落ちない

汚れ落ちが悪い

- 洗濯物の量を減らしたり、「ホット高洗浄」「念入り」コースで運転してください。
- 洗剤は洗剤ケースに入れてください。
- 洗剤は入れ過ぎないでください。
→泡が立ち過ぎてたたき洗いの効果が小さくなります。
→洗い行程の途中で泡消し動作(排水して、ドラム内部に給水する)に移ってしまいます。
- 泥汚れや食べこぼしなどの固形汚れの場合には、あらかじめ前処理をしていただくか「お湯取」を設定するか、すすぎの回数を増やすか、「注水すすぎ」で運転してください。 → P.35,58

お困りのときは(続き)

こんなときには

乾燥フィルターについて

電源を入れると「乾燥フィルター」のランプが点灯し、「C06」が表示される

乾燥フィルターがぬれている

乾燥運転中、乾燥フィルター周辺から「ピー」という音がする

乾燥運転後、「乾燥フィルター」ランプが点滅している

給水について

各行程の途中で給水する

給水されない

給水が止まらない

すすぎ行程中の脱水運転の前に給水される

給水ホースから水漏れする

結露や水が残る

運転中に表示部が曇る

洗剤ケース内や裏面がぬれていた、水が残っている

においについて

本体からにおいがする
洗濯物ににおいがつく

ここを確認してください

●乾燥フィルターが目詰まりしたときは、電源を入れたときに「乾燥フィルター」ランプが点灯し、残時間表示部に「C06」の表示が点滅します。乾燥フィルターを掃除したあとも、電源を入れると表示する場合があります。
→スタートボタンを押すと消灯します。

●洗濯で風呂水や温水を利用したり、ホット高洗浄を利用すると蒸気で乾燥フィルターのネットやフィルターの枠が湿る場合があります。

●乾燥運転を途中で止めた場合や、洗濯物が完全に乾かずに終了した場合には湿る場合があります。

●乾燥フィルターが目詰まりしていると、湿る場合があります。

●乾燥フィルターが正常に取り付けられていない場合があります。乾燥フィルターを取り付け直してから運転してください。

●乾燥フィルターの目詰まりを検知したためです。乾燥フィルターをお手入れしてください。→ P.76
→「一時停止」ボタンを押すと消灯します。

●洗濯中に水位が下がると、自動的に給水されます。

●泡が多量に発生すると、泡センサーで検知し、排水して給水します。→洗剤量を適正な量にしてください。

●すすぎから始めたときは排水、脱水をしてから給水します。

●給水経路を確認してください。→ P.82

●水栓が開いていますか。

●ドラム内の泡を消すために、ドラム内部に水をかけています(約1~15分)。

→ボタンの上のランプがクルクル回る表示をします。→ P.8

●最初のすすぎ行程のみ、脱水運転の前に泡消しのために、数秒間(数回)給水します。

●水栓の形状は合っていますか。→ 据付説明書

●ワンタッチつぎでの取り付けや、ユニオンナットの締め付けが緩んでいませんか。→ 据付説明書

●水栓から水漏れしていませんか。

→水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると、経年劣化やサビなどで水漏れすることがあります。

●洗濯時に風呂水を利用したり、ホット高洗浄を利用すると蒸気で曇ります。

●乾燥運転中の湿気が結露したもので故障ではありません。本体の周囲環境によっては発生場合があります。

●水栓は開いていますか。

●乾燥フィルターが外れていませんか。きちんと取り付けてください。

●乾燥時の蒸気や乾燥終了後の結露により、洗剤ケースがぬれることがあります。

●液体洗剤やソフト仕上剤をドラム内に流すための水が残っている場合があります。

●洗濯・脱水槽ににおいが残っている場合には「槽洗浄」コースを運転してください。→ P.52

●洗剤やソフト仕上剤で、香りの強いものや粘性の高いもの、天然油脂を使用した洗剤を使用すると、においが気になる場合があります。そのときは洗剤量を減らすか、「槽洗浄」コースを運転してください。

こんなときには

においについて

本体からにおいがする
洗濯物ににおいがつく

初めて使用する際に

水が残っている

ドラムがぬれている

その他

洗剤ケースのソフト仕上剤
投入口・液体洗剤投入口に
水が残っている

スタートすると水が抜ける

運転終了時にドアの内側や下部、
ドアパッキンに水滴がつく

運転中に靴下やハンカチが
ドアの内側とドアパッキン
の間に挟まる

運転終了後にドラム内側に
洗濯物がはり付く

ブレーカーが作動する

ドラムが変色する

ここを確認してください

- ご使用初期にモーターからワニス(絶縁剤)のにおいがすることがあります。
→初期的なもので、約1週間でにおわなくなります。
- ご購入後、しばらくの間、ゴムのにおいがすることがあります。
ご使用につれてにおわなくなります。
- 脱水運転時に、排水状態が悪い場合や、泡の量が多過ぎる場合(洗剤の入れ過ぎなど)は、脱水中のモーターの負荷が大きくなり、においが強くなることがあります。
- 入浴剤の入った風呂水を洗濯、乾燥に使用した場合、洗濯物ににおいがつく場合があります。
- 乾燥運転時に、排水口からのにおいを吸い込み、洗濯物にしみつくことがあります。においが気になる場合は、別売りの「洗濯機用排水トラップ」を販売店でお買い求めください。
→「洗濯機用排水トラップ」YT-T1 希望小売価格4,200円(税込)
→ P.95
- 定期的に「槽乾燥」コースを運転してください。→ P.52

●工場出荷時の性能テスト時の残水です。

●工場出荷時の乾燥の試験を行っているため、外の気温によって結露した水分が付着したものです。

●洗濯運転後に水が残る(約10mL)場合がありますが、異常ではありません。

●乾燥運転後、洗剤ケース取り付け内部の結露により、残水の量が増えますが異常ではありません。

●満水状態(約29L)からスタートすると、排水したあとに運転が始まります。

●洗濯や脱水中の水滴が飛び散って付着したり、付着した水が垂れたもので異常ではありません。洗濯物を取り出すときにご注意ください。気になる場合は、乾いた布でふき取ってください。

●洗濯物の量が多いときには、靴下やハンカチなどの小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転してください。

●小物類はドラムの奥側に入れてから、残りの洗濯物を入れて運転してください。

●お洗濯キャップ(別売り)を使用してください。→ P.95

●木綿系の洗濯物を多く入れていませんか。
「標準」コースの脱水行程の最後にほぐし運転を行っていますが、木綿系の洗濯物では、十分にほぐれない場合があります。
→「柔らか」コースで運転してください。

●少量の洗濯物を洗▶乾運転していませんか。
→洗濯物がドラムにはり付いたまま乾燥運転しているためです。
洗濯物の量を増やしてください。

●「ほぐし脱水」設定が解除されていませんか。→ P.70

●同一配線にほかの機器が接続されていませんか。

●専用の15A以上のコンセントを使っていますか。

●水や洗剤に含まれる成分がドラムに付着して酸化し、変色を起こす場合があります。
→気になる場合は、市販のステンレス専用クリーナーでふき取ってください。

もしものとき

凍結の恐れのあるとき

1 水栓を閉めて **入** を押し、電源を入れる

2 **清潔** を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ

3 **スタート一時停止** を押し、スタートする

4 約10秒間運転し、**スタート一時停止** を押してから **切** を押す

●給水ホースを外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

5 給水ホースを外し、下に向ける

→ 据付説明書

●給水ホース内に付着した水滴が垂れるので、給水ホースの先にバケツなどの容器を置かざうきなどで水を受けてください。

6 お湯取ホースをセットしている場合は、浴槽からAg除菌お湯取ユニット(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す → P.34


7 排水ホースを排水口に差し込む

8 **入** を押し、電源を入れ、「脱水」のみを設定して、30秒間運転する → P.60

9 **スタート一時停止** を押してから、**切** を押し、電源を切る

●ドラムと排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、本体の後ろ側(上部)を毛布などで保温してください。

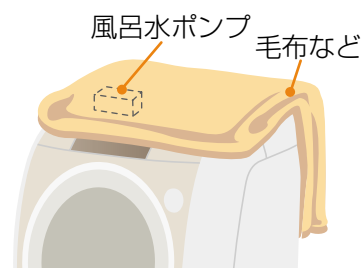


もし凍結したときには

1 給水ホースを外し、約40℃のお湯につける
●お湯取ホース、Ag除菌お湯取ユニットも同様にお湯につけます。

2 約40℃程度のお湯を、ドラムに約5L入れ、約10分間放置する

3 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける

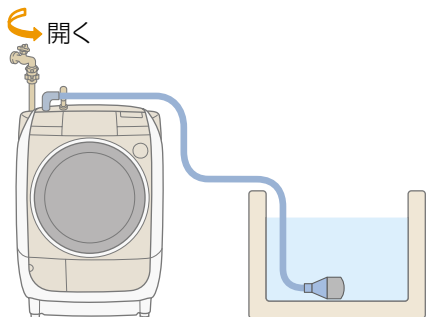

4 **入** を押し、電源を入れる

5 **スタート一時停止** を押し、放置する

(給水弁を解凍します)

●通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約20分程度)

6 **切** を押す

7 次の3点を確認する

(1)手でドラムを回せるかどうか
→ 回せることを確認

(2)電源を入れ「脱水のみ」→ P.60 をスタートし、排水するかどうか
→ 排水することを確認

(3)風呂水が吸水されるかどうか
→ 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

※確認できない場合は、②～⑥を繰り返してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

— 保証期間 —
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」**→ P.94** にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

82～91ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	電気洗濯乾燥機
型 式	BD-VJP1L
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

出張修理

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短期間で部品の交換（駆動部ユニット、フィルターなど）が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

★長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- ドラムが止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。
- 乾燥時間が異常に長くなった。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス(続き)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00 (365日)
携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきますことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕様

本体

型 式	BD-VJP1L
電 源	100V、50-60Hz共用
標 準 洗 濯 容 量	9kg (乾燥状態での布質量)
標 準 脱 水 容 量	
標 準 乾 燥 容 量	6kg (乾燥状態での布質量)
標 準 水 量	29L (洗濯「標準」コース)
標 準 使 用 水 量	洗濯時74L (洗濯「標準」コース) 洗▶乾時85L (洗▶乾「標準」コース)
電動機の定格消費電力	170W (50-60Hz)
電熱装置の定格消費電力	970W (50-60Hz)
定 格 消 費 電 力	1210W (30℃)
洗 濯 方 式	ドラム式
水 道 水 圧	0.03～0.8MPa {0.3～8kgf/cm ² }
外 形 寸 法	幅735mm×奥行620mm×高さ1050mm
質 量	約88kg

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

















定 格 消 費 電 力	55W (50-60Hz)	揚 水 量	毎分10L (全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)
定 格 電 圧	DC 24V		
定 格 電 流	DC 2.3A	お湯取ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

循環ポンプ(本体に内蔵)

定 格 消 費 電 力	20W (50-60Hz)	定 格 電 流	DC 2.2A
定 格 電 圧	DC 24V	揚 水 量	毎分15L







別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2010年4月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

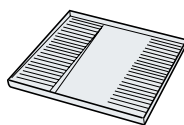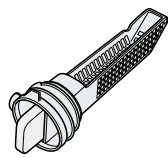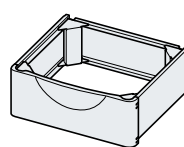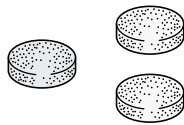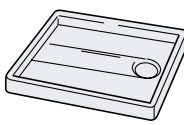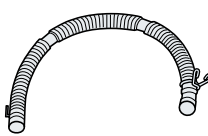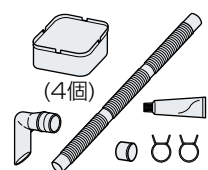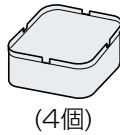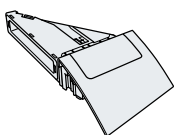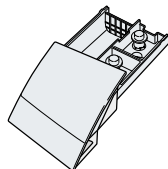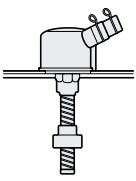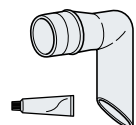■お洗濯キャップ (MO-F102) (部品番号MO-F102-001) 希望小売価格 1,260円 (税抜1,200円)		■洗濯機用トレイ (YT-1) ●結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350円 (税抜7,000円)	
■糸くずフィルター (NET-KV1) 希望小売価格 630円 (税抜600円)		■置台 (TR-BD1) ●洗濯物をより取り出しやすくするため、本体を高くするときに使います。 希望小売価格 15,750円 (税抜15,000円)	
■フィルター(緑)(黒) セット (部品番号BW-D9JV-088) 希望小売価格 315円 (税抜300円)		■洗濯機用防水パン (TP-780) ●本体からの水漏れや、結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円)	
■ストレーナ (部品番号BW-D9JV-077) 希望小売価格 735円 (税抜700円)		■延長用排水ホース (約83cm) (部品番号BD-V3200L-044) ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 1,155円 (税抜1,100円)	
■お湯取ポンプネット (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格 315円 (税抜300円)		■直下排水キット (HO-BD3) 希望小売価格 3,465円 (税抜3,300円)	
■Ag除菌ユニット (部品番号BW-D9JV-078) 希望小売価格 2,520円 (税抜2,400円)		■据付脚 (GO-BD2) 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円)	
■ポンプフィルター (部品番号NW-7S-052) 希望小売価格 315円 (税抜300円)		■洗濯槽クリーナー (SK-1) (塩素系/1500mL) ●洗濯槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円)	
■乾燥フィルター (部品番号 C(ライトベージュ)BD-V2100L-055) 希望小売価格 2,520円 (税抜2,400円)		■洗剤ケース (部品番号 C(ライトベージュ)BD-V2100L-054) 希望小売価格 1,575円 (税抜1,500円)	
■洗濯機用排水トラップ (YT-T1) ●排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 希望小売価格 4,200円 (税抜4,000円) ※排水トラップの取り付けには住宅工事の工務店などの工事が必要です。工務店などにご相談のうえ、お買い求めください。		■Lパイプ (部品番号BD-V2100L-062) ●排水口の穴が小さく、排水ホースが入らない場合に使います。 希望小売価格 525円 (税抜500円)	

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

別売り部品(続き)

■お湯取ホース(約5m) (部品番号NW-7P5-046) 希望小売価格 1,785円 (税抜1,700円) ●クリーンフィルター付きです。 (Ag除菌お湯取ユニットは付いていません)		■お湯取ホース(約7m) (部品番号NW-7P5-045) 希望小売価格 1,890円 (税抜1,800円) ●Ag除菌お湯取ユニットは付いていません。	
■補強板 (HSB-600)※ ●設置面が弱いとき(防水パンがなく直下排水するとき)に使用します。 希望小売価格 11,550円 (税抜11,000円)		■補強板 (HSB-630)※ ●設置面が弱いとき(幅640mmタイプの防水パンを使用するとき)に使用します。 希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円)	
■補強板 (HSB-790)※ ●設置面が弱いとき(幅800mmタイプの防水パンを使用するとき)に使用します。 希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円)		■補強板 (HSB-890)※ ●設置面が弱いとき(幅900mmタイプの防水パンを使用するとき)に使用します。 希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円)	
■糸くずボックス (WLB-2) (同梱排水ホース：長さ80cm) ●排水ホースに取り付け、洗濯・乾燥中の糸くずなどを集めて取り除きます。 希望小売価格 3,570円 (税抜3,400円)			

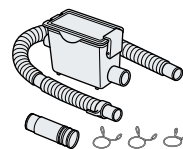

※補強板を使用するときは、別途延長排水ホースが必要となる場合があります。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950:2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/>

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話 () -

ご購入年月日

年 月 日

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12