


エアジェット乾燥カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

エアジェット乾燥機能の使い方をご紹介します。

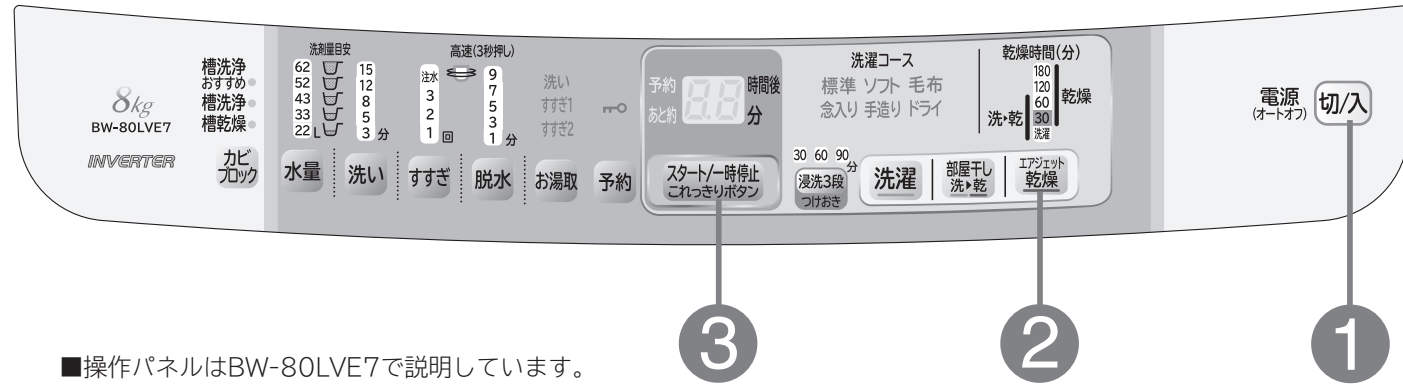

■操作パネルはBW-80LVE7で説明しています。

準備 洗濯物を1枚ずつ広げ、片寄らないように入れる


1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **エアジェット乾燥** を押し、希望の時間を選ぶ

3 ふたを閉めて、吸気窓を開ける
スタート/一時停止 **これっきりボタン** を押す

次のものは乾燥できません。
● → P.14 の衣類

■吸気窓は、約50°まで開けると「カクツ」という感触があります。

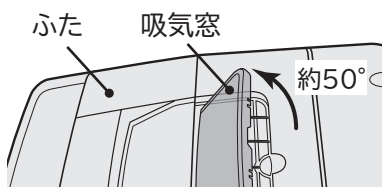


ご注意
●吸気窓を50°以上開けないでください。無理に開けると破損する恐れがあります。

エアジェット乾燥について

エアジェット乾燥は、ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です。そのため、一度にたくさんの洗濯物を短時間で乾燥するのに適していません。洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや乾燥にお使いください。

エアジェット乾燥できる洗濯物は

■乾燥できる洗濯物の量は化繊約4kgです。

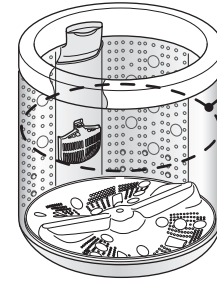

化繊約4kgの目安※
上から6番目の脱水穴が目安です。

ご注意

- 洗濯物は目安位置以上に入れないでください。洗濯物を傷める恐れがあります。
- 洗濯物の量が多いと、乾きムラが発生したり、シワつきが多くなります。

※位置の目安は脱水後の湿った洗濯物をほぐして入れたときです。

■乾燥できる洗濯物の重さの目安



ガードル
(ウレタン入り)
(化繊：約200g)



フリーストレーナー
(化繊：約500g)



キャミソール
(ウレタン入り)
(化繊：約200g)




ジャージ上下
(化繊：約700g)

ご注意

- 裏地のある洗濯物は、運転時間を長めにしてください。
- 風による乾燥のため、運転終了時の洗濯物は温度が低いため、乾いていないと感じる場合があります。

内容の変えかた

■ **エアジェット乾燥** を押しすごとに表示が変わります。

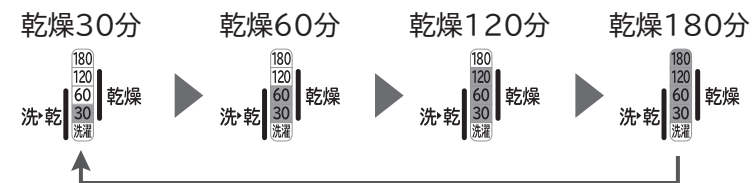

●乾燥時間の表示以外は消灯します。

●洗濯物の量・種類、気温・湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます(乾燥していても、衣類の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります)。特に綿100%のような厚手の衣類に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。

お困りのときは

詳しくは、BW-80LVE7/70LVE7 取扱説明書 (P.57~P.65)をご覧ください。
 → P.00 このマークは取扱説明書の記載ページです。

残時間・予約時間表示部にこんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様のお知らせがでる場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容	確認するところ	直しかた
01 給水できない (45分たっても満水にならない、または約10分たっても規定水位(約10L)にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓は開けていますか。 ●水道は凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水口の網にごみがたまっていますか。 	
02 排水できない (10分たっても排水が終わらないとき)	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・排水ホースを倒していませんか。 ・つぶれていませんか。 ・先端が水につかっていますか。 ・糸くずなどが詰まっていますか。 ・凍結していませんか。 ・途中15cm以上高くなっていませんか。 ・延長ホースが長過ぎませんか。→ 据付説明書 ●排水口(排水トラップ)を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・糸くずなどが詰まっていますか。 	一時停止 ▼ 確認後 再スタート
乾燥運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯・脱水槽内に水がたまっていますか。 	脱水してください。
03 ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか。 	閉じる ▼ 再スタート
04 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯中の衣類が片寄っていませんか。 ●排水口(排水トラップ)を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・糸くずなどが詰まっていますか。 ●泡が多く出すぎていませんか。 	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート すすぎを行ってから脱水してください。
08 ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたの下に異物が入っていませんか。 	確認後 再スタート
08 槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水)	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機は水平になっていますか。 → 据付説明書 	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート
09 ふたのロックが解除できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたの下に異物などが入っていませんか。 	再度「C9」が出た場合は、修理を依頼してください
F8 布ほぐしできない (布がからんで布ほぐしできない)	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥中や脱水中に洗濯物が片寄ったり、からんでいませんか。 	一時停止し、片寄り、からみを修正後、ふたを閉め再スタート
F8 布ほぐしできない (衣類の量が多く、かくはん翼がロックしているとき)	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥中や脱水中に洗濯物が片寄ったり、からんでいませんか。 ●洗濯物の量が多くありませんか。 	電源を切り、洗濯物の量を減らし、再度電源を入れ再スタート

次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンサー」へお問い合わせください。→ P.72

- 上記のCO、FO表示が出たあと、「直しかた」の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。
- 上記以外のCO、FO表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。

こんなときは故障ではありません

こんなときは	確認・動作内容
音・振動 音がする 振動が気になる	<p>洗いや槽回転洗い、脱水開始時に「カチャ」または「カツカツ」という音がする。 ●クラッチの切り替え動作の音です。</p> <p>洗い開始時に「カラカラ・コトコト」という音がする。 ●内部のギヤの音です。</p> <p>脱水の最後に「ガガガ」という音がする。 ●ブレーキの音です。</p>
電源 電源ボタンを「切」→「入」と受け付けない	<p>●電源を切ったあと約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源ボタンを受け付けません。 → 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタンを押してください。</p>
表示 「C2」が点滅する(排水できない)	<p>排水口や排水ホースが詰まっていますか。 ●お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。 → 排水口は月1回程度を目安に、定期的に掃除してください。</p>
「C4」が点滅する(脱水できない)	<p>洗濯物が片寄っていませんか。 → 一時停止ボタンを押してから、洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。</p> <p>タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、単独で洗っていませんか。 ●単独で洗うと片寄りが起こりやすくなります。 → 一時停止ボタンを押してから、ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。</p> <p>洗濯・乾燥できないものを入れて運転していませんか。 ●脱水異常振動が起こる場合があります。 → 一時停止ボタンを押してから、洗濯できないものを取り出してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。</p> <p>本体がガタついていたり、傾いた床面に設置したりしていませんか。 → 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。→ 据付説明書</p>
風呂水(お湯取) お湯取設定しても風呂水を吸水しない	<p>浴槽の中に風呂水は残っていますか。 ●約10分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切り替わります。 → 浴槽の湯量を確認してください。</p>
洗い・すすぎ すすぎ内容が変わる	<p>運転中に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 ●洗濯物の片寄りを修正するために、「注水」すすぎ運転をします。 → 衣類の片寄りを防ぐには → P.15</p>
上部循環シャワー部から水があまり出ない	<p>洗濯物が少なくありませんか。 ●水位が低い場合、上部循環シャワーが出ないことがあります。また、布量・布質の条件によっては、43L(BW-70LVE7は42L)以上でも上部循環シャワーが出ない場合があります。→ P.4</p>
脱水 脱水中にすすぎに戻る	<p>最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 ●洗濯物の片寄りを修正するため、すすぎに戻ります。</p>
仕上がり 洗濯物の糸くずが気になる	<p>●色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。 → すすぎをお湯取に設定するか、すすぎの回数を増やす、または注水すすぎで運転してください。 → 市販の「糸くず防止用洗濯ネット」をご使用ください。→ P.15</p>
ふた ふたが開かない	<p>脱水中に電源を切りませんでしたか。 ●脱水中に電源を切ると、そのあと電源を入れても、ふたがロックしたままになります。 → 脱水の惰性回転が止まるまでは、ふたロックを解除しません。(約3~5分間)</p>
そのほか 水がたまらない(バケツなどで水を入れるとき)	<p>電源が入っていますか。 → 電源を入れてください。 電源を入れると排水弁が閉まり、水をためることができます。</p>