


エアジェット乾燥カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P. このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

エアジェット乾燥機能の使い方を、洗濯終了後の洗濯物の乾燥を例にご紹介します。

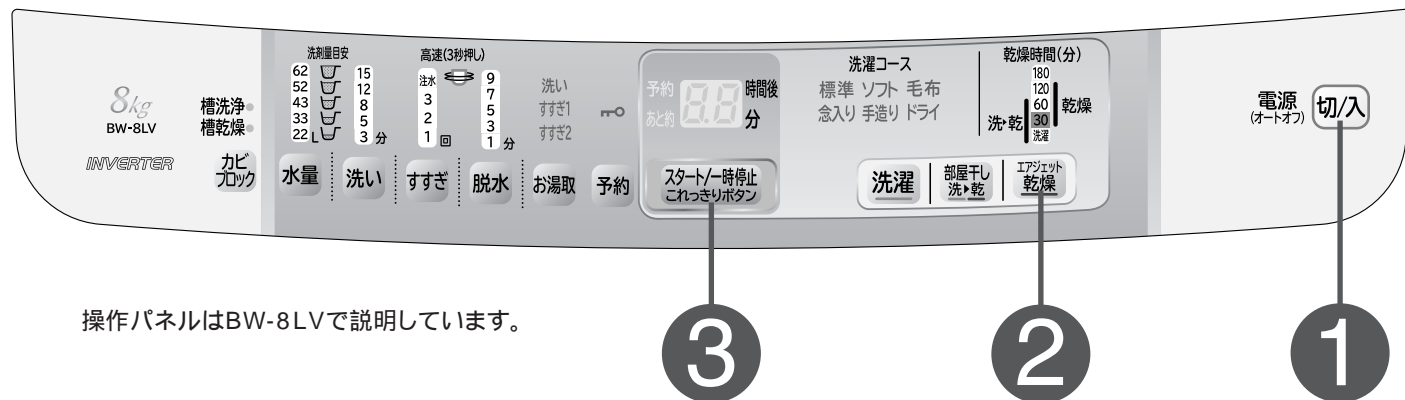

操作パネルはBW-8LVで説明しています。

準備 洗濯物を一枚ずつ広げ、片寄らないように入れる

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **エアジェット乾燥** を押し、希望の時間のランプを点灯させる




乾燥時間の表示以外は消灯します。

3 ふたを閉めて、吸気窓を開ける
スタート/一時停止 を押す

次のものは乾燥できません。
「洗濯や乾燥ができないもの」 → P.14
の衣類

吸気窓は、約50°まで開けると「カクッ」という感触があります。

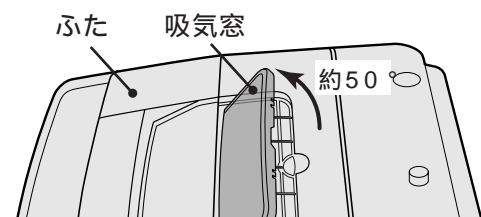


ご注意 吸気窓を50°以上開けないでください。無理に開けると破損する恐れがあります。

エアジェット乾燥について

エアジェット乾燥は、ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です。そのため、一度にたくさんの洗濯物を短時間で乾燥するのに適していません。洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや乾燥にお使いください。

エアジェット乾燥できる洗濯物は

乾燥できる洗濯物の量は化繊約4kgです。

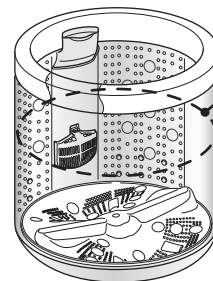

化繊約4kgの目安
上から6番目の脱水穴が目安です。

ご注意

洗濯物は目安位置以上に入れないでください。洗濯物を傷める恐れがあります。洗濯物の量が多いと、乾きムラが発生したり、シワつきが多くなります。

位置の目安は脱水後の湿った洗濯物をほぐして入れたときです。

乾燥できる洗濯物の重さの目安



ガードル
(ウレタン入り)
(化繊：約200g)



フリーストレーナー
(化繊：約500g)



キャミソール
(ウレタン入り)
(化繊：約200g)



ジャージ上下
(化繊：約700g)

ご注意

裏地のある洗濯物は、運転時間を長めにしてください。風による乾燥のため、運転終了時の洗濯物は温度が低い場合、乾いていないと感じる場合があります。

お困りのときは

詳しくは、BW-8/7LV 取扱説明書(P.54 ~ P.61)をご覧ください。
 → P. このマークは取扱説明書の記載ページです。

残時間・予約時間表示部にこんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様のお知らせがでる場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容	確認するところ	直しかた
給水できない (45分たっても満水にならない、または約10分たっても規定水位(約10L)にならないとき)	水栓は開けていますか。 水道は凍結していませんか。 断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。	
排水できない (10分たっても排水が終わらないとき)	排水ホースを確認してください。 ・排水ホースを倒していませんか。 ・つぶれていませんか。 ・先端が水につかっていますか。 ・糸くずなどが詰まっていますか。 ・凍結していませんか。 ・途中15cm以上高くなっていませんか。 ・延長ホースが長過ぎませんか。 → 据付説明書 排水口(排水トラップ)を確認してください。 ・糸くずなどが詰まっていますか。	一時停止 ▼ 確認後 再スタート
乾燥運転できない	洗濯・脱水槽内に水がたまっていませんか。	脱水してください。
ふたが開いている	ふたが開いていませんか。	閉じる ▼ 再スタート
脱水できない	洗濯中の衣類が片寄っていませんか。 排水口(排水トラップ)を確認してください。 ・糸くずなどが詰まっていますか。	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート
	泡が多く出すぎていませんか。	すすぎを行ってから脱水してください。
ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)	ふたの下に異物が入っていませんか。	確認後 再スタート
槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水)	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機は水平になっていますか。 → 据付説明書	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート
ふたのロックが解除できない	ふたの下に異物などが入っていませんか。	再度「C9」が出た場合は、修理を依頼してください
布ほぐしできない (布がからんで布ほぐしできない)	乾燥中や脱水中に洗濯物が片寄ったり、からんでいませんか。	一時停止し、片寄り、からみを修正後、ふたを閉め再スタート
布ほぐしできない (衣類の量が多く、かくはん翼がロックしているとき)	乾燥中や脱水中に洗濯物が片寄ったり、からんでいませんか。 洗濯物の量が多くありませんか。	電源を切り、洗濯物の量を減らし、再度電源を入れ再スタート

これら以外の表示(F、C)が出た場合は、外来ノイズなどの影響で正しく検知できないことがあります。電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示がでたときは、使用を中止し修理を依頼してください。

こんなときは故障ではありません

こんなときは	確認・動作内容		
音・振動	音がする 振動が気になる	洗いや槽回転洗い、脱水開始時に「カチャ」または「カツカツ」という音がする。 クラッチの切り替え動作の音です。 洗い開始時に「カラカラ・コトコト」という音がする。 内部のギヤの音です。 脱水の最後に「ガガガ」という音がする。 ブレーキの音です。	
	電源	電源ボタンを「切」「入」と受け付けない	電源を切ったあと約5秒間(コース表示のランプが消灯するまでは)電源ボタンを受け付けません。 → 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタンを押してください。
	表示	「C2」が点滅する(排水できない)	排水口や排水ホースが詰まっていますか。 お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。 → 排水口は月1回程度を目安に、定期的に掃除してください。
風呂水(お湯取)	「C4」が点滅する(脱水できない)	洗濯物が片寄っていませんか。 → 一時停止ボタンを押してから、洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。 タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、単独で洗っていませんか。 単独で洗うと片寄りが起こりやすくなります。 → 一時停止ボタンを押してから、ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。 洗濯・乾燥できないものを入れて運転していませんか。 脱水異常振動が起こる場合があります。 → 一時停止ボタンを押してから、洗濯できないものを取り出してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。 本体がガタついていたり、傾いた床面に設置したりしていませんか。 → 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。 → 据付説明書	
	お湯取設定しても風呂水を吸水しない	浴槽の中に風呂水は残っていますか。 約10分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切り替わります。 → 浴槽の湯量を確認してください。	
洗い・すすぎ	すすぎ内容が変わる	運転中に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 洗濯物の片寄りを修正するために、「注水」すすぎ運転をします。 → 衣類の片寄りを防ぐには → P.15	
脱水	上部循環シャワー部から水があまり出ない	洗濯物が少なくありませんか。 水位が低い場合、上部循環シャワーが出ないことがあります。また、布量・布質の条件によっては、43L(BW-7LVは42L)以上でも上部循環シャワーが出ない場合があります。 → P.4	
	脱水中にすすぎに戻る	最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 洗濯物の片寄りを修正するため、すすぎに戻ります。	
仕上がり	洗濯物の糸くずが気になる	色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。 → すすぎをお湯取に設定するか、すすぎの回数を増やす、または注水すすぎで運転してください。 → 市販の「糸くず防止用洗濯ネット」をご使用ください。 → P.15	
ふた	ふたが開かない	脱水中に電源を切りませんでしたか。 脱水中に電源を切ると、そのあと電源を入れても、ふたがロックしたままになります。 → 脱水の惰性回転が止まるまでは、ふたロックを解除しません。(約3~5分間)	
そのほか	水がたまらない(バケツなどで水を入れるとき)	電源が入っていますか。 → 電源を入れてください。 電源を入れると排水弁が閉まり、水をためることができます。	