

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立全自動電気洗濯機
型式

ビーダブリュー エスブイ
BW-8SV

ビーダブリュー エスブイ
BW-7SV



このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げ
いただき、まことにありがとうございました。
**この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用
ください。**
お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイド・
DVD・据付説明書・洗濯機設置時のチェックシート
(据付確認書)とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」(P.12~16)をお読み
いただき、正しくお使いください。



初めてお使いの
ときや、お困り
になったときは、
付属のDVDも
是非ご覧ください。

家庭用DVDを再生できる環境でお使いください。



ビートウォッシュ
日立全自動洗濯機

もくじ

付属のDVDもご覧ください。

ご使用の前に

特長	4
[自動おそうじ]とは	6
ご使用になる前に	7
据え付け状態の確認	7
運転中にふたを開けたい	7
各部のなまえ・付属品	8
操作パネルのはたらき	10
安全上のご注意	12
使用上のご注意	16
洗濯物を準備する	17
洗濯も乾燥もできないもの	17
乾燥できないもの	17
洗濯物の重さの目安	17
上手に洗濯をする	18
洗濯の準備をする	18
洗濯したい	18
洗濯・脱水槽への入れかた	19
スムーズに脱水したい	19
洗濯ネットを使うときのお願い	19
洗剤や仕上剤の使いかた	20
洗濯物の量の計測と水量・洗剤量表示	20
洗剤・ソフト仕上(柔軟)剤・漂白剤量	21
洗剤・漂白剤・ソフト仕上(柔軟)剤の入れかた	22
石けん(天然油脂)の入れかた	24
洗濯のりの入れかた	25
風呂水(お湯取)を使う	26
お湯取ホースの取り付けかた	26
お湯取ホース使用時のご注意	26
浴槽内の風呂水水位のご注意	27
お湯取運転を設定する	27
お湯取運転時の動作について	28
清水すすぎについて	29
お湯取ホースを片づける	29

使いかた

洗濯する	30
[標準][すすぎ1回][念入り][ソフト][手造り]	
[毛布][ドライ]	
コースの使い分け	30
使いかた	31
自分でコースを造る	32
運転内容を変える	32
使いかた	33
毛布コースで洗濯する	34
お洗濯の準備	34
お洗濯キャップの取り付け・取り外しかた	36
使いかた	37
ドライコースで洗濯する	38
お洗濯の準備	38
洗濯前の前処理	39
お洗濯キャップの取り付け・取り外しかた	40
使いかた	41
標準コースで部分運転をする	42
[洗い→すすぎ→脱水][洗いのみ(風呂水をためたい)]	
[洗い→すすぎ][洗い→脱水][すすぎのみ][すすぎ→脱水]	
[排水のみ、脱水のみ][水道水をためたい]	
使いかた	42
洗濯～乾燥する	44
[部屋干し洗▶乾] コース	
使いかた	45
乾燥する	46
[エアジェット乾燥] コース	
使いかた	47
予約運転をする	48
予約ボタンの使いかた(切り替え内容)	48
使いかた	49
槽洗浄・槽乾燥コースを使う	50
コースの使い分け	50
[槽洗浄] コース	50
[槽乾燥] コース	50
使いかた	51

全自動コースの運転内容と、	
変更できる内容	52
便利な使いかた	54
温度センサー制御を設定する	54
高速脱水を設定する	54
自動おそうじを設定する	54
脱水後の洗濯物をほぐす(ほぐし脱水)	55
洗いのあとからふたをロックする	55
運転スタート音・終了音を変える、消す	56
終了予告音を消す	56
回転シャワーすぎの時間を長くする	56
お湯取設定を記憶させない	57
お湯取運転の最後に水道水ですすぐ(清水すぎ)	57
衣類乾燥機と組み合わせる	57

お手入れ

糸くずフィルター	58
洗剤トレイ	59
ソフト仕上(柔軟)剤投入ケース	59
給水ボックス	60
注水口	60
給水口	61
お湯取ホース・クリーンフィルター	61
風呂水吸水口	62
メッシュフィルター・吸気口	62
本体、洗濯・脱水槽	63
排水口	63

お困りのとき

残時間表示部にこんな表示が出たら	64
お問い合わせの多い項目	65
こんな音がしたとき	66
本体各部についてお困りのとき	66
① 音・振動	66
② 給水口・給水	67
③ 排水口・排水	67

④ ふた	68
⑤ 洗濯・脱水槽	68
⑥ 電源・スタートボタン	68
⑦ 風呂水吸水・風呂水吸水口	69
⑧ 報知音	69
⑨ 本体	69
⑩ 自動おそうじ	70
本体の運転動作についてお困りのとき	70
⑪ 運転動作	70
⑫ 運転時間	71
操作パネルの表示内容についてお困りのとき	72
⑬ 水量表示	72
⑭ 運転中表示	72
⑮ 残時間表示	73
洗濯物の仕上がりについてお困りのとき	73
⑯ 洗剤残りがある	73
⑰ 糸くずが気になる	73
⑲ 汚れ落ちが悪い	74
⑳ 黒ずみや黄ばみが気になる	74
㉑ 色移りや変色が気になる	74
㉒ においがつく	75
操作パネルの点字内容	76

アフターサービスなど

もしものとき	77
転居時などで水抜きをする (または凍結のおそれがあるとき)	77
もし凍結したとき	77
仕様	78
別売り部品	79
保証とアフターサービス	81

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

お困りのとき

アフターサービスなど

特長

洗濯のたびに、槽を除菌^{注1}、黒カビを抑える^{注2}

自動おそうじ

洗濯のたびに、洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した皮脂汚れや洗剤カスなどをきれいな水で洗い流します。



※イメージ図

注1

- 試験依頼先：(財)北里環境科学センター
- 試験方法：外槽・ステンレス槽に取り付けた菌付着プレートの菌の減少率測定
- 除菌の方法：「自動おそうじ」による
- 対象部分：外槽およびステンレス槽
- 試験結果：菌の減少率99%


注2

- 試験依頼先：(財)北里環境科学センター
- 試験方法：外槽・ステンレス槽に取り付けた培地付着プレートのカビ抑制確認
- 抗菌の方法：「自動おそうじ」による
- 対象部分：外槽およびステンレス槽
- 試験結果：カビの減少率99%

ヒーターレスの

エアジェット乾燥

高速回転で空気を取り込み、洗濯物の水分を飛ばし、フランピング(布ほぐし)を行いながら乾かします。

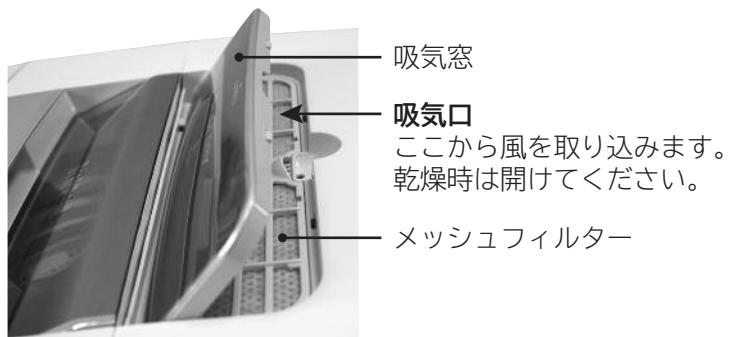


- 乾燥のたびにメッシュフィルターをお手入れしてください。
乾燥効率の低下を防ぎます。〈P.62〉

洗浄力と節水を両立

少ない水できわだつ白さ [シャワービート洗浄]

S字ビートウイングとビートボールで、押して、たたいて、もみ洗い。洗剤液をしっかり浸透させるために、広範囲に届くシャワーを採用。従来のため洗いと違い、水を循環させて洗うから、少ない水できわだつ白さに。

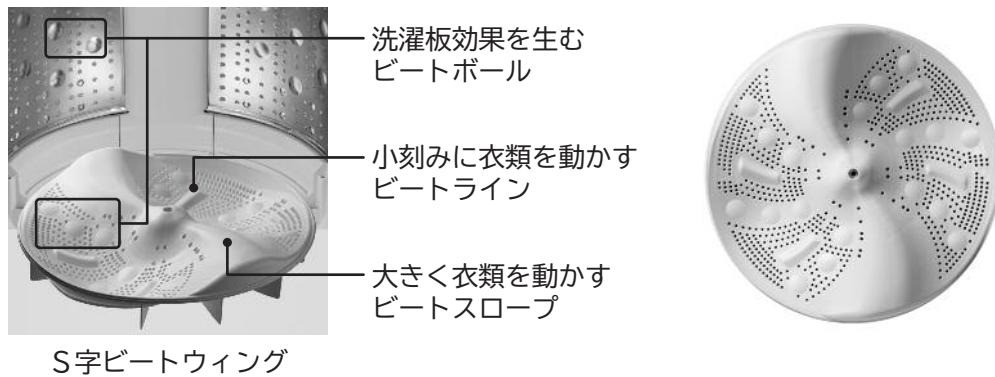

上手な使いかたDVD

本製品には、説明用DVDが付属されています。使いかたのポイントを、映像で説明しています。

- | | |
|------------------|----------|
| ■自動おそうじ | ■運転中の音 |
| ■洗濯物について | ■お手入れ |
| ■操作パネルの表示 | ■お湯取 |
| ■コースの使い分けとお洗濯の手順 | ■お困りのときは |
| ■通常と異なる運転について | |




[自動おそうじ]とは

洗濯槽の見えない部分の汚れを洗い流して、気持ちよくお洗濯するために、「自動おそうじ」はいつも設定することをおすすめします。また、「槽洗浄」コースを併用することで、より気持ちよくお使いいただけます。<P.50>

- 「自動おそうじ」は、以下のコースの脱水行程で作動します。
「標準」「すすぎ1回」「念入り」「ソフト」「手造り」コース、「部屋干し洗▶乾」コース
- 「自動おそうじ」を設定すると、脱水行程中におそうじが作動するため、水道水の使用量が約9L増えます。また、脱水の運転時間が5分程度長くなります。

脱水の動作について


■通常の脱水動作

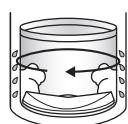

排水してから
脱水します。

洗濯物を
ほぐしてから
終了します。


■「自動おそうじ」設定時の脱水動作



① 設定水位まで
排水します。



② 水をためたまま、
洗濯・脱水槽が
回転します。



③ 設定水位まで
排水します。




④ 洗濯・脱水槽を左右
に回転させている
途中に、シャワーを
流します。




⑤ 排水してから
脱水します。



⑥ 洗濯・脱水槽を低速
で回転させている
途中に、シャワーを
流します。



⑦ 洗濯・脱水槽を高
速で回転させ
ます。

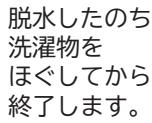

脱水したのち、
洗濯物を
ほぐしてから
終了します。

- 「自動おそうじ」は、すすぎから運転を始めた場合でも作動します。

- 運転途中での設定／解除はできません。

- 「自動おそうじ」は、お湯取運転をした場合でも作動します。

ただし、最終すすぎで清水すすぎを設定した場合 <P.29> は、①と②の動作は行いません。
(④と⑥のシャワーには水道水を使用します)

- 下記の場合は、「自動おそうじ」は自動的に解除されます。

- ・手動で脱水1分に設定した場合
- ・脱水のみに設定した場合
- ・脱水なしに設定した場合

- 「自動おそうじ」は、工場出荷時は設定されていません。

- 「自動おそうじ」は、設定または解除が可能です。(設定方法は <P.54>)

(設定または解除の内容は、スタートボタンを押したときに記憶されます)

- 「自動おそうじ」が設定されていると、自動おそうじボタン上の表示が点灯します。

設定時	解除時
 点灯	 消灯

- 汚れの種類や程度などによって、「自動おそうじ」で汚れが洗い流せない場合があります。

- 全自动洗濯機の使用間隔が空くことが多い場合、「自動おそうじ」で汚れを洗い流せない場合があります。

ご使用になる前に


ご使用中にお困りになったとき <P.64~75>

据え付け状態の確認

据え付けに問題がある場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせください。

水漏れ原因

- 水栓の接続は、当社製の新しいワンタッチつぎで（付属品）を使用していますか？<P.8>
- 接続部分に緩みやぐらつきはありませんか？
- 本体側に接続したユニオンナットは、しっかりと取り付けられていますか？<据付説明書>
- 水栓のパッキンや金属部などに劣化やさびが発生していませんか？

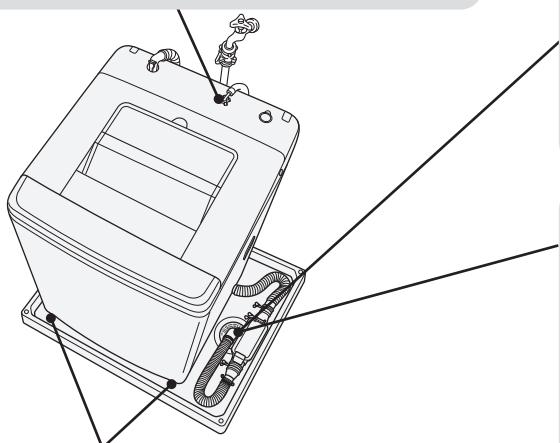


脱水時の停止や、異常音・振動の原因

- 本体が水平に設置されていますか？
- 水準器の気泡が円の中に入っていますか？<据付説明書>

お知らせ表示(C2、Ch)の原因


- 本体を設置する前に、排水口の掃除をしましたか？排水口に糸くずがたまりやすい場合や、掃除しにくい場合は、別売りの糸くずボックスをご使用ください。<P.79>

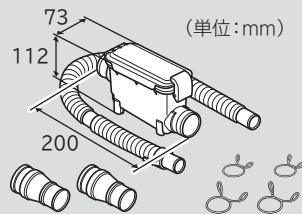

排水異常の原因

- 排水ホースの高さは、15cm以下になっていますか？
- 排水ホースが、排水口にしっかりと取り付けられていますか？

敷居を越えるときは、高さ15cm以下、排水ホースの全長を2m以下に

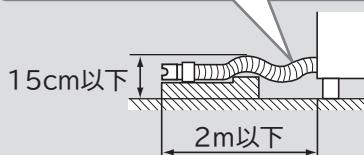

運転中にふたを開けたい

安全のため、運転終了までふたが開かないようにロックされます。無理にふたを開けたり、運転の途中で電源を切ると、ふたロックが正常に作動しなくなる場合があります。

洗濯運転
(エアジェット乾燥運転)

すすぎ・脱水中

スタート/一時停止
これっきりボタン

を押す

LOCK (点灯)

運転動作(洗濯・脱水槽の回転)が止まると、ふたロックが解除されます。

スタート/一時停止
これっきりボタン

を押す

LOCK (消灯)

ふたロックされ、運転再開します。

●すすぎのかくはん動作中に一時停止した場合、運転再開後にふたロックはされません。(LOCK: 消灯)
脱水回転が始まる前にふたロックされます。(LOCK: 点灯)

乾燥中

スタート/一時停止
これっきりボタン

を押す

LOCK (点灯)

運転動作(洗濯・脱水槽の回転)が止まると、ふたロックが解除されます。

スタート/一時停止
これっきりボタン

を押す

LOCK (点灯)

ふたが開けられない

一度電源を切ってください。再び電源を入れ、5秒程度待ってからふたを開けてください。

ふたを閉める


ふたを閉めるときは、しっかり閉めてください。
しっかり閉めないと、ふたロックができなくなり、危険防止のため運転を中断します。

各部のなまえ・付属品

- <P.〇〇> カッコ内の数字は主な説明のあるページです。
- 本取扱説明書は、DVDと表現が一部異なります。

洗濯・脱水槽

洗濯・脱水槽を回すと液体の音がしますが、脱水時のバランスを取るために、バランスリングの中に入っている液体の音です。洗濯・脱水槽に水が残っている訳ではありません。

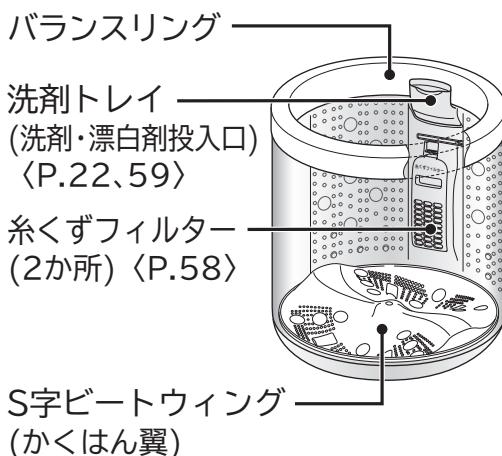

アース線（据付説明書）

電源コード
電源プラグ


ふた

注水口 <P.60>


操作パネル <P.10,11>



ふたロック <P.7,55>


調節脚(前右側の脚の高さを調節できます)
<据付説明書>

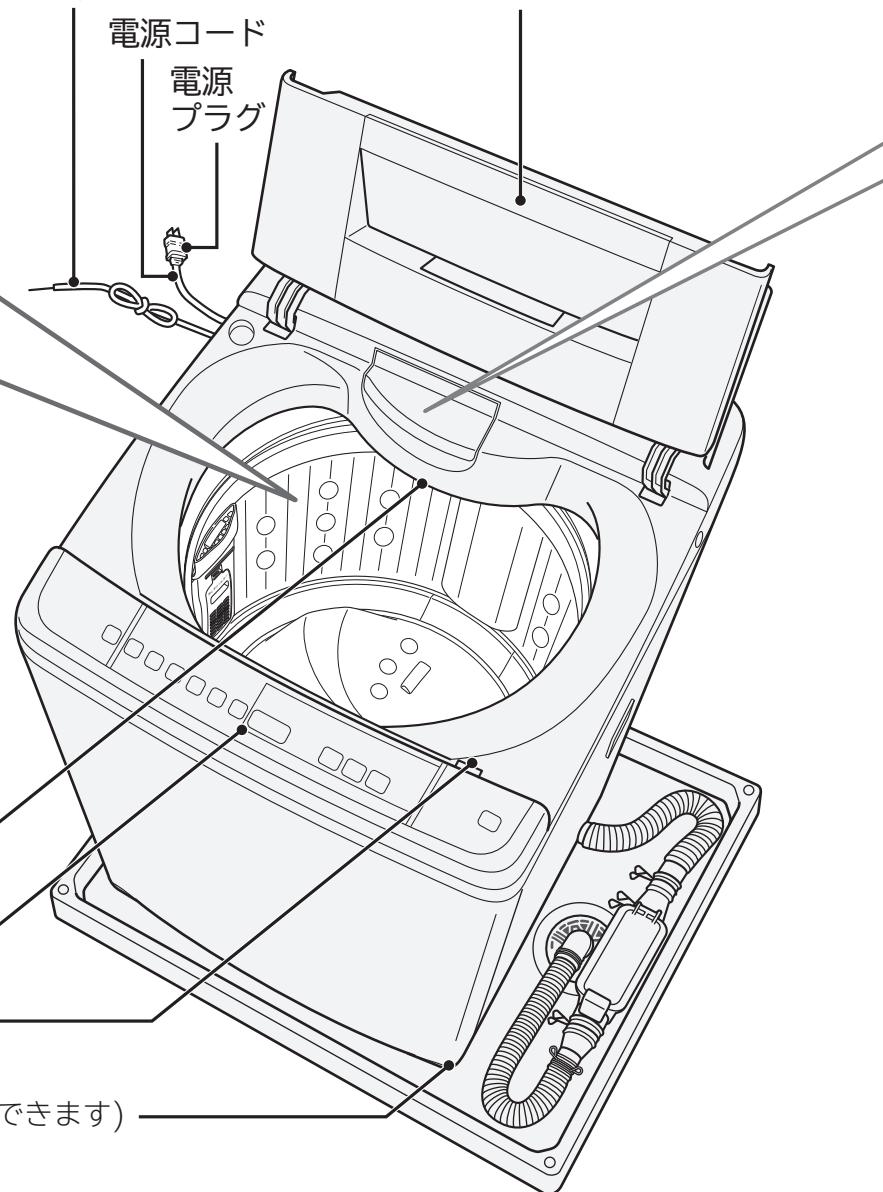


付属品（「据付説明書」を参照ください）

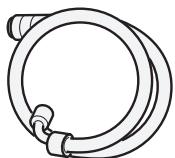水栓との接続に 使用します	風呂水を使うとき に使用します
給水ホース (約0.8m)  (1本)	ワンタッチつぎて  (1個)

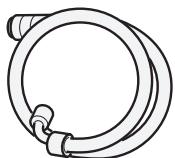水栓との接続に 使用します	風呂水を使うとき に使用します
給水ホース (約0.8m)  (1本)	お湯取ホース (約4m) (吸水ホース)  (1本)

水栓との接続に 使用します	風呂水を使うとき に使用します
クリーンフィルター  (1個)	

ソフト仕上(柔軟)剤投入ケース

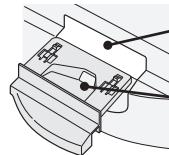

給水ボックス <P.60>

ソフト仕上(柔軟)剤
投入口 <P.23、59>

風呂水吸水口 <P.26、29、62>

給水口 <P.61>

衣類乾燥機用排水口 <P.57>


排水ホース掛け(穴)
(お湯取ホース掛け取付兼用穴)
<P.29>
(両側にあります)


吸気窓 <P.4、45、47>

メッシュフィルター・吸気口
<P.4、62>

透明窓

排水ホース <据付説明書>

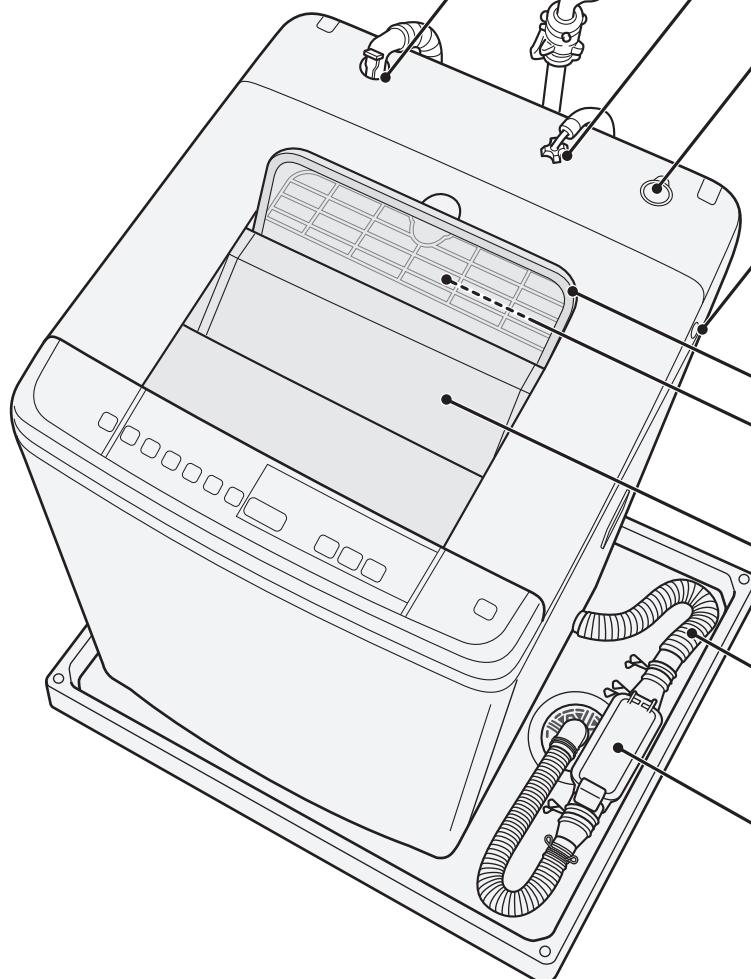糸くずボックス(別売り部品)
<P.79>

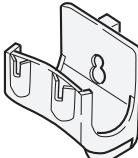お湯取ホースを 片づけるときに 使用します	本体を水平に 据え付けるときに 使用します	本体の水平を 確認するときに 使用します	ご使用になる前に ご覧ください
お湯取ホース掛け <P.29>  (1個)	脚キャップ (高さ調整用) 8mm 4mm  (4個)	水準器 <据付説明書>  (1個)	DVD 上手な使いかた  (1枚)

操作パネルのはたらき

■操作パネルはBW-8SVで説明しています。

水量を変える 〈P.32〉


- 好みに合わせて水量を設定できます。
- 「ドライ」コースの場合は「33L」「22L」のみとなります。
 - 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、「水量」ボタンを押します。押している間給水します。(各コースの最高水位以上は給水しません)

お知らせ表示 〈P.7、55〉

- (ふたロック)
●ふたがロックされている間、点灯します。

残時間・洗剤量・予約時間・お知らせ表示 〈P.30、48〉

- 運転スタート後に残時間・洗剤量の目安を表示します。
- 予約ボタンを押すごとに、予約設定時間が表示されます。
- 予約運転スタート後は「予約」のみが点灯します。

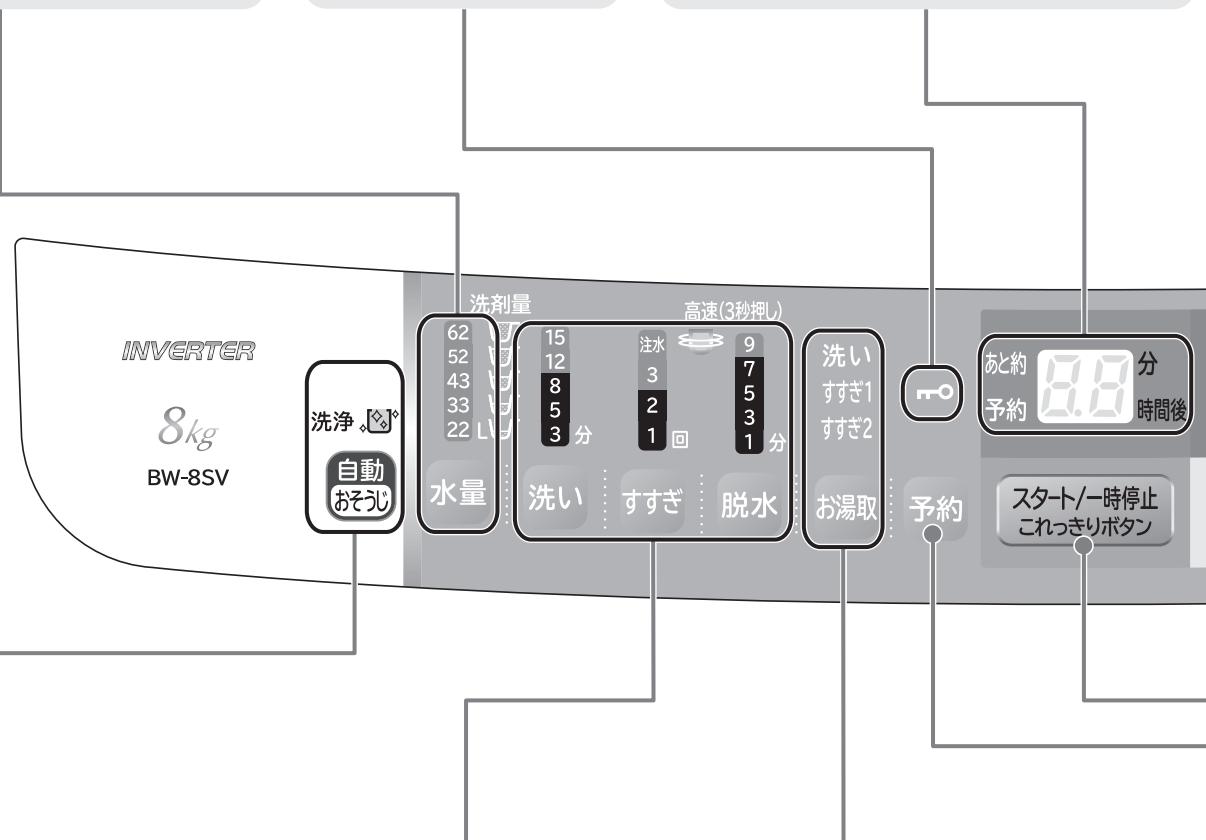

自動おそうじ 〈P.6、54〉

- 洗濯のたびに洗濯槽の裏側部分の汚れなどを自動で洗い流します。
- 工場出荷時は「設定なし」にしています。
 - 「毛布」「ドライ」「槽洗浄」「槽乾燥」コース、「エアジェット乾燥」で設定できません。

運転内容を変える 〈P.32、52〉

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容や組み合わせを切り替えます。
- スタート後は、「スタート/一時停止」ボタンを押して変更します。運転終了後は変更できません。
 - 内容を変更できないコースもあります。

風呂水を使う 〈P.26〉

- 「お湯取」ボタンを押すと、風呂水を利用する行程が順に点灯します。
- 風呂水を利用しないときは、ボタンを押して表示をすべて消してください。
 - 「ドライ」コースは、お湯取設定できません。


乾燥時間を選ぶ (P.45、47)

「部屋干し 洗▶乾」「エアジェット乾燥」ボタンを押すと、乾燥時間が順に点灯します。

電源 (P.64)

電源の入・切を行います。

- 運転が終了すると自動的に電源が切れます。
- スタートさせずに5分間放置すると自動的に切れます。
(電源オートオフ)
- 電源を切ったあと、約5秒間はボタン操作を受け付けません。再度電源を入れたいときは、コースランプ消灯後、電源ボタンを押してください。

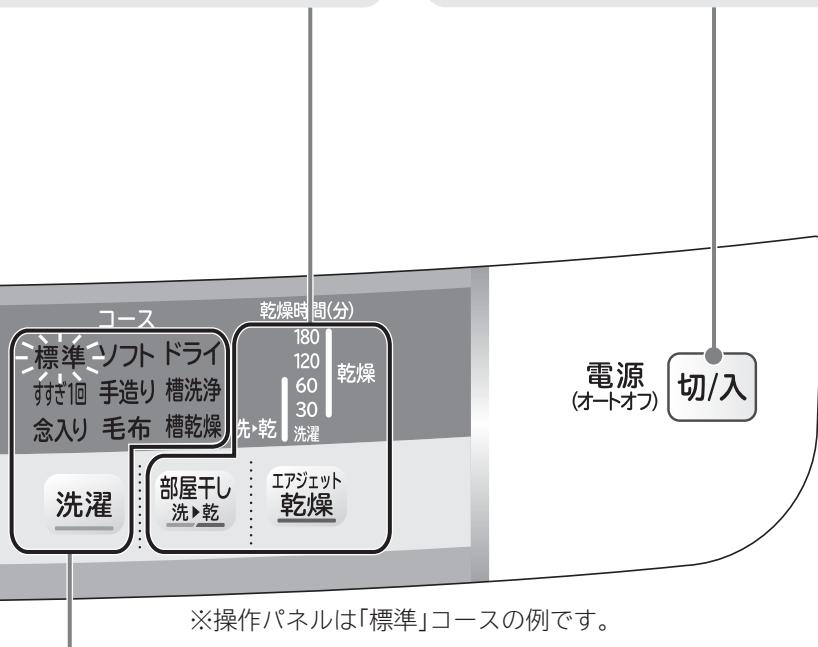

予約 (P.48)

運転終了時間を、3~24時間後まで1時間単位で予約できます。

- 「ドライ」「部屋干し洗▶乾」「槽洗浄」「槽乾燥」コース、「エアジェット乾燥」は予約設定できません。

スタート／一時停止 (P.7)

運転のスタートや、一時停止を行います。

- 運転中に「スタート/一時停止」ボタンを押しても、洗濯・脱水槽の回転が止まるまでふたは開きません。

洗濯コースを選ぶ (P.30)

「洗濯」ボタンを押すと、コースが全点灯し、選んでいるコースが点滅します。「スタート/一時停止」ボタンを押すと、選んだコースのみ点灯します。

- 電源を入れると、最後に運転したコースが記憶されています。
(「標準」「すすぎ1回」「念入り」「ソフト」「手造り」コースの場合)

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
警告や注意の内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例	
	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	実行していただく「指示」内容のものです。

警告

電源プラグや電源コードは



●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

ほかの器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。



●電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよくふき取る

火災の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、きちんと電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

●お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

●傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷つけない

〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕

電源コードが破損し、発煙・発火の原因になります。

●テーブルタップによるタコ足配線はしない

発煙・発火の原因になります。

●延長コードは使用しない

過熱し、発煙・発火のおそれがあります。

! 警告

アース線は



- アース線は取り付ける

アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。

アース端子がない場合は、電気工事店または販売店にご相談ください。

(工事費は、本体価格に含まれません)

据え付けのときは



- 浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

感電や漏電による火災のおそれがあります。



- キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない

運転中の振動で移動したり、転倒するおそれがあります。

- 洗濯機用防水パンまたは洗濯機用トレーをおすすめします。

洗濯物や洗剤は



- 植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも衣類乾燥機で乾燥しない
また、スポンジの入ったものも乾燥しない
油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 洗剤を入れすぎない

洗剤は表示に従って適量を入れてください。

泡が多量に発生して本体が故障し、水漏れや感電をするおそれがあります。

運転中、運転後は



- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをするおそれがあります。

特に子どもにはご注意ください。

本体の近くには



- 引火物は洗濯・脱水槽に入れない、近づけない

〔灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着した洗濯物〕

爆発や火災のおそれがあります。

- ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない

火災のおそれがあります。

- 操作パネル部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない

ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転することがあります。

- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない、近くに台を置かない

また、不慣れな方だけでは使わせない

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをするおそれがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）（続き）

警告

そのほか



- 付属品が梱包されているポリ袋は、子どもの手の届かないところに置く
ポリ袋を頭にかぶると、窒息するおそれがあります。



- 動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する
感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。



- 分解したり、修理・改造しない
感電・火災・けがの原因になります。（修理は販売店などにご相談ください）



- お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない
感電・ショートの原因になります。



- 揮発性溶剤（ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油など）や、カセイソーダで洗ったり、
それらの付着したものを洗ったりしない
爆発・火災の原因になります。

- お湯取ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない
爆発や火災の原因になります。

- 入浴中は風呂水吸水をしない
万一の感電を防ぐためです。

注意

洗濯物は



- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない


防水性の衣類は水を通さないため、洗濯・脱水槽の中に水が溜まります。脱水時に、その溜まった水が急激に移動し、洗濯・脱水槽の回転バランスが瞬時にくずれ、異常振動が発生します。脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを損傷するおそれがあります。

例えば

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、紙おむつ、おむつカバー、自転車・バイク・自動車カバー、カーペット、防水性マット・シート、足ふきマットなど硬くて厚いものなど

- 洗濯物（シーツなど大物の洗濯物）を折りたたんで重ねて洗濯しない

折りたたんだ衣類の固まりが、脱水中に突然バランスをくずし、異常振動が発生します。脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを損傷するおそれがあります。

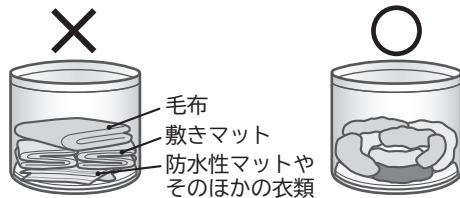

- 一辺が40cm以上の大きなネットは使用しない
異常振動の原因になったり、洗濯物が片寄り、運転できなくなることがあります。

※異常振動が発生した場合、安全装置が作動しますが、洗濯・脱水槽が高速で回転しているため、すぐに回転は止まりません。

⚠ 注意

運転前後、運転中は



- 洗濯・乾燥前は水栓を開いて、水漏れがないか確認する
ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至るおそれがあります。
- 使用しないときは、水栓を閉じておく
万一の水漏れを防ぐためです。
- 据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、水漏れがないか確認する
万一の水漏れをすぐに確認するためです。
- ロックされた状態のふたを無理に開けない
ふたロックが破損し、けがをしたり洗濯・乾燥ができなくなります。
- 洗濯物を入れるときは、糸くずフィルターに当たらないようにする
外れたり、破損するおそれがあります。
- 糸くずフィルターを取り付けて運転する
外したまま運転すると、洗濯物が損傷するおそれがあります。
- 運転中はソフト仕上(柔軟)剤投入ケースを引き出さない
水漏れの原因になります。
- 運転中は本体の下に手足などを入れない
けがの原因になります。
- ふたは、取っ手を持って開閉する
ふたの側面や折たたみの部分を持つと、指や手を挟むおそれがあります。



風呂水を使うときは



- 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない
サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になります。
- お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない
サイホン現象により、風呂水が流れ出して床面をぬらすおそれがあります。



そのほか

- ファスナーなどは、きちんと閉めて運転する
本体の故障や水漏れの原因になります。
- 防水パンや洗濯機トレーを設置する
水漏れによる床面の汚れ、ぬれを防ぐためです。
夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で本体の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
また、別売りの防水パン(TP-780)や洗濯機用トレー(YT-1)のご使用をおすすめします。<P.79>
- ふたなどのプラスチック部に液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取る
本体にさびの発生やプラスチック部破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 断水後や一度給水ホースを外して再度取り付けた場合は、水栓を閉めて「槽洗浄」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く
(長期間使用しなかった場合も同様)
給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをするおそれがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）（続き）

⚠ 注意

そのほか



●排水口が掃除できるように設置する

排水口が詰まってしまうと、排水不良による排水口からの水漏れの原因になります。

排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、先端が排水配管に差し込まれているか確認してください。

●定期的に糸くずフィルターや排水口（排水トラップ）を掃除する（1回/月）

糸くずが出やすい洗濯物やペットの毛や髪の毛などが付着している洗濯物を洗う場合には、糸くずフィルターや排水口が詰まりやすくなり、排水できなかったり、水漏れなどの原因になることがあります。糸くずがたまりやすい場合や、掃除しにくい場合は、別売りの糸くずボックスをご使用ください。

●洗剤トレイやソフト仕上（柔軟）剤投入ケース周辺が汚れているときは掃除する

液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上（柔軟）剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、けがをするおそれがあります。



●給湯機からの温水は使用しない

本体の故障や水漏れの原因になります。

●本体の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

本体の故障や水漏れの原因になります。

●50°C以上のお湯は使用しない

本体の故障や水漏れの原因になります。

●お洗濯キャップ（別売り）は斜めに取り付けない

また、「毛布」「ドライ」コース以外では使用しない

お洗濯キャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損するおそれがあります。

使用上のご注意

■運転中は電源プラグを抜かない

●故障の原因になりますので、一時停止あるいは電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。

■テレビやラジオを近づけない

●テレビの画面が乱れたり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

■操作パネル付近に磁石、磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけない

●誤動作が起きたり、カードが使えなくなることがあります。

■洗濯物は入れ過ぎない

●洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。

●洗濯時間が長くなったり、洗いムラや乾きムラになることがあります。

■エアジェット乾燥コース運転中の換気は十分に

●洗濯物を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。

●冬期など室温が低いとき、換気が不十分なときは、窓や壁などが結露する場合があります。

■吸気窓を開けたままふたの開閉をしない

●ふたが破損するおそれがあります。

洗濯物を準備する

ご注意

- 取扱説明書を確認してください。



洗濯も乾燥もできないもの

■縮み、型くずれ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

- 皮革・毛皮・羽製品、およびその装飾品付き製品



- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
・縮んだり、型くずれしたり、変色する場合があります。



●絹製品

- ・縮んだり、型くずれしたり、変色する場合があります。



●和服、和装小物製品



- 強くよじった糸(強燃糸)を使用した製品(ウール、ちりめんなど)



- コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工をした製品

●ベルベットなどのパイル地製品

- ネクタイ、スーツ、コート
・縮んだり、型くずれする場合があります。



- 洗濯表示 や のあるものや、取扱説明書がないもの、素材表示がないもの

- 毛100%や毛足10mm以上の毛布、カーペットカバー

●靴

■脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために

●防水性製品 <P.14>

- ・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障、洗濯物の破れの原因になります。

- 裏面にゴムが付いているマット類、厚手または毛足の長いマット類(玄関マット、ラグマット、敷物など)

- ・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になるおそれがあります。

●カーペット

- ・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になるおそれがあります。

●ペットの毛が多量に付着したもの

- ・排水口の詰まりの原因になります。

●洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

●座布団や枕、クッションなど

乾燥できないもの

■縮み、しわ付き、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

●のり付けしたもの

●ゴムやウレタンなどを使用した製品

※商品の取り扱い表示に従ってください。

●ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど

●縮みやすいもの

●布団類などにわたを使用した製品

●「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示があるもの

●濃い色のプリントもの

●タイツ、レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品：新合繊(超極細纖維)

●ウールなどの獣毛およびその混紡製品

●下のいずれかの表示があるもの



※本文中の乾燥とは、「部屋干し洗▶乾」コースの乾燥運転と、「エアジェット乾燥」コースのことです。

洗濯物の重さの目安



ブリーフ
(綿100% 約50g)



長袖肌着
(綿100% 約130g)



バスタオル
(綿100% 約300g)



靴下
(混紡 約50g)



ブラウス
(混紡 約200g)



パジャマ
(上・下)
(綿100% 約500g)



タオル
(綿100% 約70g)



ワイシャツ
(混紡 約200g)



シーツ
(綿100% 約500g)

上手に洗濯をする

洗濯の準備をする

糸くずが気になるものはネットに入れる

- コーデュロイ(起毛素材の衣類)や濃い色の洗濯物、ストッキングなど、糸くずの付着が気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。



色落ちしやすいものは分けて洗う

- 著しく色落ちする洗濯物は分けて、同類の洗濯物を2~3枚まとめて洗ってください。



硬貨やヘアピンなどは取り除く(ポケットの中も忘れずに)

- 洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。



しみは早めに処理しておく

- しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗い洗剤などで処理しておくと、より効果的です。



洗濯したい

タオルなどのゴワゴワ感が気になるとき

タオルなどはパイルが寝て、ゴワゴワすることがあります。

- 水量を多くして運転しましょう。たっぷりの水で運転するので、仕上がりがよくなります。

水量を多くする

- ソフト仕上(柔軟)剤のご使用もおすすめです。

色落ちしやすい洗濯物は

かくはん翼でこすられると、色落ちすることがあります。

- 水量を多くして運転しましょう。

水量を多くする

色移り・黒ずみを防ぐには

- 色落ちしやすいものは分けて洗ってください。
- 洗剤やソフト仕上(柔軟)剤は表示に従って適量を入れてください。
※洗剤が少なかつたり、ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎたりすると、黒ずみの原因になります。
※液体洗剤を使用すると、黒ずみの原因になります。
粉末洗剤をお試しください。

デリケートな洗濯物はネットに入れる

- レースのついた洗濯物やブラウス、ストッキング、タイツなどは、「洗濯ネット」に入れてください。
- ワイヤー入りブラジャーは、「ブラジャー専用ネット」に入れてください。




大きなゴミ、泥や砂、髪の毛、ペットの毛は取り除く

- 排水経路や乾燥経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因になります。




ひもは結んで、ファスナーは閉める

- ファスナーなどによる洗濯物の傷みや、本体の故障を防ぐためです。



毛玉や糸くずが気になるものは裏返す・分けて洗う

- セーターなど糸くずが気になるものは裏返してください。
- 気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて洗ってください。

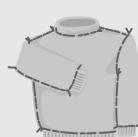

糸くずが気になる洗濯物は

食べこぼしや糸くずなどの固形の汚れが洗濯物に残る場合があります。

- 標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。

すすぎ回数を増やす

水量を多くする

しわが気になる洗濯物は

洗濯物の種類によっては、しわがつきやすいものがあります。

- 水量を多くして運転しましょう。
- 「ソフト」コースを使いましょう。

ソフト

水量を多くする


浮きやすい衣類は

フリースなどの浮きやすい衣類は、洗濯物の量を少なくし(洗濯・脱水槽の約半分程度)、水量も低水位(43L以下)で行うことをおすすめします。

水量を少なくする

洗濯・脱水槽への入れかた

- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに
入れた洗濯物は、先に入れてから、
ほかの洗濯物を入れる

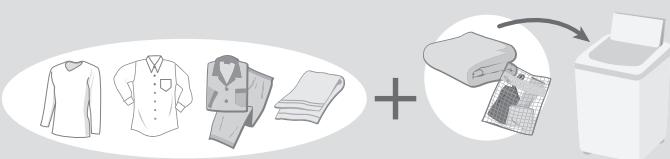

- 洗濯物は、重いものが
片寄らないように均等
に洗濯・脱水槽に入れる



- 洗濯物は詰め込み
過ぎない




スムーズに脱水したい


洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。

また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。
下記のことご注意ください。

- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに
入れた洗濯物は、**一つだけでは洗濯しないでください。**

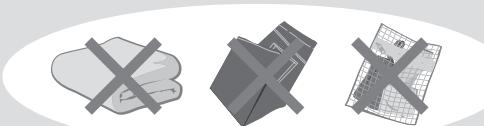

- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、
2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

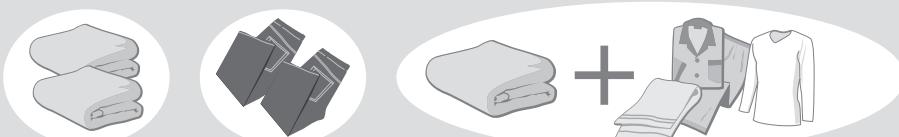

- 洗濯物を、洗濯・脱水槽の外側に広げて洗ってください。



洗濯ネットを使うときのお願い


- ネットには洗濯物を
詰め込み過ぎないで
ください。




- ネットのファスナー
はきちんと閉めて
ください。



- 一边が40cm以上の大きなネットは使用しな
いでください。
異常振動の原因になったり、洗濯物が片寄り、
運転できないことがあります。

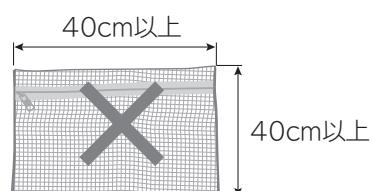

- 洗濯物を入れたネットだけで運転しないでください。
ほかの洗濯物を追加してください。

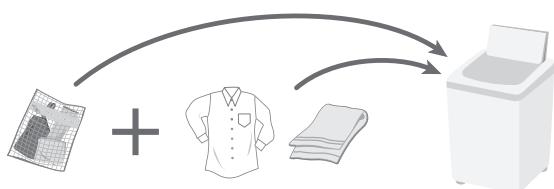

洗剤や仕上剤の使いかた

洗濯物の量の計測と水量・洗剤量表示

- 1 洗濯物を入れてコースを選び、
スタートする

かくはん翼と洗濯・脱水槽が回転し、
洗濯物の量が計測される

あらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」
コースでは、洗濯物の量を計測しません。

水が入る前に約8秒かくはんして計測します。



測定中表示

あと約 **8.0** 分
予約 **8.0** 時間後

水量が表示される

62
52
43
33
22L

BW-8SV「標準」コース(水量52L)の例

約6秒後、運転時間(目安)表示に変わる

あと約 **34** 分
予約 **34** 時間後

表示例：34分

あと約 **100** 分
予約 **100** 時間後

表示例：100分以上

- 2 右表を参考に洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤、
漂白剤を入れる <P.22>

洗濯物 の量 (目安)	洗剤量 (目安) 表示	8SV 水量	7SV 水量
7~8kg		62L	※ -
		-	58L
5~7kg		52L	-
		-	50L
3~5kg		43L	-
		-	42L
1~3kg		33L	-
		-	32L
~1kg		22L	22L

※標準コースは手動のみで62L(8SV)
または58L(7SV)を設定できます。

洗濯物の量について

- 表の洗濯物の量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。
通常の衣類では洗濯物の量は表示の7~8割が適当です。
- 「エアジェット乾燥」運転での定格容量は、化繊約4kgです。

水量表示について

- 標準コースの自動設定で表示される水量は、8SV：22~52L、7SV：22~50Lです。
62Lまたは58Lに設定したい場合は、「スタート/一時停止」ボタンを押したあと、水量ボタンを押して設定してください。<P.32>

洗剤・ソフト仕上(柔軟)剤・漂白剤量

洗剤は洗剤量表示に従って入れてください。

合成洗剤						石けん (天然油脂)		ソフト仕上(柔軟)剤				漂白剤 (水30Lあたり) 40mL	
粉末 (水30Lあたり)		液体 (水30Lあたり)		液体中性 (水30Lあたり)		粉末	液体	濃縮 (水30Lあたり)		普通 (水30Lあたり)			
20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL			36g	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
アタック アタック リセッタパワー ニュービーズ ボーラード トップ プラチナクリア 部屋干しトップ 漠ブルーダイヤ	アタック アタック Neo トップ NANOX アリエール REVO	アリエール イオンパワー ジエル リキッド トップ	ニュービーズ イオンパワー ジエル アタック バイオジエル 香りづくトップ	エマール アクロン	そよ風	洗濯用 液体複合 石けん	ハミング Neo	ハミング (濃縮タイプ) ふんわり ソフラン レノアプラス	ハミングフレア しわスッキリ ソフラン 香りとデオドラントのソフラン	ハミング			手間なし ブライト ワイド ハイター
41g	52g	21mL	41mL	52mL	83mL			74g	83mL	8mL	14mL	21mL	41mL
39g	48g	19mL	39mL	48mL	77mL			70g	77mL	8mL	14mL	19mL	39mL
35g	43g	17mL	35mL	43mL	69mL			62g	69mL	7mL	12mL	17mL	35mL
33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL			60g	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL
29g	36g	14mL	29mL	36mL	57mL			52g	57mL	6mL	10mL	14mL	29mL
28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL			50g	56mL	6mL	10mL	14mL	28mL
22g	28g	11mL	22mL	28mL	44mL			40g	44mL	4mL	8mL	11mL	22mL
21g	27g	11mL	21mL	27mL	43mL			38g	43mL	4mL	7mL	11mL	21mL
15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL			26g	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。

洗剤・ソフト仕上(柔軟)剤・漂白剤についての注意

洗剤

- 「UVカット」は泡立ちが良過ぎるため、ご使用できません。

洗剤によっては、泡による弊害(水漏れや感電)が起こります。

ソフト仕上剤

- 「防臭柔軟剤レノアプラス」は薄めずに使用してください。

固まったり、洗濯物のしみの原因になる場合があります。

- 香りの強い柔軟剤を使用すると、においが気になる場合があります。


漂白剤

- 「槽洗浄」コース以外では、塩素系漂白剤は使用しないでください。

本体の故障の原因になります。

洗剤や仕上剤の使いかた(続き)

洗剤・漂白剤・ソフト仕上(柔軟)剤の入れかた

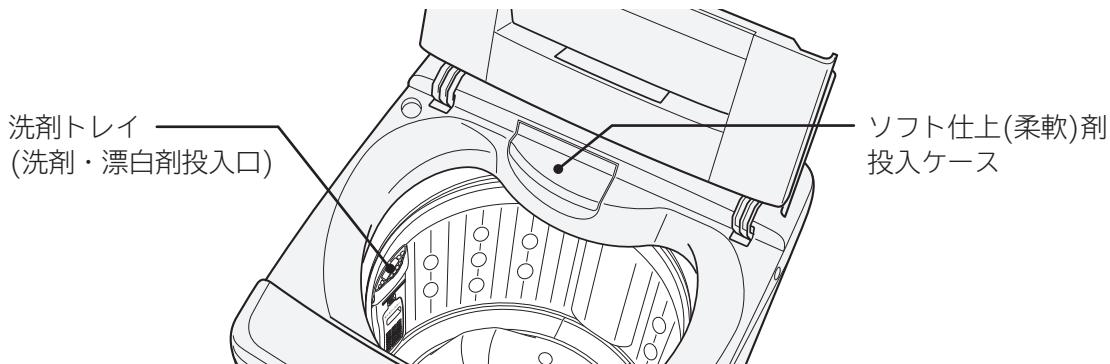


粉末合成洗剤 (石けん(天然油脂)をご使用の場合は〈P.24〉)

1 洗剤トレイを開ける



- 約30°まで開きます。
無理に開けないでください。

2 洗剤を入れる

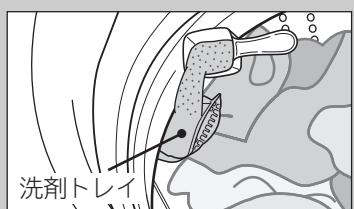

- 洗剤量は水量・洗剤量表示に従って投入してください。〈P.20、21〉

3 洗剤トレイを閉める

- 「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

- 洗剤トレイやバランスリングがぬれているときは、水滴をふいてから洗剤を入れてください。
- 洗剤は洗剤トレイの奥に入れてゆっくり閉めてください。洗剤が飛び散るおそれがあります。
- 洗剤のこびりつきがあると、洗剤トレイを開めても洗剤トレイ内に洗剤が残るときがあります。2、3度開閉を繰り返すか、それでも残るときは掃除してください。〈P.59〉
- 洗剤トレイに固まっている洗剤を入れると、洗剤トレイに洗剤が残るときがありますので、碎いてから入れてください。
- タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤をご使用になるときは、よく溶かしてから直接洗濯・脱水槽内に入れてください。
- 洗濯物の量によっては、洗剤トレイが開けにくい場合があります。このような場合には、洗濯物を洗剤トレイの反対側によせて、洗剤トレイを開けてください。
- 洗濯物を洗濯・脱水槽に入れるときは、洗剤トレイを閉めてください。開いていると、洗濯物が引っ掛けたり破れるおそれがあります。

液体合成洗剤

1 洗剤トレイに、液体合成洗剤を入れる



- 粘度の高い液体洗剤は、洗剤残りを少なくするため、水で薄めて洗剤トレイに流し込むことをおすすめします。


●洗剤を入れたあとに
液体漂白剤を入れる




漂白剤

- 使用量および使いかたは、漂白剤の表示に従ってください。
- 液体漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。
変色、布破れの原因になります。
- 塩素系の漂白剤を洗濯・脱水槽に入れたまま、長時間放置しないでください。

1 ソフト仕上(柔軟)剤投入
ケースを引き出す

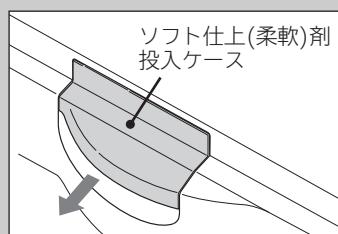

2 ソフト仕上(柔軟)剤を入れる
[最大80mL以下]

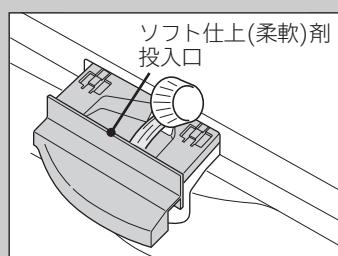

3 ソフト仕上(柔軟)剤投入
ケースを閉める

ソフト仕上(柔軟)剤

- ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースには洗剤を入れないでください。(故障の原因になります)
- ソフト仕上(柔軟)剤を投入したまま長時間放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースにソフト仕上(柔軟)剤がこびりつくことがあります。
ケースを取り外して掃除してください。
- 次のような洗剤やソフト仕上(柔軟)剤は、においが気になる場合があります。
 - ・香りの強い柔軟剤
 - ・粘性の高いもの
 - ・天然油脂を使用した洗剤
 次のことをお試しください。
 - ・洗剤やソフト仕上(柔軟)剤の使用量を減らしてください。
 - ・香りの強い柔軟剤以外をお試しください。
 - ・「槽洗浄」コースを運転してください。〈P.50〉
- ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎないでください。
(最大80mL以下)
流れ出して洗濯物に直接かかり、変色したり、黒ずみの原因になります。
- ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースは、しっかり閉めてください。(ケースが開いたままふたを無理に閉めようとすると、破損するおそれがあります)
- ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースの周囲にソフト仕上(柔軟)剤、液体洗剤、漂白剤が付いたときは、さびが発生することがあるので、湿った布などでふき取ってください。

●洗剤トレイ、ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースのお手入れについて 〈P.59〉

洗剤や仕上剤の使いかた(続き)

石けん(天然油脂)の入れかた

天然粉末石けん、複合石けんなどは、洗剤トレイに入れないのでください。
次のいずれかの方法でよく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。

バケツなどで溶かす

- 1 バケツなどに、30°Cぐらいのぬるま湯を約5L用意する
- 2 ぬるま湯に石けん(天然油脂)を少しづつ入れながら、十分に溶かす
●石けん(天然油脂)が固まつたり、粉が残つたりしないよう、十分溶かす。




- 3 洗濯・脱水槽に洗濯物を入れ、お好みのコースを選ぶ
- 4 [スタート/一時停止 これっきりボタン] を押す
- 5 溶かした石けん液を洗濯・脱水槽に入れ、運転を続ける



直接洗濯・脱水槽で溶かす

- 1 切/入 を押し、電源を入れ、
洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
- 2 「水量」「洗い」のボタンを押し、「水量22L」「洗い3分」を設定する <P.32>

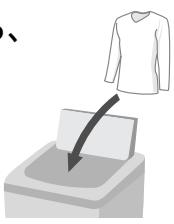
水量	洗い
22L	3分
- 3 [スタート/一時停止 これっきりボタン] を押し、運転を開始する
- 4 給水後、かくはんが始まつたら、
[スタート/一時停止 これっきりボタン] を押し、一時停止する
- 5 ふたを開け、石けん(天然油脂)を入れ、
ふたを閉め [スタート/一時停止 これっきりボタン] を押し、運転を再開する
- 6 運転終了後、電源が切れたら、再度電源を入れる
- 7 洗濯物を入れて、お好みのコースを選ぶ
- 8 [スタート/一時停止 これっきりボタン] を押し、運転する


※あらかじめ水が入っていますので、水量が多めに表示されます。その場合は手動で水量を設定してください。<P.32>

- 石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すぎは十分行ってください。すぎが十分でないと黄ばみや、においの原因になることがあります。
 - 使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けんかすがホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
 - 石けん(天然油脂)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。
 - 石けん(天然油脂)は石けんかすが発生しやすいため、1か月に一度を目安に日立純正洗濯槽クリーナーを使い、「槽洗浄」コースでのお手入れをしてください。<P.50>
 - 合成洗剤のみの場合は、「直接洗濯・脱水槽で溶かす」に記載の方法で運転しないでください。泡による弊害が起こる場合があります。
 - 液体石けん(天然油脂)は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まるおそれがあります。
- 次の場合は石けん(天然油脂)を使用しないでください。
- 予約運転のとき
洗濯・脱水槽内で固まるおそれがあります。
 - 「毛布」「ドライ」コースのとき
つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみのおそれがあります。

洗濯のりの入れかた

洗濯のりについて

化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）と表示されているものに限ります。

●上記以外の洗濯のりは、故障の原因となるおそれがありますので、成分表示をご確認ください。

※PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。十分なり付けができない場合や、本体の故障の原因になるおそれがあります。

のり付け運転

●のり付けした洗濯物は「エアジェット乾燥」コースで乾燥しないでください。
しわの原因になります。

- 溶かし行程 のり付け行程**
- 1 切/入 を押し、電源を入れ、洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
 - 2 水量 洗い の各ボタンを押し、「水量22L」、「洗い3分」を設定する
 - 3 スタート/一時停止 これっきりボタン を押し、運転を開始する
 - 4 給水が始まったら スタート/一時停止 これっきりボタン を押し、一時停止する
 - 5 直接洗濯・脱水槽に洗濯のりを入れ、スタート/一時停止 これっきりボタン を押し、運転を再開する
 - 6 運転終了後、洗濯のりが溶けたことを確認し、のり付けしたい洗濯物(3kg以下)を入れる
 - 7 切/入 を押し、電源を入れ、洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
 - 8 水量 洗い 脱水 の各ボタンを押し、「水量43L(42L)」、「洗い5分」、「脱水1分」を設定する [()内はBW-7SVの水量]
 - 9 スタート/一時停止 これっきりボタン を押し、運転する

のり付けしたあとは：洗濯・脱水槽にのりが残るので、洗い流してください。

- 1 切/入 を押し、電源を入れ、
洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
- 2 水量 を押し、「水量62L(58L)」を選ぶ
[()内はBW-7SVの水量]
- 3 ふたを閉め、スタート/一時停止 これっきりボタン を押す

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる洗濯物の量

3kg以下（洗濯物の重さの目安〈P.17〉）



●洗剤、洗濯物は入れないでください。

風呂水(お湯取)を使う

お風呂の残り湯を無駄なく利用することができます。風呂水と水道水を使う行程を選ぶことができます。

お湯取運転する場合は、水栓を開けてください。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。

水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水をするためです。

(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)


(お湯取運転を始める前に) お湯取ホースの取り付けかた

別冊「据付説明書」に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。

1 風呂水吸水口のキャップを外す

2 お湯取ホースの吸水つぎを、風呂水吸水口に取り付ける

- 吸水つぎのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
- 入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。
- Oリングを外したり、傷つけたりしないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。
- 風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。

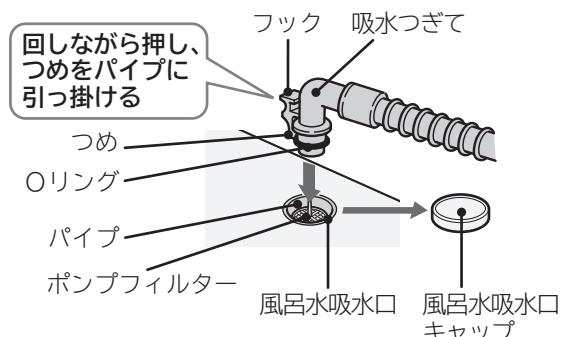

3 クリーンフィルターを浴槽に入れる

お湯取ホース使用時のご注意

お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しくセットされているかを確認してください。


正しくセットされていないと、風呂水吸水できなくなったり、水漏れの原因になる場合があります。

お湯取ホースを浴槽に入れる


- 付属のお湯取ホースの長さは約4mです。風呂水吸水口からクリーンフィルターまでの距離(H)が3m以内になるように設置してください。

別売り部品の場合


お湯取ホース	距離(H)
7m	6m以内
5m	4m以内

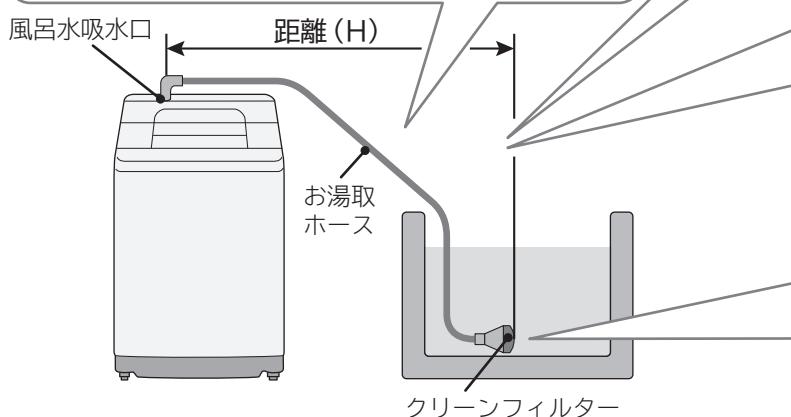


高い壁を越えるときは、たるみをなくす

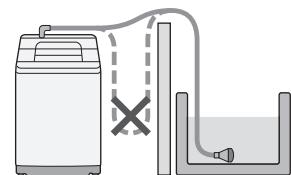

お湯取ホースは巻いたまま使わない

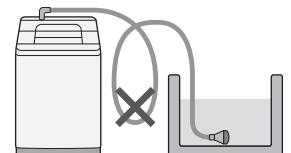

クリーンフィルターが浮き上がりしないようにする

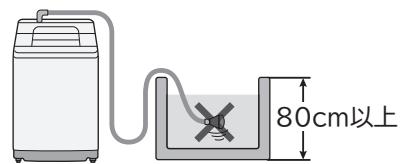

- 浴槽の高さが床面から80cm以上の場合には、垂れ下がったホースの重みで、クリーンフィルターが浮き上がりやすくなります。おもりなどで浮き上がりないようにしてください。


お湯取ホースを傷付けないでください。

- 浴室などのドアで挟み込まないでください。
- 無理な力をかけないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。

浴槽内の風呂水水位のご注意


次のような場合は、お湯取運転できません。

浴槽内の風呂水水位が低い場合

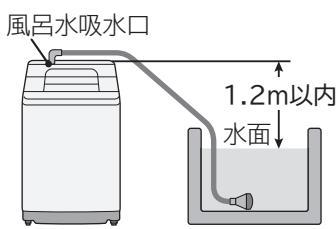

- 風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは、1.2m以内にしてください。
水位が低いと風呂水吸水できない場合があります。

風呂水吸水口よりも、浴槽の水面のほうが高い場合

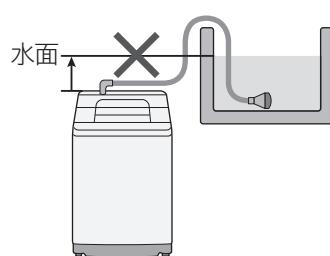

- サイホン現象により、ポンプの運転が終了しても吸水が止まらず、水漏れの原因になります。

お湯取運転を設定する

1 コースを選ぶ

「ドライ」コース、「槽乾燥」コースはお湯取設定できません。

2 お湯取 を押し、お湯取運転したい行程の表示を点灯させる

設定できるコース	パネルの表示	洗い	すすぎ1 (1回目)	すすぎ2 (2回目)	内容
洗濯	洗い すすぎ1 すすぎ2	お湯取	水道水	水道水	「洗い」のみお湯取します。
部屋干し 洗→乾	洗い すすぎ1 すすぎ2	お湯取	お湯取	水道水	「洗い」と「すすぎ1(1回目)」をお湯取します。
予約	洗い すすぎ1 すすぎ2	お湯取	お湯取	お湯取	「洗い」から「すすぎ2(2回目)」までお湯取します。
	洗い すすぎ1 すすぎ2	水道水	水道水	水道水	お湯取しません。

- お湯取行程設定後、スタート/一時停止
ごわつきりボタン を押すと設定内容が記憶され、次回運転時も同じ行程でお湯取運転します。
- お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り替えることができます。〈P.57〉

- 「すすぎ1回」コースは、すすぎ1(1回目)までしかお湯取設定できません。
- 洗い行程を水道水に設定した場合は、すすぎ行程のみお湯取に設定することはできません。
- すすぎ3回目は、お湯取設定できません。
- 洗いやすすぎの給水中に一時停止してお湯取ボタンを押すと、風呂水を使う行程が変えられます。
ただし、次の場合は変更できません。(お湯取ボタンを押しても反応しません)
・回転シャワーすすぎが運転しているとき 〈P.52〉

風呂水(お湯取)を使う(続き)

お湯取運転時の動作について

以下の動作にご注意ください

■お湯取運転開始時の給水動作について

- 風呂水を吸水するため、風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること)が必要です。そのため、スタート後、最初の15秒間は水道水を給水します。

■風呂水吸水開始までの時間について


- 風呂水ポンプの運転開始後、風呂水を吸い上げ始めるまでにホース内の空気を抜くため1~3分かかります。お湯取運転スタート後、すぐに風呂水吸水が始まらなくても、異常ではありません。

■風呂水吸水開始後の動作について


- 風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。
風呂水吸水性能を上げるため、1分ごとに7秒間水道水を給水します。(2回まで)

■風呂水吸水できない場合

- 正しく風呂水吸水できない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、風呂水ポンプが動作してから約12分後に自動で水道水給水へ切り替わり、運転時間が長くなります。
- 水道水へ切り替えた以降の運転は、すべて水道水を給水します。
- 自動切り替えを待たずに、手動で水道水給水へ切り替えることもできます。
風呂水吸水中に水道水給水へ切り替えるときは

1  を押し、一時停止する

2 お湯取 を押し、お湯取行程の表示をすべて消す

3  を押し、再スタートする

再スタートした時点から水道水給水に切り替わり、運転を継続します。

- 風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなる場合があります。
- 風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気を抜くため、音が大きくなることがあります。
- 入浴剤の入った風呂水を使うときは、以下にご注意ください。
 - ・洗濯物への色移りや変色を防ぐため、入浴剤の注意書きに従ってください。
 - ・発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤の入った風呂水は、吸水できない場合があるので使用しないでください。

清水すすぎについて

最終すすぎの行程を「お湯取」で行った場合、すすぎ行程の最後に自動で水道水すすぎ運転を行います。

- 工場出荷時は「設定なし」にしています。

清水すすぎを使用する場合は、設定を変更してください。〈P.57〉

- 清水すすぎに使用する水道水は約6Lです。(ためすすぎにはなりません)

- 最終すすぎに水道水を設定した場合は、清水すすぎは行いません。(すすぎを3回設定したときも行いません)
例：すすぎ2回設定のとき、すすぎ2回目を水道水(お湯取なし)に設定した場合は、

清水すすぎを追加しません。

- 「脱水」設定をしなかった場合は、清水すすぎは行いません。


- すすぎ3回目は、お湯取設定できません。〈P.27〉

	お湯取設定	洗い	▶ すすぎ1(1回目)	▶ すすぎ2(2回目)
すすぎ 2回設定 のとき	洗い～すすぎ2回目までお湯取	お湯取	お湯取	お湯取+清水すすぎ
	洗い～すすぎ1回目までお湯取	お湯取	お湯取	水道水
すすぎ 1回設定 のとき	洗い～すすぎ1回目までお湯取	お湯取	お湯取+清水すすぎ	すすぎ2の設定なし
	洗いのみお湯取	お湯取	水道水	すすぎ2の設定なし

お湯取ホースを片づける

長期間ご使用にならないときは、取り外してください。

- 1 浴槽からクリーンフィルターを取り出す
- 2 吸水つぎを風呂水吸水口から取り外し、ホースの中の水を抜く
- 3 クリーンフィルター部を上向きにして、お湯取ホース掛けにかける
- 4 風呂水吸水口キャップを取り付ける

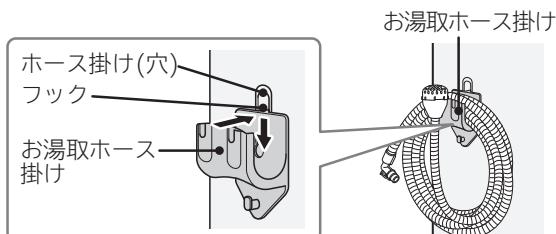

- 吸水つぎを付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。


ホース内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して、洗濯物をぬらすおそれがあります。

- お湯取ホースやクリーンフィルター内の残水が残らないように排水してください。

残水があると、床面をぬらすおそれがあります。

洗濯する

コースの使い分け


こんな洗濯物に	洗濯容量 洗濯	水量 水量	風呂水吸水 お湯取	自動おそうじ 自動 おそうじ	おすすめ洗剤
標準 普段の洗濯物		8kg 8SVのとき 7kg 7SVのとき			粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤
すすぎ1回 すすぎ1回専用洗剤で 洗濯したいもの		8kg 8SVのとき 7kg 7SVのとき			すすぎ1回 専用洗剤
念入り 汚れが多いときや 厚手の洗濯物		8kg 8SVのとき 7kg 7SVのとき		設定できる	
ソフト ランジェリーなどの 傷みが気になる洗濯物		4.5kg			粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤
手造り <P.32> 自分でコースを造る		8kg 8SVのとき 7kg 7SVのとき			
毛布 <P.34~37> 毛布や掛け布団、 カーテン、ベッドパッドなど		4.7kg		設定できない	液体合成洗剤
ドライ <P.38~41> ドライマーク付きの洗濯物		1.5kg		設定できない	ドライマーク 衣類専用洗剤 または 液体中性洗剤

⚠ 注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために<P.14>

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
- 洗濯物(シーツなど大物の洗濯物)を折りたたんで重ねて洗濯しないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

使いかた

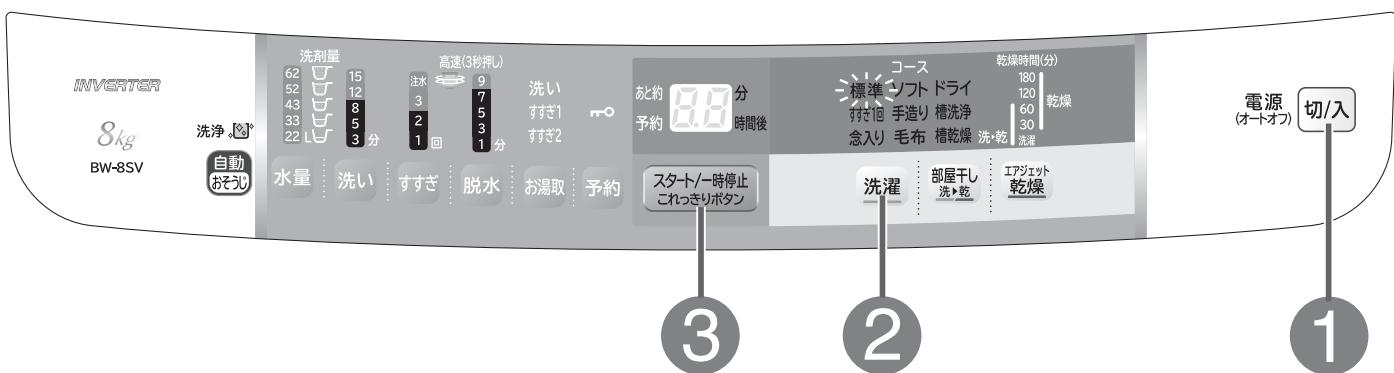

洗濯する

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる <P.17~19>

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **洗濯** を押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースランプが点滅します。

- 「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更したい <P.32>
- 風呂水を使用したい <P.27>
- 自動おそうじを使用したい <P.54>

3 **スタート/一時停止
これっさりボタン** を押す

洗濯物の量を計測し、約8秒後に水量を表示します。

※「毛布」「ドライ」コースは計測しません。

※「標準」「すすぎ1回」「念入り」「ソフト」などのコースでも、洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合は計測しません。

4 洗剤量(目安)表示に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める <P.20~23>

- 吸気窓は閉めてください。
- 「念入り」コースをご使用する場合は、傷みの気になる洗濯物は洗わないでください。
洗濯物を傷めるおそれがあります。


自分でコースを造る

■「手作り」コースは、水量、洗い、すすぎ、脱水などをお好みの内容に設定し、登録することができます。よく使う運転内容は、「手作り」コースに登録しておくと便利です。


運転内容を変える

■各ボタンを押すごとに表示が変わります。

工場出荷時の設定です。

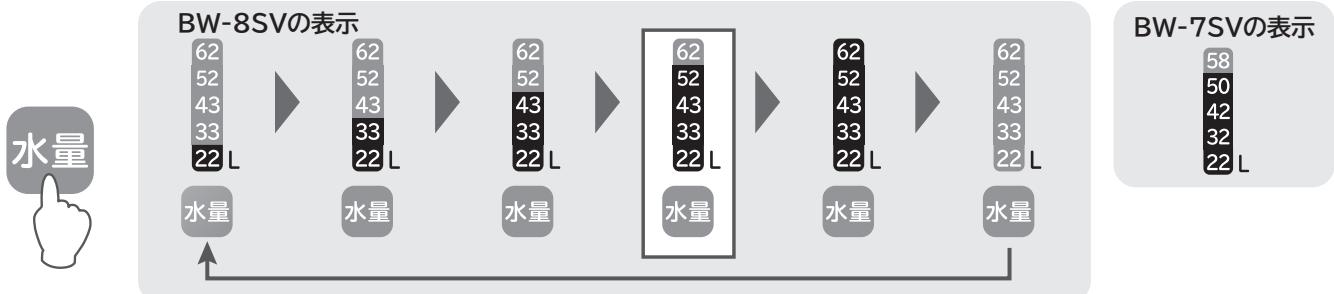


■「手作り」「毛布」「ドライ」コースおよび運転スタート後は、全消灯に設定できません。

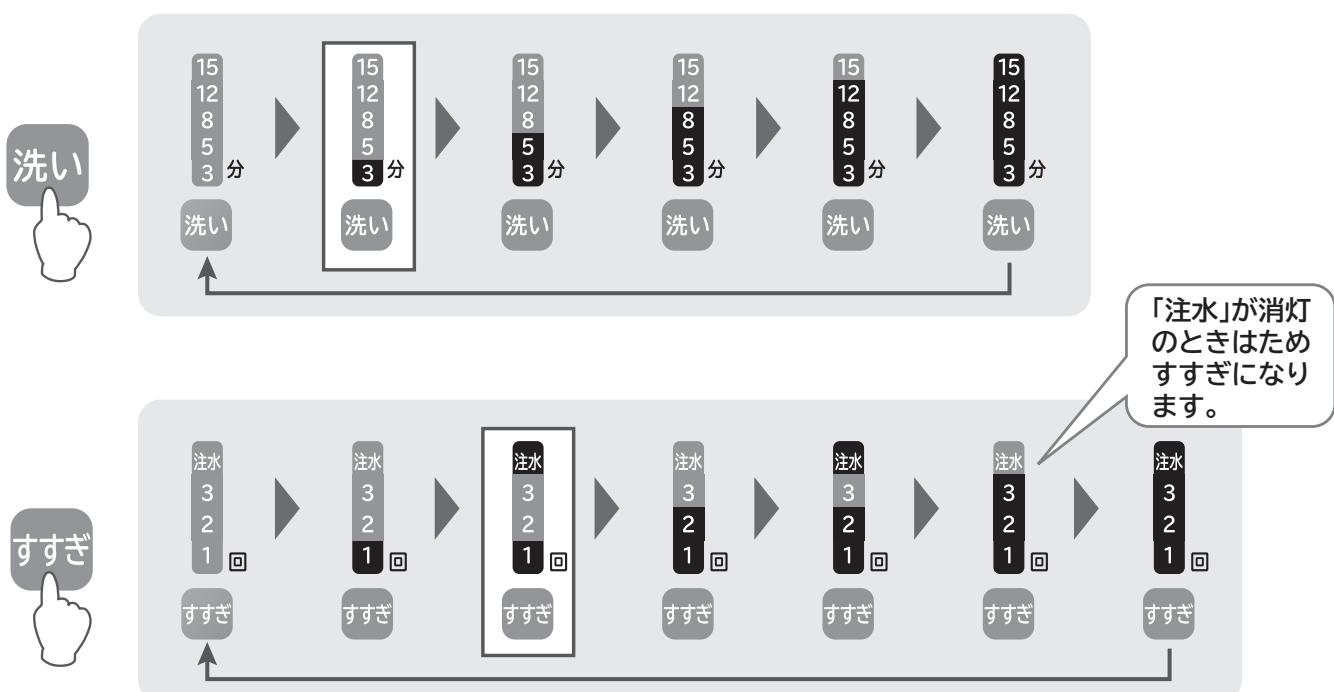


■すすぎについて

●注水すぎ：水をため、給水しながらすすぎます。

●ためすすぎ：水をためてすすぎます。

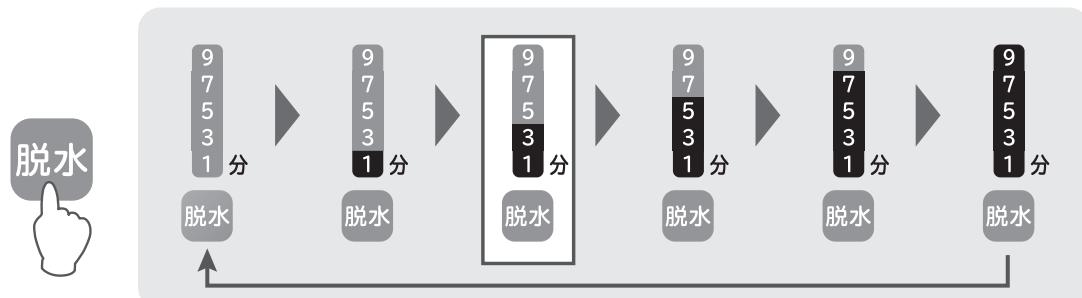

使いかた

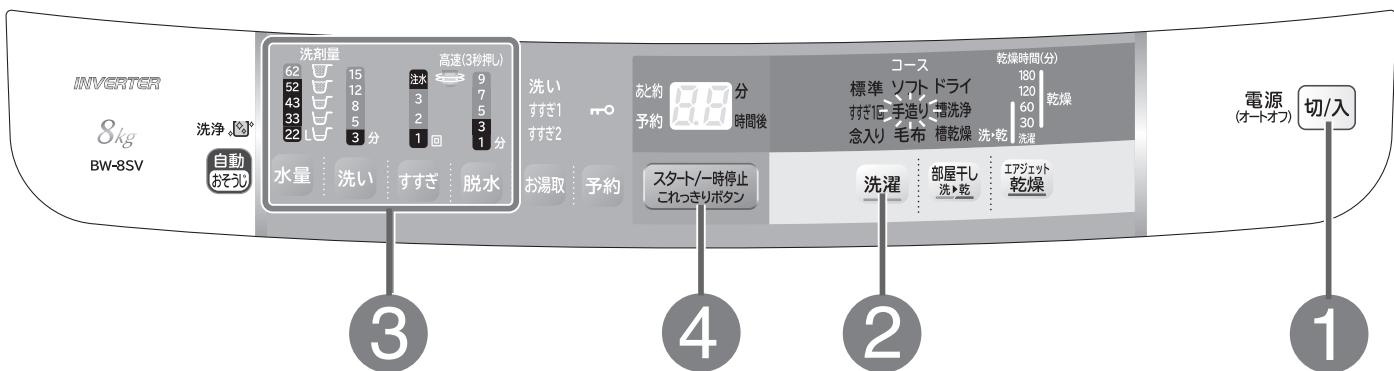

自分でコースを造る

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる <P.17~19>

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 を押し、「手造り」コースを選ぶ

3 水量 洗い すすぎ 脱水 運転したいいずれかのボタンを押し、行程内容を設定する

- 風呂水を使用したい <P.27>
- 予約をしたい <P.48>
- 自動おそうじを使用したい <P.54>

4 スタート/一時停止 これっきりボタン を押す

5 水量表示に従って、洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める <P.20~23>

●吸気窓は閉めてください。

毛布コースで洗濯する

お洗濯の準備

■かくはん翼を回転させずに、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で、毛布や掛け布団、ベッドパッド、カーテンなど大物の洗濯物を洗い上げるコースです。

洗濯物(シーツなど大物の洗濯物)を折りたたんで重ねて洗濯しないでください。〈P.14〉

素材や容量によって、洗濯や洗濯～乾燥運転ができないものがあります。


別売りのお洗濯キヤップをご使用になる場合は、MO-F92をご使用ください。〈P.79〉

●毛布などを洗濯するときは、「毛布」コース以外では運転しないでください。

毛布などを傷めてしまうおそれがあります。

●折りたたんだ洗濯物のかたまりが、脱水中に突然バランスをくずし、異常振動が発生します。

洗濯できるもの

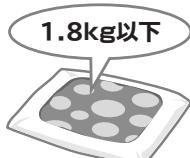毛布		掛け布団	
素材	アクリルまたはポリエステル ●羊毛(ウール)やカシミヤ素材のものは洗わないでください。 縮むおそれがあります。	素材	詰め物素材がポリエステル100% ●詰め物素材が羊毛(ウール)のもの、カバー素材が絹のものは洗わないでください。
取扱表示	手洗イ (弱い手洗いが良い)表示	取扱表示	詰め物素材が羽毛の場合 □ (洗濯機による洗濯ができる) または 手洗イ (弱い手洗いが良い)表示
サイズ	幅180cm×長さ230cm以下 1枚の重さが4.7kg以下 	サイズ	・掛け布団(シングルサイズ) 幅150cm×長さ210cm以下 ・肌掛け布団(ダブルサイズ) 幅190cm×長さ210cm以下 詰め物の重さが1.8kg以下 

そのほか洗濯できるもの

手洗イ (弱い手洗いが良い)表示のベッドパッド、カーテン

お洗濯キヤップが必要な場合


毛布		掛け布団	
運転できる容量	お洗濯キヤップ	運転できる容量	お洗濯キヤップ
4.7kg以下	2.8kg未満 ○必要です	1.8kg以下	○必要です

お洗濯キップを使用するときの洗濯物の入れかた

- 1** 毛布、掛け布団の角から、
洗濯・脱水槽に少しづつ
入れます。




- 2** 掛け布団は中の空気を
追い出すように、少しづつ入れます。

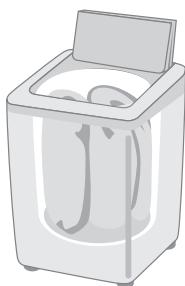


●お洗濯キップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損するおそれがあります。

お洗濯キップを使用しないときの洗濯物の入れかた


毛布(2.8kg未満)は、お洗濯キップは使用しません。

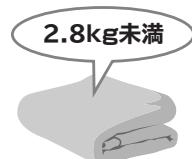

折りかた

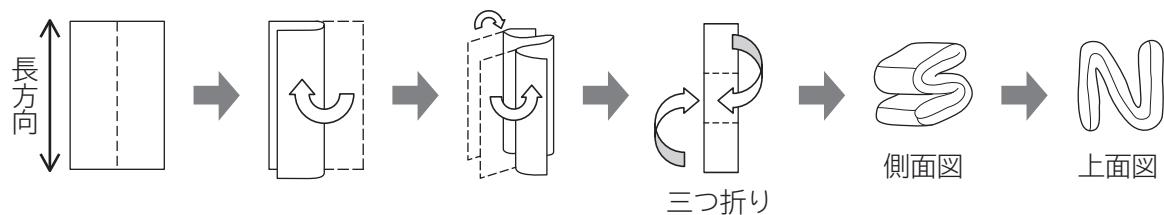

セット方法

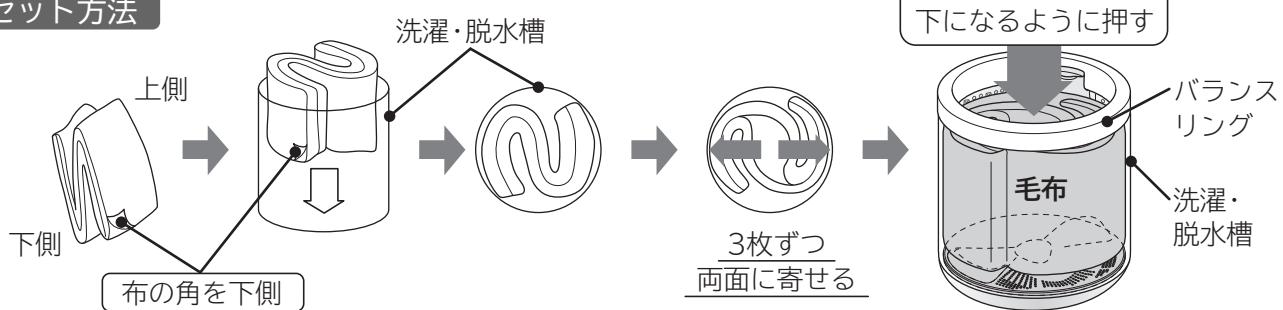


●毛布の角を下側にしないと、運転中に毛布を傷めるおそれがあります。

毛布コースで洗濯する(続き)


お洗濯カップの取り付け・取り外しかた

取り付けかた

- 1 お洗濯カップを曲げ、凹部と洗濯・脱水槽の凸部(プラスチック)を合わせる

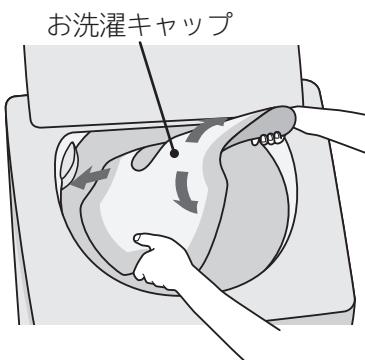

- 2 図のように、お洗濯カップ全体を洗濯・脱水槽の中に入れる

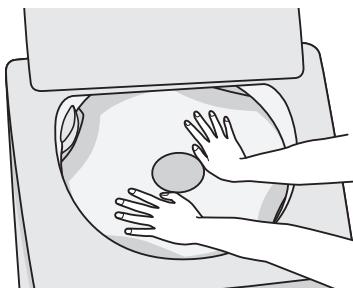

- 3 中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げる



取り外しかた

- 1 お洗濯カップの手前側を押し下げる



- 2 中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる




- 3 そのまま手前に引くように、持ち上げる



干しかた


- 風通しのよいところで自然乾燥させます。
(掛け布団の場合は、晴天の日で約4時間かかります)

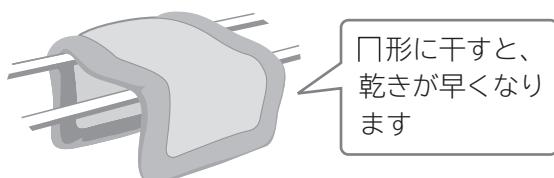

△形に干すと、
乾きが早くなります

- 掛け布団は時々裏返すと乾燥がより効果的です。
また、時々中の詰め物をつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛け布団は、詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。
(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

使いかた

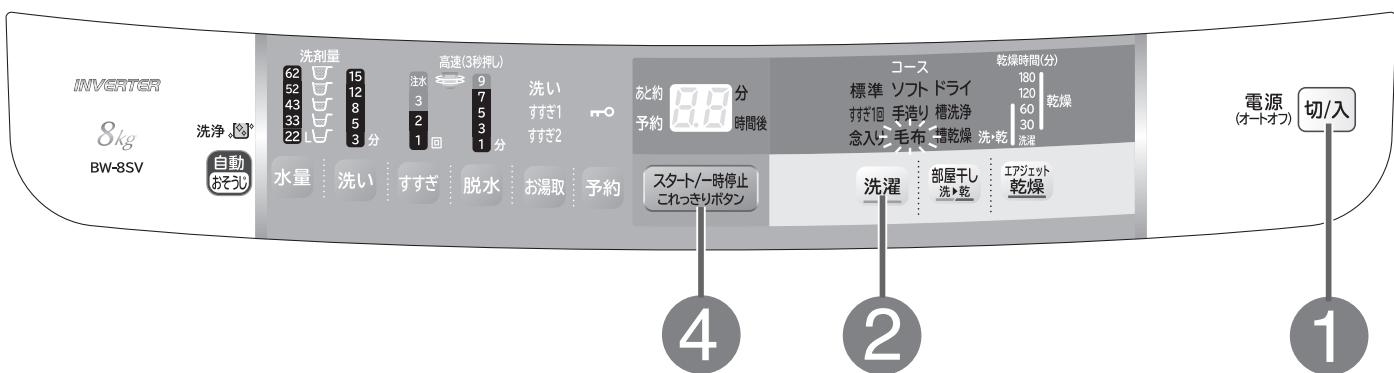

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる <P.17~19>

お洗濯キャップを取り付ける

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 を押し、「毛布」コースを選ぶ

水量は自動的に「62L(58L)」になります。お好みに合わせて設定できます。
※()内はBW-7SVの水量

- 「水量」「脱水」の設定を変更したい <P.32>
- 風呂水を使用したい <P.27>

3 液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める <P.20~23>

4 スタート/一時停止 これっきりボタン を押す

運転が終わったら、お洗濯キャップを外す

- 吸気窓は閉めてください。
- 掛け布団のえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤または部分洗い用洗剤を塗布して汚れを落としてください。
- 「毛布」コースの運転動作については <P.52>

毛布コースで洗濯する

ドライコースで洗濯する

お洗濯の準備

■かくはん翼を回転させずに洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で、 (弱い手洗いが良い)表示のデリケートな衣類や (ドライクリーニングができる)表示の衣類を、やさしく洗い上げるコースです。素材や容量によって、洗濯できないものがあります。

別売りのお洗濯キップをご使用になる場合は、MO-F92をご使用ください。〈P.79〉

●洗濯容量0.4kg～1.5kgで洗濯するときは、お洗濯キップを使用しないと洗濯物を傷めたり、本体が破損するおそれがあります。

洗濯できるもの

素材 ウール、ポリエステル

- セーター、カーディガン
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース
- 学生服、セーラー服

取扱絵表示 ●  (弱い手洗いが良い)表示

●  (洗濯機による洗濯ができる)表示

●  (ドライクリーニングができる)表示と または  表示の組み合わせ

●上記の絵表示があっても、洗えないものがあります〈P.17〉

※  (水洗いはできない)表示のもの、 (溶剤は石油系のものを使用する)表示のものは、洗濯機で洗濯できません。

容量

1.5kg以下



お洗濯キップが必要な場合

運転できる容量	お洗濯キップ
0.4kg未満	— 必要ありません
0.4kg～1.5kg	○ 必要です

使用する洗剤

取扱絵表示	使用する洗剤
 (ドライクリーニングができる)	ドライマーク衣類専用の液体洗剤(エマール、アクロンなど)
 (弱い手洗いが良い)	ドライマーク衣類専用の液体洗剤(エマール、アクロンなど) 液体中性洗剤(ナノックス、香りつづくトップなど)

●使用量は洗剤の表示に従ってください。

●液体洗剤以外は使わないでください。

洗濯前の前処理

■洗濯物に力をかけない洗いかたをしますので、前もって下記の前処理をしてください。

- ボタンやししゅうがついている洗濯物は裏返しにしてください。
- ボタンやファスナーは閉めてください。
- 洗濯後、縮みが大きくなった場合に備え、元の形に修正するための型紙を取ておくと便利です。

色落ちの確認

- 色落ちしそうな洗濯物は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、洗濯物の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。
色落ちがあった場合は、洗濯しないでください。
- 色落ちしやすい衣類(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

脂汚れ、しみなどを落ちやすくする

- しみやひどい汚れは早めに処理してください。
時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。

えり、そで口などの脂汚れ

- えり、そで口、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすつてください。



しみ

- 洗濯物の裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落してください。



しみの抜きかたワンポイント

- 衣類にしみがついた場合は、3倍濃度の洗剤液につけ置きしてください。
- それでも落ちないしみ汚れには、漂白剤をご使用ください。

漂白剤の種類

酸化型	酸素系 (ワイドハイター、カラーブライトなど)	色・柄物に使えます。 粉末の場合は、毛・絹には使えません。
	塩素系 (ハイターなど)	色・柄物には使えません。
還元型 (ハイドロハイター)	水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。 色・柄物には使えません。	

- ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しく使用してください。

ドライコースで洗濯する(続き)


お洗濯カップの取り付け・取り外しかた

取り付けかた


- 1 お洗濯カップを曲げ、凹部と洗濯・脱水槽の凸部(プラスチック)を合わせる



- 2 お洗濯カップ全体を取り付け位置の目安凸マークまで入れる

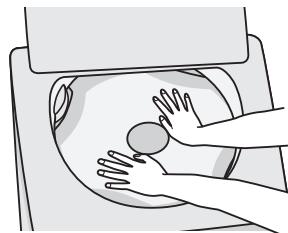

取り付け位置の目安

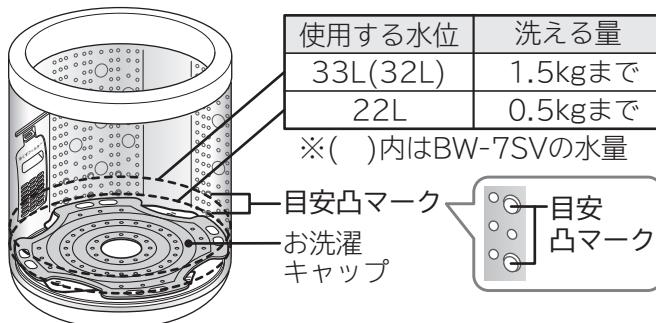

- 洗濯物は洗濯・脱水槽に均一に入れて、お洗濯カップでおさえてください。
- お洗濯カップの取り付け・取り外しのときは、糸くずフィルターに当たらないようにご注意ください。外れたり、破損するおそれがあります。

取り外しかた

- 取り付けたときと同じように、洗濯・脱水槽の中で2つ折りにして引き出す。

干しかた

- ウールなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。



- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

仕上げについて(縮み・形くずれの直しかた)


- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。



- スチームをたっぷり当てたあと、洗濯前にとっておいた型紙に合わせて、元の形まで伸ばし、形を整えます。



使いかた

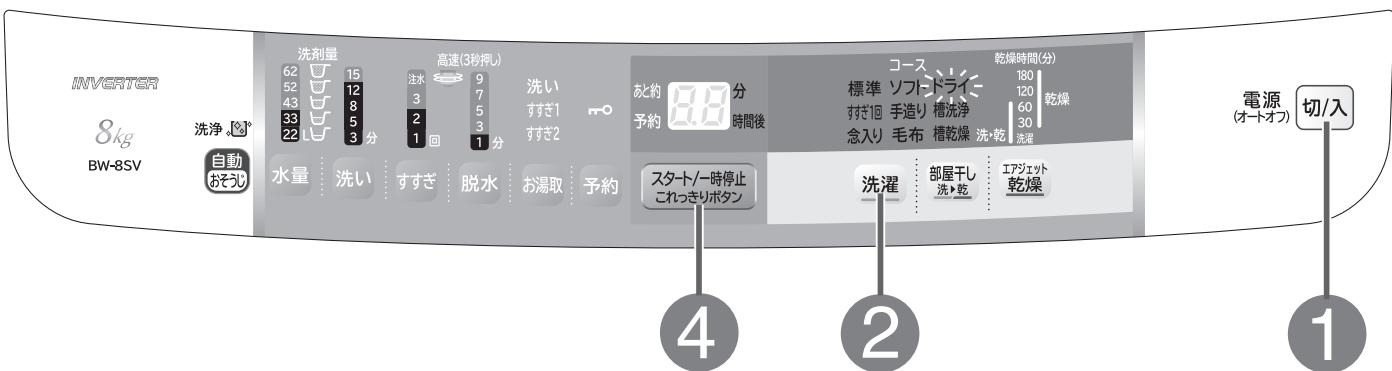

ドライコースで洗濯する

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる <P.17~19>

お洗濯キャップを取り付ける

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 を押し、「ドライ」コースを選ぶ

水量は自動的に「33L(32L)」になります。
※()内はBW-7SVの水量

■「水量」の設定を変更したい <P.32>
選べる水量は「22L」と「33L(32L)」です。

3 液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める <P.20~23>

4 スタート/一時停止
これっきりボタン を押す

運転が終わったら、お洗濯キャップを外す

●お湯やお風呂の残り湯は使用しないでください。


洗濯物の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移るおそれがありますので、水道水を使用してください。

●洗濯物の量に対して水位を低くすると、布が傷むおそれがありますのでご注意ください。

●「ドライ」コースの運転動作については <P.52>

標準コースで部分運転をする

使いかた

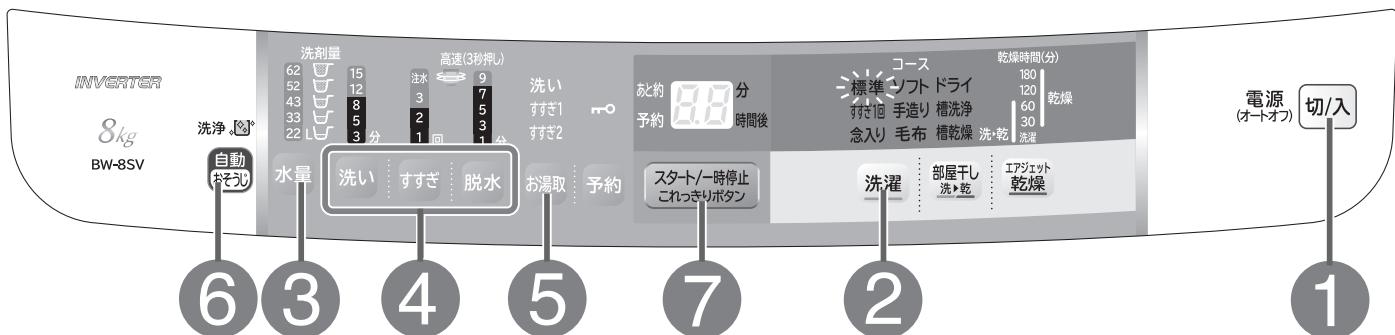


■水量・洗い・すすぎ・脱水を設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。(設定内容は記憶されません)

■「脱水のみ」を設定したとき、残時間が脱水時間よりも長く表示されます。(排水時間が含まれるためです)

■「自動おそうじ」の設定については〈P.54〉

こんな場合に	1	2	3	4
お好みの内容でお洗濯したい 洗い→すすぎ→脱水				洗い →
洗濯を分けて洗いたい 洗いのみ(風呂水をためたい)		水量	水量を選ぶ 〈P.32〉	洗い
しわが気になる洗濯物を脱水しない 洗い→すすぎ			※水量の設定がないときは、自動的に決まります。	洗い →
のり付けをしたい 〈P.25〉 洗い→脱水	電源 切/入	洗濯		洗い
洗った洗濯物をすすぎたい すすぎのみ	電源ボタン 「入」を押す	洗濯ボタンで 「標準」を選ぶ	水量 水量を選ぶ 〈P.32〉	排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。
洗った洗濯物をすすいで脱水したい すすぎ→脱水			水量の設定がないときは、「52L(50L)」になります。[()内にはBW-7SVの水量]	排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。
洗濯・脱水槽の水を排水したいときや、 干す前に脱水したい 排水のみ、脱水のみ				排水のみは脱水ボタンで「1分」を選び、運転してください。
洗濯・脱水槽に水をためたい 水道水をためたい	水量 水量を選ぶ 〈P.32〉	洗い すすぎ		

洗濯液を2度使う

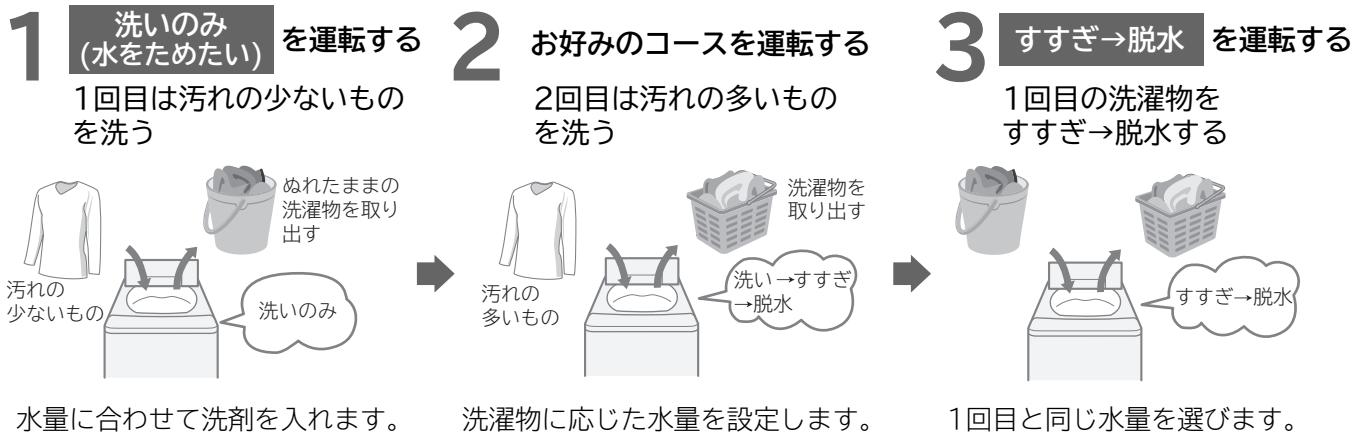

標準コースで部分運転をする

各ボタンで内容を設定する <P.32>

5

6

7

終了

すすぎ → 脱水 →

自動
おそうじ 設定できる

洗濯～脱水を設定した内容で運転します。

→

洗濯液は残ったまま停止します。

すすぎ → →

設定できない

すすぎ液は残ったまま停止します。

→ 脱水 →

自動
おそうじ 設定できる

すすぎをせずに洗いと脱水をします。

すすぎ → →

スタート/一時停止
これっきりボタン

すすぎの前に排水、脱水し、すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎ → 脱水 →

自動
おそうじ 設定できる

すすぎの前に排水、脱水をします。

脱水 →

設定できない

排水して、脱水します。

脱水 ボタンを押し、全て消灯する

洗濯・脱水槽へ給水し、停止します。

洗濯～乾燥する

こんな洗濯物に	容量 部屋干し 洗▶乾	水量 水量	風呂水 吸水 お湯取	自動 おそうじ 自動 おそうじ	おすすめ 洗剤
部屋干し洗▶乾 普段の洗濯物を 洗濯・乾燥したいとき		8kg 8SVのとき 7kg 7SVのとき	変更できる	設定できる	設定できる 粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤

⚠ 注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために<P.14>


- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい纖維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
- 洗濯物(シーツなど大物の洗濯物)を折りたたんで重ねて洗濯しないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

部屋干し洗▶乾コース

- 標準コースで洗濯したあと、30分、60分の風乾燥で干し時間を短縮します。
風乾燥のため、乾きに関係なく終了します。

- 洗濯物の量・種類、気温・湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます。
(乾燥していても、洗濯物の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります)
特に綿100%のような厚手の洗濯物に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。
そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。

使いかた

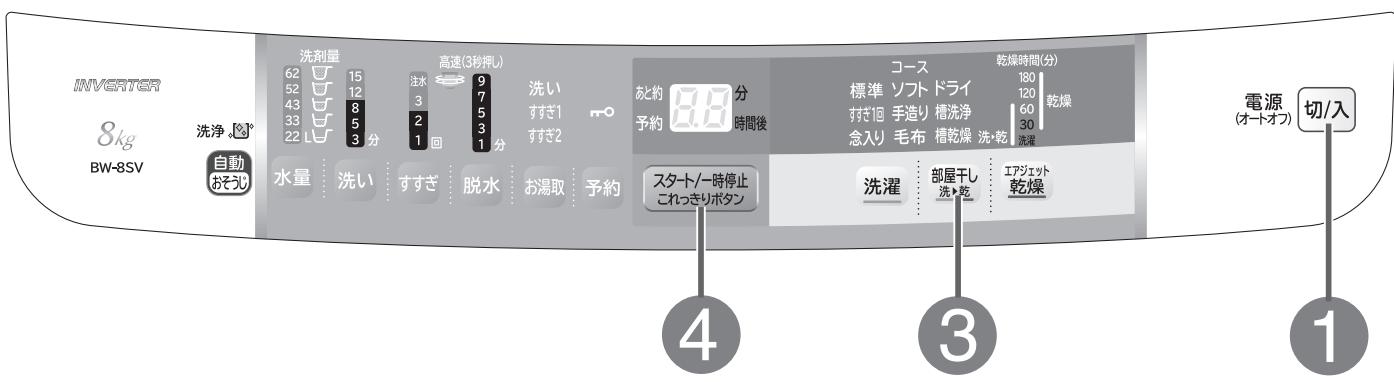


準備 水栓を開け、洗濯物を入れる <P.17~19>

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 吸気窓を開ける

吸気窓は、約50°まで開けると
「カクッ」という感触があります。

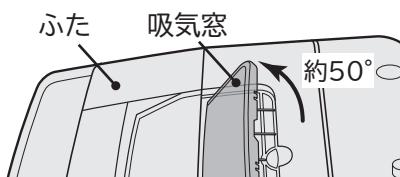

●吸気窓を50°以上開けないでください。無理に開けると破損するおそれがあります。

3 部屋干し洗・乾 を押し、希望の時間を選ぶ

■「水量」「洗い」「すすぎ」の設定を変更したい
<P.32>

■風呂水を使用したい <P.27>

■自動おそうじを使用したい <P.54>



4 スタート/一時停止 これっかりボタン を押す

洗濯物の量を測定し、約8秒後に水量を表示します。

※洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合は計測しません。

5 洗剤量(目安)表示に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める <P.20~23>

●ご使用後に洗濯物を取り出すときは、本体を揺らさないようにしてください。
注水口から水滴がたれことがあります。

乾燥する(エアジェット乾燥)

■洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや、熱に弱い素材の衣類の乾燥にお使いください。

エアジェット 乾燥	容量	運転時間
		
		
	4kg	
		30分
		60分
		120分
		180分

⚠ 注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために<P.14>

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
- 洗濯物(シーツなど大物の洗濯物)を折りたたんで重ねて洗濯しないでください。
- 一辺が40cm以上の大好きなネットは使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。


エアジェット乾燥コース

■ヒーターを使った乾燥ではありません。風乾燥のため、乾きに関係なく終了します。

- 洗濯物の量・種類、気温・湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます。
(乾燥していても、洗濯物の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります)
特に綿100%のような厚手の洗濯物に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。
そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。

エアジェット乾燥できる洗濯物

■洗濯物の量：化織約4kg

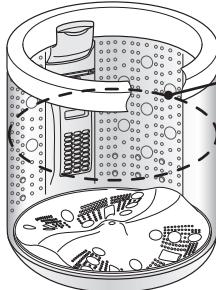

化織約4kgの目安※
上から6番目の脱水穴が目安です。

- 洗濯物は目安位置以上に入れないでください。
衣類を傷めるおそれがあります。
- 洗濯物の量が多いと、乾きムラが発生したり、
しわが多くなります。

※位置の目安は脱水後の湿った洗濯物を
ほぐして入れたときです。

■洗濯物の重さの目安



ガードル(ウレタン入り)
(化織：約200g)



キャミソール(ウレタン入り)
(化織：約200g)



フリーストレーナ
(化織：約500g)



ジャージ上下
(化織：約700g)


- 裏地のある洗濯物は、運転時間を長めにしてください。
- 風による乾燥のため、運転終了時の洗濯物は温度が低いため、乾いていないと感じる場合があります。

乾燥時間

乾燥時間は乾燥(脱水)を行っている時間です。洗濯物の片寄りの修正や衣類をほぐすかくはん動作により、約5~30分時間が長くなります。

使いかた


乾燥する(エアジェット乾燥)

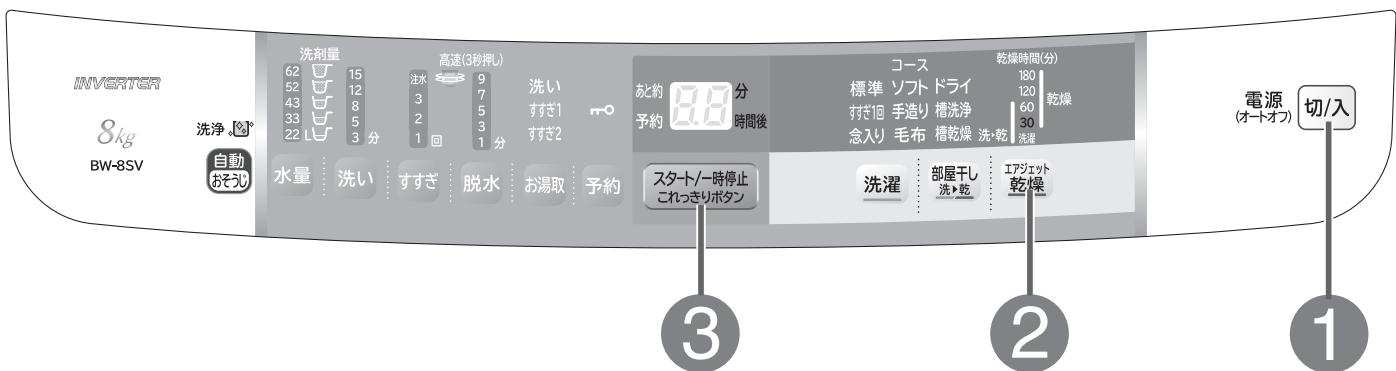

準備 洗濯物を1枚ずつ広げ、片寄らないように入れる <P.17~19>

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 エアジェット
乾燥 を押し、希望の時間を選ぶ

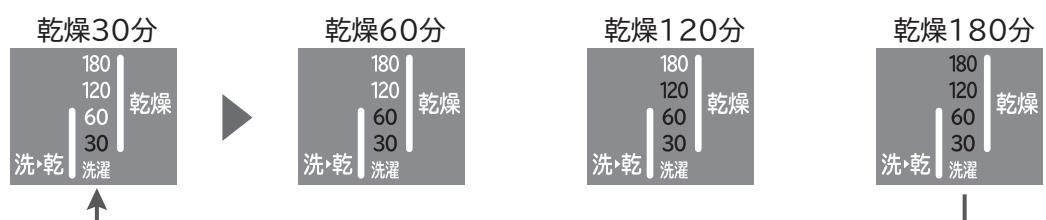


●乾燥時間の表示以外は消灯します。

3 ふたを閉め、吸気窓を開け、

スタート/一時停止
これっきりボタン を押す

吸気窓は、約50°まで開けると「カクッ」という感触があります。

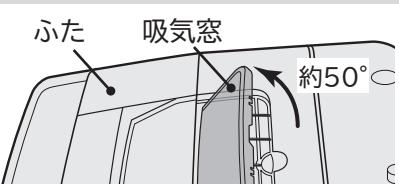

●吸気窓を50°以上開けないでください。無理に開けると破損するおそれがあります。

●洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、水を排水してください。<P.42>

予約運転をする


- 運転終了予定時間を3~24時間後の各1時間ごとに予約できます。
出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

- 予約時間とは、運転終了予定時間です。
例えば、今から3時間後に洗濯運転を終了させたい場合は、予約時間は「3時間」になります。
- 予約**を押すごとに表示が変わります。



(3時間後の表示例)

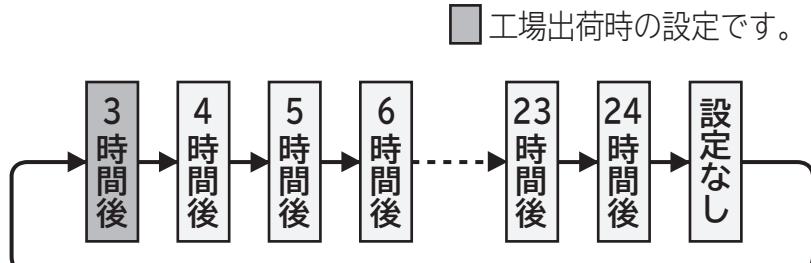

■工場出荷時の設定です。

- 時間の表示は、洗濯終了予定時間の目安を表示します。


※「ドライ」「部屋干し洗▶乾」「槽洗浄」「槽乾燥」「エアジェット乾燥」コースは予約できません。

こんなときには

- 予約内容の確認：**予約**を押す。(押している間、予約内容を表示)
- 予約の取り消し：**切/入**を押し、電源を切る。
- 予約の変更：**切/入**を押し、電源を切り、初めからやり直す。
- 洗濯物の追加：電源を切らずに、洗濯物を投入してください。

- 洗濯物の量や質、給水量、水温、気温、排水条件により運転終了時間が変わることがあります。
- 予約運転するときは、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。
- 運転終了後、すぐに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、においの原因になります。
- 予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。
洗濯物を入れ過ぎると汚れ落ちが悪くなったり、乾きムラの原因になります。
- 予約設定後に設定内容を変更して運転する場合は、一度洗濯・脱水槽内の水を排水してから運転してください。

使いかた

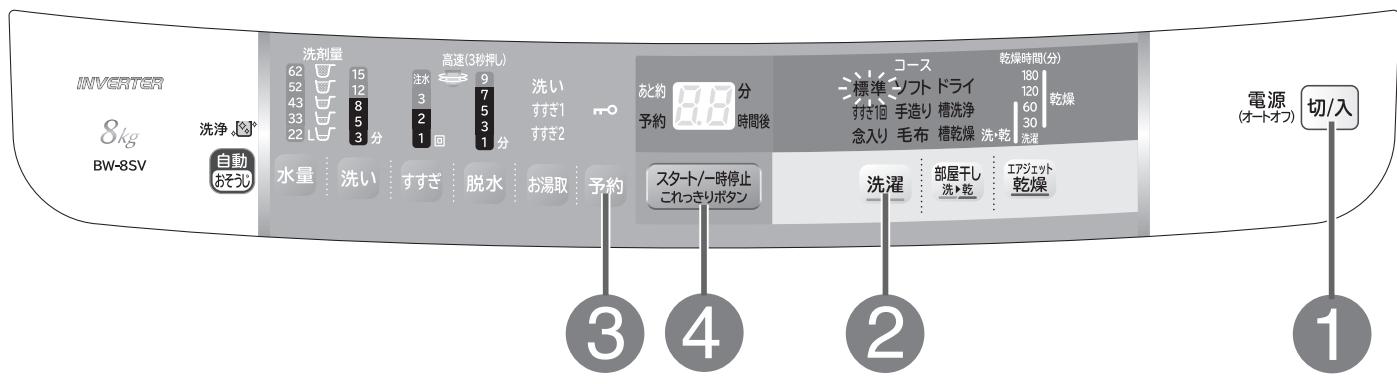

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる <P.17~19>

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 を押し、希望のコースを選ぶ

- 「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更したい <P.32>
- 風呂水を使用したい <P.27>
- 自動おそうじを使用したい <P.54>

3 予約 を押し、運転終了時間を設定する

4 スタート/一時停止
これっさりボタン を押す

洗濯物の量を測定し、約8秒後に水量を表示します。
※洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合は計測しません。

5 洗剤量(目安)表示に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める <P.20~23>

洗濯内容を表示したあと、「予約」のみ点灯します。

あと約 88 分
予約 88 時間後


●吸気窓は閉めてください。

槽洗浄・槽乾燥コースを使う

コースの使い分け

こんなとき	運転時間	風呂水吸水
槽洗浄 洗濯・脱水槽の汚れやにおいが気になるとき	11時間	設定できる
	3時間	
槽乾燥 洗濯・脱水槽のカビの発生を防止したいとき	20分	設定できない

洗濯物は
入れないでください

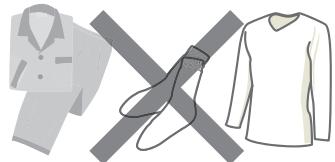

槽洗浄コース

洗濯槽クリーナーなどを使い、洗濯・脱水槽に蓄積した石けんかすや黒カビを洗い落とし、最後に約30分間乾燥してにおいを取ります。

■洗濯・脱水槽の動作 ※11時間コースと3時間コースでは、洗い時間が異なります。



■においが気になるときは：11時間コース

一般的に長期間使用すると、石けんかすの蓄積や黒カビなどにより、においが発生しやすくなります。においが気になるときは、11時間コースを運転してください。

■においの抑制には：3時間コース

(1~2か月に一度程度が目安)
石けんかすの付着や、においの発生を抑制するために、定期的に3時間コースの運転をおすすめします。洗濯物への糸くず付着が気になるときもお使いください。

- しっかり洗浄したいときは、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー「防食剤配合塩素系漂白剤」(例：日立純正洗濯槽クリーナーSK-1・別売り)をご使用ください。(P.80)
- 衣類用塩素系漂白剤(「ハイター」など)または、洗濯槽用塩素系漂白剤(「洗たく槽カビキラー」など)をご使用ください。キッチン用漂白剤では効果が少ないため、使用しないでください。
- 洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤に洗浄頻度が記載されている場合は、それに従ってください。



洗濯槽クリーナーなどのご使用にあたって

- 容器に使用量の記載があるものは、表示に従ってください。記載がないものは、約500mLを使用してください。
- 日立純正洗濯槽クリーナーSK-1をご使用になる場合は、1回に1本(1500mL)入れてください。
- 洗濯・脱水槽の中に入れるときは、本体表面に付着しないように注意してください。付着した場合は、すぐにふき取ってください。

自動おそうじを継続使用している場合

- 自動おそうじを継続使用している場合は、3~4か月に一度程度、衣類用塩素系漂白剤または洗濯槽用塩素系漂白剤を使った3時間コースの運転をおすすめします。

槽乾燥コース

20分間の乾燥脱水運転で洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えます。

■洗濯・脱水槽の動作



使いかた



※操作パネルの表示：「槽洗浄(11時間)」コース

洗濯物は入れないでください。

「槽洗浄」コースの場合

準備 水栓を開ける

- 1** 切/入 を押し、電源を入れる
- 2** 洗濯 を押し、「槽洗浄(11時間)」または「槽洗浄(3時間)」コースを選ぶ



ボタンを押すと表示が変わります。

日立純正洗濯槽クリーナー(SK-1)または衣類用塩素系漂白剤を直接洗濯・脱水槽に入れる
(P.80)

■風呂水を使用したい (P.27)

- 3** ふたを閉め、
スタート/一時停止
これっきりボタン を押す

●スタートボタンを押したあと、表示が次のように変わります。



スタート直後～
残り時間「100分」
まで 残り時間「99分」表示後、終了まで
1分単位で時間が減少します。
(99→98→…45→44→…3→2→1)



「槽乾燥」コースの場合

- 1** 切/入 を押し、電源を入れる
- 2** 洗濯 を押し、「槽乾燥」コースを選ぶ

- 3** ふたを閉め、吸気窓を開ける
スタート/一時停止
これっきりボタン を押す


●スタートボタンを押したあと、表示が次のように変わります。



残り時間「20分」表示後、終了まで
1分単位で時間が減少します。
(20→19→…10→9→8→…3→2→1)

全自动コースの運転内容と、変更できる内容


洗濯・脱水槽の動作

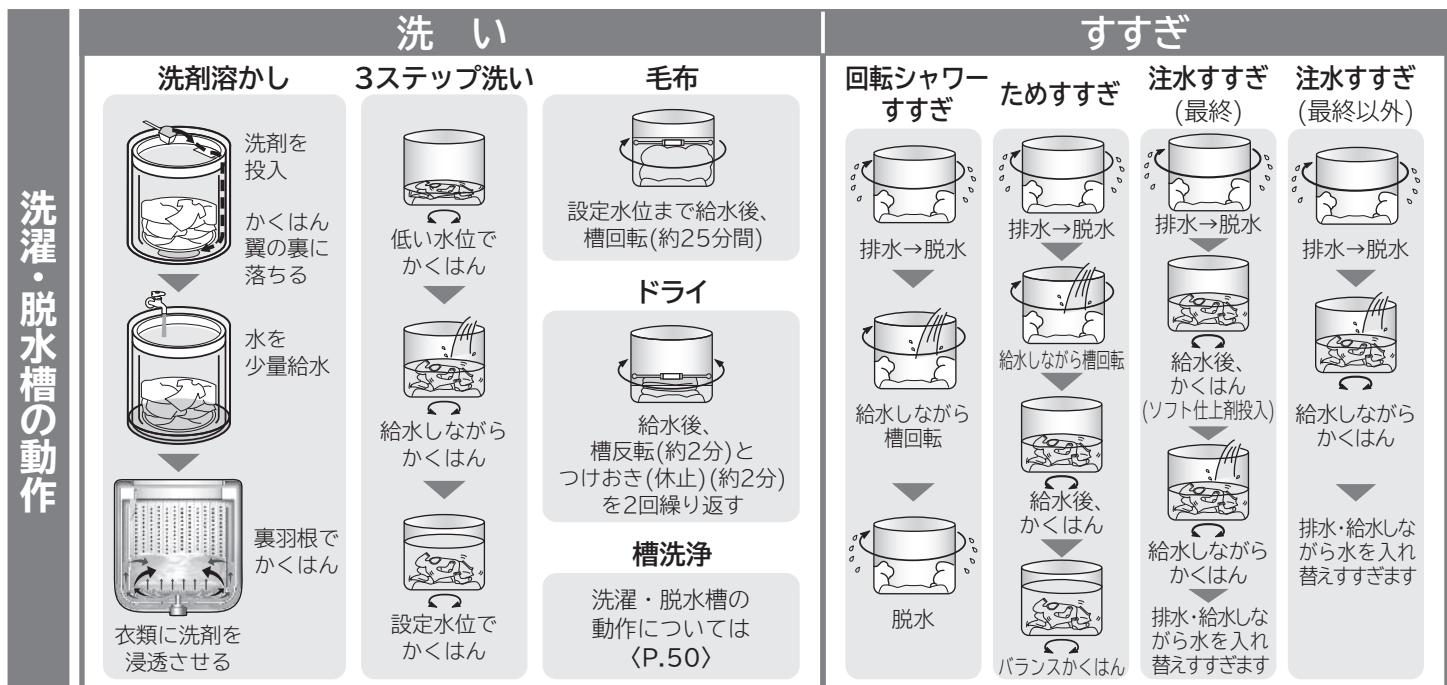

コース	水量		洗い	すすぎ	
	8SV	7SV		1回目	2回目
標準	22~52L	22~50L	8分	回転シャワーすすぎ1回※1	ためすすぎ
	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、注水すすぎ1~3回	—
すすぎ1回	22~52L	22~50L	8分	ためすすぎ	—
	22~62L	22~58L	3~15分	注水すすぎ	—
念入り	22~62L	22~58L	12分	回転シャワーすすぎ4回※1	ためすすぎ
	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、注水すすぎ1~3回	—
ソフト	22~62L	22~58L	8分	回転シャワーすすぎ1回※1	ためすすぎ
	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、注水すすぎ1~3回	—
手造り	52L	50L	3分	注水すすぎ	—
	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、注水すすぎ1~3回	—
毛布	62L	58L	25分 (表示は15分)	ためすすぎ	ためすすぎ
	22~62L	22~58L			
ドライ	33L	32L	12分	ためすすぎ	ためすすぎ
	22、33L	22、32L			
部屋干し洗→乾	22~62L	22~58L	8分	回転シャワーすすぎ1回※1	ためすすぎ
	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、注水すすぎ1~3回	—
乾燥 (エアジェット乾燥)	—	—	—	—	—

※1「お湯取」設定時または、すすぎを再設定した場合は、ためすすぎになります。

- 所要時間の目安時間は、室温20°C、水温20°Cで運転した場合です。
- 初期残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なる場合があります。
- 給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。
水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件、室温により変わります。
- 洗い時間、脱水時間は、実際に運転する時間とは異なる場合があります。
- 「標準」「すすぎ1回」「念入り」「ソフト」「手造り」「部屋干し洗→乾」コースは、最終脱水終了後、洗濯物をほぐすため「ほぐし脱水」(2~4分)を行います。ただし、洗濯物の量が多い場合と、「洗い」を含まない手動設定は、「ほぐし脱水」を行いません。(P.55)
- ()は、手動で切り替え設定したときの目安時間です。BW-7SVの所要時間は、約1分短くなります。
- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。(「標準」「すすぎ1回」「念入り」「ソフト」「手造り」コースの場合)
- 前回運転したときの水道水圧が低かった(給水時間が長かった)場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 「自動おそうじ」を設定すると、脱水の時間が5分程度長くなります。

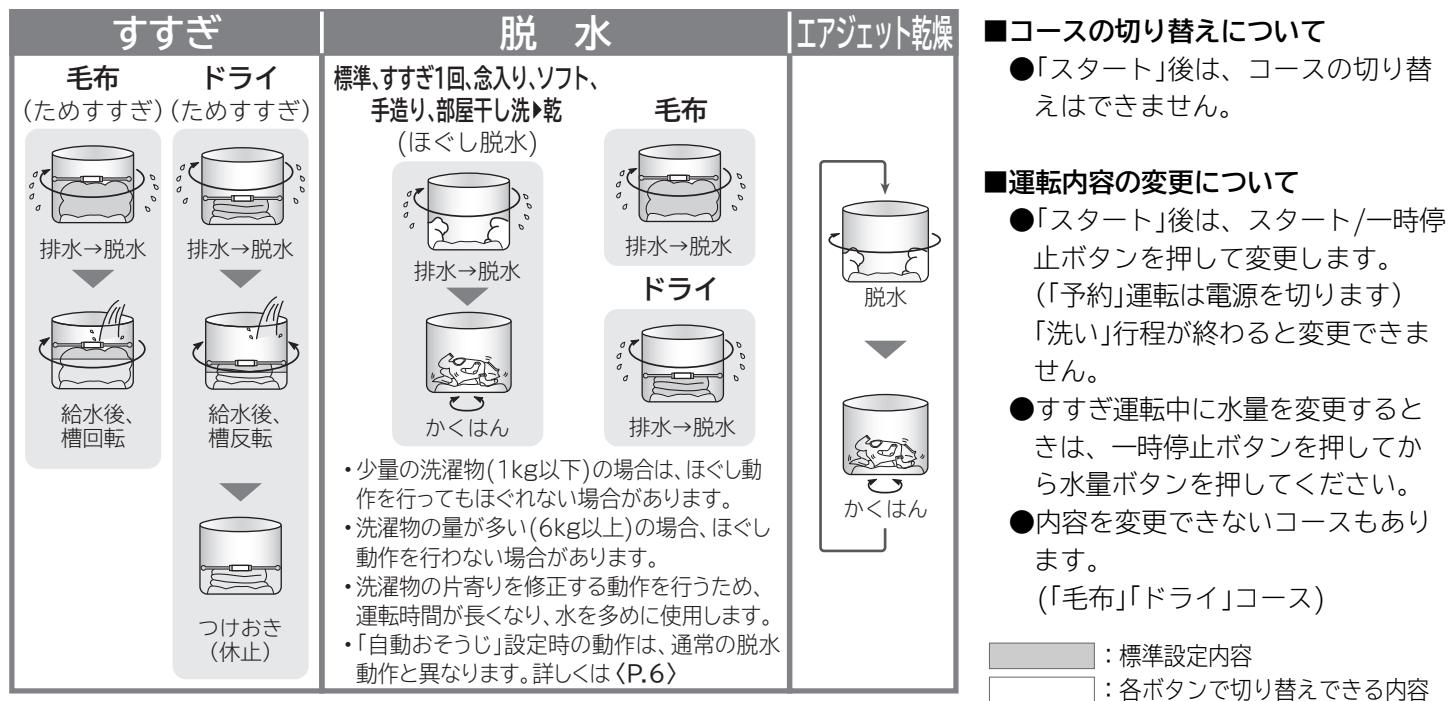

■コースの切り替えについて

- 「スタート」後は、コースの切り替えはできません。

■運転内容の変更について

- 「スタート」後は、スタート/一時停止ボタンを押して変更します。
(「予約」運転は電源を切れます)
「洗い」行程が終わると変更できません。
- すすぎ運転中に水量を変更するときは、一時停止ボタンを押してから水量ボタンを押してください。
- 内容を変更できないコースもあります。
(「毛布」「ドライ」コース)

■標準設定内容

■各ボタンで切り替えできる内容

脱水		エアジェット乾燥	所要時間の目安		
洗濯	部屋干し洗・乾		洗濯	部屋干し洗・乾	エアジェット乾燥
7分	—	—	34分 (21~72分)	—	—
1~9分	—	—	31分 (21~41分)	—	—
7分	—	—	53分 (21~72分)	—	—
1~9分	—	—	34分 (21~72分)	—	—
3~7分	—	—	28分	—	—
1~9分	—	—	59分	—	—
3分	—	—	29分	—	—
1~9分	—	—	—	57、87分	—
7分	—	—	—	—	30、60、120、180分
1~9分	—	—	—	—	—
—	30、60分	—	—	—	—
—	—	30、60、120、180分	—	—	30、60、120、180分

■残時間表示について

表示例：1時間30分の場合

あと約 **90** 分
予約 **90** 時間後

表示例：30分の場合

あと約 **30** 分
予約 **30** 時間後

表示例：100分以上の場合

あと約 **00** 分
予約 **00** 時間後

洗濯物の量を計測するとき
も左記と同じ表示をします。

■表示について(は点滅を表します)

表示例：ほぐし動作中の場合

あと約 **00** 分
予約 **00** 時間後

表示例：洗い(8分)運転中の場合

15
12
8
5
3
分
洗い

表示例：すすぎ1運転中の場合

注水
2
1
固
すすぎ

表示例：脱水(7分)運転中の場合

9
7
5
3
1
分
脱水

便利な使いかた

温度センサー制御を設定する

■室温を検知し、洗い時間をコントロールします。室温が低い場合は、洗い時間が長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 部屋干し洗・乾 を3秒以上押す →
- 3 切/入 を押し、電源を切る

●「標準」「念入り」「部屋干し洗▶乾」コースで動作します。（「洗い」のみなど、設定を変更した場合は動作しません）

●お湯取設定時、温度センサー制御は動作しません。

●連続して洗濯したときなどは、温度センサー制御が動作しない場合があります。

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

設定あり	設定なし
 設定ありのときは、このドットが点灯します。 (スタート後消灯)	 解除したときは、このドットが消灯します。

高速脱水を設定する

■1000回転／分の高速脱水で、洗濯物の水分をしっかり飛ばして、干し時間を短縮します。
(「ソフト」「ドライ」「槽洗浄」「部屋干し洗▶乾」「エアジェット乾燥」コースは設定できません)

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 脱水 を3秒以上押す →
3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。(受付音「ピッ」が鳴りますが、そのまま押し続けてください)
- 3 切/入 を押し、電源を切る

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

設定あり(1,000回転/分)	設定なし(900回転/分)
 「ピッ」音でお知らせします。	 「ピー」音でお知らせします。

自動おそうじを設定する

■洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した汚れなどを自動で洗い流します。〈P.6〉

●「自動おそうじ」を設定すると、脱水行程中におそうじ動作をするため、水道水の使用量が約9L増えます。また、脱水の運転時間が5分程度長くなります。

●手動で「脱水」のみ、脱水「1分」、または「脱水」なしに設定した場合は、「自動おそうじ」は自動的に解除(消灯)されます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 部屋干し洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ
- 3 自動 おそうじ を押し、設定を変更する
- 4 スタート/一時停止 これっきりボタン を押す

●設定内容はスタートボタンを押すと記憶されます。
●すすぎから運転を始めた場合でも作動します。

	設定あり	「ピピッ」音でお知らせします。
	設定なし	「ピッ」音でお知らせします。

脱水後の洗濯物をほぐす(ほぐし脱水)

■脱水終了後にはほぐす動作を行い(2~4分)、洗濯物を取り出しやすくなります。
(「毛布」「ドライ」コースは行いません)

工場出荷時は「設定あり」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 を3秒以上押す →
3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。(受付音「ピッ」が鳴りますが、そのまま押し続けてください)
- 3 切/入 を押し、電源を切る

設定あり	設定なし
あと約  分 予約  時間後	あと約  分 予約  時間後

「ピッ」音でお知らせします。 「ピー」音でお知らせします。


●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

洗いのあとからふたをロックする

■洗いの給水後にふたをロックするように設定できます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 ふたを閉め、切/入 を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
- 3 洗い を3秒以上押す →
3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。(受付音「ピッ」が鳴りますが、そのまま押し続けてください)
- 4 切/入 を押し、電源を切る

設定あり	設定なし(ふたロックが解除される)
点灯 	消灯 

「ピッ」音でお知らせします。 「ピー」音でお知らせします。

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。


便利な使いかた(続き)

運転スタート音・終了音を変える、消す

■運転スタート・終了時にメロディ音が鳴ります。

工場出荷時は「メロディ1」が設定されています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 すすぎ を3秒以上押す →
- 3 切/入 を押し、電源を切る
(電源を切ることで完了となります)

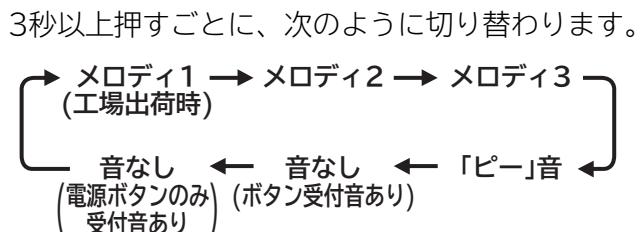

●設定されると各メロディ音が鳴ります。

音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」、音なしのときは「ピッ」と鳴り、設定完了をお知らせします。

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

終了予告音を消す

■予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。

工場出荷時は「設定あり(音あり)」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 スタート/一時停止
ごれつきりボタン を3秒以上押す →
- 3 切/入 を押し、電源を切る
(電源を切ることで完了となります)

3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。

音あり(工場出荷時) ←→ 音なし

※運転スタート・終了音の設定によって、
切り替え時に鳴る音が異なります。

設定完了は、ボタン操作音と「ピッ・ピッ・終了予告音」でお知らせします。

※終了予告音は、設定したメロディによって変わります。

解除したときは、ボタン操作音と「ピッ・ピッ・ピッ」でお知らせします。

●脱水中、洗濯物の片寄りで脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

回転シャワーすすぎの時間を長くする

■回転シャワーすすぎの時間を長くすることができます。(45秒/回)

・回転シャワーすすぎ1回のコースでは45秒を2回行います。
(「標準」「ソフト」「部屋干し洗▶乾」コース)

■回転シャワーすすぎを行うコースを確認ください。〈P.52〉

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 予約 を3秒以上押す →
- 3 切/入 を押し、電源を切る

設定あり	設定なし
あと約 予約 分 時間後	あと約 予約 分 時間後

「ピッ」音でお知らせします。 「ピー」音でお知らせします。

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

お湯取設定を記憶させない

- お湯取設定の内容を次回運転時まで記憶する／しないを切り替えることができます。記憶する設定にしておくと、運転のたびにお湯取設定する手間が省けます。

工場出荷時は「記憶する」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 洗い すすぎ 脱水 を押し、全ての時間・回数表示を消す
- 3 お湯取 を3秒以上押す ➡

3秒以上押すごとに、次のように切り替えられます。(受付音「ピッ」が鳴りますが、そのまま押し続けてください)
※次回電源を入れたとき、お湯取しない設定になっています。

記憶する	記憶しない
あと約 8.8 分 予約 時間後	あと約 8.8 分 予約 時間後

「ピッ」音でお知らせします。 「ピー」音でお知らせします。

- 4 切/入 を押し、電源を切る

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

お湯取運転の最後に水道水ですすぐ(清水すすぎ)

- 最後のすすぎ行程を「お湯取」に設定したとき、すすぎ行程の最後に水道水ですすぎ運転を行います。〈P.29〉

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 お湯取 を3秒以上押す ➡
- 3 切/入 を押し、電源を切る

設定あり(3秒表示)	設定なし(3秒表示)
あと約 8.8 分 予約 時間後	あと約 8.8 分 予約 時間後


「ピッ」音でお知らせします。 「ピー」音でお知らせします。

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

衣類乾燥機と組み合わせる

- 衣類乾燥機から出る水を、洗濯・脱水槽に流します。

- 1 洗濯機の右側後部の排水口キャップを開く
- 2 内部のパイプに衣類乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む
- 3 衣類乾燥機の排水ホースを引っ張って、簡単に抜けないことを確認する
排水ホースを倒してご使用ください。

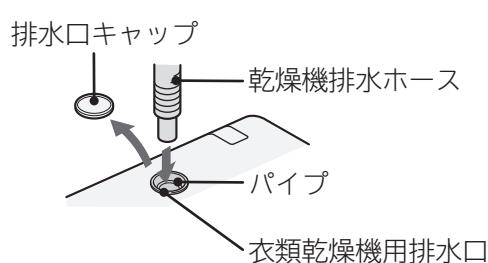


お手入れ

糸くずフィルター


洗濯運転終了後、毎回お手入れしてください。

1 糸くずフィルターを取り外す


- 1 糸くずフィルターのくぼみに指を入れ、つめ(上部)を押し下げたまま
- 2 手前に倒し、取り出す

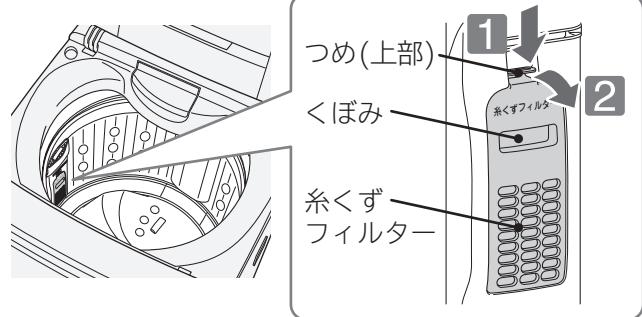


2 フィルターケースを開ける

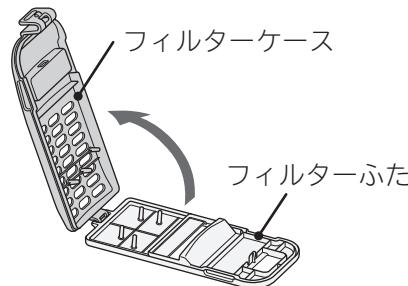

3 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす

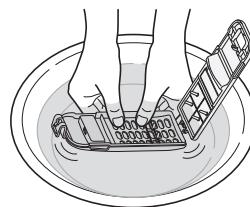


お手入れ中にふたが外れた場合

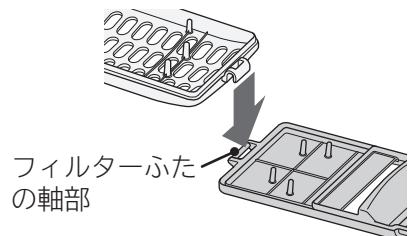

- フィルターふたが外れた場合は、フィルターケースをフィルターふたの軸に合わせて、垂直に押し込んでください。

4 ふたを閉め、糸くずフィルターを元どおり取り付ける

- 1 糸くずフィルターのつめ(下部)を、取り外した元の位置に入れる
- 2 糸くずフィルターのつめ(上部)が、「カチッ」と音がするまで押す

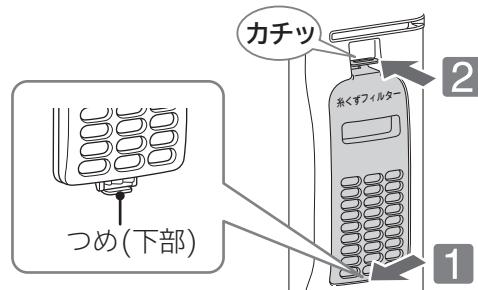

- 糸くずフィルターを取り出したとき、洗濯・脱水槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意してください。

- 糸くずフィルターを外した状態で洗濯をしないでください。洗濯物を傷めるおそれがあります。

- しっかり取り付けてください。糸くずフィルターが運転中に外れる場合があります。

お願い


- 糸くずフィルターは消耗品です。
破損したときは、販売店でお買い求めください。〈P.80〉

洗剤トレイ(洗剤・漂白剤投入口)

洗剤が付着していたり、汚れているときは、取り外してお手入れしてください。


洗剤トレイの外しかた

- 1 洗剤トレイを押し上げながら片方を内側にたわます
- 2 ピンを片方ずつピン穴から外す

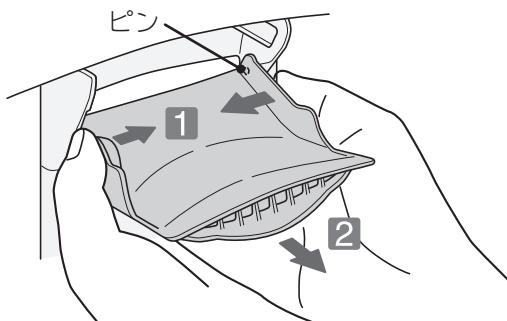

洗剤トレイの取り付けかた

- 1 洗剤トレイのピンを投入口のピン穴に片方ずつ差し込む

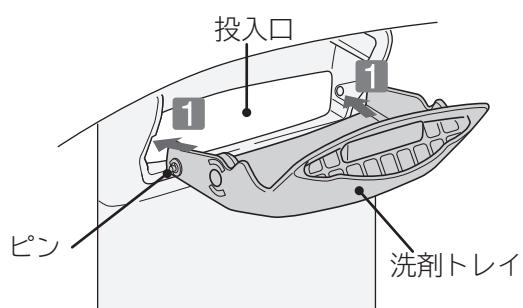

お手入れ


- 洗剤が残っている場合は、ふき取るか水で洗い流してください。
- 汚れがひどいときは、約40°Cのお湯に約5分間浸し、歯ブラシなどで洗い流してください。
- 洗剤トレイの水気をふき取ってください。

ソフト仕上(柔軟)剤投入ケース


ソフト仕上(柔軟)剤が付着していたり、汚れているときは、取り外してお手入れしてください。

1 ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースを取り出す

- 1 ケースを引き出し
- 2 ケース突起部を押しながらさらに手前に引き出す

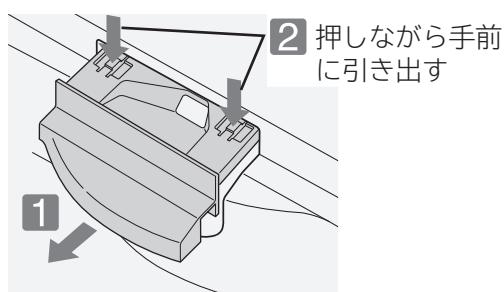

2 水洗いするか、しつこい汚れは歯ブラシなどで洗う

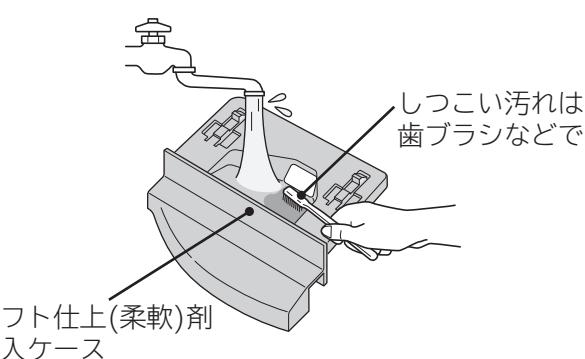

3 水気をふき取り、元どおり取り付ける

- 汚れがひどいときは、お湯(約40°C)に約5分間浸し、歯ブラシなどで洗い流してください。
- 凍結したときは、ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースにお湯(約40°C)を入れてください。


お手入れ(続き)

給水ボックス

ソフト仕上(柔軟)剤が付着していたり、汚れているときは、水で洗い流してください。


1 ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースを取り外す

- 1 ケースを引き出し
- 2 ケース突起部を押しながらさらに手前に引き出す

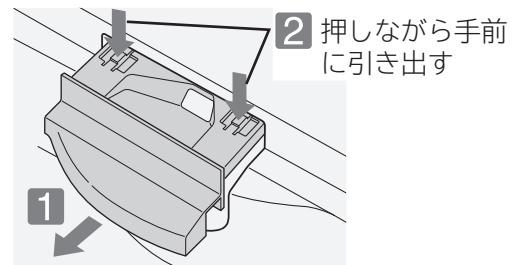

2 内部のキャップを外し、きれいに洗う

- ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースの取り出し口から、キャップをつまみ、取り出してください。

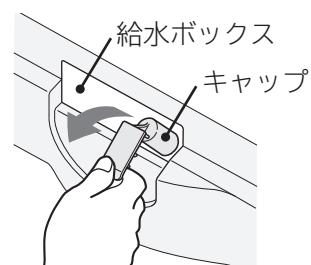


3 ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースの取り出し口右側から水を入れ、歯ブラシなどで内部を掃除する

- 水があふれて、周囲に水がかからないように注意してください。



4 キャップを元どおり取り付けて、水で取れた汚れを洗い流す

- キャップには取り付け方向があります。
図のように入れてください。
- キャップを元どおり取り付けるときは、根元までしっかりと押し込んでください。

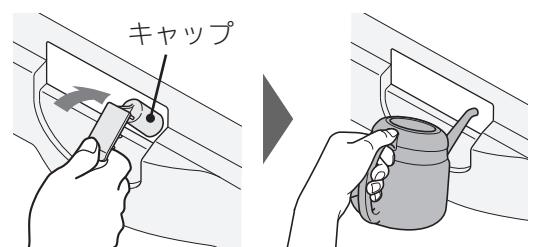

5 ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースを元どおり取り付ける


6 電源を入れ、「水量22L」、「すすぎ1回」、「脱水1分」を設定し、運転する

- お手入れ後のたまり水を抜くためです。

注水口

ごみが残っていたり、汚れていたら、お手入れしてください。

- 歯ブラシでシャワーの穴を掃除してください。

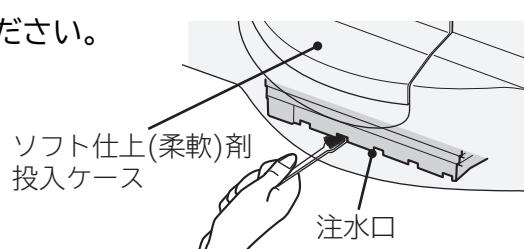


給水口

水道水の給水時間が長くなったり、「C1」が表示された場合、お手入れしてください。


1 水栓を閉めて、給水ホースを外す

- 1 水栓を閉めて **切/入** を押し、電源を入れる
- 2 **洗濯** を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ
- 3 **スタート/一時停止
これっきりボタン** を押し、スタートする
- 4 約10秒間運転し、**切/入** を押す
外すときの水の飛び散り防ぐためです。
- 5 ユニオンナットを緩め外す

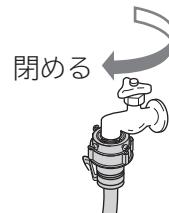

2 給水口のフィルターにたまつたゴミを、歯ブラシなどで取り除く

- 給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。
- 給水口のフィルターを外した場合は、元どおりに取り付けてください。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。

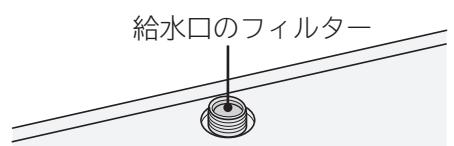

3 外した給水ホースを、元どおり取り付ける（据付説明書）


- 取り付け後、水栓を開けて水漏れがないことを確認してください。
- 取り付けないと、水漏れの原因になります。

お湯取ホース・クリーンフィルター



風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れしてください。

1 ストレーナを矢印方向に回して取り外し、フィルターやネットを取り出す

- フィルター（黒）と（緑）を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすく、風呂水ポンプの故障の原因になります。

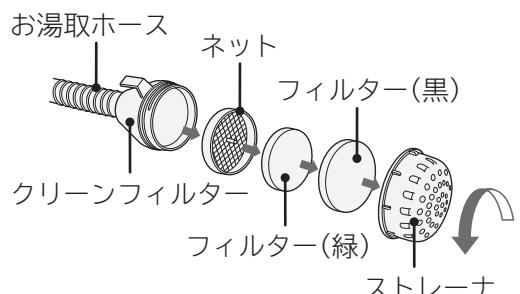


2 ネット、フィルター、ストレーナを水洗いする

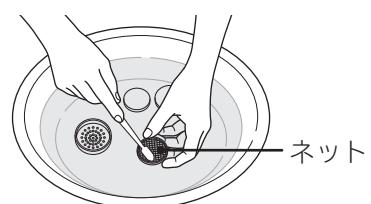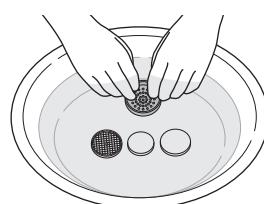

3 ネットは歯ブラシなどで掃除する

ホース内部のお手入れ
強めの水道水をホースの中に流し、
内部のゴミを洗い流す。

クリーン
フィルター

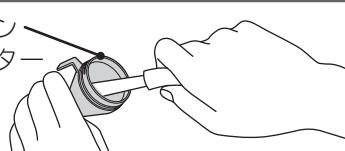

4 水気をふき取り、元どおり取り付ける

お手入れ

お手入れ(続き)

風呂水吸水口

風呂水の吸水が遅くなったら、お手入れしてください。

1 お湯取ホースを外す <P.29>

- 吸水つぎてを風呂水吸水口から取り外し、ホースの中の水を抜いてください。

2 ポンプフィルターを取り外し、水洗いする

- ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。
- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。



3 元どおり取り付ける <P.26>

メッシュフィルター・吸気口


ほこりが付着していたり、汚れているときは、お手入れしてください。

1 吸気窓を約50°の位置まで開ける

- 「カクッ」という感触があります。



2 フィルターカバーを取り外す

- 吸気窓、吸気口が汚れたときは、柔らかい布でふき取る。

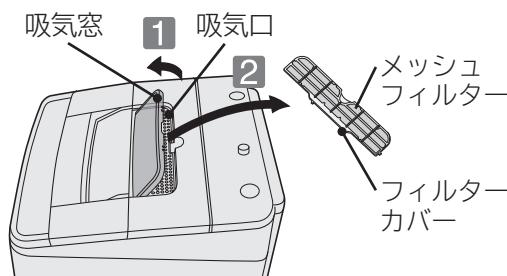

汚れがひどい場合は洗い流す

2 メッシュフィルターが汚れたときは、フィルターカバー側から、掃除機で吸い取る

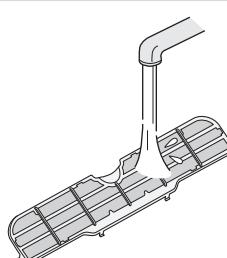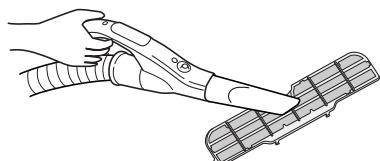

- 水洗いしたあとは、よく乾かしてから取り付けてください。

3 吸気口の上にフィルターカバーを取り付ける

4 吸気窓を閉める

お願い

- メッシュフィルターは消耗品です。紛失、破損したとき、汚れがひどくなったときは、販売店でお買い求めください。<P.80>

本体、洗濯・脱水槽


水滴が付着したり、汚れているときは、お手入れしてください。

- 本体の水滴や汚れ、ふたなどのプラスチック部品や、鋼板部品に洗剤やソフト仕上(柔軟)剤が付着したときは、柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷みやさびなどが発生したり、破損することがあります。
- 本体各部に直接水をかけないでください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 洗濯・脱水槽のさびは、クリームクレンザーでふき取ってください。
金属たわしなどは使わないでください。
- ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。
 - ・ヘアピンなどの洗濯・脱水槽への長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。
 - ・洗濯・脱水槽内金属部分への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤の長期間放置。
- 運転終了後に、注水口から給水経路に残った水滴が垂れる場合がありますので、柔らかい布でふき取ってください。
- 洗濯・脱水槽の汚れやにおいが気になるときは、「槽洗浄」コース、洗濯・脱水槽のカビの発生を防止したいときは、「槽乾燥」コースを運転してください。<P.50>

お手入れ

排水口

月に一度を目安に、または「C2」「Ch」が表示される場合にお手入れしてください。

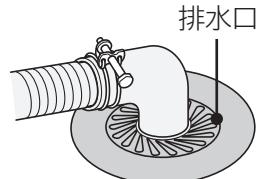

- お手入れをしても、「C2」「Ch」が表示される場合は、排水口(排水トラップ)の掃除をしてください。
- 排水トラップのお手入れ方法については、排水トラップの取扱説明書をご覧ください。
- 本体を設置する前に、排水口に糸くずがたまっていないかご確認ください。
- 排水口に糸くずがたまりやすい場合や、排水口が本体の真下にありお手入れしにくい場合は、別売りの糸くずボックスのご使用をおすすめします。<P.79>
- 排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、先端が排水配管に確実に差し込まれているか確認してください。(水漏れの原因になります) <据付説明書>

お困りのとき

※付属のDVDもご覧ください。
※下記以外の表示が出たときは〈P.72、73〉

残時間表示部にお知らせ表示が出たら

- お知らせ表示が出たときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。

(「一時停止」ボタンまたは電源「切」ボタンを押して一度運転を止め、「スタート」ボタンや電源「入」ボタンを押して再度運転をスタートさせてください。それでも同様のお知らせ表示が出たら、「直しかた」の項目を確認してください)

電源オートオフ(自動で電源が切れる機能)について

- 電源を入れ、スタートボタンを押さないで5分放置すると、自動的に電源が切れます。
- 一時停止の状態で、1時間以上放置すると、自動的に電源が切れます。
- 運転が終了すると、自動的に電源が切れます。
- お知らせ表示が出たまま12時間以上放置すると、自動的に電源が切れます。

お知らせ表示と内容	直しかた
88 給水できません	<p>●水栓は開いていますか。 ●給水口のフィルターにごみがたまっていますか。〈P.61〉 ●断水していませんか。 ●水道や給水ホースが凍結していませんか。〈P.77〉</p>
82 排水できません	<p>●排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっていますか。〈P.63〉 ●排水ホースが正しくセットされていますか。〈据付説明書〉 ・つぶれたり、凍結していませんか。 ・先端が水につかっていませんか。 ・途中15cm以上高くなっていますか。 ●延長用ホースを付けている場合、排水ホースが2m以上になっていますか。</p>
乾燥できません	<p>●洗濯・脱水槽内に水がたまっていますか。</p>
83 ふたが開いています	<p>●ふたが開いていませんか。 (洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたをロックします)</p>
84 脱水できません	<p>●洗濯物が片寄っていますか。 →洗濯物ができるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。(均一に見ても、水を含んで重くなった綿の洗濯物などが1か所にまとまっていると、バランスが悪くなります) ●タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、一つだけで洗っていませんか。 →ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。 (一つだけで洗うと、片寄りが起こりやすくなります) ●シーツなど大物の洗濯物が多く入っていますか。 →大物の洗濯物を減らしてください。 ●本体がガタついている、傾いた床面に設置していませんか。 →水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。〈据付説明書〉 ●洗濯、乾燥できないものを入れて運転していませんか。 →洗濯、乾燥できないものを取り出してください。〈P.17〉 (脱水中の振動が大きくなる場合があります)</p>
88 ふたのロックができません	<p>●ふたがしっかり閉まっていますか。〈P.7〉</p>
88 ふたのロックが解除できません	<p>●排水ホースが正しくセットされていますか。 →「C2」表示が出たときの直しかたを確認してください。 ●泡が多く出過ぎていますか。 →一度すぎを行ってから脱水してください。〈P.42〉</p>
88 脱水できません	<p>●排水ホースが正しくセットされていますか。 →「C2」表示が出たときの直しかたを確認してください。 ●泡が多く出過ぎていますか。 →一度すぎを行ってから脱水してください。〈P.42〉</p>

次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。〈P.83〉

- 上記のお知らせ表示が出たあと、「直しかた」の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。

●上記以外のお知らせ表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。

お問い合わせの多い項目

■表示部に などの表示が点滅している
〈P.64〉

■音や振動が気になる
〈P.66参照〉


■本体各部でお困りのときは

報知音 ⑧ 〈P.69〉
報知音が鳴らない、など


ふた ④ 〈P.68〉
ふたが開かない、など

本体 ⑨ 〈P.69, 70〉
においがする、など

電源・スタートボタン ⑥ 〈P.68〉
電源が入らない、など

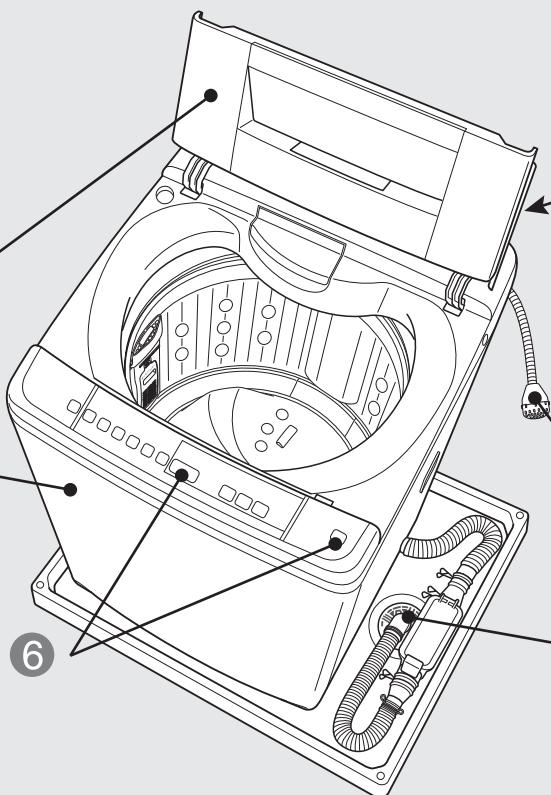

洗濯・脱水槽 ⑤ 〈P.68〉
初めて使用するのにぬれている、など

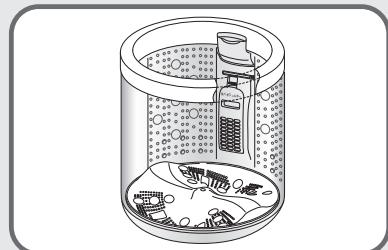

給水口・給水 ② 〈P.67〉
給水されない、など

風呂水吸水 ⑦ 〈P.69〉
風呂水を吸水しない、など

排水口・排水 ③ 〈P.67〉
排水口が詰まる、など

自動おそうじ ⑩ 〈P.70〉
自動おそうじの表示が消えてしまう、など

■運転についてお困りのときは

音・振動 ① 〈P.66〉
振動や騒音が気になる、など

運転動作 ⑪ 〈P.70, 71〉
運転が設定した内容と違う、など

運転時間 ⑫ 〈P.71, 72〉
運転時間が長い、など

■パネル表示内容についてお困りのときは

表示内容 ⑬ ~ ⑯ 〈P.72, 73〉
水量表示、運転中表示、残時間表示、など

■仕上がりについてお困りのときは

洗剤残りがある ⑯ 〈P.73〉

糸くずが気になる ⑯ 〈P.73〉

汚れ落ちが悪い ⑯ 〈P.74〉

黒ずみや黄ばみが気になる ⑯ 〈P.74〉

色移りや変色が気になる ⑯ 〈P.74, 75〉

においがつく ⑯ 〈P.75〉

お困りのとき(続き)

こんな音がしたとき

次のような音は、洗濯機が正常に運転しているときに発生する音です。
詳しくは、付属のDVDをご覧ください。

こんな音がしたとき	音の原因（故障ではありません）	
洗いまたはすすぎをしているとき	カチャ・カツカツ	クラッチを切り替えるときの音です。
	カタン・コン	毛布・ドライコースの洗い・すすぎ時の槽回転(反転)音です。
	カラカラ・コトコト	内部のギヤの音です。
脱水しているとき	シャー・シュワ・シュワ	脱水運転中に「自動おそうじ」が作動している音です。
	ガガガ	ブレーキの音です。
	ピュー・ヒュー	モーターの運転音です。 ●脱水のとき、洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなっていくため、回転速度が上がると、音が大きくなることがあります。
お湯取運転しているとき	ウィーン	風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。 ●風呂水を吸水し始めたとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水しなくなったときに、ポンプの運転音が大きくなることがあります。
	ポコ・ポコ	風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。

本体各部についてお困りのとき

次のようなときは、修理を依頼される前に、もう一度お確かめください。

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
① 音・振動	洗濯・脱水槽を動かすと水の音がする	●脱水時のバランスを取るために、バランスリングに入れてある水の音です。 故障ではありません。
	振動や騒音が気になる	本体が傾いたり、ガタついたりしていませんか。 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。〈据付説明書〉
		洗濯・脱水槽の中に、ヘアピンやコインなど異物がまぎれ込んでいませんか。 異物を取り除いてください。
		洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯物の片寄り具合により、脱水時の音や振動が大きくなることがあります。 一時停止ボタンを押してから、洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。スタートボタンを押すと運転を再開します。
	お湯がない状態や、お湯取ホースを浴槽に入れていない状態でお湯取設定がされていますか。	お湯取ホースを浴槽に入れてください。 浴槽にお湯がないときにはお湯取設定を解除してください。
	給水音が大きい	水栓を開け過ぎていませんか。 ●水道水圧が高いと、給水音が大きくなることがあります。 気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。
	脱水終了後、接触音がする	●洗濯物を取り出しやすくするために、ほぐし動作をしています。 故障ではありません。

こんなとき	ここを確認してください	直しかた	
②給水口・給水	給水されない	<p>水栓は開いていますか。 または断水していませんか。</p> <p>給水口のフィルターにゴミがたまっていますか。</p> <p>水道や給水ホースが凍結していませんか。</p> <p>お湯取が設定されていませんか。</p> <p>すぎから始めていますか。 ●排水、脱水のあと給水します。〈P.42〉</p>	<p>水栓が開いていることを確認してください。</p> <p>たまつたゴミを取り除いてください。 〈P.61〉</p> <p>水道や給水ホースを確認してください。 〈据付説明書〉</p> <p>お湯取運転の設定内容を確認してください。 〈P.27〉</p> <p>故障ではありません。</p>
	給水ホースから水漏れする	<p>水栓の形状は合っていますか。</p> <p>ワンタッチつぎの取り付けや、ユニオンナットの締め付けが緩んでいませんか。</p>	<p>水栓を確認してください。 〈据付説明書〉</p> <p>水道や給水ホースを確認してください。 〈据付説明書〉</p>
	水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき) 水が抜ける	<p>電源が入っていますか。 ●電源を入れると排水口の弁が閉まり、洗濯・脱水槽に水をためることができます。</p>	電源を入れてください。
	上部循環シャワー部から水があまり出ない	<p>洗濯物が少なくありませんか。 ●水位が低い場合、上部循環シャワーが出ないことがあります。また、布量・布質の条件によっては、43L(BW-7SVは42L)以上でも上部循環シャワーが出ない場合があります。</p>	故障ではありません。
	少量洗濯時、回転シャワーすぎの水が洗濯物にかかるない	<p>●洗濯物の量が少ないと、シャワーがかかりにくい場合があります。</p>	すぎ性能に問題はありません。
	排水口が詰まる	<p>排水口を定期的にお手入れしていますか。</p> <p>タオルなど糸くずが出やすいものを多く洗つていませんか。 ●お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まりやすくなる場合があります。</p> <p>●それでも排水口が詰まる場合は</p>	<p>月に一度を目安に、排水口のお手入れをしてください。〈P.63〉</p> <p>洗濯ボタンを押し、「槽洗浄」コースを運転していただくと、排水口に残る糸くずなどを押し流すことができる場合があります。 〈P.50〉</p> <p>別売りの「糸くずボックスWLB-4」をお買い求めいただき、設置されることをおすすめします。〈P.79〉</p>

お困りのとき(続き)

こんなとき		ここを確認してください	直しかた
(4) ふた	ふたが開かない	● が点灯していませんか。 ● 点灯中はふたにロックがかかっているため、開けられません。	一時停止ボタンを押すとふたは開けられます。
		ふたがロックされた状態で電源を切りませんでしたか。	電源を入れてください。 ふたロックが解除されます。
		脱水中に電源を切りませんでしたか。 ● 脱水中に電源を切ると、その後電源を入れてもふたがロックしたままとなります。	電源を入れ、洗濯・脱水槽の回転が止まるまで、約3~5分間お待ちください。
		停電していませんか。 停電しましたか。	停電復旧までお待ちください。 復旧後、電源ボタンを押し、もう一度運転し直してください。
	運転終了時、ふた裏側や投入口への水滴付着が気になる	● 衣類の組み合わせや運転内容によって、洗い／すぎ中の洗濯物の絡まり具合により、水滴が付着する場合があります。	「ソフト」コースや水量設定などを変更してお試しください。気になる場合は、乾いた布でふき取ってください。
(5) 洗濯・脱水槽	初めて使用するのに、ぬれている(排水ホース、洗濯・脱水槽など)	● 工場出荷時の性能テストに使用した水や、結露した水分が、洗濯・脱水槽やホースに残っている場合があります。	故障ではありません。
	洗濯・脱水槽が変色している	● 水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着して酸化し、変色をする場合があります。	気になる場合は、市販のステンレス専用クリーナーでふき取ってください。
(6) 電源・スタートボタン	ボタンを押したのに運転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		停電していませんか。	停電していないか確認してください。
		予約運転を設定していませんか。	すぐに運転を始めたい場合は、予約を取り消してください。<P.48>
	ボタンを押したのに給水しない(音だけ聞こえる)	お湯取をしないのにお湯取設定されていますか。	お湯取設定を解除してください。 お湯取をする場合は、お湯取ホースを浴槽に入れてください。
	運転途中で止まっている・電源が切れる	停電ませんでしたか。または、ヒューズ、ブレーカーが切れませんでしたか。 テレビやラジオなど、ノイズが出る機器を本体の側に置いていませんか。 ● ノイズが繰り返し本体に入ると、電源が切れる場合があります。	電源ボタンを押し、もう一度運転し直してください。 洗い運転中に停電した場合は、排水ができないため、洗濯物で色移りなど気になるものが入っている場合は、あらかじめ取り出したあと、水洗いしておくことをおすすめします。
		洗濯物が片寄っていませんか。 ● 脱水時に洗濯物の片寄りを検知して「C4」を表示し、運転を中断する場合があります。	一度電源プラグを抜き差ししたあと、電源ボタンを押し、もう一度運転し直してください。テレビやラジオは本体に近づけないでください。
		電源ボタンを「切」→「入」すると受け付けない	洗濯物の片寄りを直すか、ほかの洗濯物を追加して再度運転してください。
		● 電源を切ったあと、約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は、電源ボタンを受け付けません。	再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタンを押してください。

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
(7) 風呂水吸水・風呂水吸入口	お湯取設定しても風呂水を吸水しない	<p>水栓は開いていますか。 ●運転スタート後、最初は水道水で運転します。</p> <p>●スタートしてもすぐに風呂水は洗濯・脱水槽内へ吸水されません。 風呂水を吸い上げ、洗濯・脱水槽内に吸水するまでに時間がかかります。</p> <p>お湯取ホースは正しくセットされていますか。</p> <p>浴槽の中に風呂水は残っていますか。 ●運転スタート後、12分たっても風呂水が吸水されない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、自動で水道水による運転に切り替わります。</p> <p>お湯取ホース先端のクリーンフィルターに、ゴミなどが詰まっていますか。</p> <p>発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水を使用していませんか。</p>
		お湯取運転する場合でも、水栓は開けてから運転を始めてください。
		故障ではありません。 お湯取運転時の動作について <P.28>
		お湯取ホースを正しくセットし直してください。<P.26>
		浴槽内の湯量が残り少なくなっていないか確認してください。風呂水吸入口から浴槽水面までの高さは、1.2m以内であることが必要です。<P.27>
		クリーンフィルターのお手入れをしてください。<P.61>
(8) 報知音	運転スタート音・終了音・終了予告音が鳴らない	運転スタート音・終了音・終了予告音を、「音なし」に設定していませんか。
	音が聞こえにくい	●周囲の音や運転の状況により、音の聞こえやすさは異なります。
(9) 本体	本体からにおいがする	●ご購入後しばらくの間、ゴム製品などのにおいがすることがあります。
		「自動おそうじ」を設定することをおすすめします。<P.54>
		洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるため、運転終了後はふたを開けておくことをおすすめします。 (子どもが洗濯・脱水槽の中に入らないようご注意ください)
		洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるため、「槽乾燥」コースを運転することをおすすめします。<P.50>
		石けん(天然油脂)を使用した洗剤を使用していませんか。 ●洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因になります。
		「槽洗浄」コースを運転してください。<P.50>

お困りのとき(続き)

	こんなとき	ここを確認してください	直しかた
⑨ 本体	本体からにおいがする	排水口をお手入れしていますか。 ●排水口が詰まっていると、においの原因になります。	月に一度を目安に、排水口のお手入れをしてください。〈P.63〉
	表示部がくもる	お湯取運転していませんか。 ●洗濯・脱水槽が温められ、蒸気や湿気で表示部がくもる場合があります。	故障ではありません。 洗濯・脱水槽の温度が下がり、表示部のくもりが消えるまで、しばらくお待ちください。
	吸気窓がくもる	お湯取運転していませんか。 ●洗濯・脱水槽が温められ、蒸気や湿気で吸気窓がくもる場合があります。	故障ではありません。 洗濯・脱水槽の温度が下がり、吸気窓のくもりが消えるまで、しばらくお待ちください。
	本体内部に物を落としてしまった場合	床面に落ちていませんか。	落ちていない場合は、使用を中止し、エコーセンターへご相談ください。〈P.83〉
	洗濯・脱水槽の上部から水が垂れる	最終すすぎのソフト仕上剤給水時またはおそうじ動作の給水時に水が垂れる場合があります。	故障ではありません。
⑩ 自動おそうじ	自動おそうじの表示が消えてしまう	設定可能なコース以外を選んでいませんか。	設定可能なコースを選んでください。〈P.6〉
		脱水なしに設定していませんか。	脱水を設定していない場合は消灯します。
		●手動で脱水1分、または脱水のみ、脱水なしに設定した場合は、「自動おそうじ」は自動的に解除されます。	故障ではありません。
	自動おそうじが設定できない	設定可能なコース以外を選んでいませんか。	設定可能なコースを選んでください。〈P.6〉
	自動おそうじを設定しても動作しない	洗濯物の片寄りが起きましたか。	故障ではありません。

本体の運転動作についてお困りのとき

	こんなとき	ここを確認してください	直しかた
⑪ 運転動作	すぎ運転が設定した内容と違う	運転中に洗濯物の片寄りが起きましたか。 ●洗濯物の片寄りを直すために、「注水すぎ」運転をします。	洗濯物の片寄りを防ぐため、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れる際はご注意ください。〈P.19〉
		洗剤を多く入れ過ぎましたか。 ●すぎ運転、脱水運転時に泡が多く出た場合は、泡の発生を抑えるため、「注水すぎ」に変更します。	洗剤は、表示に従って適量を入れてください。〈P.20、21〉
	脱水運転中にすぎ運転に戻る	最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きましたか。 ●洗濯物の片寄りを直すために、すぎ運転に戻ります。	故障ではありません。

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
(11) 運転動作	脱水運転時の洗濯・脱水槽の回転速度が変化する	●洗濯物の量や片寄り具合に合わせて、洗濯・脱水槽の回転速度を自動で調節しています。 故障ではありません。
	脱水運転中に水の流れる音がする	「自動おそうじ」が設定されていませんか。 ●洗濯・脱水槽の汚れなどを洗い流すために、水をかき回したり、シャワーを流すため、脱水運転中に音が出ます。 故障ではありません。
	脱水後にほぐし動作をしない	「ほぐし脱水」の設定が解除されていませんか。 ●すすぎ運転、または「洗い」を含まない手動設定は、脱水後洗濯物のほぐし動作を行いません。 故障ではありません。
		洗濯物が多く入っていませんか。 ●洗濯物の量が6kg以上の場合は、ほぐし動作を行わない場合があります。 故障ではありません。
	脱水運転中に一時停止すると電源が切れる	ほぐし動作が行われていませんでしたか。 故障ではありません。 ほぐし動作中に一時停止すると、ほぐし脱水を終了させるため、電源が切れます。
(12) 運転時間	「エアジェット乾燥」ボタンを押したのに運転しない	洗濯・脱水槽に水が入っていませんか。 脱水をして、水を排水してください。 (P.42)
運転時間が長い	脱水時に洗濯物の片寄りが起きましたか。 ●洗濯物の片寄りを直す運転が自動で追加されるため、運転時間が長くなります。	洗濯物の片寄りを防ぐため、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れる際はご注意ください。 (P.19)
		お湯取設定していませんか。 ●風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。 故障ではありません。
		洗い運転の途中で、洗濯物を多量に追加していませんか。 ●途中で洗濯物を追加すると、最初に測った洗濯物の重さよりも重くなるので、運転時間が長くなります。 故障ではありません。
	●洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの条件によって運転時間が変化するため、最初に表示された残時間は、実際の運転時間と異なる場合があります。	故障ではありません。
		●残時間は運転途中に補正されるため、途中で表示が変わる場合があります。 故障ではありません。
	「自動おそうじ」が設定されていませんか。 ●洗濯・脱水槽を洗う運転をするため、脱水運転時間が長くなります。	故障ではありません。

お困りのとき(続き)

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
⑫ 運転時間	予約した時間に運転が終わらない	●洗濯物の量や布質、給水量によって、予約した運転終了予定時間より、実際の運転終了時間が遅くなる場合があります。
	乾燥時間が長い	●ほぐし動作や洗濯物の片寄りにより、5~30分ほど時間が長くなります。

パネル表示内容についてお困りのとき(「CO」などの表示が出たときは〈P.64〉)

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
⑬ 水量表示	スタート直後、水量表示が全点灯する	洗濯・脱水槽に、あらかじめ水が入っていませんでしたか。(約22L以上) ●洗濯物の量を正確に計測できないため、自動的に一番高い水位になります。
	洗濯物の量が少なくとも、水量表示が多めに表示される	あらかじめ洗濯物がぬれていませんでしたか。 ●洗濯物が湿気を多く含んでいたり、ぬれていたりすると、洗濯物の量が多めに計測されます。
		厚手の洗濯物を多く入れていませんか。 ●厚手の洗濯物は重いため、洗濯物の量が多めに計測される場合があります。
		●冬場などの気温が低いときは、水位が高めに計測される場合があります。
	洗濯物の量が多くても、水量表示が少なめに表示される	化繊、ポリエステルなどの洗濯物を多く入れていませんか。 ●化繊、ポリエステルなどの洗濯物は軽いため、洗濯物の量が少なめに計測される場合があります。
⑭ 運転中表示	水量表示が全点灯しない	●標準コースの自動設定で表示される水量は、8SV: 22~52L、7SV: 22~50Lです。
	注水すすぎに設定していないのに、「注水」ランプが点灯する	洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯物の片寄りが起きた場合、ほぐし動作を行うため、自動的に注水すすぎに切り替わります。
	脱水後に残時間が点滅する	「ほぐし脱水」を設定していませんか。 ●脱水後、洗濯物の絡みをほぐす動作をしているときの表示です。〈P.53〉

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
(14) 運転中表示 洗濯物の量を計測後に脱水時間表示が減る	「ソフト」コースを運転していませんか。 ●洗濯物の量によって、脱水時間を調節します。	故障ではありません。
(15) 残時間表示 運転開始直後の残時間表示が、前回よりも長くなっている	●前回運転したときの水道水圧が低かった(給水時間が長かった)場合は、給水時間を補正するため、長く表示されます。 ●給水口のフィルターにごみがたまっていますか。	故障ではありません。 たまつたごみを取り除いてください。 <P.61>

洗濯物の仕上がりについてお困りのとき

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
(16) 洗剤残りがある	固まった洗剤を、洗剤トレイに入れていませんか。	固まった洗剤は、細かく碎いてから、洗剤トレイに入れてください。
	洗剤を直接洗濯・脱水槽に入れていませんか。 ●洗剤を直接洗濯・脱水槽に入れると、溶け残る場合があります。	洗剤は洗剤トレイに入れてください。
	石けん(天然油脂)を、洗剤トレイに入れていませんか。 ●石けん(天然油脂)は、洗剤トレイに入れないとください。	石けん(天然油脂)をご使用になる場合は、十分に溶かしてから、直接洗濯・脱水槽に入れてください。<P.24>
	洗剤を入れ過ぎていませんか。 ●洗剤の銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。	洗剤は、表示に従って適量を入れてください。<P.20,21>
	●それでも洗剤残りが気になるときは	すぎをお湯取運転に設定してください。<P.27> すぎの回数を増やすか、すぎを「注水すぎ」に設定して、運転してください。<P.32>
(17) 糸くずが気になる	糸くずフィルターに糸くずがたまっていますか。	糸くずフィルターをお手入れしてください。<P.58>
	洗濯・脱水槽をお手入れしていますか。 ●洗濯・脱水槽の内部に、固形の汚れがたい積していることがあります。	「槽洗浄」コースを運転してください。<P.50>
	●色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。	すぎの回数を増やすか、すぎを「注水すぎ」に設定して、運転してください。<P.32>


お困りのとき(続き)

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
⑯ 汚れ落ちが悪い	<p>洗濯・脱水槽に洗濯物が多く入っていませんか。 ●運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。</p> <p>泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れが洗濯物に付いていませんか。</p>	使用するコースに合わせて、洗濯物の量を調整してください。
	<p>洗剤を洗剤トレイに入れていますか。 ●洗剤を直接洗濯・脱水槽に入れると、高濃度洗剤液を作ることができません。ただし、石けん(天然油脂)は固まりやすいため、洗剤トレイに入れないでください。</p>	洗剤は、洗剤トレイに入れてください。また、石けん(天然油脂)をお使いになる場合は、十分に溶かしてから、直接洗濯・脱水槽に入れてください。<P.24>
⑰ 黒ずみや黄ばみが気になる	<p>ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎていませんか。 ●ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎると、洗濯運転を繰り返すごとにソフト仕上(柔軟)剤が洗濯物に蓄積しやすくなり、黒ずみの原因になります。</p> <p>洗剤を入れ過ぎていませんか。 ●洗剤を入れ過ぎると、泡が多量に発生し、汚れ落ちが悪くなり、黒ずみや黄ばみの原因になります。</p> <p>●洗剤およびソフト仕上(柔軟)剤を適量入れても洗濯物の汚れ具合によっては黒ずみや黄ばみになる場合があります。</p> <p>●液体洗剤を使用すると目立つことがあります。</p>	ソフト仕上(柔軟)剤は、表示に従って適量を入れてください。<P.20、21>
	<p>●黒ずみや黄ばみを直したいときは 【ご注意】 洗濯物によっては漂白剤が使用できないものがありますので、絵表示や注意書きを確認してください。黒ずみや黄ばみ状態によっては完全に直せない場合があります。</p>	洗い時間またはすすぎの回数を増やしたり、すぎを「注水すすぎ」に設定して、運転してください。<P.32>
⑲ 色移りや変色が気になる	<p>色の濃い洗濯物や洗った回数の少ない色柄物などと一緒に洗っていませんか。 ●洗濯物の取り扱い表示を確認してください。 ●染料の濃度が濃くなり、色移りが目立つことがあります。</p> <p>お湯取運転に、入浴剤の入った風呂水を使用していませんか。 ●入浴剤の種類によっては、洗濯に使用すると変色するものがあります。</p>	色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、ほかの洗濯物と分けて洗ってください。長時間のつけ置きはお避けください。
		入浴剤の注意書きに従ってご使用ください。

こんなとき	ここを確認してください	直しかた
⑳ 色移りや変色が気になる	<p>水道水に水道管のサビが含まれていませんか。</p> <p>●水道管のサビにより、洗濯物が変色する場合があります。</p>	<p>水道水をタオルなどで水を通して、サビが含まれていないか確認してください。含まれている場合は専門事業者へご相談ください。</p>
㉑ においがつく	<p>●色移りや変色を直したいときは</p> <p>【ご注意】 洗濯物によっては漂白剤が使用できないものがありますので、絵表示や注意書きを確認してください。色移りや変色状態によっては完全に直せない場合があります。</p>	<p>下記をお試しください。 白物は塩素系漂白剤または還元系漂白剤(ハイドロハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き)してください。(ご使用に際して漂白剤の説明書を確認してください) 「槽洗浄」コースを運転してください。 <P.50></p>
	<p>洗濯・脱水槽をお手入れしていますか。</p> <p>●洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因になります。</p>	<p>「自動おそうじ」を設定することをおすすめします。<P.54></p> <p>洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるため、運転終了後はふたを開けておくことをおすすめします。 (子どもが洗濯・脱水槽の中に入らないようご注意ください)</p> <p>洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるため、「槽乾燥」コースを運転することをおすすめします。<P.50></p>
	<p>排水口をお手入れしていますか。</p> <p>●排水口が詰まっていると、においの原因になります。</p>	<p>月に一度を目安に、排水口のお手入れをしてください。<P.63></p>
	<p>洗剤やソフト仕上(柔軟)剤で、香りの強い柔軟剤や、粘性の高いものを使用していませんか。</p> <p>●洗濯物に、洗剤やソフト仕上(柔軟)剤の香りが強く残ることがあります。</p>	<p>香りが気になる場合は、洗剤やソフト仕上(柔軟)剤の使用量を減らすか、香りの強い柔軟剤以外をお試しください。</p>
	<p>お湯取運転に、入浴剤の入った風呂水を使用していませんか。</p> <p>●洗濯物に、入浴剤の香りがつくことがあります。</p>	<p>香りが気になる場合は、入浴剤の入った風呂水は使用しないでください。</p>
	<p>石けん(天然油脂)を使用した洗剤を使用していませんか。</p> <p>●洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因になります。</p>	<p>「槽洗浄」コースを運転してください。 <P.50></p>

操作パネルの点字内容

■操作パネルの各ボタンには、点字を付けています。下図のカタカナ表記が点字の内容です。
一部のものは省略表示になっています。

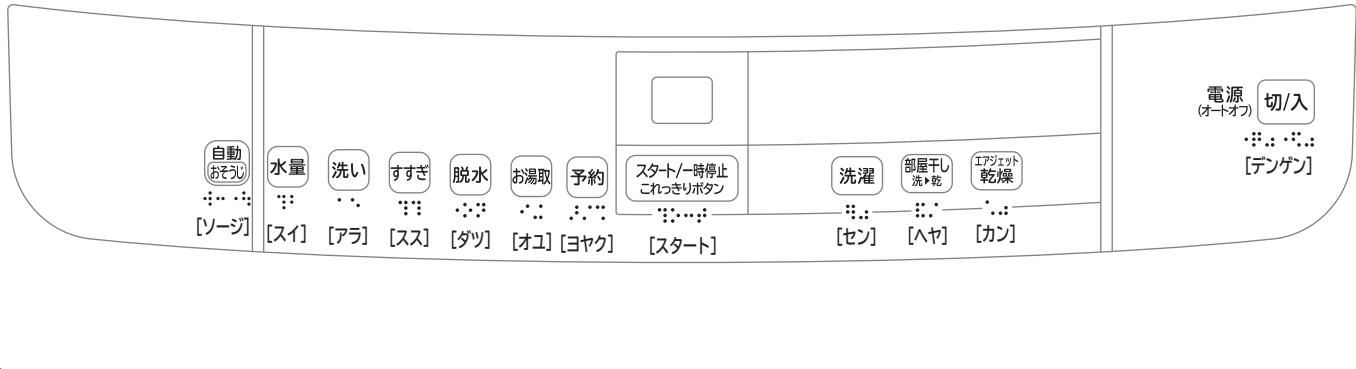


もしものとき

転居時などで水抜きをする(または凍結のおそれがあるとき)


- 1 水栓を閉める
- 2 電源を入れ、「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して運転する
- 3 給水ホースを外し、下に向ける
 - 給水ホース内に付着した水滴がたれるので、給水ホースの先にバケツなどの容器を置くかぞうきんなどで水を受けてください。
- 4 約30秒間運転して一時停止ボタンを押し、電源を切る
 - 給水ホース内の残水を抜きます。
- 5 お湯取ホースを取り付けている場合は、浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎで外す(P.29)
- 6 排水ホースを排水口に差し込む
- 7 電源を入れ、脱水ボタンを押し、脱水「1分」を設定して運転する(P.42)
 - 洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜くためです。

※寒冷地でのご使用など凍結のおそれのある場合は、本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。

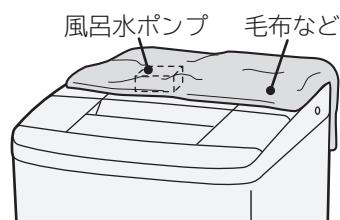

もし凍結したとき

- 1 給水ホースを外し、約40°Cのお湯につける
 - お湯取ホース、クリーンフィルターも同様にお湯につけます。
- 2 約40°C程度のお湯を、洗濯・脱水槽に約5L入れ、約10分間放置する
- 3 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける

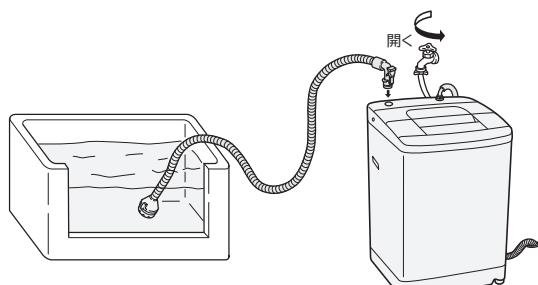

- 4 電源を入れ、スタートボタンを押し、放置する(給水弁を解凍します)
 - 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水します。(約20分程度)
- 5 次の3点を確認する
 - 1 手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか
→ 回せることを確認
 - 2 電源を入れ、脱水ボタンを押し、脱水「1分」(P.42)を設定してスタートし、排水するかどうか
→ 排水することを確認
 - 3 風呂水が吸水されるかどうか
→ 吸水することを確認
風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

※確認できない場合は、②～④を繰り返してください。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

本体









型式	BW-8SV	BW-7SV
種類	全自動電気洗濯機	全自動電気洗濯機
電源	100V、50-60Hz共用	100V、50-60Hz共用
標準洗濯容量	8.0kg (乾燥状態での布質量)	7.0kg (乾燥状態での布質量)
標準脱水容量		
標準水量	52L (「標準」コース)	50L (「標準」コース)
標準使用水量	93L (「標準」コース)	91L (「標準」コース)
消費電力	400W (50-60Hz)	395W (50-60Hz)
洗濯方式	うず巻式	うず巻式
水道水圧	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }
外形寸法	幅608mm×奥行590mm×高さ1000mm	幅608mm×奥行590mm×高さ1000mm
質量	39kg	39kg

風呂水ポンプ（本体に内蔵）



定格消費電力	40W (50-60Hz)	揚水量 (全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)	毎分12L
定格電圧	DC 24V		
定格電流	DC 1.7A	お湯取ホース内径 (市販のホースは使えません)	15mm

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

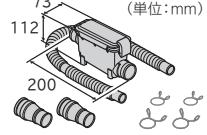こんなときは	別売り部品
結露による水滴から床面を守るとき	<p>■洗濯機用トレー (YT-1) (幅640×奥行640×高さ30mm) 希望小売価格 7,000円(税別)</p> 
本体からの水漏れや、結露による水滴から床面を守るとき	<p>■洗濯機用防水パン (TP-780) (幅780×奥行640×高さ63mm) 希望小売価格 12,000円(税別)</p> <p>●住宅工事の工務店などの工事が必要です。 工務店にご相談のうえ、お買い求めください。</p> 
本体を高くするときや、防水パンに入らない場合の設置のとき	<p>■全自動専用設置台 (UP-D2) 希望小売価格 5,000円(税別)</p> 
排水口が本体の下にあるとき	<p>■直下排水L形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,000円(税別)</p> 
排水ホースを延長したいとき	<p>■延長用排水ホース (約80cm) (部品番号KW-50K1-023) 希望小売価格 800円(税別)</p> 
排水口が糸くずなどで詰まりやすくなったりしたとき	<p>■糸くずボックス (WLB-4) (同梱排水ホース：長さ80cm) 希望小売価格 2,000円(税別)</p> 
排水口からの逆流やにおいを防ぐとき	<p>■洗濯機用排水トラップ (YT-T1) 希望小売価格 4,000円(税別)</p> <p>●排水トラップの取り付けには、住宅工事の工務店などの工事が必要です。工務店にご相談のうえ、お買い求めください。</p> 
お湯取ホースを延長したいとき 〔付属品のお湯取ホース(約4m)で長さが足りない場合〕 (延長用ではありません)	<p>■お湯取ホース (約7m) (部品番号NW-9S3-028) 希望小売価格 1,800円(税別)</p> <p>●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
	<p>■お湯取ホース (約5m) (部品番号NW-9S3-029) 希望小売価格 1,700円(税別)</p> <p>●クリーンフィルター付きです。</p> 
毛布・ドライコースで洗濯をするととき	<p>■お洗濯キャップ (MO-F92) (部品番号MO-F92-001) 希望小売価格 1,200円(税別)</p> 

別売り部品(続き)

こんなときは	別売り部品
糸くずフィルターが破損したとき	<p>■糸くずフィルター（1個） (型式 NET-KD9SV-001) 希望小売価格 600円(税別)</p> 
メッシュフィルターが破れたときや、 破損したとき	<p>■メッシュフィルター (部品番号BW-10SV-004) 希望小売価格 500円(税別)</p> 
クリーンフィルターが目詰まりしたとき や、破損したとき	<p>■お湯取ポンプフィルター (緑)(黒) セット (部品番号BW-D9JV-088) 希望小売価格 300円(税別)</p> 
	<p>■お湯取ポンプストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 300円(税別)</p> 
吸水口のフィルターが破損したとき	<p>■お湯取ポンプネット (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格 300円(税別)</p> 
	<p>■ポンプフィルター (部品番号BW-DV9F-081) 希望小売価格 300円(税別)</p> 
洗濯物のにおいが気になるときや、洗濯・ 脱水槽のにおい、汚れが気になるとき	<p>■洗濯槽クリーナー（SK-1） (塩素系／1500mL) 希望小売価格 2,000円(税別)</p> 

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件

日本工業規格 JIS C9921-4による

環境条件	電圧	単相100V	
	周波数	50Hz-60Hz	
	温度	20°C	
	湿度	65%	
負荷条件	負荷	標準容量	取扱説明書の表示による
	コース	標準コース	
	給水圧力	0.03~0.8MPa	
	給湯・給水温度	20°C±15°C	
使用時間 及び回数	1日の平均使用回数	1.5回	
	1回の使用時間	標準コースの時間	
	1年間の使用日数	365日	
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年	

注記：温度20°C、湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。

(経年劣化とは)

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。

(二) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。

保証期間：お買い上げの日から1年です。

保証とアフターサービス(続き)

補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.83)にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

修理を依頼されるときは

出張修理

64~75ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	全自動電気洗濯機
型 式	ビーダブリュー エスブイ , ビーダブリュー エスブイ BW - 8SV , BW - 7SV
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理解料金の仕組み

修理解料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者的人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

- 車両、船舶に搭載して使用された場合。
- 理容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、ベルト、プーリ、フィルターなど)が必要になることがあります。

愛情点検



長年ご使用の洗濯機の点検を！

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- そのほかの異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。

ご使
用中

このような状況のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

日立家電品の長期使用についてのご相談は、日立長期使用家電品相談窓口へ

TEL 0120-1454-58

(受付時間) 9:00~17:30(月~金) 土、日、祝日および、年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

出張修理のご用命はインターネットからもお申込みいただけます。

URL <http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html> または

「お問い合わせ」ページの ボタンより入力画面にお進みください。

(注) 対象製品をご確認のうえお申込みください。

●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターを紹介させていただきます。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率がJIS C 0950:2008による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。<http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/jmoss/>

お客様メモ

後日のために記入しておいて
ください。サービスを依頼さ
れるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話 () -

ご購入年月日

年 月 日

廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

◎日立アライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111