


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

## 「洗濯」「つけおき」「部屋干し」の操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-8WVです。BW-7WVは水量の表示が異なりますが、使いかたは同じです。

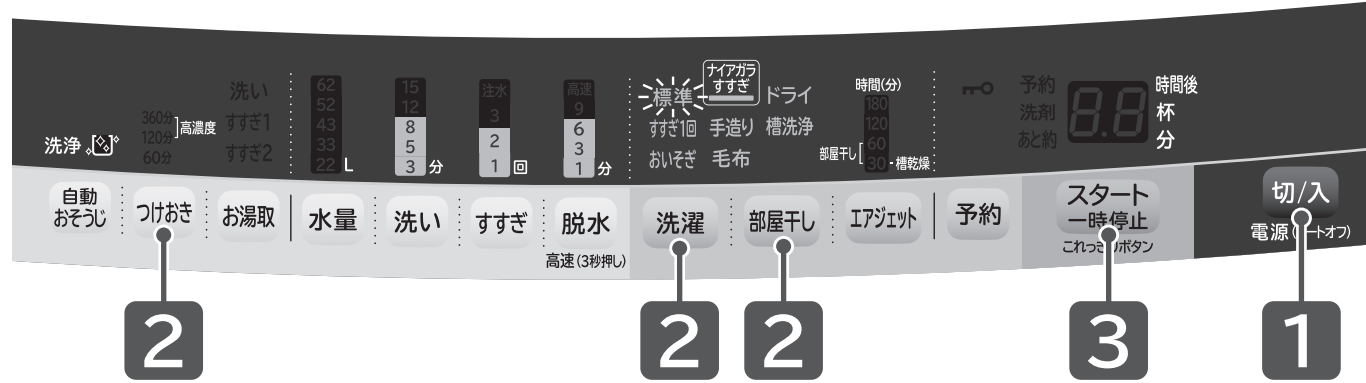

<b>準備</b>	水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14、15)				
<b>1</b>	<b>切/入</b> を押し、電源を入れる				
<b>2</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #ccc;">「洗濯」コースの場合</th> <th style="background-color: #ccc;">「つけおき」「部屋干し」コースの場合</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>洗濯</b> を押し、コースを選ぶ 押すごとにコースが選べます。</td> <td style="text-align: center;">つけおき または <b>部屋干し</b> を押し、 <b>希望の時間を選ぶ</b> 押すごとに時間が切り替わります。</td> </tr> </table>	「洗濯」コースの場合	「つけおき」「部屋干し」コースの場合	<b>洗濯</b> を押し、コースを選ぶ 押すごとにコースが選べます。	つけおき または <b>部屋干し</b> を押し、 <b>希望の時間を選ぶ</b> 押すごとに時間が切り替わります。
「洗濯」コースの場合	「つけおき」「部屋干し」コースの場合				
<b>洗濯</b> を押し、コースを選ぶ 押すごとにコースが選べます。	つけおき または <b>部屋干し</b> を押し、 <b>希望の時間を選ぶ</b> 押すごとに時間が切り替わります。				
<b>3</b>	<b>スタート一時停止</b> を押す 洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。→(P.16) 洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは計測されません。 「つけおき360分」コースの水量は、自動で「33L」になります。(BW-7WVは「32L」)				
<b>4</b>	洗剤量(目安)に従って、 <b>洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める</b> →(P.16~19)				
<b>5</b>	運転終了後、洗濯物を取り出し、 <b>糸くずフィルターをお手入れする</b> →(P.56)				

### 運転中にふたを開けたいとき

**スタート一時停止** を押す ▶ ふたロックが解除されます。  
電源が消えたら、ふたが開けられます。

## 詳細設定

コースを選んだあと、行程の変更や各機能の設定・解除ができます。  
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯容量)	行程	水量	お湯取 (風呂水吸水)	自動おそうじ	予約
<b>標準</b> (8WV:8kg) (7WV:7kg)					
<b>すすぎ1回</b> (8WV:8kg) (7WV:7kg)	洗い				
<b>おいそぎ</b> (8WV:4kg) (7WV:3.5kg)	すすぎ				
<b>ナイアガラすすぎ</b> (8WV:8kg) (7WV:7kg)	脱水				
<b>手造り</b> (8WV:8kg) (7WV:7kg)	を設定する (変更できない こともあります) →(P.45)	設定できる →(P.45)	設定できる →(P.23)	設定できる →(P.55)	設定できる →(P.46)
<b>毛布</b> (毛布:4.7kg) (掛け布団:1.8kg)				設定できない	設定できない
<b>ドライ</b> (1.5kg)			設定できない	設定できない	設定できない
<b>つけおき60分</b> (8WV:8kg) (7WV:7kg)	すすぎ				
<b>つけおき120分</b> (8WV:4kg) (7WV:3.5kg)	脱水				
<b>つけおき360分</b> (2kg)	を設定する →(P.45)	設定できない	設定できる →(P.23)	設定できる →(P.55)	設定できる →(P.46)
<b>部屋干し30分</b> (8WV:8kg) (7WV:7kg)	洗い				
<b>部屋干し60分</b> (8WV:8kg) (7WV:7kg)	すすぎ を設定する →(P.45)	設定できる →(P.45)			設定できない

### ⚠ 注意

- 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
  - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
  - 一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

# 洗剤の量や洗濯物の重さの確認

## 洗剤・液体漂白剤・柔軟剤量

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・液体漂白剤・柔軟剤の使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

洗濯物の量(目安)	水量(自動設定)		洗剤量(目安)表示	合成洗剤					石けん(天然油脂)		液体漂白剤	柔軟剤				
				粉末		液体			粉末	液体	濃縮	普通				
				(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	
	8WV	7WV		20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
~8kg	62L	-	1.0	41g	52g	21mL	41mL	52mL	83mL	74g	83mL	83mL	8mL	14mL	21mL	41mL
~7kg	-	58L		39g	48g	19mL	39mL	48mL	77mL	70g	77mL	77mL	8mL	14mL	19mL	39mL
5~8kg	52L	-	0.8	35g	43g	17mL	35mL	43mL	69mL	62g	69mL	69mL	7mL	12mL	17mL	35mL
5~7kg	-	50L		33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL	60g	67mL	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL
3~5kg	43L	-	0.7	29g	36g	14mL	29mL	36mL	57mL	52g	57mL	57mL	6mL	10mL	14mL	29mL
	-	42L		28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	50g	56mL	56mL	6mL	10mL	14mL	28mL
1~3kg	33L	-	0.5	22g	28g	11mL	22mL	28mL	44mL	40g	44mL	44mL	4mL	8mL	11mL	22mL
	-	32L		21g	27g	11mL	21mL	27mL	43mL	38g	43mL	43mL	4mL	7mL	11mL	21mL
~1kg	22L	-	0.3	15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL
	-	22L		15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL

### つけおき360分コースのとき

~2kg	33L	-	1.0	44g	56g	22mL	44mL	56mL	88mL	80g	88mL	88mL	4mL	8mL	11mL	22mL
	-	32L		42g	54g	22mL	42mL	54mL	86mL	76g	86mL	86mL	4mL	7mL	11mL	21mL

●家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。

●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。

●コースにより自動設定で表示される水量が異なります。→(P.48、49)

●「つけおき360分」コースは、上の表の使用量を参考にしてください。

## 洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。

洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	プリーズ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

# お困りのとき

次の手順で調べてください。

## 1 取扱説明書などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

## 2 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 0120-3121-11

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

# 残時間表示部に「お知らせ表示」されたとき

次の点をもう一度確認してください。「洗い」「すすぎ」「脱水」のいずれかが点滅している場合、点滅しているところで運転が止まっています。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
洗濯容量が多過ぎます	洗濯物を多く入れ過ぎています。	洗濯物の量を減らしてください。
給水できない	水栓が閉まっています。	水栓を開けてください。
排水できない	排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	詰まった糸くずなどを取り除いてください。
ふたが開いている	ふたが開いています。	ふたを閉めてください。 一時停止し、ふたを閉めてから、スタートボタンを押してください。
脱水できない	洗濯物が片寄っています。	電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。
ふたがロックできない	ふたが閉まっていますか。	ふたを閉めてください。
ふたの解除ができない	ふたが閉まっていますか。	ふたを閉めてください。
脱水できない	排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	詰まった糸くずなどを取り除いてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.62、63)

「FO」「CO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。