

お困りのとき

●次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や付属の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

●修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

残時間表示部にお知らせ表示が出たら

●次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
C 01 給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開けてください。
C 02 排水できない	●排水ホース、排水口、排水トラップ、糸くずフィルター、異物トラップに糸くずなどが詰まっています。	●詰まった糸くずなどを取り除いてください。
C 03 ふたが開いている	●ふたが開いています。	●ふたをきちんと閉めてください。
C 04 脱水できない	●洗濯物が片寄っています。	●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。
C 05 自動運転(最大4~6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしています。	●取扱説明書に従って、お手入れしてください。
C 06 乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが外れています。	●きちんと取り付けてください。
C 07 異物トラップが外れている	●異物トラップが外れています。	●きちんと取り付けてください。
C 08 異物トラップや糸くずフィルターが目詰まりしている	●異物トラップや糸くずフィルターが目詰まりしています。	●取扱説明書に従って、お手入れしてください。
C 09 洗濯・脱水槽が回転しない	●洗濯物を多く入れ過ぎています。	●洗濯物の量を減らしてください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.88)

F 「FOO」「COO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

便利な使いかた

自動おそうじを設定する

■洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した汚れなどを自動で洗い流します。→(P.6)

●「自動おそうじ」は、洗濯槽を洗う〈洗浄〉運転と、洗濯槽を乾燥させる〈乾燥〉運転が選択できます。

●「自動おそうじ」〈洗浄〉の組み合わせや、〈洗浄〉または〈乾燥〉のみの設定もできます。

●「自動おそうじ」〈洗浄〉を設定すると、脱水行程におそうじが作動するため、水道水の使用量が約6L増えます。また、脱水の運転時間が、約3~4分程度長くなります。

●「自動おそうじ」〈乾燥〉運転は、30分間の乾燥運転で洗濯槽を乾燥させます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

3 自動 おそうじ を押し、設定を変更する →

設定完了を表示とブザーでお知らせします。



「自動おそうじ」〈洗浄〉運転の場合

4 スタート一時停止 を押す

(運転がスタートし、自動で終了します)

「自動おそうじ」〈洗浄〉〈乾燥〉または「自動おそうじ」〈乾燥〉運転の場合

4 スタート一時停止 を押す

(運転がスタートします)

脱水運転終了後、ふたを開け、洗濯物を取り出してください。(スタートボタンが点滅します)

5 内ふた・ふたを閉め、点滅中のスタート一時停止 を押す

(「自動おそうじ」〈乾燥〉運転がスタートし、自動で終了します)

洗濯・脱水槽に洗濯物がないことを確認してからふたを閉めてください。

※脱水運転終了後、ふたを開けずにそのまま1時間放置すると、自動的に電源が切れます。

※洗濯物を取り出したあと、10分間放置すると自動的に電源が切れます。


■ 洗・乾 を選んだときは、「自動おそうじ」〈乾燥〉設定はできません。

■ 乾燥 を選んだときは、「自動おそうじ」は〈洗浄〉も〈乾燥〉も設定できません。

●「自動おそうじ」〈乾燥〉は記憶されません。

自動おそうじのご使用に際して

■「自動おそうじ」〈洗浄〉設定時は、脱水終了後に内ふたの裏側や衣類投入口周辺に少量の水滴が残っている場合がありますが、異常ではありません。自動おそうじ運転時のシャワー水が付着しているものです。

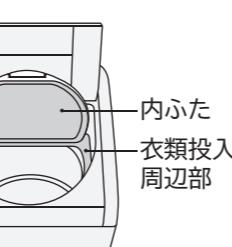

日立電気洗濯乾燥機 ビトウォッシュ BW-D10YSV

詳しく述べ「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.88)
このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

カンタンご使用ガイド

「洗濯」「洗・乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.20,22,26)

1 入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとにコースが選べます。

■水位を変更したい→(P.28,61)

■「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更したい→(P.61,66)

■風呂水を使用したい→(P.34)

■自動おそうじを使用したい→(P.6,73)

■eco水センサーシステムを使用したい→(P.7,76)

■脱水/乾き具合を調節したい→(P.74)

■ホット高洗净を使用したい→(P.77)

3 スタート一時停止 を押す

洗濯物の量を計測し、約30秒後に洗剤量(目安)を表示します。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは計測しません。

4 洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める→(P.28)

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 を押す → ふたロックが解除されます。

乾燥運転時

スタート一時停止 を押す → 1~15分の冷却運転後、ふたロックが解除されます。

● が消えたら、ふたが開けられます。

● が消えたら、ふたが開けられます。



1-D9277-2A

- 6 -

G3(S)

- 5 -

- 1 -

洗剤・ソフト仕上剤量について

■洗剤は洗剤量目安表示に従って投入してください。

【表示例】
※10kg時 eco水センサーシステム設定ありの場合



洗濯物の量
(目安)

洗剤量
目安表示

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 目安表示	合成洗剤					ソフト仕上剤					
		粉末	液体	液体中性	濃縮	普通	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	
6~10 kg	洗剤量 目安表示	洗剤量 10 杯 設定なし (消灯)	44g	55g	22mL	44mL	55mL	88mL	9mL	15mL	22mL	44mL
		洗剤量 目安表示	洗剤 0.9 杯 設定あり (点灯)	40g	50g	20mL	40mL	50mL	80mL			
3~6 kg	洗剤量 目安表示	洗剤量 0.8 杯 設定なし (消灯)	36g	45g	18mL	36mL	45mL	72mL	8mL	13mL	18mL	36mL
		洗剤量 目安表示	洗剤 0.7 杯 設定あり (点灯)	32g	40g	16mL	32mL	40mL	64mL			
1~3 kg	洗剤量 目安表示	洗剤量 0.6 杯 設定なし (消灯)	28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	6mL	10mL	14mL	28mL
		洗剤量 目安表示	洗剤 0.5 杯 設定あり (点灯)	24g	30g	12mL	24mL	30mL	48mL			
~1 kg	洗剤量 目安表示	洗剤量 0.3 杯 設定なし (消灯)	16g	20g	8mL	16mL	20mL	32mL	3mL	6mL	8mL	16mL
		洗剤量 目安表示	洗剤 0.3 杯 設定あり (点灯)									

●eco水センサーシステム設定時でも環境条件(水の硬度や水温など)により、洗剤量目安表示が変わらない(設定なしと同じ)ときがあります。


●家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。

●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。

洗濯物の量と重さの目安

乾いた洗濯物の量(目安)

※目安は乾燥状態の洗濯物を押さえこむ前の状態です。

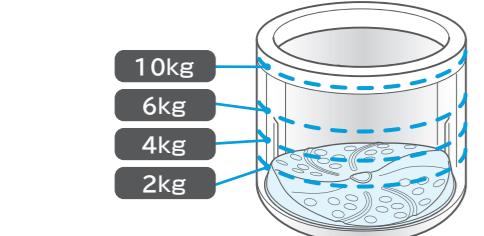


ブリーフ
(綿100% 約50g)

靴下
(混紡100% 約50g)

タオル
(綿100% 約70g)

ぬれた洗濯物の量(目安)

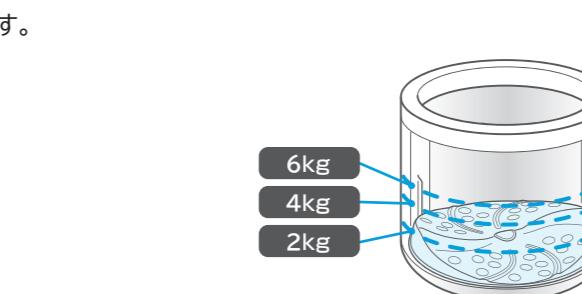

長袖肌着
アンダーシャツ
(綿100% 約130g)

ブラウス
(混紡 約200g)

ワイシャツ
(混紡 約200g)

バスタオル
(綿100% 約300g)

パジャマ
(上・下)
(綿100% 約500g)

シーツ
(綿100% 約500g)

糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

●お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。→(P.78)

●槽洗净コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。

特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。→(P.56)

●糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。

●水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。
または、洗剤を液体洗剤に替えてお試しください。

●「ほこりクリーニング」の設定をおすすめします。

「ほこりクリーニング」とは?

●洗濯・洗乾・乾燥運転5回終了ごとに、次回の洗濯運転のすすぎを自動で「ためすすぎ」にして、
洗濯・脱水槽の裏側にたまるほこりや排水ホース内のほこりを洗い流しやすくなります。

設定または解除をする

- 1 入 を押し、電源を入れる
- 2 予約 を3秒以上押す ➡ 表示部に2つの数字が表示されます。
- 3 すぎ を押す ➡ 0 0 ↘ 0 1
- 4 スタート/停止 を押す
(スタートボタンを押すと設定が完了します)
- 5 切 を押し、電源を切る

0 0	設定なし(工場出荷時) (ほこりクリーニングは行いません)
0 1	設定あり

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。
設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

●糸くずなどによって排水ホースや排水口が詰まると、洗濯・脱水槽に水が残ったままとなり、
脱水できなくなります。排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除しにくい場合は、別売り
の糸くずボックスをお買い求めください。→(P.112)

上手に洗濯をする


スムーズに脱水したい

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、
水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。
下記のことご注意ください。

●タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、
洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは
洗濯しないでください。



●厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を
洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

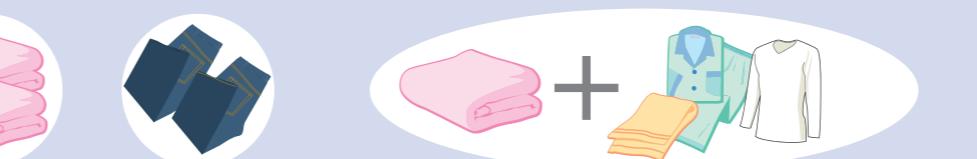

●洗濯物を、洗濯・脱水槽の内部に一様に広げて洗ってください。

糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

●お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。→(P.78)

●槽洗净コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。

特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。→(P.56)

●糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。

●水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。
または、洗剤を液体洗剤に替えてお試しください。

●「ほこりクリーニング」の設定をおすすめします。

「ほこりクリーニング」とは?

●洗濯・洗乾・乾燥運転5回終了ごとに、次回の洗濯運転のすすぎを自動で「ためすすぎ」にして、
洗濯・脱水槽の裏側にたまるほこりや排水ホース内のほこりを洗い流しやすくなります。

設定または解除をする

- 1 入 を押し、電源を入れる
- 2 予約 を3秒以上押す ➡ 表示部に2つの数字が表示されます。
- 3 すぎ を押す ➡ 0 0 ↘ 0 1
- 4 スタート/停止 を押す
(スタートボタンを押すと設定が完了します)
- 5 切 を押し、電源を切る

0 0	設定なし(工場出荷時) (ほこりクリーニングは行いません)
0 1	設定あり

●設定内容は次回運転時まで記憶されます。
設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

●糸くずなどによって排水ホースや排水口が詰まると、洗濯・脱水槽に水が残ったままとなり、
脱水できなくなります。排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除しにくい場合は、別売り
の糸くずボックスをお買い求めください。→(P.112)

フィルターのお手入れ

糸くずフィルター


→(P.78)

お手入れは、洗濯のたびに

1 つまみを左に回して、糸くず
フィルターを手前に引き出す




2 フタの突起Aを矢印方向に
持ち上げて外し、突起Bを穴部より
引き抜いて、ふたを取り外す

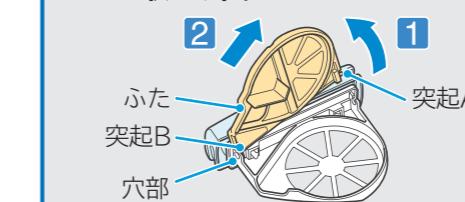


3 フィルターAのつまみを持って
垂直に引き上げ、取り外す



4 フタの突起Bを穴部に差し
込み、突起Aを矢印方向に
押し込んでふたを取り付ける

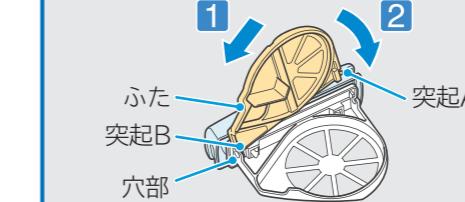

5 元どおり取り付ける

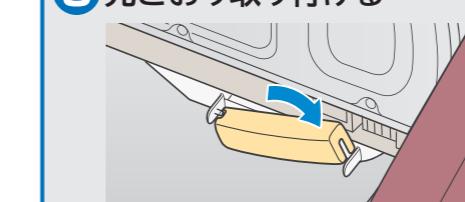

乾燥フィルター

→(P.83)

お手入れは、乾燥のたびに

1 乾燥フィルターを手前に
引き出す




2 ロックレバーを外し、フィル
ターBを持ち上げる



3 フィルターAのつまみを持って
垂直に引き上げ、取り外す



4 フィルターA,Bをお手入れする
●水洗いもできます。

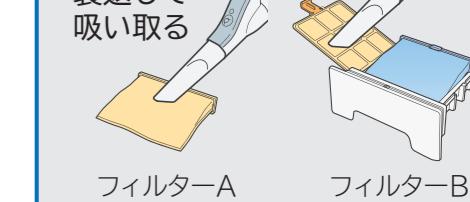

5 元どおり取り付ける

