

お困りのとき

●次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や付属の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

●修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間) 9:00~19:00(月~土) / 9:00~17:30(日・祝日)

残時間表示部にお知らせ表示が出たら

●次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
E:01 給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開けてください。
E:02 排水できない	●排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	●詰まった糸くずなどを取り除いてください。
E:03 ふたが開いている	●ふたが開いています。	●ふたをきちんと閉めてください。
E:04 脱水できない	●洗濯物が片寄っています。	●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。
E:05 自動運転(最大4~6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしています。	●取扱説明書に従って、お手入れしてください。
E:06 ふたがロックできない	●ふたが閉まっていますか。	●ふたをきちんと閉めてください。
E:07 ふたの解除ができない	●ふたが閉まっていますか。	●ふたをきちんと閉めてください。
E:15 乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが外れています。	●きちんと取り付けてください。
E:18 脱水できない	●排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	●詰まった糸くずなどを取り除いてください。
E:19 乾燥容量が多過ぎます	●洗濯物を多く入れ過ぎています。	●洗濯物の量を減らしてください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.84)

F:00 「FOO」「COO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

便利な使いかた

自動おそうじを設定する

■洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した汚れなどを自動で洗い流します。→(P.6)

●「自動おそうじ」は、洗濯槽を洗う「洗浄」運転と、洗濯槽を乾燥させる「乾燥」運転が選択できます。

●「自動おそうじ」〈洗浄〉〈乾燥〉の組み合わせや、〈洗浄〉または〈乾燥〉のみの設定もできます。

●「自動おそうじ」〈洗浄〉を設定すると、脱水行程におそうじが作動するため、水道水の使用量が約6L増えます。また、脱水の運転時間が、約2~3分程度長くなります。

●「自動おそうじ」〈乾燥〉運転は、30分間の乾燥運転で洗濯槽を乾燥させます。

●手動で「脱水」のみ、脱水「1分」、または「脱水」なしに設定した場合は、「自動おそうじ」は自動的に解除(消灯)されます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 洗・乾 運転したいいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

3 自動 おそうじ を押し、設定を変更する →

※「自動おそうじ」を押すごとに、表示が切り替わります。

洗濯 洗・乾 洗・乾 洗・乾 洗・乾

工場出荷時

洗濯	設定なし(工場出荷時)	洗濯槽の洗浄と乾燥をしたい
洗濯	洗濯槽の洗浄をしたい	洗濯槽の乾燥をしたい

「自動おそうじ」〈洗浄〉運転の場合

4 スタート一時停止 を押す

(運転がスタートし、自動で終了します)

「自動おそうじ」〈洗浄〉〈乾燥〉または「自動おそうじ」〈乾燥〉運転の場合

4 スタート一時停止 を押す

(運転がスタートします)
脱水運転終了後、ふたを開け、洗濯物を取り出してください。(スタートボタンが点滅します)

5 内ふた・ふたを閉め、点滅中の スタート一時停止 を押す

(「自動おそうじ」〈乾燥〉運転がスタートし、自動で終了します)
洗濯・脱水槽に洗濯物がないことを確認してからふたを閉めてください。

※脱水運転終了後、ふたを開けずにそのまま1時間放置すると、自動的に電源が切れます。

※洗濯物を取り出したあと、10分間放置すると自動的に電源が切れます。


■ 洗・乾 を選んだときは、「自動おそうじ」〈乾燥〉設定はできません。

■ 乾燥 を選んだときは、「自動おそうじ」は〈洗浄〉も〈乾燥〉も設定できません。

●「自動おそうじ」〈乾燥〉は記憶されません。

自動おそうじのご使用に際して


■「自動おそうじ」〈洗浄〉設定時は、脱水終了後に内ふたの裏側や衣類投入口周辺に少量の水滴が残っている場合がありますが、異常ではありません。自動おそうじ運転時のシャワー水が付着しているものです。

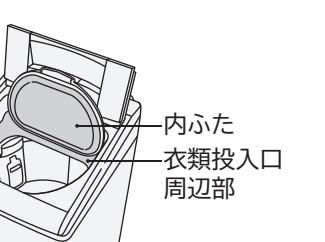

日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D7SV カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.100) : このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗・乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

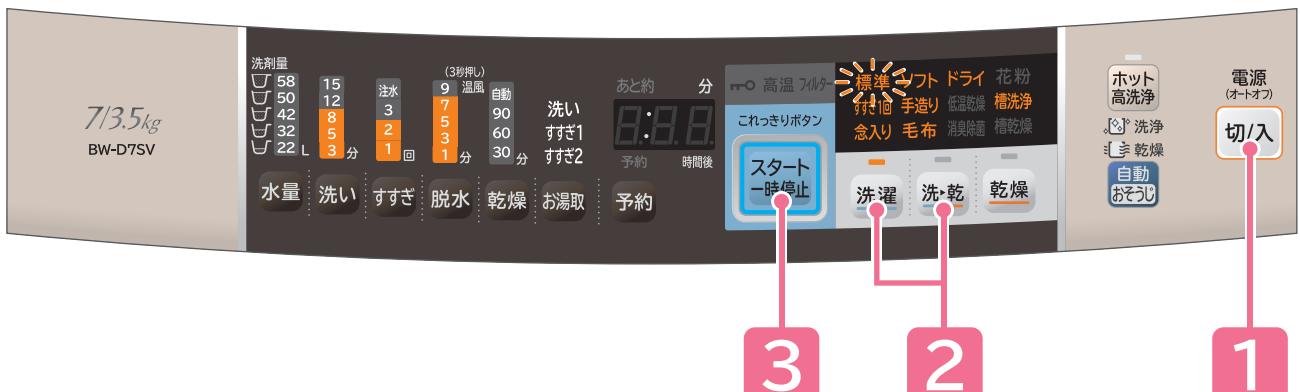

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.20,22,26)

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 洗・乾 運転したいいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとにコースが選べます。

- 水量を変更したい→(P.28,58)
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更したい→(P.58,64)
- 風呂水を使用したい→(P.34)
- 自動おそうじを使用したい→(P.6,71)
- ホット高洗净を使用したい→(P.75)

3 スタート一時停止 を押す

洗濯物の量を計測し、約8秒後に水量を表示します。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは計測しません。

4 洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤を入れて内ふたを閉め、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める→(P.28)

運転中にふたを開けたいとき

- | | |
|--------------------------------|--|
| 洗濯運転時 | 乾燥運転時 |
| ■ スタート一時停止 を押す → ふたロックが解除されます。 | ■ スタート一時停止 を押す → 1~15分の冷却運転後、ふたロックが解除されます。 |
| ● ■ が消えたら、ふたが開けられます。 | ● ■ が消えたら、ふたが開けられます。 |

I-D9277-5A

