

# フィルターのお手入れ

## 糸くずフィルター

〈P.70〉


お手入れは、洗濯のたびに

### 1 糸くずフィルターを取り出す

押しながら 1 2 手前に倒す


糸くずフィルター

### 2 カバーからネットを外し、ネットを裏返しにする

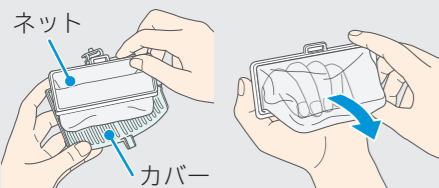


### 3 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす

●目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで掃除します。

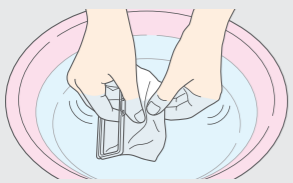


### 4 ネットを元に戻す

●凸部と角穴を合わせて、左右のつめにはめ込みます。

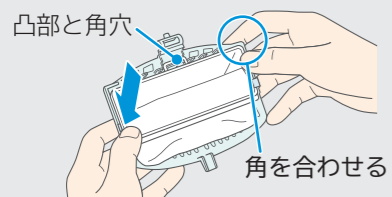

### 5 元どおり取り付ける

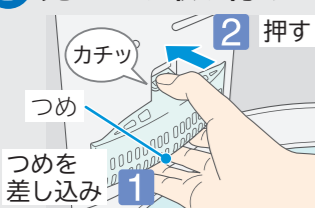


フィルターは消耗品です。破損したときは販売店でお買い求めください。〈P.97〉

## 乾燥フィルター


〈P.74〉

お手入れは、乾燥のたびに


### 1 乾燥フィルターA,Bを取り出す

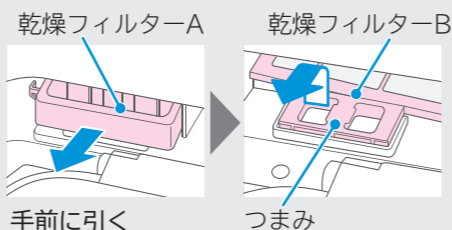


### 2 ネットを裏返しにして掃除機で糸くずなどを吸い取る

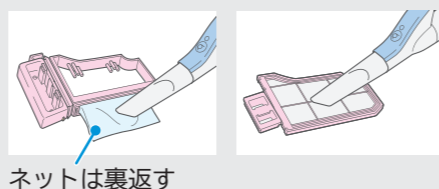


汚れがひどい場合は洗い流す

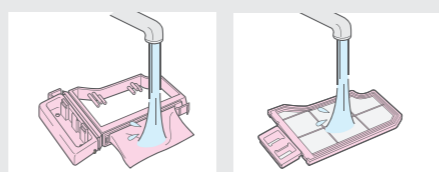

### 3 乾燥フィルターAのネットを元に戻す

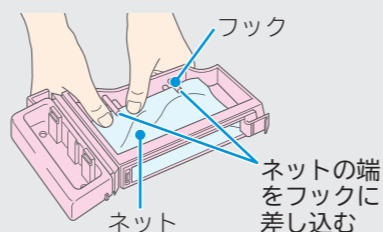

### 4 乾燥フィルターA・Bを元どおり取り付ける

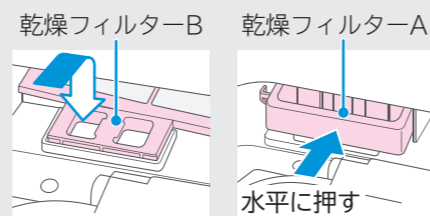


日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D8MV

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
〈P.00〉：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

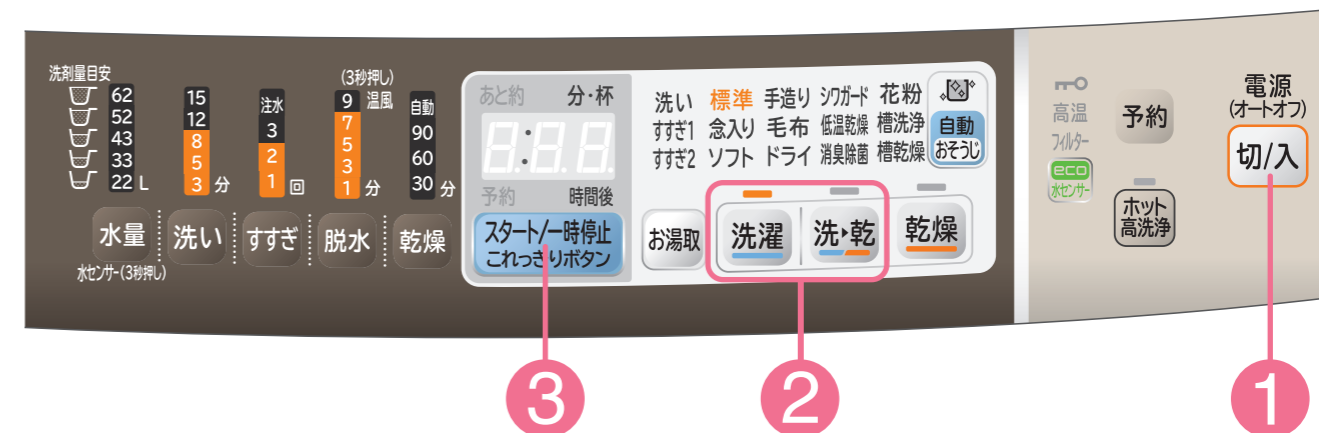

**準備** 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈P.18、20、21〉

### 1 切/入 を押し、電源を入れる

### 2 洗濯 洗▶乾 を押し、コースを選ぶ

※ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

- 水量を変更するときは 〈P.55、60、61〉
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは 〈P.55、60、61〉
- 風呂水を使用するときは 〈P.30~34〉
- ホット高洗淨を使用するときは 〈P.69〉
- eco水センサーシステムを使用するときは 〈P.68〉
- 自動おそうじを使用するときは 〈P.68〉

### 3 スタート/一時停止 此れつきりボタン を押す

洗濯物の量を計測し、約8秒後に水量を表示します。

※「洗濯」運転では「毛布」「ドライ」コース、「洗▶乾」運転では「毛布」「シワガード」コースは計測しません。  
※「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は計測しません。

### 4 水量表示に従って、洗剤、漂白剤を入れて内ふたを閉め、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める 〈P.24~27〉

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート/一時停止 此れつきりボタン を押す ▶ ふたロックが解除されます。

乾燥運転時



スタート/一時停止 此れつきりボタン を押す ▶ 1~15分後(冷却運転後)にふたロックが解除されます。乾燥運転で開始から1~40分間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。再度運転したいときは、電源を入れ運転してください。〈P.7〉

# 上手なお洗濯のポイント

## スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。
- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。
- 洗濯物は詰め込み過ぎないでください。
- 洗濯ネットは、一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。
- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

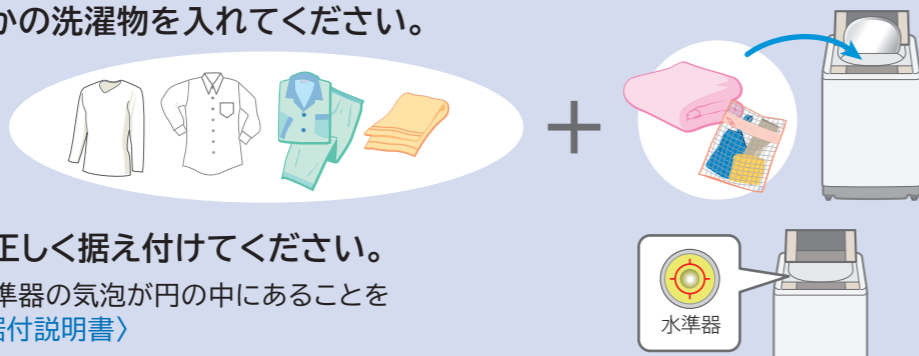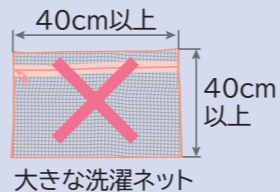

- 据付説明書に従い、正しく据え付けてください。
- 本体のガタつきや、水準器の気泡が円の中にあることを確認してください。〈据付説明書〉

## 糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

- お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。〈P.70、71〉
- 槽洗浄コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。〈P.52〉
- 糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。
- 水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。

## そのほかにこんなことが気になる

● 下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

<b>残時間表示</b> 残時間表示がおかしい〈P.88、90〉 	<b>洗剤やソフト仕上剤</b> 洗剤が溶け残っているなど〈P.84、90〉 	<b>汚れ落ち</b> 汚れが落ちないなど〈P.91〉 
<b>乾燥</b> 乾きが悪いなど〈P.93〉 	<b>におい</b> 洗濯物ににおいが付いているなど〈P.92、93〉 	<b>排水口</b> 排水口が詰まるなど〈P.82〉 

# お困りのときは

● 次の手順で調べてください。

**1** 「本体シール」や付属の「DVD」「取扱説明書」などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

下記の相談窓口にご連絡ください。

**2** ● 商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
 電話番号 **0120-3121-11**  
 (受付時間) 9:00~17:30 (月~土) / 9:00~17:00 (日・祝日)

● 修理などアフターサービスに関するご相談は  
**0120-3121-68**  
 (受付時間) 365日 / 9:00~19:00

## 残時間表示部にこのような表示がでたら

● 残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
8:01 給水できない	● 水栓が閉まっています。	● 水栓を開いてください。
8:02 排水できない	● 排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	● 排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。 ● 排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除しにくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。〈P.96〉
8:04 脱水できない	● 洗濯物が片寄っています。	● 電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してから、スタートボタンを押してください。
8:06 自動運転(最大6時間)で乾燥できない	● 乾燥フィルターが目詰まりしています。	● 乾燥フィルターをお手入れしてください。
8:08 ふたがロックできない	● ふたがしっかりと閉まっていますか。	● ふたを閉めてください。
8:09 ふたのロックが解除できない	● ふたがしっかりと閉まっていますか。	● ふたを閉めてください。
8:0F 乾燥フィルターが外れている	● 乾燥フィルターが正しくセットされていますか。	● 乾燥フィルターをきちんと取り付けてください。
8:00 乾燥する量が多い	● 洗濯物を多く入れすぎていませんか。	● 洗濯物の量を減らしてください。
8:0H 脱水できない	● 排水ホースが正しくセットされていますか。 ● 泡が多く出過ぎていませんか。	● 「C2」表示が出たときの直し方を確認してください。 ● 1度すすぎを行ってから脱水してください。

● 上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。〈P.78〉

「FOO」「COO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。