


フィルターのお手入れ


糸くずフィルター

→P.68

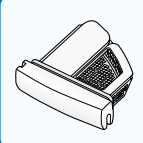


お手入れは、お洗濯ごとに

- つまみを左に回して、糸くずフィルターを手前に引き出す

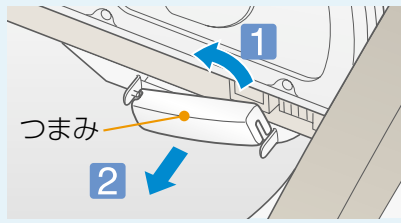


- ふたを開け、糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす


●目詰まりがひどい場合は歯ブラシなどで掃除してください。

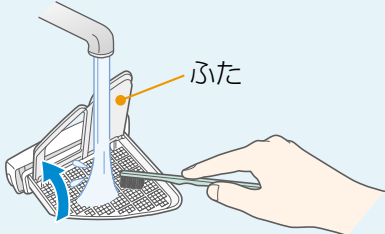

- 糸くずフィルターを差し込み、つまみを左にまわしながら奥まで入れる

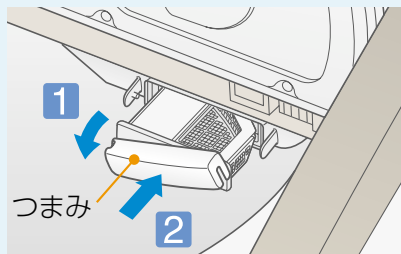

- つまみを右に回してロックする。

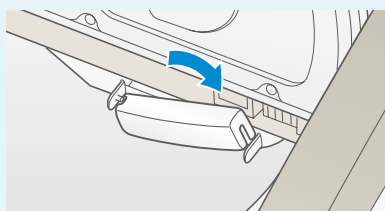


フィルターは消耗品です。破損したときは販売店で買い求めください。

→P.87


乾燥フィルター

→P.70

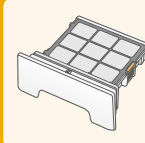


お手入れは、乾燥のたびに

- フィルターを手前に引き出す

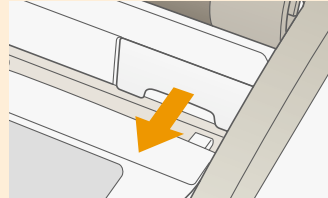


- フィルターを開く

- 1 ロックレバーを外す
- 2 フィルターBを開く

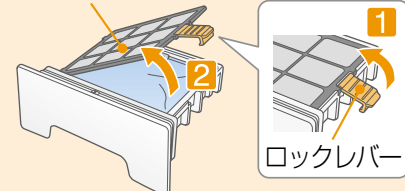


- 3 フィルターAを取り外す

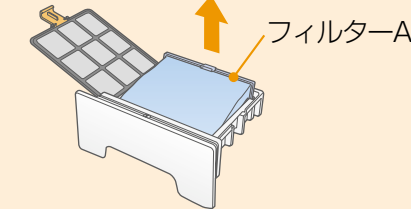


- 3 フィルターA、Bをお手入れする

●水洗いもできます。

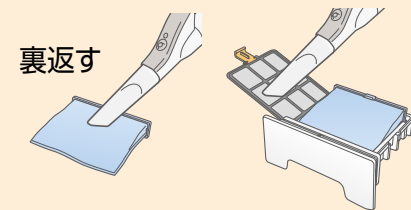

フィルターA フィルターB

- 4 元通りセットする

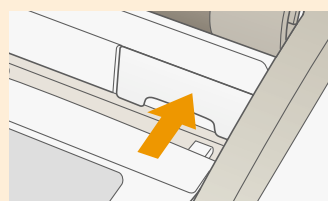

日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D9JV

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

- 1 内ふたを閉め、**入** を押し、電源を入れる

- 2 **洗濯** **洗▶乾** 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

- 3 **スタート一時停止** を押し

洗濯物の量を測定し、約30秒後に洗剤量(目安)を表示します。



- 4 洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める

→P.24~27

■よりキレイに洗いたいときは

ホット高洗浄 を押し、ランプを点灯させる
→P.67

■お湯取設定したいときは

お湯取 を押し、運転したい行程のランプを点灯させる
→P.32

■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変えたいときは →P.54,58~61

■水位を選ぶときは

水位 を押し、設定したい水位のランプを点灯させる

※「ため洗い」「毛布」「ドライ」コースで設定できます。

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 を押し ▶ ふたロックが解除されます。

乾燥運転時

スタート一時停止 を押し ▶ 1~15分の冷却運転後にふたロックが解除されます。乾燥運転を開始してから1~40分の間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。それ以降は再スタートできません。

→P.22

お困りのときは

●次の手順で調べてください。

1 「おしえて」ボタンを押す。  操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声で運転状態や対処方法などをお知らせします。

▼ わからなかった場合は

2 「本体シール」や同梱の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。









▼ わからなかった場合は

3 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は 電話番号 0120-3121-11 (受付時間) 9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)	●修理などアフターサービスに関するご相談は 電話番号 0120-3121-68 (受付時間) 365日 / 9:00~19:00
---	---


残時間表示部にこのような表示がでたら

●残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
 給水できない	●蛇口が閉まっています。	●蛇口を開いてください。
 排水できない	●排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	●排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。
 脱水できない	●衣類が片寄っています。	●電源を切らずに一時停止し、衣類の片寄りを直してから、スタートボタンを押してください。
 乾燥フィルターが目詰まりしている	●乾燥フィルターが目詰まりしています。	●乾燥フィルターをお手入れしてください。
 乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが外れています。	●乾燥フィルターを、きちんと取り付けてください。
 異物トラップが外れている	●異物トラップが外れています。	●異物トラップを、きちんと取り付けてください。
 糸くずフィルター、または異物トラップが目詰まりしている	●糸くずフィルターまたは異物トラップが目詰まりしています。	●糸くずフィルターまたは異物トラップを、お手入れしてください。
 モーターが回転できない	●洗濯物の量が多すぎます。	●洗濯物の量を減らしてください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。

→ P.76

 「E」表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

上手なお洗濯のポイント

スムーズに脱水するには・・・


洗濯物のバランスがとれない場合には脱水の途中で、洗濯物のバランスを直すため、運転時間が長くなったり、本体が大きく振動し、脱水を中断してしまうことがあります。下記のことにご注意ください。

- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、単独では洗濯しないでください。



単独では洗濯しないでください。

- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

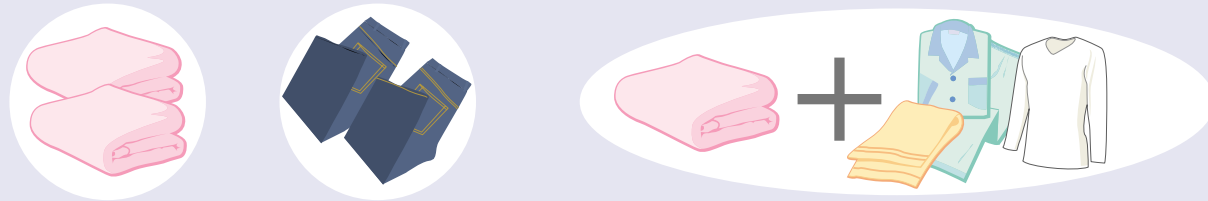


2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

- 洗濯物は詰め込み過ぎないでください。



- 洗濯ネットは、1辺が40cm以上のものは使わないでください。

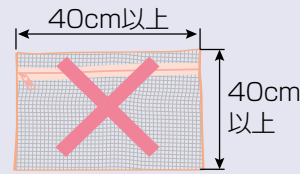

大きな洗濯ネット


- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。



厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてください。

- 据付説明書に従い、正しく据え付けてください。


- 本体のガタつきや、水準器の気泡が中心にあることを確認してください。 → 据付説明書

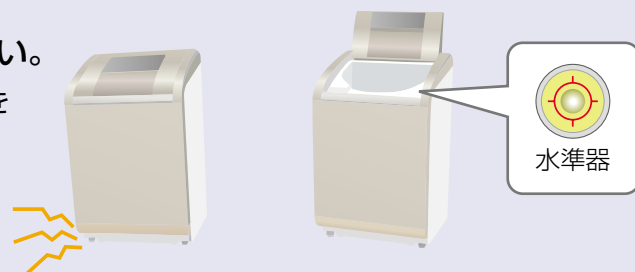

お湯取動作がうまくいかないときは・・・

- お湯取をするときは、下の条件を守ってお使いください。吸水ができなくなります。

→ P.30、31

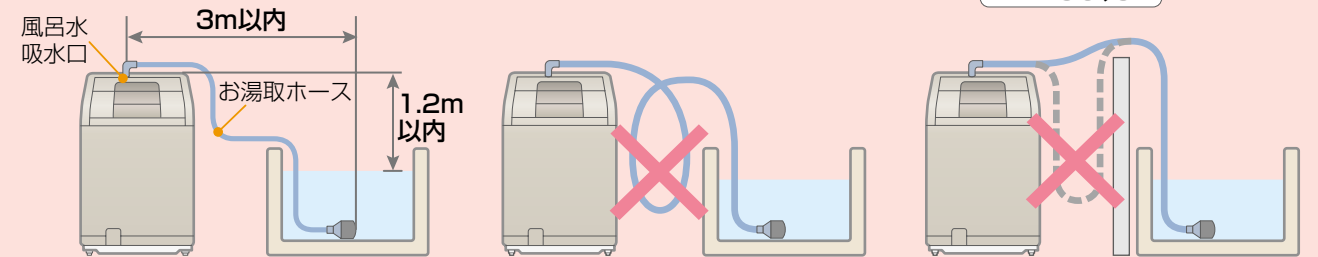

お湯取ホースは、風呂水吸水口からAg除菌お湯取ユニット先端までの距離が3m以内になるように設置してください。浴槽水面から風呂水吸水口までの高さは1.2m以内に設置してください。

ホースを巻いたまま使用しないでください。

高い壁を越えるときは、ホースにたるみをなくしてください。

- 節水タイプのため、洗いだけのとき、風呂水の使用量は、小さなポリバケツ約2杯分(約20L)です。洗いだけのとき、風呂水はほとんど減りません。

→ P.35



- 風呂水をたっぷり使った洗濯をしたときは、「ため洗い」コースで洗ってください。



- 次の確認をしたあと、運転してください。

- 1 蛇口が開いているかを確認する。
- 2 お湯取ホースがきちんと取り付けられているかを確認する。
- 3 禁止入浴剤が入っていないかを確認する。 → P.35
- 4 Ag除菌お湯取ユニットにごみが詰まっていないかを確認する。
- 5 お湯取ホースの途中がつぶれていないかを確認する。


糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

- お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。


→ P.68



- 槽洗浄コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯したあとに行ってください。 → P.48

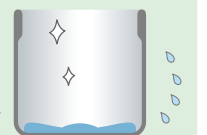

- 糸くずが気になる洗濯物は、市販の「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。

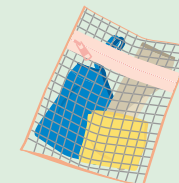




- 水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。



音が気になるときは・・・

●洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。→P.78

運転工程	音の種類
 洗い すすぎ	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>カチッ・カツカツ クラッチの切り替え動作の音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ピー モーターの運転音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ブーン 循環ポンプを運転している音です。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ブーン コントロール基板を冷却している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ウィーン 風呂水ポンプを運転している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ポコ・ポコ 風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。</p> </div> </div> <p>●洗濯中に循環ポンプが動作するタイミングで、音が一時的に大きくなる場合があります。</p>
 脱水	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ブーン コントロール基板を冷却している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ピー モーターの運転音です。</p> </div> </div> <p>●脱水動作は回転数を段階的に上げているので、運転途中で音が大きくなる場合があります。 ●衣類の片寄り具合により、脱水時の音や振動が大きくなる場合があります。</p>
 乾燥	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ブーン コントロール基板を冷却している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ピー モーターの運転音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ウィーン 風呂水ポンプを運転している音です。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ブォー 送風ファンが運転している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>シャー 除湿乾燥用の冷却水を流している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ポコ・ポコ 風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。</p> </div> </div> <p>●乾燥中に送風ファンの回転数を変えたときなどに、音が大きくなる場合があります。</p>

そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

<p>残時間表示</p>  <p>残時間表示がおかしい? →P.79,80</p>	<p>洗剤や柔軟剤</p>  <p>洗剤が溶け残っているなど →P.82</p>	<p>汚れ落ち</p>  <p>汚れが落ちないなど →P.82</p>
<p>乾燥</p>  <p>乾きが悪いなど →P.81</p>	<p>におい</p>  <p>洗濯物ににおいが付いているなど →P.81</p>	<p>排水口</p>  <p>排水口が詰まるなど →P.81</p>