

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

自動投入を使う

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤の適量を自動で投入します。
自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。

自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量を設定

基準量は使用する液体洗剤または柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認してください。

1 切/入 電源 を押し、電源を入れる

2 液体洗剤と柔軟剤の設定を同時にすることはできません。

液体洗剤の基準量を設定する

柔軟剤の基準量を設定する

洗剤 を5秒以上タッチする

柔軟剤 を5秒以上タッチする

残時間表示部に水量30Lに対する使用量(mL)が表示されます。工場出荷時は、10mLが設定されています。



3 容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認し、設定する

洗剤 量を減らす

柔軟剤 量を増やす

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.24)

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

(記載がされていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください)

4 スタート 一時停止 を押す スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

自動投入の設定・解除

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

液体洗剤や柔軟剤の投入量は「多め」や「少なめ」の設定ができます。

1 切/入 電源 を押し、電源を入れる

2 液体洗剤のみまたは柔軟剤のみを設定することができます。

液体洗剤を設定する場合

柔軟剤を設定する場合

洗剤 をタッチする

柔軟剤 をタッチする

多め 少なめ 洗剤	設定なし (工場出荷時)
多め 少なめ 洗剤	設定あり(自動投入する) 洗剤量：標準
多め 少なめ 洗剤	設定あり(自動投入する) 洗剤量：少なめ
多め 少なめ 洗剤	設定あり(自動投入する) 洗剤量：多め

多め 少なめ 柔軟剤	設定なし (工場出荷時)
多め 少なめ 柔軟剤	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：標準
多め 少なめ 柔軟剤	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：少なめ
多め 少なめ 柔軟剤	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：多め

タッチするごとに表示が切り替わります。設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

3 スタート 一時停止 を押す スタートボタンを押すと、設定が記憶され、運転が開始されます。

AIお洗濯設定時、液体洗剤の自動投入は「設定なし」と「設定あり」(洗剤量：標準)が設定できます。
「設定あり」(洗剤量：多め・少なめ)は、自動で調整するため設定できません。→(P.50)

お洗濯の基本の3ステップ

お洗濯の基本的な流れを説明します。

事前の設定をする

→(P.21,22)

洗剤や柔軟剤に合わせた基準量の設定が必要です。自動投入の設定を確認してください。自動投入を初めて使うときは、使用する液体

1 準備する

洗濯物の確認と準備→(P.16)

①水栓(蛇口)を開ける

②洗濯物を入れる

防水性の衣類などは
入れない→(P.10)

③ を押し、電源を
入れる

- ペアリングをするときは、無線LAN機能接続ガイドをご覧ください。
- スマートフォンから操作する場合は、リモート設定が必要です。手順に従い、設定を行ってください。
→(P.48)



2 コースを選ぶ

洗濯 または 洗・乾、乾燥 を
タッチしコースを選ぶ



運転コースの選びかた→(P.34)

- [標準]コース
- [おいそぎ]コース
- [手造り]コース
- [デリケート]コース
- [おしゃれ着]コース
- [毛布]コース
- [風アイロン]コース
- [低温乾燥]コース
- [消臭除菌]コース
- [花粉]コース

運転コースを選んだあと、各機能の設定・解除ができます。お好みに合わせて設定してください。
各機能の設定→(P.35)

3 スタートする

① **スタート** を押す

手動投入する場合は、洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.24)

表示されている洗剤量(目安)に従って、
洗剤などを投入口に入れる

② 内ふた、ふたを閉める

内ふたを閉めるときは、洗濯物を挟んだままにしないでください。また、内ふた取っ手の「押す」部を「カチッ」と音がするまで押してください。

運転中・・・

③ 運転終了後、洗濯物を取り出す


④ お手入れをする

毎回のお手入れ→(P.65~67)
(糸くずフィルター、乾燥フィルターなど)

そのほかのお手入れ→(P.68~75)

[槽洗浄]コース→(P.76、77)

[槽乾燥]コース→(P.76、77)

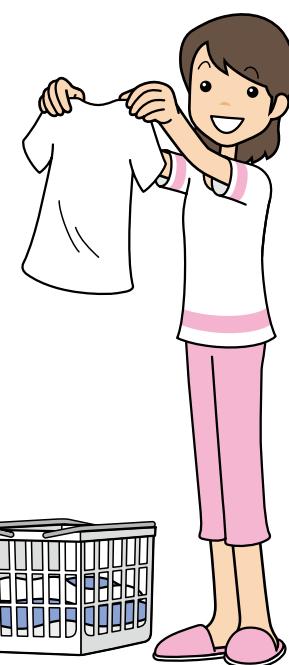

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
				洗濯	洗▶乾	乾燥
普段の洗濯物を洗う	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.36)	12kg	6kg	6kg
軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.36)	6kg	3kg	—
自分でコースを造る	・普段の洗濯物		手作り →(P.36)	12kg	6kg	—
表示のあるデリケートな衣類を弱水流で洗う	・ランジェリー ・ストッキングなど		デリケート →(P.37)	3kg	—	—
表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.38)	3kg	—	0.4kg
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど		毛布 →(P.40)	毛布 6kg 掛け布団 2kg	毛布 3.6kg	—
衣類のシワを伸ばしながら乾燥する	・シャツ ・パジャマ ・スカートなど		風アイロン →(P.44)	—	2kg	2kg
低温で乾燥し衣類の縮みを抑える	・靴下 ・カットソーなど		低温乾燥 →(P.45)	—	3kg	3kg
温風を吹きつけて消臭・除菌する	・スーツ ・ぬいぐるみなど		消臭除菌 →(P.46)	—	—	1kg
花粉を洗わず落とす	・肌着類 ・タオルなど		花粉 →(P.46)	—	—	2kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯	洗いかたに関する機能				そのほかの機能			
AIお洗濯 設定時 →(P.50)		温風 ほぐし脱水 →(P.62)	脱水/乾き 具合 →(P.63)	液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)		自動 おそうじ →(P.51)		予約 →(P.55)
AIお洗濯 解除時	温水ミスト (90/180分) →(P.52)	温水ミスト (温め自動) →(P.52)	ナイアガラ すすぎ →(P.54)	温風 ほぐし脱水 →(P.62)	脱水/乾き 具合 →(P.63)	液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.51)
	温水ミスト (温め自動) →(P.52)			温風 ほぐし脱水 →(P.62)	脱水/乾き 具合 →(P.63)	液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	予約 →(P.55)
	温水ミスト (温め自動) →(P.52)	ナイアガラ すすぎ →(P.54)		温風 ほぐし脱水 →(P.62)	脱水/乾き 具合 →(P.63)	液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.51)
						液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)		予約 →(P.55)
						柔軟剤 自動投入 →(P.20)		
							液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)
								予約 →(P.55)
AIお洗濯 設定時 →(P.50)					液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)		自動 おそうじ →(P.51)	予約 →(P.55)
AIお洗濯 解除時					液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.51)	予約 →(P.55)
	温水ミスト (温め自動) →(P.52)	ナイアガラ すすぎ →(P.54)		脱水/乾き 具合 →(P.63)	液体洗剤・柔軟 剤自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.51)	予約 →(P.55)

AIお洗濯 設定時	AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。							
ナイアガラ すすぎ	たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしつかりすぎたいときにおすすめです。							
温水ミスト (90/180分)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出します。作動時間は90分と180分が選べます。180分は、液体洗剤の自動投入は設定できません。							
温水ミスト (温め自動)	温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出します。水温約13℃以下の場合に自動で「温水ミスト」を作動させます。							
	脱水後に温風を吹きかけて、ほぐし脱水を行い、洗濯物を柔らかな状態で取り出すことができます。「洗濯」コースのみ設定できます。							
	脱水の回転数と乾燥時の乾き具合を「しっかり」「弱め」に調節することができます。							
	液体洗剤・柔軟剤自動投入							
	洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。							
	自動 おそうじ							
	洗濯・脱水槽の見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。							



日立の家電品
お客様サポート

マイページ(日立の家電品
お客様サポート)への登録
をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
 - お役立ち情報
 - 安全点検サービス割引
 - パーツショップ送料特典
 - お知らせ
- 詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
 給水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 排水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → ●脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 ●排水ホースを正しく取り付けてください。 →(据付説明書P.11) 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 ふたが開いています	ふたを閉めてください。 確認後ふたを開めると運転再開
 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽の外側に均一に入れ直してください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 自動運転(最大4~6時間)で乾燥されません	切/入電源を押して電源を切る → 乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、お手入れしてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 ふたがロックされません	スタート一時停止を押して一時停止 → ふたを閉めてください。 洗濯物を挟んだままにしていないことを確認してください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 ふたのロックが解除されません	ふたをしっかりと閉めてください。 スタート一時停止を押して一時停止 → ふたを開けてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 乾燥フィルター 乾燥フィルターが外れています	スタート一時停止を押して一時停止 → 乾燥フィルターを差し込み口の奥まで取り付けてください。 (乾燥フィルターは洗濯運転のときも取り付けてください) 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 乾燥容量 オーバー 洗濯物の量が多すぎます	スタート一時停止を押して一時停止 → ●洗濯物の量を減らしてください。 ●ぬれた洗濯物を乾燥運転する場合、洗濯物の量が重く計測されます。脱水運転を6分行ってから乾燥運転してください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 液体洗剤、柔軟剤の残量が少なくなっています	●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。(残量少が点滅した状態でも、数回の洗濯運転は可能です) ●「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類を変えるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充してください。→(P.68)

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

「COO」が表示されるときは上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

電源プラグを抜き差しても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111(有料)
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68(有料)
(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)



I-E6529-3A