



ホームページから「使いかた動画」をご覧ください。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。
型式・外観・機能等が一部異なりますが、使いかたは同じです。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
C:01 給水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:02 排水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 排水口、排水トラップ、排水ホースに詰まった糸くずを取り除いてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:03 ふたが開いています	「洗い」中 → ふたを閉めてください。 「洗い」(ドライ、毛布コース、温水ミスト、フタロック設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 → ふたを閉めると運転再開 スタート一時停止を押して一時停止 → ふたを閉めてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:04 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:06 自動運転(最大4~6時間)で乾燥されません	切/入を押して電源を切る → 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。
C:08 ふたロックされません	スタート一時停止を押して一時停止 → ふたを閉めてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:09 ふたロックが解除されません	スタート一時停止を押して一時停止 → ふたを閉めてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:15 フィルター 乾燥フィルターが外れています	スタート一時停止を押して一時停止 → 乾燥フィルターを奥まで正しく取り付けてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:19 洗濯物の量が多すぎます	スタート一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の量を減らしてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.66)

F 「FOO」「COO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。
何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を下記に記載の相談窓口へ依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 **0120-3121-11**

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)


(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

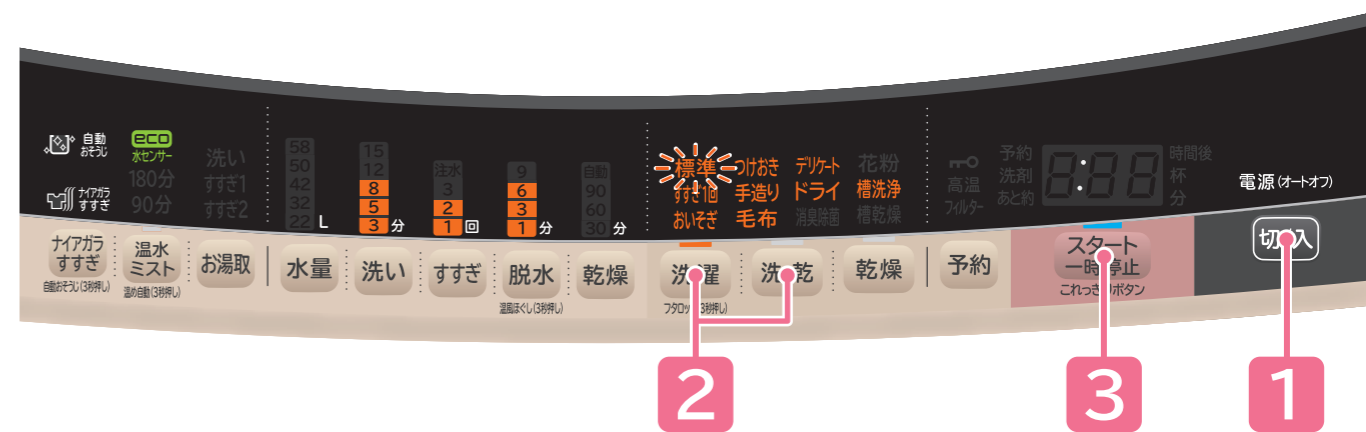

準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

1

切/入 を押し、電源を入れる

2

洗濯 または 洗▶乾 を押し、コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。→(P.29)

3

スタート一時停止 を押す

4

洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れて内ふた、ふたを閉める→(P.18~21)

内ふたを閉めるとき、取っ手の「押す」部を「カチッ」と音がするまで押してください。

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、糸くずフィルター・乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする

注意

- ⊘ 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)
 - 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。
脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 を押す ▶ フタロックが解除されます。

電源マークが消えたら、ふたが開けられます。

乾燥運転時

スタート一時停止 を押す ▶ 1~15分の冷却運転後、フタロックが解除されます。

電源マークと高温が消えたら、ふたが開けられます。




1-E2204-8

洗濯物の重さの目安


運転コースによって、洗濯・乾燥できる量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

洗濯時の乾いた洗濯物の量と重さの目安


目安は乾いた状態の洗濯物を押さえこむ前の状態です。

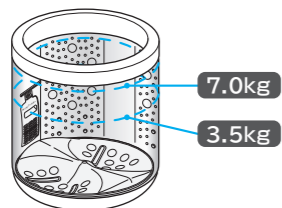

脱水後のぬれた洗濯物の量と重さの目安

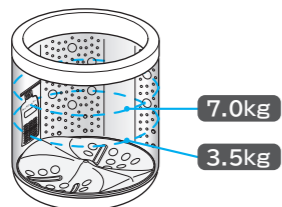

ドライコース使用時の洗濯物の量と重さの目安

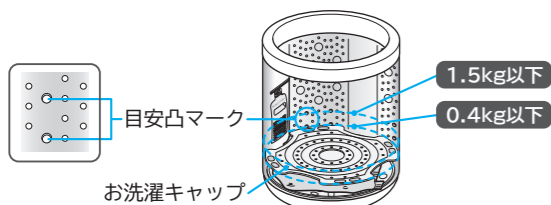

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。


	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	フリース 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

洗剤量(目安)表示に従って、洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載の適量を投入口に入れてください。

「eco水センサー」システム
設定時でも環境条件(水の
硬度や水温など)により、
洗剤量(目安)表示が変わら
ない(設定なしと同じ)とき
があります。

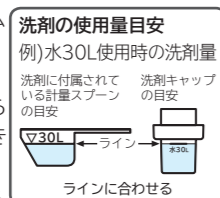

洗剤量(目安)表示が表示される


洗濯物の量(目安)	水量(手動設定)	eco水センサー	洗剤量(目安)表示	水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載確認)																									
				粉末		液体		液体中性		石けん		漂白剤		柔軟剤濃縮		柔軟剤普通													
~7kg	58L※	設定なし(消灯)	0.10	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL	39g	48g	19mL	39mL	48mL	77mL	70g	77mL	77mL	8mL	14mL	19mL	39mL
			設定あり(点灯)	0.08	33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL	60g	67mL	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL	28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	50g	56mL	67mL	7mL	12mL	17mL
5~7kg	50L	設定なし(消灯)	0.08	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL	28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	50g	56mL	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL
			設定あり(点灯)	0.07	28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	50g	56mL	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL	24g	30g	12mL	24mL	30mL	48mL	42g	48mL	56mL	6mL	10mL	14mL
3~5kg	42L	設定なし(消灯)	0.07	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL	28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	50g	56mL	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL
			設定あり(点灯)	0.06	24g	30g	12mL	24mL	30mL	48mL	42g	48mL	56mL	6mL	10mL	14mL	28mL	21g	27g	11mL	21mL	27mL	43mL	38g	43mL	43mL	4mL	7mL	11mL
1~3kg	32L	設定なし(消灯)	0.05	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL	18g	22g	9mL	18mL	22mL	36mL	32g	36mL	43mL	4mL	7mL	11mL	21mL
			設定あり(点灯)	0.04	18g	22g	9mL	18mL	22mL	36mL	32g	36mL	43mL	4mL	7mL	11mL	21mL	15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	29mL	3mL	5mL	7mL
~1kg	22L	設定なし(消灯)	0.03	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL	15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL
			設定あり(点灯)	0.03	15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL	「温水ミスト」(180分)設定のとき	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL
~2kg	32L	設定なし(消灯)	0.10	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL	42g	54g	-	-	-	-	76g	-	43mL	4mL	7mL	11mL	21mL
			設定あり(点灯)	0.10	42g	54g	-	-	-	-	76g	-	43mL	4mL	7mL	11mL	21mL												

「温水ミスト」(180分)設定のときは、粉末合成洗剤を使用してください。(粉末合成洗剤を通常の約2倍使用)
※コースによっては、水量(手動設定)「58L」を設定できます。

糸くずフィルター

洗濯、洗濯～乾燥運転終了後、毎回お手入れしてください。

- 糸くずフィルターを取り外す
 - 糸くずフィルターのつまめ(上部)を押したまま
 - 手前に倒し、取り外す

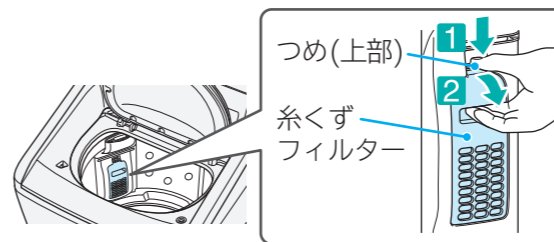


- フィルターケースを開ける
 - フィルターふた
 - フィルターケース
 - 凹部
 - フィルターふた

- 糸くずフィルター内に付着した糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす


お手入れ中にふたが外れた場合

フィルターケースをフィルターふたの軸に合わせ、垂直に押し込んでください。

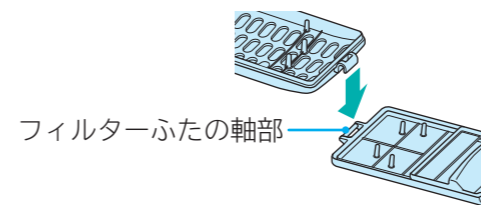

- フィルターふたを閉め、糸くずフィルターを取り外した位置に取り付ける

- 糸くずフィルターのつまめ(下部)を、取り外した位置に入れる
- 糸くずフィルターのつまめ(上部)を、「カチッ」と音がするまで押す
確実に取り付けないと、運転中に糸くずフィルターが外れる場合があります。

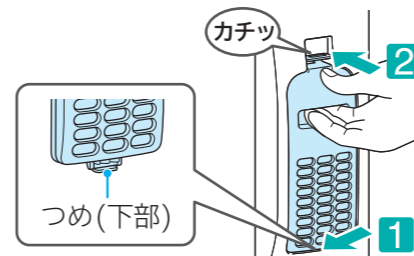


お願い 糸くずフィルター、乾燥フィルターは消耗品です。破損したときは、販売店でお買い求めください。


乾燥フィルター

乾燥運転終了後、毎回お手入れしてください。


- 乾燥フィルターを手前に引き出す

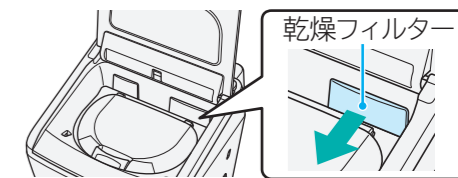


- フィルターBを開く

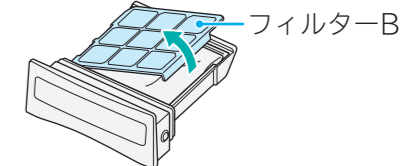

- フィルターAのつまみを持って、垂直に引き上げ、取り外す

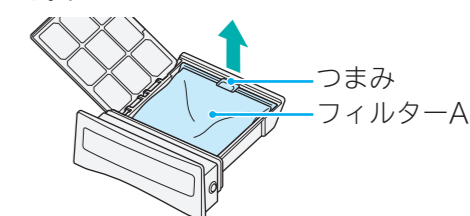

- フィルターA、Bのネットに付着したほこりを、掃除機で吸い取る

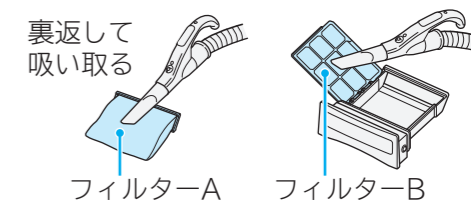


汚れがひどい場合

手でやさしく水で洗い流してください。洗剤、漂白剤は使用しないでください。よく乾かしてから取り付けてください。

- フィルターを取り付ける

- フィルターAを乾燥フィルター本体に取り付ける
- フィルターBを閉じる

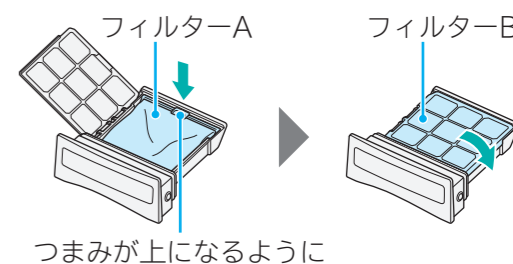

- 乾燥フィルターを引き出した位置に取り付ける