



日立の家電品
お客様サポート

マイページ(日立の家電品
お客様サポート)への登録
をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パートショッピング特典
- お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|
| C:01 給水されません | スタート一時停止を押して一時停止 | 水栓(蛇口)を開けてください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C:02 排水されません | スタート一時停止を押して一時停止 | 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C:03 ふたが開いています | 「洗い」中 | ふたを閉めてください。 | ふたを閉めると運転再開 |
| C:03 ふたが開いています | 「洗い」(「おしゃれ着」、「毛布」コース)・「すすぎ」「脱水」中 | ふたを閉めてください。 洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたが開かないようにふたがロックされます。 | ふたを閉めてスタート一時停止を押して運転開始 |
| C:04 脱水されません | チャイルドロック設定時 | ふたを閉めてください。 | もう一度スタート一時停止を押して運転開始 |
| C:05 自動運転(最大4~6時間)で乾燥されません | スタート一時停止を押して一時停止 | 洗濯物の片寄りを直してください。 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C:06 ふたがロックされません | 切入を押して電源を切る | 乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、お手入れしてください。 | |
| C:08 ふたがロックされません | スタート一時停止を押して一時停止 | ふたを閉めてください。 洗濯物を挟んだままにしていることを確認してください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C:09 ふたのロックが解除されません | スタート一時停止を押して一時停止 | ふたをしっかりと閉めてください。 | スタート一時停止を押して一時停止 |
| C:15 フィルター | スタート一時停止を押して一時停止 | 乾燥フィルターを差し込み口の奥まで取り付けてください。 (乾燥フィルターは洗濯運転のときも取り付けてください) | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C:19 洗濯物の量が多すぎます | スタート一時停止を押して一時停止 | 洗濯物の量を減らしてください。 (洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります) | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

C: 「COO」が表示されるときは上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

F: 電源プラグを抜き差しても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111(有料)
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口


TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68(有料)
(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-DV80F

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、
正しくご使用ください。
→(P.OO):このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

標準コースを例に操作方法をカンタンにご紹介します。

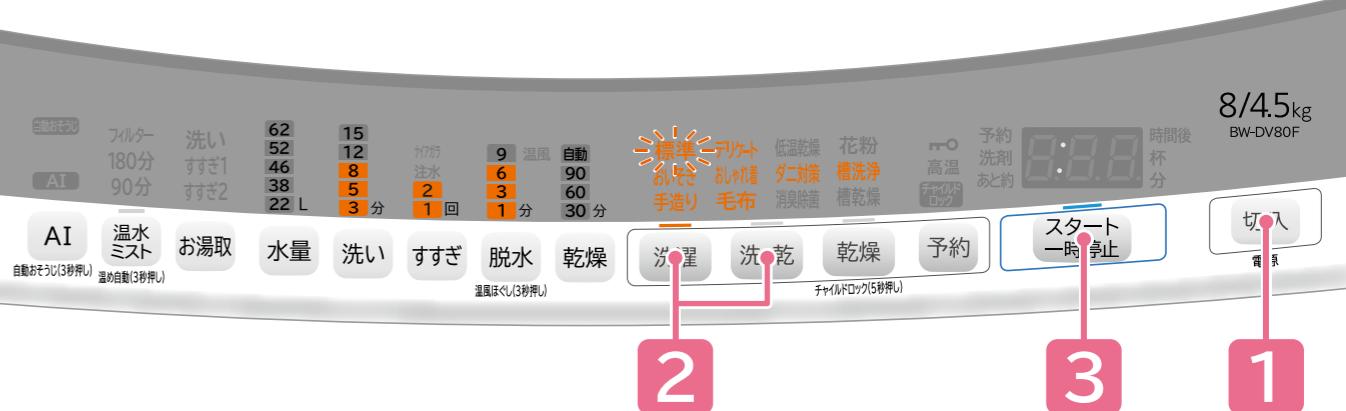

準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.16~19)

1

切入を押し、電源を入れる

2

洗濯 または 洗・乾 を押し、「標準」コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。
組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.31)

3

スタート一時停止を押す

4

洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れて内ふた、ふたを閉める→(P.20~23)

内ふたを閉めるとき、内ふた取っ手の「押す」部を「カチッ」と音がするまで押してください。

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、糸くずフィルター、乾燥フィルターをお手入れする

注意

異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一边が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止を押す → ふたのロックが解除されます。

が消えたら、ふたが開けられます。

乾燥運転時

スタート一時停止を押す → 1~15分の冷却運転後、ふたのロックが解除されます。

と高温が消えたら、ふたが開けられます。

運転コースの選びかた

| 洗いかたと洗濯物の種類 | | | コース | 洗濯・乾燥できる最大容量 | | | 組み合わせ可能な機能(運転内容) | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------------|-------------|-------|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | | | 洗濯 | 洗・乾 | 乾燥 | AIお洗濯 | | 洗いかたに関する機能 | | | | そのほかの機能 | | |
| 普段の洗濯物を洗う | ・パジャマ ・肌着など |  | 標準 →(P.32) | 8kg | 4.5kg | 4.5kg | AIお洗濯 設定時 →(P.44) | | 温水ミスト (温め自動) →(P.46) | 温風 ほぐし脱水 →(P.55) | 乾き具合 →(P.56) | | 自動 おそうじ →(P.48) | 予約 →(P.49) | |
| 軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥する | ・パジャマ ・肌着など |  | おいそぎ →(P.32) | 4kg | 2kg | — | AIお洗濯 解除時 →(P.45) | ナイアガラ すすぎ →(P.45) | 温水ミスト (90/180分) →(P.46) | 温水ミスト (温め自動) →(P.46) | 温風 ほぐし脱水 →(P.55) | 乾き具合 →(P.56) | 風呂水 お湯取運転 →(P.28) | 自動 おそうじ →(P.48) | 予約 →(P.49) |
| 自分でコースを造る | ・普段の洗濯物 |  | 手作り →(P.32) | 8kg | 4.5kg | — | | ナイアガラ すすぎ →(P.45) | 温水ミスト (温め自動) →(P.46) | 温風 ほぐし脱水 →(P.55) | 乾き具合 →(P.56) | 風呂水 お湯取運転 →(P.28) | 自動 おそうじ →(P.48) | 予約 →(P.49) | |
| 表示のあるデリケートな衣類を弱水流で洗う | ・ランジェリー ・ストッキングなど |  | デリケート →(P.33) | 3kg | — | — | | | | | | | | | |
| 表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う | ・スカート ・セーターなど |  | おしゃれ着 →(P.34) | 3kg | — | 0.4kg | | | | | | | | | |
| 毛布や掛け布団などを洗う | ・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど |  | 毛布 →(P.36) | 毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg | 毛布 2.8kg | — | | | | | | | 風呂水 お湯取運転 →(P.28) | 予約 →(P.49) | |
| 低温で乾燥し衣類の縮みを抑える | ・靴下 ・カットソーなど |  | 低温乾燥 →(P.40) | — | 3kg | 3kg | | ナイアガラ すすぎ →(P.45) | 温水ミスト (温め自動) →(P.46) | 乾き具合 →(P.56) | | 風呂水 お湯取運転 →(P.28) | 自動 おそうじ →(P.48) | 予約 →(P.49) | |
| 温風を吹きつけてダニ対策をする | ・毛布 ・シーツ ・枕カバーなど |  | ダニ対策 →(P.41) | 1.5kg | — | — | | | | | | | | | |
| 温風を吹きつけて消臭・除菌する | ・スーツ ・ぬいぐるみなど |  | 消臭除菌 →(P.42) | — | — | 1kg | AIお洗濯 設定時 | AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。 | | | | | | | |
| 風を吹きつけて花粉を落とす | ・肌着類 ・タオルなど |  | 花粉 →(P.42) | — | — | 2kg | ナイアガラ すすぎ | たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。 | | | | | | 温風 ほぐし脱水 | 脱水後に温風を吹きかけて、ほぐし脱水を行い、洗濯物を柔らかな状態で取り出すことができます。 「洗濯」コースのみ設定できます。 |
| | | | | | | | 温水ミスト (90/180分) | 温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。作動時間は90分と180分が選べます。 | | | | | | 乾き具合 | 乾き具合を調整することができます。 |
| | | | | | | | 温水ミスト (温め自動) | 温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。水温約13℃以下の場合に自動で「温水ミスト」を作動させます。 | | | | | | 自動 おそうじ | 洗濯・脱水槽の裏側などの見えない部分に付着しやすい汚れなどを、水道水を使用して自動で洗い流します。 |