


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、
正しくご使用ください。
→(P.〇〇) : このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

標準コースを例に操作方法をカンタンにご紹介します。

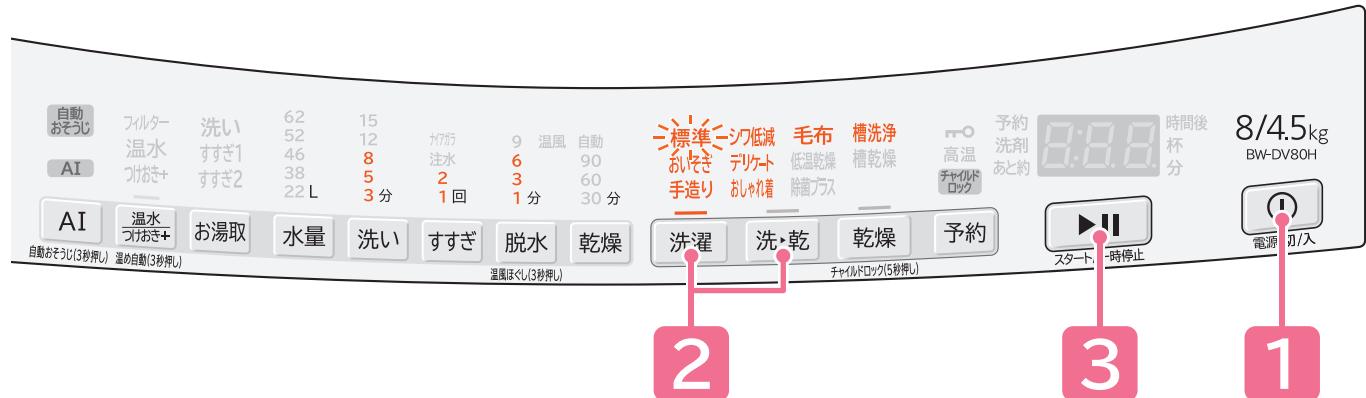

準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.16~19)

1

電源を入れる

2

洗濯 または **洗・乾** を押し、「標準」コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.31)

3

スタートボタンを押す

4

洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れて内ふた、ふたを閉める→(P.20~23)

内ふたを閉めるとき、内ふた取っ手の「押す」部を「カチッ」と音がするまで押してください。

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、糸くずフィルター、乾燥フィルターをお手入れする

! 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

乾燥運転時

▶II を押す → ふたのロックが解除されます。

▶II を押す → 1~15分の冷却運転後、ふたのロックが解除されます。

LOCK が消えたら、ふたが開けられます。

LOCK と **高温** が消えたら、ふたが開けられます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
				洗濯	洗▶乾	乾燥
ふだんの洗濯物を洗濯・乾燥する	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.32)	8kg	4.5kg	4.5kg
軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.32)	4kg	2kg	—
自分でコースを造る	・ふだんの洗濯物		手作り →(P.33)	8kg	4.5kg	—
洗濯時のシワを抑える	・シャツ ・パジャマ ・肌着など		シワ低減洗濯 →(P.34)	4.5kg	—	—
表示のあるデリケートな衣類を弱水流で洗う	・ランジェリー ・ストッキングなど		デリケート →(P.35)	3kg	—	—
表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.36)	3kg	—	0.4kg
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど		毛布 →(P.38)	毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg	毛布 2.8kg	—
乾燥時のシワを抑える	・シャツ ・パジャマ ・肌着など		シワ低減 →(P.42)	—	1.5kg	—
低温で乾燥し衣類の縮みを抑える	・靴下 ・カットソーなど		低温乾燥 →(P.43)	—	3kg	3kg
温風を吹きつけて除菌・消臭、ウィルスを抑制する	・スーツ ・ぬいぐるみなど		除菌清潔プラス →(P.44)	—	—	1kg

「洗▶乾」運転の「おいそぎ」コースは、2kgを超えた衣類を入れると乾きがわるくなります。

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯		洗いかたに関する機能					そのほかの機能		
AIお洗濯 設定時 →(P.46)		つけおき プラス →(P.48)	温水 「温め自動」 →(P.49)	温風 ほぐし脱水 →(P.60)	乾き具合 →(P.60)		自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)	
AIお洗濯 解除時	ナイアガラ すすぎ →(P.47)	つけおき プラス →(P.48)	温水 「温め自動」 →(P.49)	温水 「90/180分」 →(P.50)	温風 ほぐし脱水 →(P.60)	乾き具合 →(P.60)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)
		つけおき プラス →(P.48)	温水 「温め自動」 →(P.49)	温風 ほぐし脱水 →(P.60)	乾き具合 →(P.60)		風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)
	ナイアガラ すすぎ →(P.47)	つけおき プラス →(P.48)	温水 「温め自動」 →(P.49)	温風 ほぐし脱水 →(P.60)	乾き具合 →(P.60)		風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)
		つけおき プラス →(P.48)	温水 「温め自動」 →(P.49)				風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)
		つけおき プラス →(P.48)							
		つけおき プラス →(P.48)					風呂水 お湯取運転 →(P.26)	予約 →(P.52)	
AIお洗濯 設定時 →(P.46)		つけおき プラス →(P.48)					自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)	
AIお洗濯 解除時		つけおき プラス →(P.48)					風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)
	ナイアガラ すすぎ →(P.47)	つけおき プラス →(P.48)	温水 「温め自動」 →(P.49)		乾き具合 →(P.60)		風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動 おそうじ →(P.47)	予約 →(P.52)

AIお洗濯
設定時

AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。

ナイアガラ
すすぎ

たっぷりの水を使ってすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。

つけおき
プラス

つけおきの手間を減らし、洗い運転中に30分つけおき動作をします。
温水「90/180分」とは、同時に設定できません。

温水
「温め自動」

温風を洗濯物と水に吹きつけて水を温めます。
温水で洗剤の酵素パワーを引き出し、汚れを落としやすくします。水温約13°C以下の場合に、自動で温水にします。

温水
「90/180分」

温風を洗濯物と水に吹きつけて水を温めます。
温水で洗剤の酵素パワーを引き出し、黄ばみを予防・除去します。作動時間は90分と180分が選べます。



登録は
こちら

日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録を
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

●家電品の登録・管理

●お役立ち情報

●安全点検サービス割引

●パーソショップ送料特典

●お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
	▶ II を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 → 確認後 ▶ II を押して運転開始
	▶ II を押して一時停止 → 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 → 確認後 ▶ II を押して運転開始
	「洗い」中 ふたを閉めてください。 → ふたを閉めると運転再開 「洗い」「おしゃれ着」「毛布」コース・「すすぎ」「脱水」中 ふたを閉めてください。 洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたが開かないようにふたがロックされます。 → ふたを閉めて ▶ II を押して運転開始 チャイルドロック設定時 ふたを閉めてください。 → ▶ II を押して一時停止 → もう一度 ▶ II を押して運転開始
	▶ II を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 → 確認後 ▶ II を押して運転開始
	① を押して電源を切る → 乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、お手入れしてください。 → 確認後 ▶ II を押して運転開始
	▶ II を押して一時停止 → ふたを閉めてください。 洗濯物を挟んだままにしていないことを確認してください。 → 確認後 ▶ II を押して運転開始
	ふたをしっかりと閉めてください。 → ▶ II を押して一時停止 → ふたを開けてください。
	▶ II を押して一時停止 → 乾燥フィルターを差し込み口の奥まで取り付けてください。 (乾燥フィルターは洗濯運転のときも取り付けてください) → 確認後 ▶ II を押して運転開始
	▶ II を押して一時停止 → ●洗濯物の量を減らしてください。 (洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります) ●ぬれた洗濯物を乾燥運転する場合、洗濯物の量が重く計測されます。脱水運転を6分行ってください。 → 確認後 ▶ II を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

「C○○」が表示されるときは上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

電源プラグを抜き差ししても「F○○」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

製品情報や使いかたに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111(有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68(有料)

(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)



1-E9586-1