



ホームページから「使いた動画」をご覧いただけます。  
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。  
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。  
型式・外観・機能等が一部異なりますが、使いたは同じです。

## お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
C:01 給水されません	スタート一時停止を押して一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:02 排水されません	スタート一時停止を押して一時停止 排水口、排水トラップ、排水ホースに詰まった糸くずを取り除いてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:03 ふたが開いています	「洗い」中 ふたを閉めてください。 ふたを閉めると運転再開 「洗い」(ドライ、毛布コース、温水ミスト、フタロック設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 ふたを閉めてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:04 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物の片寄りを直してください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:06 自動運転(最大4~6時間)で乾燥されません	切入を押して電源を切る 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:08 ふたロックされません	スタート一時停止を押して一時停止 ふたを閉めてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:09 ふたロックが解除されません	スタート一時停止を押して一時停止 ふたを閉めてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:15 フィルタ 乾燥フィルターが外れています	スタート一時停止を押して一時停止 乾燥フィルターを奥まで正しく取り付けてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
C:19 洗濯物の量が多すぎます	スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物の量を減らしてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.66)

F 「FOO」「COO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。

何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を下記に記載の相談窓口へ依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)


日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上の注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。  
→(P.〇〇) : このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗・乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

操作パネルは製品によって異なりますが、使いたは同じです。

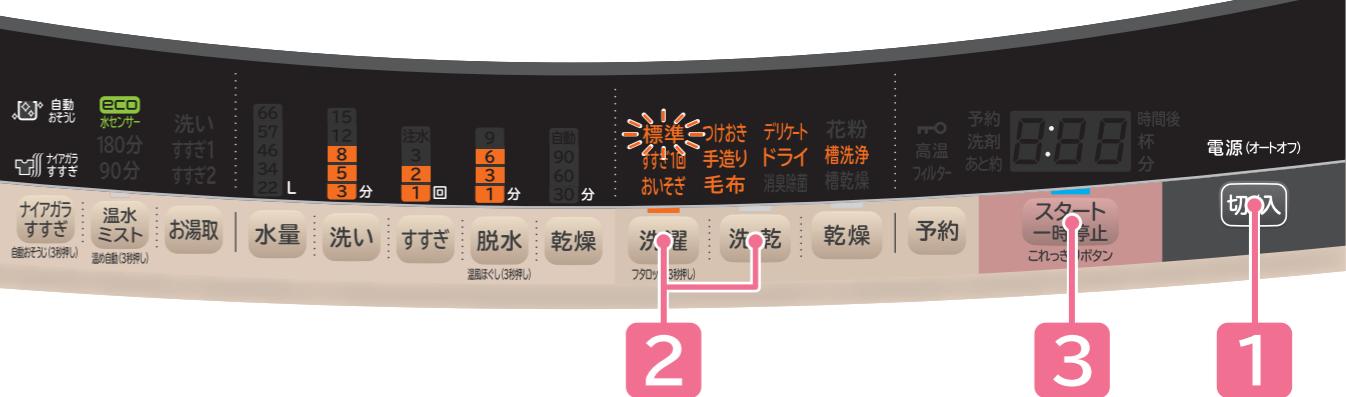

### 準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

### 1

切/入 を押し、電源を入れる

### 2

洗濯 または 洗・乾 を押し、コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。→(P.29)

### 3

スタート一時停止 を押す

### 4

洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れて内ふた、ふたを閉める→(P.18~21)

内ふたを閉めるとき、取っ手の「押す」部を「カチッ」と音がするまで押してください。

### 5

運転終了後、洗濯物を取り出し、

糸くずフィルター・乾燥フィルター(「洗・乾」運転時)をお手入れする

### 注意

● 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。

脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

### 運転中にふたを開けたいとき

#### 洗濯運転時

スタート一時停止 を押す → フタロックが解除されます。

が消えたら、ふたが開けられます。

#### 乾燥運転時

スタート一時停止 を押す → 1~15分の冷却運転後、フタロックが解除されます。

と高温 が消えたら、ふたが開けられます。

