

HITACHI

取扱説明書

保証書付き

保証書は裏表紙に付いています。

日立電気洗濯乾燥機 型式

ビーダブリューディーエックス

EM

BW-DX100M



ビートウォッシュ

日立洗濯乾燥機

日立家電メンバーズクラブの My家電への製品登録をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくはP.91をご覧ください。



登録は
こちら

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・据付チェックシートとともに大切に保管してください。

ご使用の前に、本書の「安全上のご注意」
→(P.4~6)をお読みいただき、正しくお使いください。

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	4
使用上のご注意	7
据え付け状態の確認	7
各部のなまえ・付属品	8
ふたの開閉をする	9
チャイルドロックを設定する	9
ガラスタッチ式操作パネルのはたらき	10

お洗濯の前に

洗濯物の確認と準備	12
洗濯も乾燥もできないもの	12
乾燥できないもの	12
洗濯物の準備	13
洗濯物の量と重さの目安	14
洗濯物のかみこみ・飛び出し・片寄りを防ぐ	14
お洗濯の基本のステップ	15
液体洗剤・柔軟剤 自動投入を使う	16
自動投入を使う前の準備	16
液体洗剤・柔軟剤をタンクに入れる	16
基準量を設定する	17
自動投入を設定する	18
洗剤・漂白剤・柔軟剤 手動投入を使う	20
洗剤・漂白剤・柔軟剤を手動投入口に入れる	20
石けん(天然油脂)の入れかた	21
洗剤量(目安)表示	22
洗濯物の量の計測と洗剤量(目安)表示	22
手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤量	23

使いかた

コースを選ぶ	24
標準コース	26
おいそぎコース	27
パワフルコース	27
手造りコース(自分でコースを造る)	28
シワ低減洗濯コース	29
おしゃれ着コース	30
毛布コース	32
別売り部品のお洗濯キャップを使用する	35
乾燥する	36
乾燥運転の時間を使い分ける	36

シワ低減コース	37
低温乾燥コース	38
化繊コース	39
除菌清潔プラスコース	39
「ハピネスアップ」を使う	40
「ハピネスアップ」(以降「専用アプリ」とは)	40
スマートフォンと専用アプリを接続する	40
スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口	40
ソフトウェアライセンス	41
スマートフォンで洗濯機本体を操作する(リモート設定)	41
ダウンロードコースを使う	42
予約運転をする	43
おすすめ機能	44
AIお洗濯を使う(運転内容を自動で調整する)	44
洗濯槽自動おそうじを使う(洗濯槽の汚れを洗い流す)	45
ナイアガラすすぎを使う(洗濯物をしっかりすすぐ)	45
つけおき つけおきプラスを使う(洗濯物の汚れをすっきり落とす)	46
温水 ナイアガラビート洗浄を使う	47
温水「温め自動」	48
温水「90分」・温水「180分」	49
お好みの設定で運転する	50
水量・洗い・すすぎ・脱水・乾燥の設定を変更する	50
水量を手動で変更する	50
「脱水」のみなどの個別運転をする	51
運転内容と変更できる内容	52
便利に使う	54
運転スタート音・終了予告音・終了音の設定	54
終了予告音の設定	54
水量を多めにする	55
すすぎの給水時間を長くする(回転シャワー)	55
脱水後の洗濯物をやわらかく仕上げる(温風ほぐし脱水)	56
乾き具合を調節する	57
無線LAN機能の設定	58
登録情報の全消去(初期化)	58
洗濯液を2度使う	59
操作ができない場合のお知らせ音の設定	59

お手入れ

お手入れをする	60
糸くずフィルター	60
乾燥フィルター・乾燥フィルター差し込み口	61
自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部	62
液体洗剤・柔軟剤経路	64
洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)	65
柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)・柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)差し込み口	66
本体	67
内ふた	67
洗濯・脱水槽	67
給水口	68
排水ホース・排水口・排水トラップ	69
洗濯・脱水槽のお手入れをする	70
「槽洗浄」コース・「槽乾燥」コースを使う	70
槽洗浄コース「11時間」「3時間」「15分」	71
槽乾燥コース「30分」	71

お困りのとき

お知らせ表示(「COO」などが表示)されたとき	72
こんな音がしたとき	74
本体各部	75
① 本体・振動・音	75
② 給水口・給水	75
③ 排水口・排水	76
④ ふた	76
⑤ 洗濯・脱水槽	76
⑥ 乾燥フィルター	77
⑦ 柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)	77
⑧ 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)	77
本体の運転動作	78
⑨ ダウンロードコース	78
⑩ 運転動作	78
⑪ 運転時間	79

ガラスタッチ式操作パネルの表示内容	80
⑫ 水量表示・洗剤量(目安)表示	80
⑬ 残時間表示	80
⑭ タッチセンサー(操作パネル)	80
洗濯物の仕上がりが気になる	81
⑮ 衣類に洗剤残りがある(白いものが残る)	81
⑯ 糸くずが気になる	81
⑰ 汚れ落ちがわるい	82
⑱ 色移りや変色が気になる	82
⑲ 衣類のニオイや黒ずみ、黄ばみが気になる	83
⑳ 柔軟剤の効果がない	83
㉑ 乾きがわるい	84
㉒ 乾燥ジワが気になる	84

アフターサービスなど

もしものとき	85
給水ホース内の水抜きをするとき (引っ越しまたは凍結のおそれがあるとき)	85
もしも凍結したとき	86
別売り部品	87
仕様・試験結果	88
保証とアフターサービス	89
日立家電メンバーズクラブのご案内	91
保証書	92

ご使用の前に

お洗濯の前に

使いかた

お手入れ



お困りのとき




アフターサービスなど

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

 警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 注意	「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例	
	「警告や注意を促す」内容です。
	してはいけない「禁止」内容です。
	実行していただく「指示」内容です。

警告

電源プラグ・電源コード・コンセント (感電や漏電、発火などによる事故やけがのおそれ)



禁止

- 電源コードを傷つけない
破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加重をかけない、挟み込まない
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントを使用しない
- タコ足配線をしない、延長コードを使用しない



指示

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグを根元まで差し込む
- 電源プラグの刃と刃の取り付け面に付着したホコリは、乾いた布でよくふき取る



プラグを抜く

- 電源プラグを抜く場合は、電源プラグを持って抜く
- お手入れの際や長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く



アース線接続

- アース線を取り付ける
アース線を取り付けないと、漏電のときに感電することがあります。
アース工事は、販売店または電気工事店に依頼してください。

運転時 (油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ)



禁止

- 引火物や火気を洗濯・脱水槽や自動投入タンクの中に入れてない、近づけない
・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどが付着した洗濯物
・ローソク、蚊取り線香、たばこなど
- 油や引火物が付着した洗濯物、引火の可能性がある洗濯物を乾燥させない
・食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールが付着した洗濯物
・樹脂(セルロース系)・ポリプロピレン繊維の製品・スポンジの入ったもの
- カセイソーダを使って洗濯しない



警告

感電、漏電、ショート（感電・発火・火災のおそれ）



プラグを抜く

- 本体が動かない、煙が出ている、変なニオイがするなどの異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜く
お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
修理は販売店などにご相談ください。
- 本体にはり付けているシール類ははがさない



水ぬれ禁止

- 本体各部や電源プラグに水や洗剤などをかけない

子どもの事故（洗濯・脱水槽の中に落ちてけがや窒息のおそれ）



禁止

- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない、ふたの強化処理ガラス面に乗らせない、本体の近くに台を置かない
洗濯・脱水槽内に閉じ込められて、窒息、やけど、感電、けが、おぼれるおそれがあります。チャイルドロックを設定し、ふたを開けられないようにすることができます。→(P.9)
- 操作に不慣れなかただけでは使わせない



指示

- 洗剤や柔軟剤などは、子どもの手の届かないところ、見えないところに置く
誤飲・誤食するおそれがあります。
- 付属品が梱包されているポリ袋は、子どもの手の届かないところに置く
ポリ袋を頭にかぶり窒息するおそれがあります。

洗濯・脱水槽への巻き込まれ（ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ）



接触禁止

- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、中の洗濯物などに手を触れない
洗濯物が手に巻きついてけがをするおそれがあります。特に子どもには注意してください。

据え付け（感電や漏電、本体の故障のおそれ）



水場禁止

- 浴室など湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に据え付けない
感電または電気部品を傷めるおそれがあります。



禁止

- キャスター付きの設置台や、不安定な場所に据え付けない
運転中の振動により本体が移動、転倒してけがをするおそれがあります。

無線LAN機能による遠隔操作（誤動作する原因）



禁止

- 自動ドアなどの自動制御機器の近くで使用しない
無線LANからの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります。
- 医療用電気機器のある部屋では使用しない
無線LANからの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあります。



指示

- 心臓ペースメーカーを本機に近づけない
無線LANからの電波が心臓ペースメーカーの作動に影響を及ぼすおそれがあります。心臓ペースメーカーをお使いのかたは本機のご使用を専門医にご相談ください。

安全上のご注意（必ずお守りください） つづき

注意

本体・周囲の壁や床の破損・洗濯物の損傷（本体の転倒による故障や洗濯物の飛び出しによるけがのおそれ）

洗濯・脱水槽のバランスがくずれて異常振動が発生したときは安全装置が作動しますが、洗濯・脱水槽が高速で回転しているので、すぐに回転が止まらないため危険です。



禁止

- 防水性の洗濯物・水を通しにくい洗濯物は、洗濯・脱水槽に入れて運転しない
防水性・繊維製品の例
釣具ウェア、スキーウェア、レインコート、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、紙おむつ、おむつカバー、自転車・バイク・自動車カバー、カーペット、防水性マット・シート、足ふきマットなど硬くて厚いものなど(洗濯物に洗える表示があっても洗わないでください)

運転時（水漏れ、本体の故障、けがややけどのおそれ）



接触禁止

- 運転中は本体の下に手足などを入れない
- 乾燥運転中や乾燥運転終了直後は、内ふた周辺の金属部、洗濯・脱水槽内、洗濯物(ファスナーや金属ボタン)を触らない



禁止

- 本体、ふたの強化処理ガラス面や内ふたの上にのぼったり、ものを置いたり、衝撃を加えない
・変形・破損によりけがをするおそれがあります。
・強化処理ガラスに万一、ひびが入ったり、傷がついたり、割れたりした場合は、使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- 内ふたを閉めるときに洗濯物を挟まない
内ふた取っ手の「押す」部を「カチツ」と音がするまで押し内ふたを閉めてください。
- ふたはふた取っ手を持って開閉する、本体に手を置いてふたの開閉をしない
- ロックされた状態のふたを無理に開けない
- 本体の自動投入タンク取付部に付属品以外のタンクを取り付けない
本体の取り付け部に異物などが付着していないことを確認し、付属品のタンクを使用してください。
- タンクのふたを開けた状態でタンクのふたを持って取り付けたり、取り外したりしない

給水（漏水や漏電・感電、水漏れ、本体の故障のおそれ）



禁止

- 50℃以上のお湯を使用しない
- 給湯器とつながない
洗濯機へ給水される水温が50℃を超えると、給水経路のプラスチック部品の変形や、傷みが発生することがあります。



指示

- 給水ホースと本体の給水口の間アダプタ類や中継物を介在させない
給水ホースは本体の給水口に直接取り付けないと水漏れの原因になります。
- 運転前や水栓(蛇口)の接続部を変えたあとなどは、水栓(蛇口)を開いて、水漏れがないことを確認する
給水ホース接続部の緩み、さびや傷などがあると水漏れに至るおそれがあります。
- 使用しないときは、水栓(蛇口)を閉めておく

据え付け（本体の故障、けがや水漏れのおそれ）



禁止

- 直射日光が当たる場所、40℃以上になる場所、発熱器具のそばには据え付けない
本体内部の温度が異常に高くなり、外観が変形・変色して本体が故障するおそれがあります。
液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内に液体洗剤や柔軟剤が残っていると変質するおそれがあります。


使用上のご注意

よくお読みのうえ、正しくお使いください

- 誤った使用方法によっては、水漏れや誤動作するおそれがあります。
- 運転中は電源プラグを抜かない
(本体の故障のおそれ)
一時停止ボタンを押し、電源を切り電源プラグを抜いてください。
- 本体にテレビやラジオを近づけない
(画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれ)
運転中の本体の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。
ラジオやテレビは、運転中の本体から離れたコンセントに差し込み、2m以上離してください。
- 乾燥運転中は十分に換気をする
(換気が不十分だと窓や壁などが結露するおそれ)

据え付け状態の確認

水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください

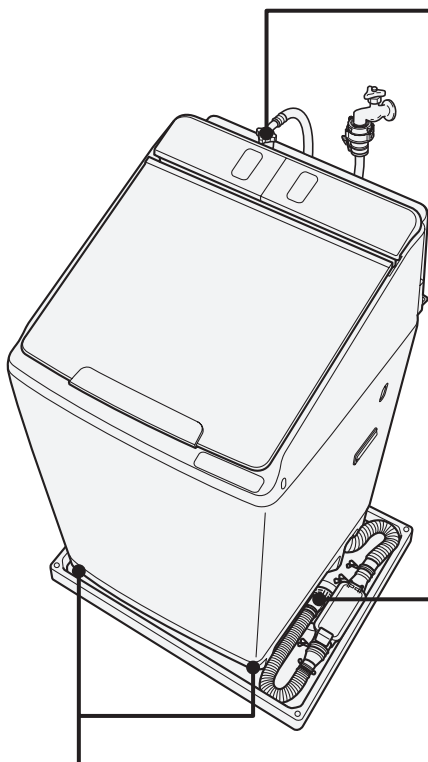

水漏れ


水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホース接続部からの水漏れはありませんか？

- ・ 水栓(蛇口)の確認→(据付説明書 P.11)
- ・ ワンタッチつぎての取り付けかた→(据付説明書P.12)
- ・ 給水ホースの取り付けかた・外しかた→(据付説明書 P.13)

排水異常

- 排水ホースの高さは、15cm以下になっていませんか？
- 排水ホースが排水口に取り付けられていますか？
- ・ 排水ホースの接続→(据付説明書 P.8)

敷居を越えるときは、高さ15cm以下、排水ホースの全長を2m以下に



脱水時の停止・異常音・振動

本体がガタついたり、不安定な場所に据え付けていませんか？

- ・ 水平の確認→(据付説明書 P.10)



排水時の停止(お知らせ表示C02、C18の表示)

- 排水ホース・排水口・排水トラップに糸くずが詰まっていますか？
 - ・ 月1回を目安にお手入れをしてください。→(P.69)
- 排水口に糸くずが詰まっているとニオイの原因になります。
排水口に糸くずが詰まりやすい場合やお手入れしにくい場合は、別売り部品の糸くずボックス→(据付説明書 P.17)をお買い求めいただき、設置することをおすすめします。


各部のなまえ・付属品

使用する前に、本体各部のなまえと付属品を確認してください。主な説明のあるページを→(P.〇〇)で示しています。

自動投入部→(P.16~19、P.62~64)

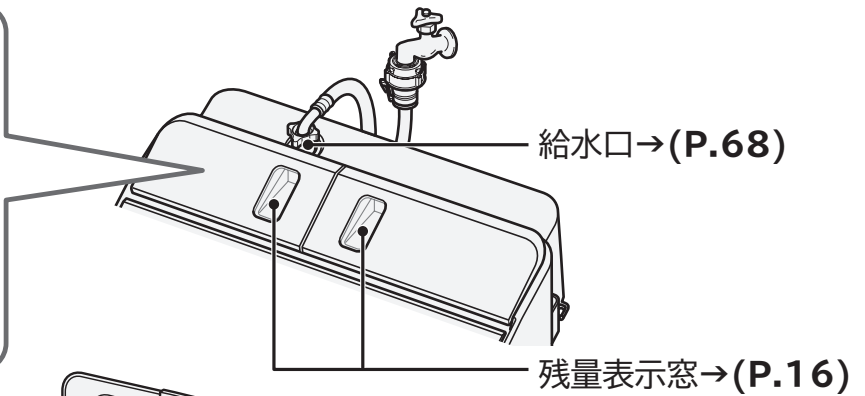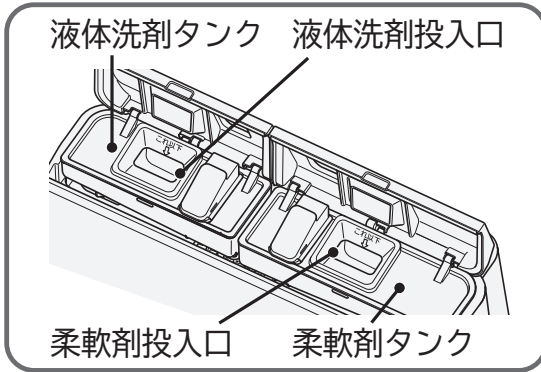

ガラスタッチ式操作パネル→(P.10)

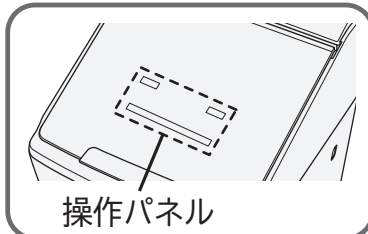

柔軟剤ケース
(柔軟剤手動投入口)
→(P.20、66)

注水口

チャイルドロック
→(P.9)

内ふた→(P.67)

内ふた取っ手

ふた取っ手

ふた

電源コード

電源プラグ

アース線

→(据付説明書 P.16)

乾燥フィルター
→(P.61)

排水ホース掛け(穴)
(両側にあります)

水準器
→(据付説明書 P.10)

電源ボタン

排水ホース
→(据付説明書 P.7)

糸くずボックス
(別売り部品)

→(据付説明書 P.17)

調節脚→(据付説明書 P.10)

(前右側の脚の高さを調節できます)

洗濯・脱水槽

洗濯・脱水槽を回すと液体の音がしますが、これは脱水時のバランスを取るために、バランスリングの中に入っている液体の音です。

バランスリング

洗剤トレイ
(洗剤・漂白剤
手動投入口)
→(P.20、65)

糸くず
フィルター
(2か所)
→(P.60)

ビートウィングプラス
(かくはん翼)


付属品

給水ホース(約0.8m)
→(据付説明書 P.13)




(1本)

液体洗剤タンク
→(P.16)

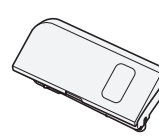

(1個)

柔軟剤タンク
→(P.16)

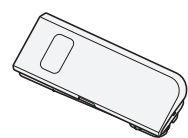


(1個)

ふたの開閉をする

安全のため、運転中はふたが自動でロックされています。

運転の流れとふたのロック表示

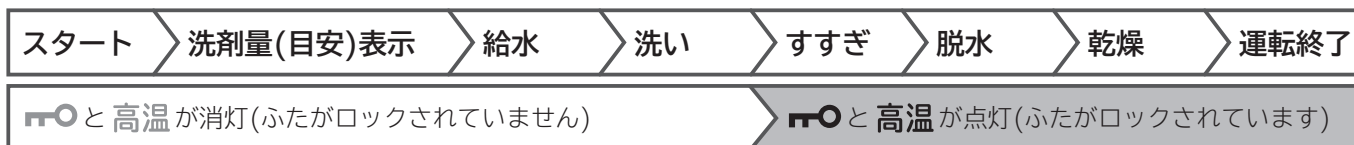


- ふたを閉めないと、ふたがロックされず、危険防止のため運転が始まりません。
- 無理にふたを開けると、ふたが破損したり、ふたのロックが故障したりすることがあります。ふたのロックが故障したときは、すぐに運転を中止し修理を依頼してください。

洗濯から乾燥運転中にふたを開ける


1  を押し、運転を一時停止する

スタート/一時停止

 と 高温 が消灯したら、ふたを開けられます。

2  を押し、運転を再開する

スタート/一時停止

 が点灯したら、ふたを開けられません。

- 乾燥運転中に一時停止をした場合、洗濯・脱水槽が高温のため、1～15分の冷却運転が始まります。冷却運転後、ふたを開けられます。
- すすぎ運転中に一時停止をした場合、運転再開後、次の脱水運転が始まる前にふたがロックされます。
- 「おしゃれ着」「毛布」コースは洗いからふたがロックされます。

チャイルドロックを設定する

子どもの事故を防ぐため、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にふたをロックして、開けられないようにすることができます。チャイルドロックの設定は、運転中いつでもできます。一度設定すると設定を解除するまでふたは開けられません。

手順

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1 運転中に設定を解除するときは、運転を一時停止してから行ってください。

設定する

 を5秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、設定が変わります。

表示例 ふたが開けられない
「ピッ」音でお知らせ。

 と  が点灯

設定を解除する

 を5秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、設定が変わります。



表示例 ふたを開けられる
「ピー」音でお知らせ。


 と  が消灯

2  を押し、電源を切る

電源 切/入


運転中に一時停止をした場合、スタートボタンを押して運転を再開してください。

 と  が点灯しているときは、リモート設定中のため、ふたはロックされています。

 をタッチして、ロックを解除してください。

ガラスタッチ式操作パネルのはたらき

電源「切/入」、「スタート/一時停止」ボタン以外はタッチセンサー式を採用しています。繰り返しタッチすると説明のため、すべての表示を点灯状態にしているの、実際の表示とは異なります。

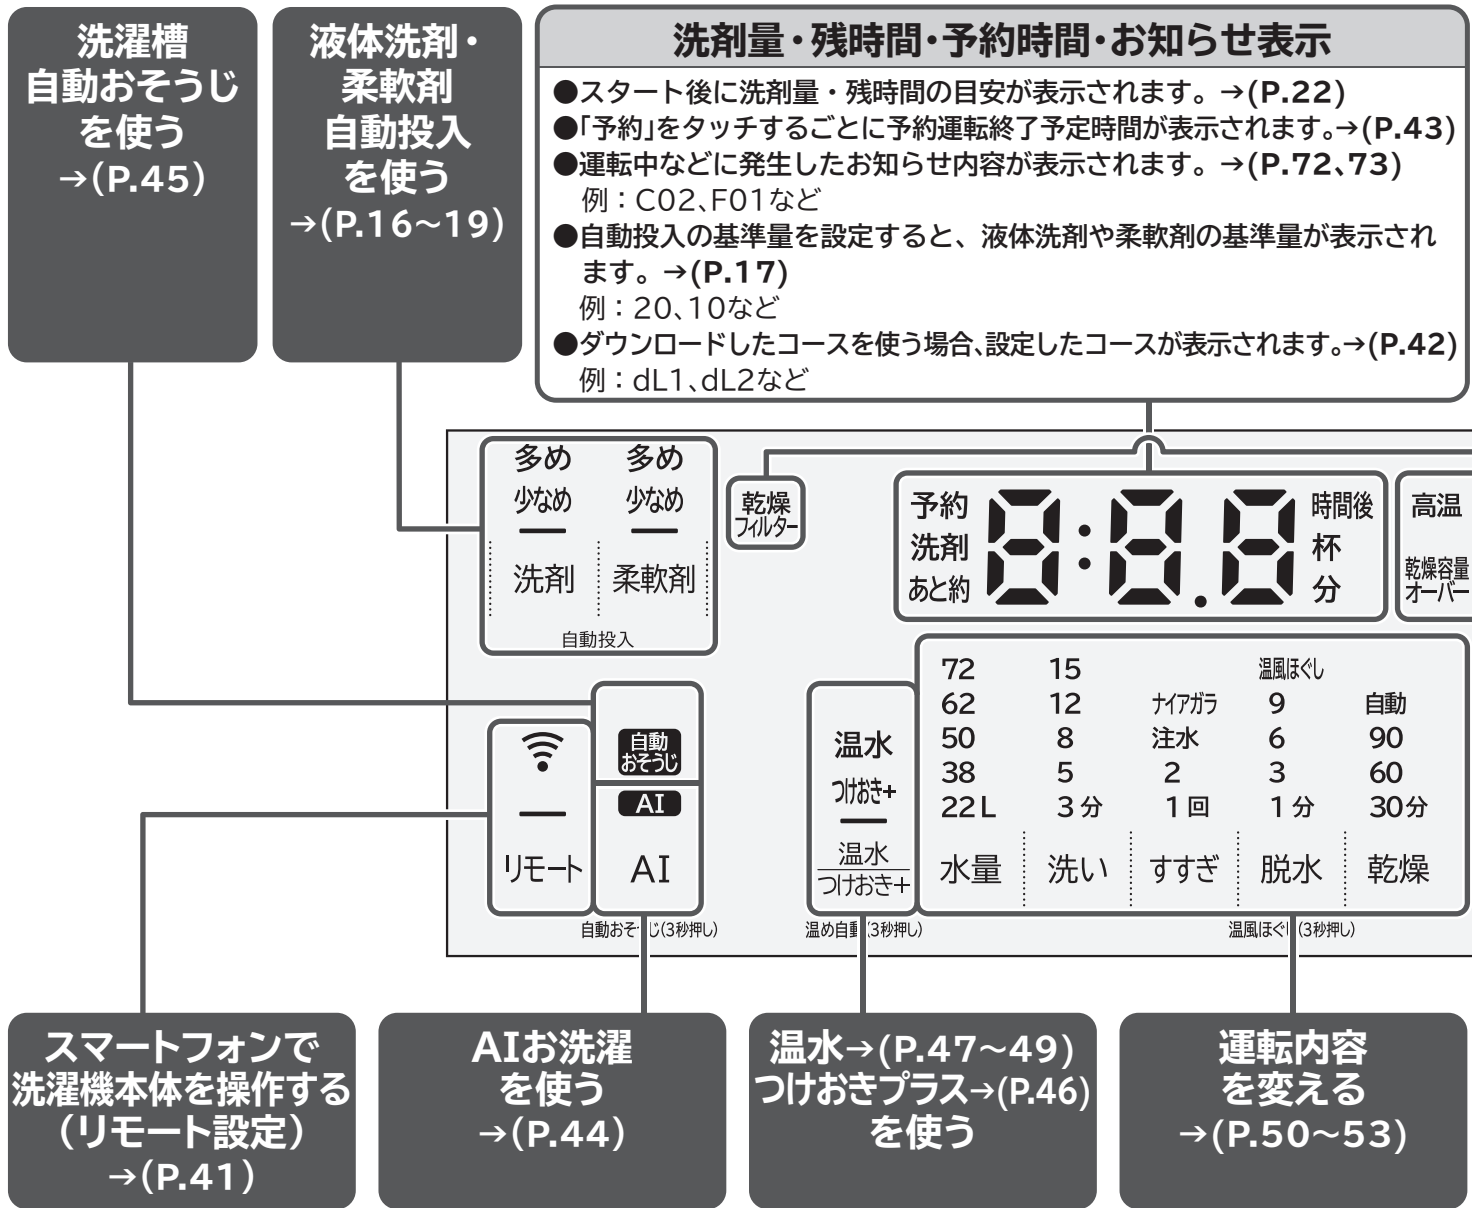

残時間表示の見かた



表示例	1時間30分の場合	30分の場合	10時間以上または洗濯物の量を自動計測している場合
	予約 洗剤 あと約 8:30 時間後 杯分	予約 洗剤 あと約 0:30 時間後 杯分	予約 洗剤 あと約 -: -: - 時間後 杯分

表示の見かた (☼ は点滅を表します)

表示例 「洗い(8分)」 運転中 	「すすぎ1」運転中 (すすぎ2回設定時) 	「ほくし脱水」運転中 	「洗剤量(0.8杯)」表示
「脱水(6分)」 運転中 	「乾燥(自動)」運転中 	「乾燥」運転中 (乾き具合を調節中) 	「AIお洗濯」運転中 (表示は条件によって異なります)

きは、指を離してからタッチしてください。


お知らせ表示

	ふたがロックされているときに点灯します。→(P.9、76)
 チャイルドロック	チャイルドロックが設定されているときに点灯します。→(P.9、76)
高温	洗濯・脱水槽が高温のときに点灯または点滅します。→(P.76)
乾燥フィルター	乾燥フィルターが正しく取り付けられていないときや、乾燥フィルターが目詰まりしたときに点滅します。→(P.73)
乾燥容量オーバー	乾燥する洗濯物の量が多すぎるときに点滅します。→(P.73) 例：C06、C15

ダウンロードコースを使う
→(P.42)

標準	手造り	低温乾燥
おいそぎ	シワ低減	除菌プラス
パワフル	おしゃれ着	槽洗浄
化繊	毛布	槽乾燥
洗濯	洗・乾	乾燥

チャイルドロック(5秒押し)

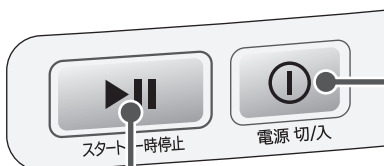

コースを選ぶ
→(P.24~39、70)

予約運転をする
→(P.43)

スタート／一時停止

スタートや一時停止を行います。
一時停止の状態でも1時間以上放置すると、自動で電源が切れます。ただし、乾燥開始から一定時間経過後は、15分以上放置すると、自動で電源が切れます。

電源

電源の切・入を行います。
電源を入れたあと、20分以内にスタートをしないと、自動で電源が切れます。
リモート設定中の状態で、23時間以上放置すると自動で電源が切れます。

■ボタン(タッチキー)を長押し操作で設定を変更することができます。

例：乾燥を5秒以上タッチすると、チャイルドロックの設定・解除ができます。→(P.9)

ほかにも、長押し操作で設定・解除ができる機能があります。自動投入を使う→(P.16) 便利に使う→(P.54~59)

■汚れや水滴、洗剤が付着すると、設定が意図しない内容に変更される場合がありますので、ふき取ってください。

■リモート設定中のときは、外出先からスマートフォンで洗濯機の操作ができます。

ガラスタッチ式操作パネルの点字表記について




目の不自由なかたのために操作パネルの位置がわかる「点字シール」(操作パネルにはり付けます)をご用意しています。ご希望のかたは、「製品情報や使いかたに関するご相談窓口」へお問い合わせください。→(P.90)

洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている取扱絵表示や注意表示を確認してください。

洗濯も乾燥もできないもの

次のような取扱絵表示が付いているもの

	(家庭での洗濯禁止)表示
	(石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによるドライクリーニングができる)表示
	

- 和服、和装小物製品
- 絹・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品など
- ベルベットなど毛だおれするもの
- コーティング・樹脂・エンボス加工、ちりめんなどの製品
- 毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー

洗濯や乾燥により、縮み、形くずれ、変色、損傷、風合い劣化などが生じるおそれがあるもの







- 取扱絵表示や素材表示が付いていないもの
- 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- 形くずれしやすいジャケット、ネクタイなど
ただし、「除菌清潔プラス」コースは使用できます。→(P.39)

洗濯や乾燥により、洗濯・脱水槽のバランスがくずれ異常振動による故障、洗濯物の損傷、けがをするおそれがあるもの

- 防水性製品 →(P.6)
洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください。
- 玄関マット、ラグマット、敷物
 - ・裏面にゴムが付いているもの
 - ・厚手のもの
 - ・毛足の長いもの
- カーペット
- 座布団や枕、クッションなど
- 洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- ペットの毛が多量に付着したもの

乾燥できないもの

次のような取扱絵表示が付いているもの





	パークロロエチレン又はジブトキシメタン若しくは石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによるドライクリーニングができる
	
	つり干しがよい
	アイロンは、低温で掛けるのがよい
	アイロン掛けはできない
	「タンブル乾燥禁止」などの注意表示

乾燥により、縮み、シワつき、変色、損傷、風合い劣化などが生じるおそれがあるもの

- ゴムやウレタンなどを使用した製品
- ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど
- 布団類などわたを使用した製品
- ウールなどの獣毛およびその混紡製品
- タイツ
- レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品
- 濃い色のプリントもの
- のり付けしたもの
(乾燥フィルターが目詰まりする原因)

洗濯物の準備


洗濯物の傷みや本体の故障を防ぐため、洗濯前に確認し、洗濯物の準備をしてください。

<p>ポケットの中のものを取り出す</p>		<p>ヘアピン、つまようじなどの先のとがったものや硬貨などを取り出してください。</p>
<p>衣類のひもなどは結んで、ファスナーやボタンは閉める</p>		<p>衣類のひもなどは結び、ファスナーやボタンは閉めてください。</p>
<p>大きなごみなどを取り除く</p>		<p>大きなごみ、泥や砂、髪の毛、ペットの毛は取り除いてください。</p>
<p>毛玉がつきやすい衣類は裏返する</p>		<p>毛玉ができやすいセーターなどは裏返してください。</p>

色落ちや損傷などを防止するため、分けて洗濯してください。

<p>色落ちしやすい洗濯物</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 白いタオルなどに洗剤液を含ませ、洗濯物の目立たない部分に強く押し当て、色落ちがないことを確認してください。 ● 色落ちする洗濯物は分けて、同系色の洗濯物を2、3枚まとめて洗濯してください。
<p>糸くずが気になる洗濯物</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● バスタオル・フリースなどは分けて洗濯してください。 ● コーデュロイ(起毛素材)や濃い色の洗濯物、ストッキングなどは、市販の糸くず防止用洗濯ネットに入れて洗濯してください。
<p>デリケートな洗濯物 ・小物類・薄手の洗濯物</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物の注意表示に洗濯ネット使用の記載があるものや、レースの付いた洗濯物、生地が薄い衣類、ストッキング、タイツなどは、洗濯ネットに入れて洗濯してください。 ● ワイヤ入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れて洗濯してください。

汚れがひどいものは前洗いをしてください。

<p>シミ、えり、そで口などの脂汚れを落とす</p>		<p>シミやえり、そで口、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液を付けて、ブラシで一定方向にこすってください。シミやひどい汚れは部分洗いなど早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなり、黄ばみの原因になります。</p>
----------------------------	---	--

洗濯物の確認と準備 つづき

洗濯物の量と重さの目安

コースによって、洗濯・乾燥できる量と重さが異なります。→(P.24)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

衣類別の一枚当たりの重さの目安


各衣類の重さを確認するための目安です。
素材や大きさにより重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	グリーフ	靴下	
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バス タオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	


各衣類の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗濯物の量と重さの目安

乾いた洗濯物

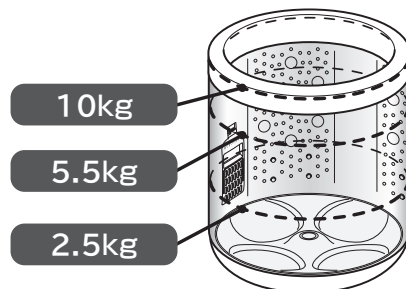

ぬれた洗濯物

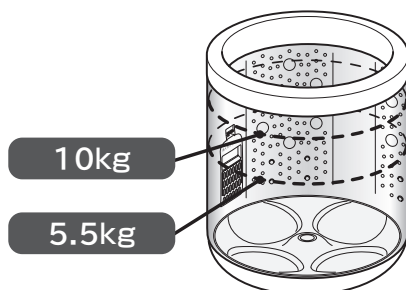


洗濯物のかみこみ・飛び出し・片寄りを防ぐ

洗濯物が洗濯・脱水槽内の隙間に挟まり運転時間が長くなったり、脱水中に振動が大きくなり運転が途中で止まる場合があります。

洗濯物の傷みや本体の故障を防ぐため、次のようなことに注意してください。

かさばるものや水に浮きやすい

洗濯物、小物類を
先に入れる

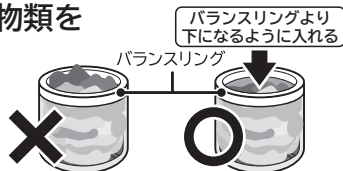

かさばるものや水に浮きやすいジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの、フリースなど化繊100%あるいは混紡のものなどは、先に洗濯・脱水槽に入れてください。または洗濯ネットに入れてください。

給水後は十分に水を含ませるために運転を一時停止して、バランスリングより下になるように上から押さえて入れてください。

大物(シーツ、タオルケット)や厚手の洗濯物(ジーンズ、柔道着、つなぎなど)、洗濯ネットに入れた洗濯物は片寄らないように入れる

●大物の洗濯物や厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は水を含みやすく重くなります。
片寄りを防ぐため1枚だけで洗濯しないで、ほかの洗濯物を2、3枚追加して洗濯してください。

●先に洗濯・脱水槽に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。
●重いものが片寄らないように、外側に均一に広げて入れてください。

●洗濯物を詰め込み過ぎないでください。

洗濯ネットを使うときは詰め込み過ぎない

●片寄りが起こりやすくなるだけでなく、汚れ落ちもわるくなります。2、3個の洗濯ネットに分けて入れてください。

●一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。


お洗濯の基本のステップ

事前の設定





液体洗剤・柔軟剤を自動で投入させるときは、液体洗剤・柔軟剤の自動投入を設定してください。

- 1 タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる→(P.16)
- 2 基準量を設定する→(P.17)
- 3 自動投入を設定する→(P.18)

準備

- 1 水栓(蛇口)を開ける
- 2 洗濯物を入れる
洗濯物の確認と準備→(P.12)
防水性の衣類などは入れない→(P.6)
- 3 内ふた、ふたを閉める
内ふた、ふたを閉めるときは、洗濯物を挟んだままにしないでください。
内ふた取っ手の「押す」部を「カチッ」と音がするまで押してください。
- 4  を押し、電源を入れる
電源切込
「標準」「おいそぎ」「手造り」「パワフル」コースは、前回の運転を記憶し表示されます。
スマートフォンから操作する場合は、リモート設定を行ってください。→(P.41)

コースを選ぶ

- 1    または  のいずれかをタッチし、コースを選ぶ
ダウンロードコースは、スマートフォンから専用のコースをダウンロードして登録してください。
→(P.42)
- 2 コースを選ぶ

標準	手造り	低温乾燥
おいそぎ	シワ低減	除菌方ス
パワフル	おしゅ着	槽洗浄
化繊	毛布	槽乾燥

コースを選んだあと、各機能の設定・解除ができます。→(P.24、25)

スタートする

- 1  を押し、運転する
スタート/一時停止

洗剤投入

自動投入が設定されている場合
液体洗剤・柔軟剤が自動で投入される
→(P.18)

手動投入する場合
洗剤、漂白剤、柔軟剤を手動投入口に入れる
→(P.20)

運転終了

- 1 運転終了後、洗濯物を取り出す
- 2 水栓(蛇口)を閉める
- 3 お手入れをする
毎回のお手入れ→(P.60、61)
(糸くずフィルター、乾燥フィルターなど)
そのほかのお手入れ→(P.62~69)

お洗濯の前に

液体洗剤・柔軟剤 自動投入を使う

自動投入を使う前の準備

自動投入を使う前に、以下の設定をしてください。

自動投入タンクふたを開け、
液体洗剤・柔軟剤を自動投入タンク
に入れる


基準量を設定する
→(P.17)

自動投入を設定する
→(P.18)

液体洗剤・柔軟剤をタンクに入れる

自動投入できる洗剤は液体合成洗剤と柔軟剤のみです。

- 液体洗剤や柔軟剤の種類によっては、詰め替え用の容量が入りきらないものがあります。確認してから入れてください。

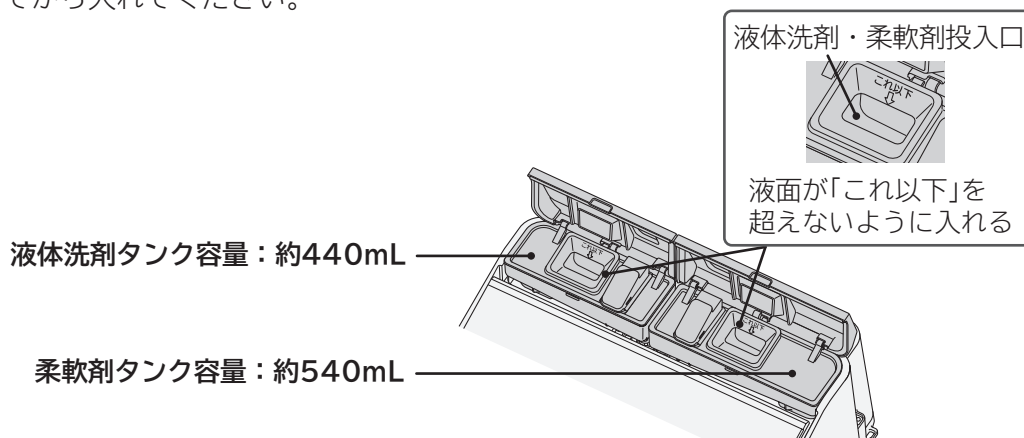

漂白剤は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)に入れてください→(P.20)

自動投入できない洗剤


- ・おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)・粉末合成洗剤・液体石けん・漂白剤
- ・容器に「使用量の目安」が記載されていないもの
- ・水量30Lに対する使用量が30mLを超える洗剤
- ・粉石けん・重曹

液体以外の洗剤や柔軟剤を使うときは→(P.20~23)

液体洗剤や柔軟剤の補充の目安

残量表示窓で残量を確認し、液体洗剤や柔軟剤を補充してください。

残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、固まったり分離したりして、溶け残り液体洗剤・柔軟剤経路が詰まる原因になります。

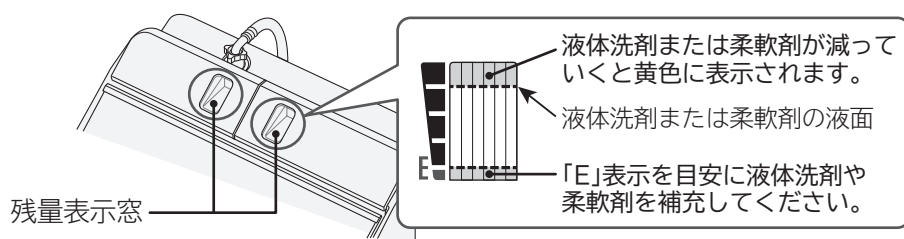

基準量を設定する

自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、使用する液体洗剤や柔軟剤に合わせた基準量の設定が必要です。

スマートフォンから液体洗剤や柔軟剤の銘柄設定ができます。

手順

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

液体洗剤と柔軟剤は、それぞれ個別の設定が必要です。

液体洗剤の基準量を設定する

柔軟剤の基準量を設定する

洗剤 を5秒以上タッチする

柔軟剤 を5秒以上タッチする

基準量が、残時間表示部に表示されます。

表示例 工場出荷時は、基準量
(水量30Lに対する使用量)
10mLが設定されています。

予約
洗剤
あと約 8:30 時間後
杯
分

2

液体洗剤・柔軟剤の容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認し、設定する


3~30mLまで設定可能です。

設定量を減らす： 洗剤 をタッチする

設定量を増やす： 柔軟剤 をタッチする

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)
液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.23)

基準量は液体洗剤
または柔軟剤の
使用量の目安を
確認してください。

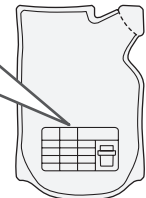

記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

- 基準量を設定せずに運転すると、液体洗剤・柔軟剤が適正量投入されず、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、泡が多量に発生し、排水口から泡があふれるおそれがあります。
- 水量30Lに対する使用量が30mLを超える洗剤は、自動投入では使用できません。
洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)に入れてください。→(P.20)

3

▶|| を押す

スタート一時停止
設定が記憶されます。

液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき

- 先に自動投入部・タンク取付部のお手入れをしてください。
異なる種類が混ざると、自動投入部や液体洗剤・柔軟剤経路が詰まる原因になります。
- 液体洗剤や柔軟剤の基準量の設定を変更してください。
基準量を設定せずに運転すると、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、黒ずみ・黄ばみの原因になります。
また、泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入を使う つづき

自動投入を設定する

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤が自動で投入されます。

- 自動投入を設定しているときは、洗剤や柔軟剤を手動投入しないでください。
- 粉末洗剤、おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)を使うときや手動投入する場合は、自動投入を解除してください。

表示の切り替わりかた

洗剤 または **柔軟剤** をタッチすることに表示が切り替わります。



- AIお洗濯設定時、液体洗剤量は自動で調整されるため、洗剤量「少なめ」と「多め」は設定できません。
→(P.44)

手順

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

液体洗剤を設定する


柔軟剤を設定する

洗剤 をタッチする

柔軟剤 をタッチする

タッチすることにより液体洗剤・柔軟剤の自動投入表示が切り替わります。
設定によっては、自動で解除される場合や受け付けられないことがあります。

表示例 自動投入する
洗剤量：少なめ、
柔軟剤：多めに設定の場合

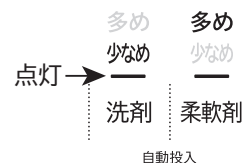

2

▶|| を押し、運転する

設定が記憶されます。

漂白剤は、表示された洗剤量(目安)表示に従って、洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)に入れてください→(P.20)

自動投入を解除する(洗濯ごとに1回分の洗剤・柔軟剤を手動投入口に入れる)

手順

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

液体洗剤を解除する


柔軟剤を解除する

洗剤 をタッチする

柔軟剤 をタッチする

タッチすることにより液体洗剤・柔軟剤の自動投入表示が切り替わります。

表示例 自動投入しない
洗剤などを手動投入する場合

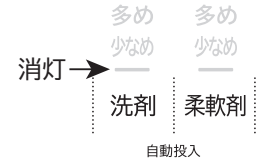

2

▶|| を押す

スタート一時停止

設定が記憶されます。

お洗濯の前に

洗剤・漂白剤・柔軟剤 手動投入を使う

洗剤・漂白剤・柔軟剤を手動投入口に入れる


自動投入の設定を解除してから、表示された洗剤量(目安)に従って、洗濯ごとに1回分の洗剤・柔軟剤を手動投入口に入れてください。→(P.22、23)

自動投入部に入れるような多量の洗剤は入れないでください。
(運転時に多量の泡が発生して、本体が破損するおそれがあります)

洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)に入れる

粉末合成洗剤・液体合成洗剤

- 洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)がぬれている場合は、乾いた布でふいてから、洗剤を入れてください。
- 固まっている洗剤は、砕いてから入れてください。
- 粘性の高い液体洗剤は、水で薄めてから投入口に流し込んでください。

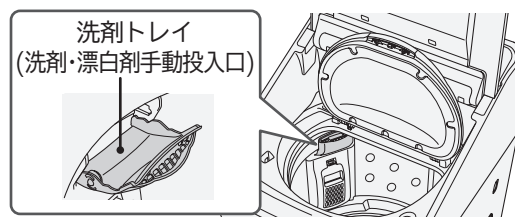

漂白剤

- 漂白剤は、洗濯物に直接かけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 使用する前に漂白剤の容器に記載されている注意書きをよくご覧になり、正しく使用してください。

自動投入設定時でも、漂白剤は表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)に入れてください。

洗濯・脱水槽に直接入れて使える洗剤

- 石けん(天然油脂)→(P.21)
- ジェルボール型洗剤
- タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤
※よく溶かしてから入れてください。
- ビーズ仕上剤

洗濯機では使えない洗剤

- 重曹




漂白剤・クエン酸などを使用したとき(乾燥前の注意点)

手洗い洗濯時、漂白剤などを使用した場合は、ニオイが残らない程度によくすすいでから乾燥してください。洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)に入れる

柔軟剤

- 使用する柔軟剤によっては、最大(50mL)量を超える場合があります。その場合は、調整して入れてください。
(柔軟剤がすぐに流れ出して洗濯物の変色や黒ずみの原因になります)
- ゼリー状になったもの、粘性の高いもの、固まったものや分離した柔軟剤は使用しないでください。
(溶け残りが経路に詰まると水漏れの原因になります)
- 柔軟剤を入れたまま長時間放置しないでください。
(柔軟剤が固まってしまう場合があります)
- 運転終了後に柔軟剤手動投入口内に水が残りますが、異常ではありません。
- 香りの強い柔軟剤、粘性の高いものは、ニオイが気になる場合があります。次のことをお試しください。
 - ・柔軟剤の使用量を減らしてください。
 - ・香りの強い柔軟剤以外をお試しください。
 - ・「槽洗浄」コースで、洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.70)

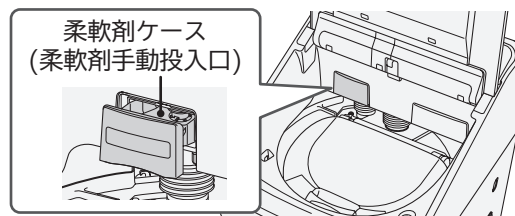











石けん(天然油脂)の入れかた

天然粉末石けんや複合石けんなどの石けん(天然油脂)は、よく溶かしてから洗濯・脱水槽に直接入れてください。

洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)や液体洗剤タンクに入れしないでください。

洗濯・脱水槽で直接溶かす

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  をタッチし、「標準」コースを選ぶ
- 3     をタッチし、水量「22L」、洗い「5分」を設定する(「すすぎ」と「脱水」は表示を消す)
- 4  を押し、運転する
- 5 給水後、かくはんが始まったら、 を押し、運転を一時停止する
- 6 石けん(天然油脂)を洗濯・脱水槽に入れ、 を押し、運転を再開する
- 7 運転終了後、洗濯物を入れる
- 8 コースを選ぶ
- 9  を押し、運転する
(洗いのとき、あらかじめ水が入っているので、水量が多めになります)

バケツなどで溶かす

- 1 バケツなどに、30℃ぐらいのぬるま湯を約5L用意する
- 2 ぬるま湯に石けん(天然油脂)を少しずつ入れながら、十分に溶かす
石けん(天然油脂)が固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かします。
- 3 洗濯・脱水槽に洗濯物を入れて
 を押し、電源を入れる
- 4 コースを選び、 を押し、運転する
- 5 溶かした石けん液を、洗濯・脱水槽に直接入れ、運転を続ける

次の場合は石けん(天然油脂)を使用しないでください。

- 予約運転のとき
洗濯・脱水槽で固まるおそれがあります。
- 「おしゃれ着」「毛布」コースや「つけおきプラス」を設定したとき
これらのコースでは、つけおき洗いをを行うため、洗剤かすが付着しやすくなり黒ずみや黄ばみの原因になります。
- AIお洗濯、温水「90分」、温水「180分」を設定したとき
あらかじめ水が入っていると、AIお洗濯、温水「90分」、温水「180分」は作動しません。

- 使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れると、溶けない石けんかすが洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 石けん(天然油脂)は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まるおそれがあります。
- 石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分に行ってください。すすぎが十分でないと黄ばみ・ニオイの原因や乾燥後に変色することがあります。
- 石けん(天然油脂)は石けんかすが発生しやすいため、1か月に一度を目安に日立純正洗濯槽クリーナーを使い、槽洗浄「11時間」コースで洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.70)
- 石けん(天然油脂)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかすの発生を抑えることができます。
- 合成洗剤のみの場合は、「洗濯・脱水槽で直接溶かす」に記載の方法で運転しないでください。
泡による弊害が起こる場合があります。

洗剤量(目安)表示

洗濯物の量の計測と洗剤量(目安)表示

洗濯物の量が自動計測され、それに合わせた洗剤量(目安)が表示されます。



自動投入で運転する場合

1 **洗濯** または **洗・乾** をタッチし、コースを選ぶ

2 **▶||** を押し、運転する
スタート一時停止
かくはん翼が回転し、洗濯物の量が自動計測されます。

表示例：洗濯物の量を測定中

洗濯物の量に合わせた水量と自動で投入される洗剤量(目安)が表示されます。

表示例：水量62L 表示例：洗剤0.8杯

運転時間(目安)表示に切り替わります。

表示例：1時間30分

洗剤量(目安)の再表示
洗い終了までの間に **洗い** をタッチする
表示例：洗剤 0.8 杯
(押し続けている間、洗剤量が表示されます)

手動投入で運転する場合

1 **洗濯** または **洗・乾** をタッチし、コースを選ぶ

2 **▶||** を押し、運転する
スタート一時停止
かくはん翼が回転し、洗濯物の量が自動計測されます。

表示例：洗濯物の量を測定中

洗濯物の量に合わせた水量と手動で投入する洗剤量(目安)が表示されます。

表示例：水量62L 表示例：洗剤0.8杯

運転時間(目安)表示に切り替わります。

表示例：1時間30分


洗剤量(目安)の再表示
洗い終了までの間に **洗い** をタッチする
表示例：洗剤 0.8 杯
(押し続けている間、洗剤量が表示されます)

3 液体洗剤・柔軟剤が自動投入される
柔軟剤はすすぎ行程時に自動投入されます。
(必要に応じて)表示された洗剤量(目安)に従って、漂白剤を洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)に入れる→(P.20)

ふたを閉めてから、約1~2分後に給水が始まります。ふたが開いていると給水されません。漂白剤を入れられなかった場合は、運転を一時停止して、漂白剤を入れたあと、再度スタートボタンを押し、運転を再開させてください。

3 表示された洗剤量(目安)に従って、洗濯ごとに1回分の洗剤、漂白剤、柔軟剤を手動投入口に入れる

ふたを閉めてから、約1分後に給水が始まります。ふたが開いていると給水されません。ふたを閉めた状態で点滅している「洗濯」または「洗・乾」をタッチすると給水開始までの時間を短くできます。洗剤を入れられなかった場合は、運転を一時停止して、洗剤を入れたあと、スタートボタンを押し、運転を再開させてください。



自動投入を設定しているときは、洗剤や柔軟剤を手動投入口に入れないでください。泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤・石けんの容器に記載されている「使用量の目安」や「使用上の注意」をよくご覧になり、正しく使用してください。

(2026年4月現在)

【表の見かた】			合成洗剤							石けん		漂白剤			柔軟剤					
例えば、水量30Lに対する洗剤使用量が25mLの場合、操作パネルに洗剤0.8杯が表示されたとき、約52mLを投入口に入れてください。			粉末		液体					液体中性	粉末	液体	粉末	濃縮	普通	濃縮	普通			
			アタック	部屋干しトップ	ナノツクス	アタックZERO	アリエールMIRAI	トップクリアリキッド	アリエール	アタック抗菌EX	エマール・アクロン	おしゃれ着用洗剤※2	そよ風	液体石けん(ミヨシ)	強力分解パウダー	ワイドハイターPRO	ブライトSTRONG	ワイドハイター	手間なしブライト	ソフラン
水量 (手動設定)/ 洗濯物の 量 ※1	洗剤量 (目安) 表示	おしゃれ 着用洗剤 ※2	水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)																	
			22g	30g	10mL	13mL	25mL	27mL	30mL	40mL	36g	45mL	10g	20mL	40mL	10mL	16mL	20mL		
72L 約10kg以下	1.0杯	—	53g	72g	24mL	32mL	60mL	65mL	72mL	96mL	87g	108mL	24g	48mL	96mL	24mL	39mL	48mL		
62L 約10kg以下	0.8杯	2.0杯	46g	62g	21mL	27mL	52mL	56mL	62mL	83mL	75g	93mL	21g	42mL	83mL	21mL	34mL	42mL		
50L 約5kg以下	0.7杯	1.7杯	37g	50g	17mL	22mL	42mL	45mL	50mL	67mL	60g	75mL	17g	34mL	67mL	17mL	27mL	34mL		
38L 約3kg以下	0.5杯	1.2杯	28g	38g	13mL	17mL	32mL	35mL	38mL	51mL	46g	57mL	13g	26mL	51mL	13mL	21mL	26mL		
22L 約0.5kg以下	0.3杯	0.7杯	17g	22g	8mL	10mL	19mL	20mL	22mL	30mL	27g	33mL	8g	15mL	30mL	8mL	12mL	15mL		

温水「90分」を設定したときは、上の表の使用量を参考にしてください。

温水「180分」を設定したとき

38L 約2kg以下	1.0杯	—	56g	76g	—	—	—	—	—	—	92g	—	13g	26mL	51mL	13mL	21mL	26mL
---------------	------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	------	------	------	------	------

温水「180分」を設定したときは、粉末合成洗剤を使用してください。(粉末合成洗剤を通常の約2倍使用)

※1 水量はコースによって、手動で設定してください。

※2 「おしゃれ着」コースは、おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)を使用してください。

- 洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なります。記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。
- AIお洗濯動作時は、規定洗剤量の約1割減が洗剤量(目安)表示となることがあります。環境条件(水の硬度や水温など)により、洗剤量(目安)表示が変わらない(設定なしと同じ)ことがあります。
- ドラム式洗濯乾燥機と使用量が異なりますので、注意してください。

洗剤および洗濯物の量

- 洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。
- 香りの強い柔軟剤を使用すると、洗濯終了後に洗濯・脱水槽のニオイが気になる場合があります。
- 表の洗濯物の量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。洗濯物の量は、最大洗濯容量の7~8割が適当です。

お洗濯の前に

コースを選ぶ

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・乾燥できる最大容量		
				洗濯	洗▶乾	乾燥
ふだんの洗濯物を洗濯・乾燥する 🧺表示のあるデリケートな衣類を洗濯する (→(P.26)を確認してください)	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.26)	10kg	5.5kg	5.5kg
	・ランジェリー ・ストッキングなど					
軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.27)	5kg	2.5kg	—
汚れが多いものを洗う	・靴下 ・運動着など		パワフル →(P.27)	6kg	5.5kg	—
化繊の衣類を短時間で洗濯～乾燥する	・軽い汚れのスポーツウェアなど		化繊 →(P.39)	—	1.5kg	—
自分でコースを造る	・ふだんの洗濯物		手造り →(P.28)	10kg	5.5kg	—
洗濯時のシワを抑える	・シャツ ・パジャマ ・肌着など		シワ低減洗濯 →(P.29)	4.5kg	—	—
🧺📌表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.30)	3kg	—	0.4kg
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベッドパッドなど		毛布 →(P.32)	毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg	毛布 2.8kg	—
乾燥時のシワを抑える	・シャツ ・パジャマ ・肌着など		シワ低減 →(P.37)	—	1.5kg	—
低温で乾燥し衣類の縮みを抑える	・靴下 ・カットソーなど		低温乾燥 →(P.38)	—	3kg	3kg
温風を吹きつけて、除菌・消臭、ウイルスを抑制する	・スーツ ・ぬいぐるみなど		除菌清潔プラス →(P.39)	—	—	1kg

洗濯物の種類や大きさ、布質などにより計測した量が異なるため目安となります。
乾燥できる最大容量を超えた衣類を入れると乾きがわるくなります。

組み合わせ可能な機能(運転内容) ※デリケートな衣類を洗濯する場合は、設定しないでください。

AIお洗濯	洗いかたに関する機能					そのほかの機能			
AIお洗濯 設定時 →(P.44)		つけおき プラス →(P.46)	※温水 「温め自動」 →(P.48)		※温風 ほぐし脱水 →(P.56)	乾き具合 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
AIお洗濯 解除時	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	つけおき プラス →(P.46)	※温水 「温め自動」 →(P.48)	※温水 「90/180分」 →(P.49)	※温風 ほぐし脱水 →(P.56)	乾き具合 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
		つけおき プラス →(P.46)	温水 「温め自動」 →(P.48)		温風 ほぐし脱水 →(P.56)	乾き具合 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
	ナイアガラ すすぎ →(P.45)				温風 ほぐし脱水 →(P.56)	乾き具合 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
		つけおき プラス →(P.46)					液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	
	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	つけおき プラス →(P.46)	温水 「温め自動」 →(P.48)		温風 ほぐし脱水 →(P.56)	乾き具合 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
		つけおき プラス →(P.46)	温水 「温め自動」 →(P.48)				液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
		つけおき プラス →(P.46)					柔軟剤 自動投入 →(P.18)		
		つけおき プラス →(P.46)					液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)		予約 →(P.43)
AIお洗濯 設定時 →(P.44)		つけおき プラス →(P.46)					液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
AIお洗濯 解除時		つけおき プラス →(P.46)					液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)
	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	つけおき プラス →(P.46)	温水 「温め自動」 →(P.48)			乾き具合 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.18)	洗濯槽 自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.43)

使
い
か
た

AIお洗濯設定時 AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。

ナイアガラすすぎ たっぴりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。

つけおきプラス つけおきの手間を減らし、洗い運転中に30分つけおき動作をします。温水「90/180分」とは、同時に設定できません。

温水「温め自動」 温風を洗濯物と水に吹きつけて水を温めます。温水で洗剤の酵素パワーを引き出し、汚れを落としやすくします。水温約13℃以下の場合に、自動で温水にします。

温水「90/180分」 温風を洗濯物と水に吹きつけて水を温めます。温水で洗剤の酵素パワーを引き出し、黄ばみを予防・除去します。作動時間は90分と180分が選べます。

標準コース

ふだんの洗濯物を洗濯、洗濯～乾燥、乾燥を行うコースです。

「洗濯」コース :  表示のデリケートな衣類も一緒に洗濯できます。

「洗▶乾」「乾燥」コース :  表示がある場合は、衣類の縮み・損傷のおそれがあります。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

 洗濯

 洗▶乾

 乾燥

をタッチし、「標準」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

乾燥運転の時間を使い分ける→(P.36)

お好みの設定で運転する→(P.50~53)

デリケートな衣類を洗濯する場合

衣類の傷み・縮みのおそれ

「洗▶乾」「乾燥」コースを設定すると、一緒に洗濯する衣類の量や種類によっては、かくはん翼の回転や温度などにより、衣類を傷めるおそれがあります。

洗濯ネットの使用をおすすめします。→(P.13)

また、洗濯物の縮み、損傷などが生じるおそれがありますので、温水「温め自動」、温水「90分」、温水「180分」、「温風ほぐし脱水」は、設定しないでください。

2



を押し、運転する

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

おいそぎコース

軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥までを行うコースです。

手順	水栓(蛇口)を開ける	洗濯物を入れる	内ふた、ふたを閉める	電源を入れる
	1 または をタッチし、「おいそぎ」コースを選ぶ 組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25) お好みの設定で運転する→(P.50~53)			
2	を押し、運転する <small>スタート/一時停止</small> 洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。 あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。			
3	洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20) 【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される 【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる			
運転終了後、洗濯物を取り出す		水栓(蛇口)を閉める		お手入れをする →(P.60、61)

使
い
か
た

パワフルコース


汚れが多いものを洗い落とすコースです。

手順	水栓(蛇口)を開ける	洗濯物を入れる	内ふた、ふたを閉める	電源を入れる
	1 または をタッチし、「パワフル」コースを選ぶ 組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25) お好みの設定で運転する→(P.50~53)			
2	を押し、運転する <small>スタート/一時停止</small> 洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。 あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。			
3	洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20) 【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される 【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる			
運転終了後、洗濯物を取り出す		水栓(蛇口)を閉める		お手入れをする →(P.60、61)

- 洗浄力を確保するため、水量「22L」には設定できません。
- 洗濯物の量を6kg以下に減らして入れてください。
6kg以上の洗濯物を入れた場合、モータ保護のためかくはん翼の回転を調整します。

手造りコース(自分でコースを造る)

お好みの運転内容を、変更して記憶させることができます。
初期設定は、「標準」コースが設定されています。

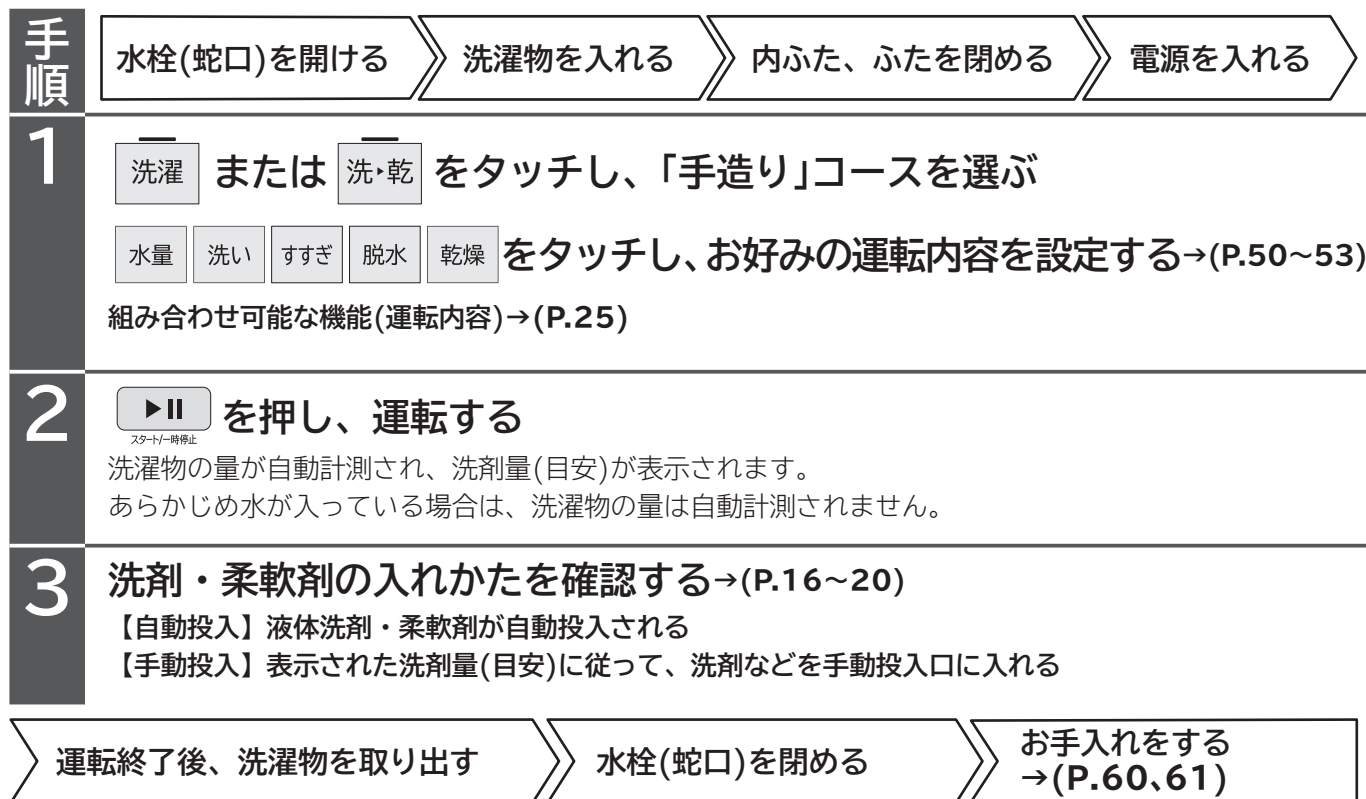

シワ低減洗濯コース

衣類の絡みを減らし、シワを抑えて洗うコースです。

きれいに仕上げるポイント

- 一度に洗濯する量を減らす。3kg以下にすると最も仕上がりが良くなります。
- タオルなどの長尺の衣類を少なめにする。(洗濯物の絡まりを防ぐためです)
- 運転終了後、洗濯物をすぐに取り出す。(衣類が放置されて水分が少なくなると、シワが強くなります)
- 柔軟剤を使用すると、仕上がりがやニオイに対してより効果的です。
- 化繊よりも綿素材の衣類の方が、洗濯「標準」コースに対して仕上がりが良くなります。

運転動作

洗い

かくはん翼の回転・反転水流で洗います。

すすぎ(ためすすぎ)

水をためてすすぎます。

排水・脱水

排水して、脱水します。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯

をタッチし、「シワ低減」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)
お好みの設定で運転する→(P.50~53)

2

▶||

を押し、運転する

洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。
洗剂量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

- 「洗濯槽自動おそうじ」や洗い時間を15分に設定すると、仕上がりがわるくなる場合があります。
- ためすすぎを2回行うため、洗濯「標準」コースよりも使用水量が多くなります。

おしゃれ着コース


遠心力による押し洗いと、弱水流で衣類の形くずれを抑えながら洗うコースです。
また、「脱水」のみも設定できます。(低速で回転する脱水を行います)

洗濯できるもの	洗濯できないもの
<p>取扱絵表示 (P) (P)</p> <p>上記の取扱絵表示があっても、洗えないものがあります。 →(P.12) 「おしゃれ着」コース以外で運転すると洗濯物を傷める場合があります。</p> <p>ウール、カシミアなどのセーター、カーディガン類 スーツ、ジャケット(ウォッシュアブル)、スラックス、スカート、学生服類 ブラウス、ワンピース、シャツ、ランジェリー類</p> <p>使用する洗剤 おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用) おしゃれ着用洗剤以外は使用しないでください。 粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。</p>	<p>取扱絵表示</p> <p> (F) (F)</p> <p>表示のものは、洗濯機で洗濯できません。</p>

- お湯は使用しないで、水道水を使用してください。
洗濯物が縮むおそれがあります。
- 「おしゃれ着」コースで洗濯できるもの以外は洗わないでください。
脱水中に振動が大きくなり、運転が止まる場合があります。
- 衣類の形くずれを抑える目的で脱水を弱めにしているため、セーターなど水を含みにくい衣類は、脱水ムラが生じる場合があります。
- 水に浮きやすい洗濯物は先に洗濯・脱水槽内に入れてください。
また、給水後に衣類が浮く場合は、十分に水を含ませるために運転を一時停止して、上から衣類を押さえてください。

乾燥できるもの	乾燥できないもの
<p>取扱絵表示 または (P) (P) と の組み合わせ</p> <p>取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニング店にご相談ください。</p>	<p>取扱絵表示</p> <p></p> <p>表示のものは、洗濯機で乾燥できません。</p>

運転動作

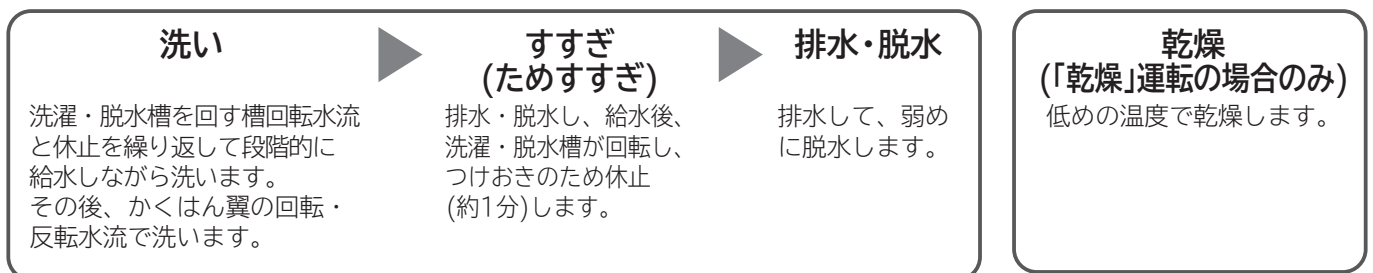

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯

または

乾燥

チャイルドロック(5秒押し)

をタッチし、「おしゃれ着」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

お好みの設定で運転する→(P.50~53)

- 洗い時間は「5分」です。
- 洗い・すすぎ・脱水のみなどの個別運転を設定することもできます。
- 低速で回転する脱水を行うため、干すときに洗濯物から水が垂れるおそれがあります。
気になる場合は、脱水時間を変更してください。
- 乾燥時間の変更はできません。

2



を押し、運転する

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

乾燥運転のみの場合は、内ふた、ふたを閉めたままにしてください。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】柔軟剤のみ自動投入される

【手動投入】洗濯運転の場合は、一時停止し、ふたを開け、表示された洗剤量(目安)に従って、おしゃれ着用液体中性洗剤を手動投入口に入れ、ふたを閉める

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

毛布コース

毛布など大物の洗濯物を、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で傷みにくく洗うコースです。
取扱絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。

洗濯できるもの、乾燥できるもの

取扱絵表示 または

使用する洗剤 液体合成洗剤または液体中性洗剤

使用できない洗剤もありますので、洗剤の容器に記載されている内容を確認してください。
液体洗剤以外は使用しないでください。粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。

毛布(乾燥のみはできません)

素材 化繊(ポリエステル、アクリル)
または綿

容量 **【洗濯】4.7kg以下**
ダブルサイズ：1枚まで
シングルサイズ：3枚まで
【洗濯～乾燥】2.8kg以下
ダブルサイズ：1枚まで
シングルサイズ：1枚まで
※サイズの目安
ダブルサイズ：幅180cm×長さ210cm
シングルサイズ：幅140cm×長さ210cm

掛け布団(洗濯～乾燥および乾燥はできません)

素材 詰め物素材が化繊(ポリエステル)
または羽毛

容量 **【洗濯】1.8kg以下**
(詰め物素材が化繊の場合)
ダブルサイズ：1枚まで
シングルサイズ：2枚まで
【洗濯】1.4kg以下
(詰め物素材が羽毛の場合)
ダブルサイズ：1枚まで
シングルサイズ：2枚まで
※サイズの目安
ダブルサイズ：幅190cm×長さ210cm
シングルサイズ：幅150cm×長さ210cm

洗濯できないもの、乾燥できないもの

毛布

素材

- 羊毛(ウール)やカシミア素材のもの
- 電気毛布
洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。
- 異なる素材・大きさのもの
(2枚以上の場合)

掛け布団

素材

- 詰め物素材が羊毛(ウール)のもの
- 詰め物素材がポリエステル100%のものは乾燥はできません。
- カバー素材が絹のもの
- カバー素材が防水性のもの

⚠ 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

●毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で

洗濯・脱水槽に入れない


折りたたんだ衣類の固まりが、脱水中に突然バランスがくずれて異常振動が発生するおそれがあります。異常振動により、洗濯物が飛び出し衣類が損傷することがあります。また、本体の転倒などにより周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

●一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない

異常振動や洗濯物の片寄りの原因になります。



運転動作

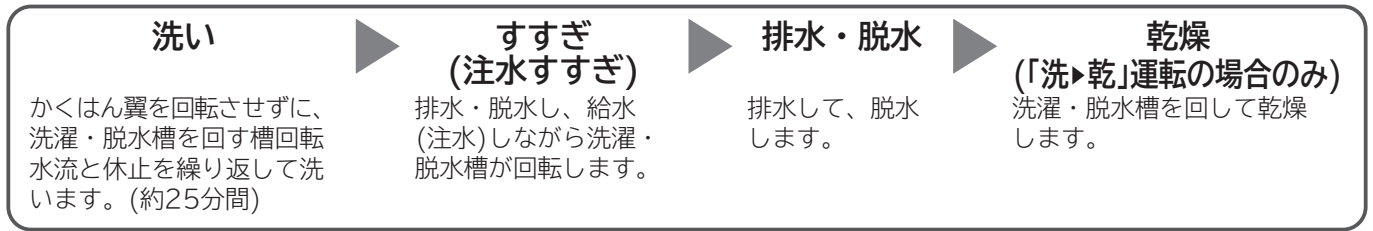

「毛布」コースは、傷みを防ぎながら洗うため、運転動作が停止しているように見える場合があります。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯

または

洗・乾

をタッチし、「毛布」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

お好みの設定で運転する→(P.50~53)

2



を押し、運転する

洗濯物の量は自動計測されません。

水量を設定しない場合は、初期表示「72L」の水量となります。

水量に合わせて洗剤量(目安)が表示されます。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60,61)


毛布コース つづき

お洗濯キャップを使用しないときの毛布・掛け布団の入れかた

毛布(2.8kg以下)を「洗▶乾」運転する場合は、お洗濯キャップは使用しないでください。


折りかた

1枚の場合

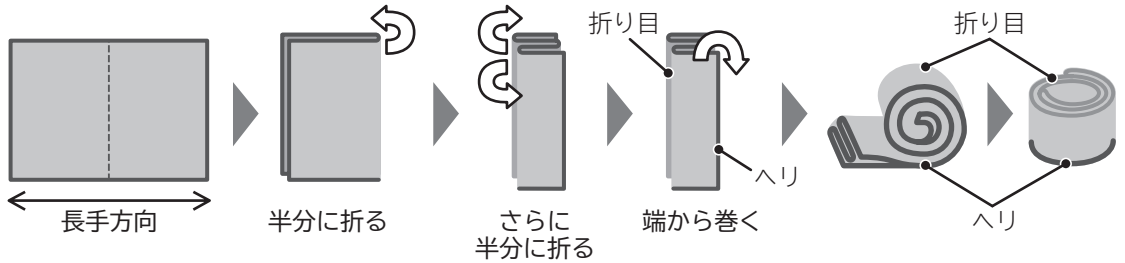

2枚の場合


1枚の折りかたと同様に折り、
2枚重ねて巻く
毛布の種類・厚さによっては
入れられない場合があります。

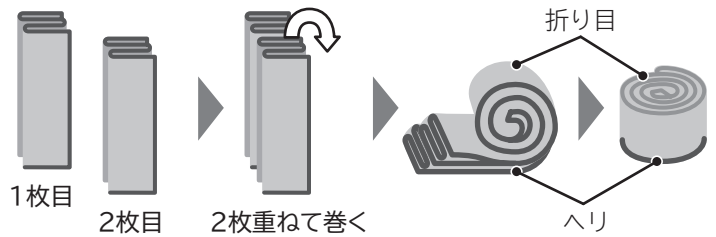


3枚の場合

薄手の毛布
(1.5kg×3枚)

1枚の折りかたと同様に折り、
一部を重ねて巻く
毛布の種類・厚さによっては
入れられない場合があります。

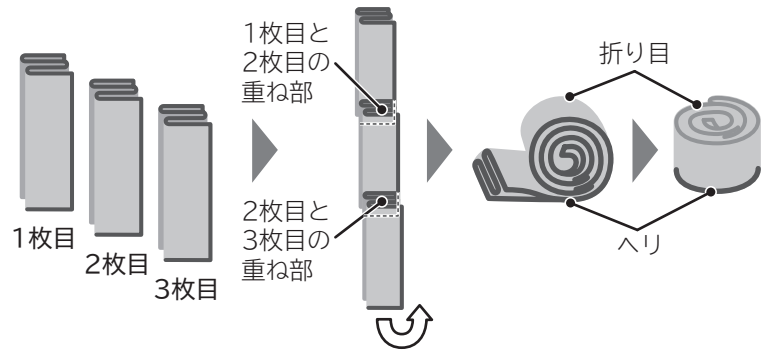

入れかた

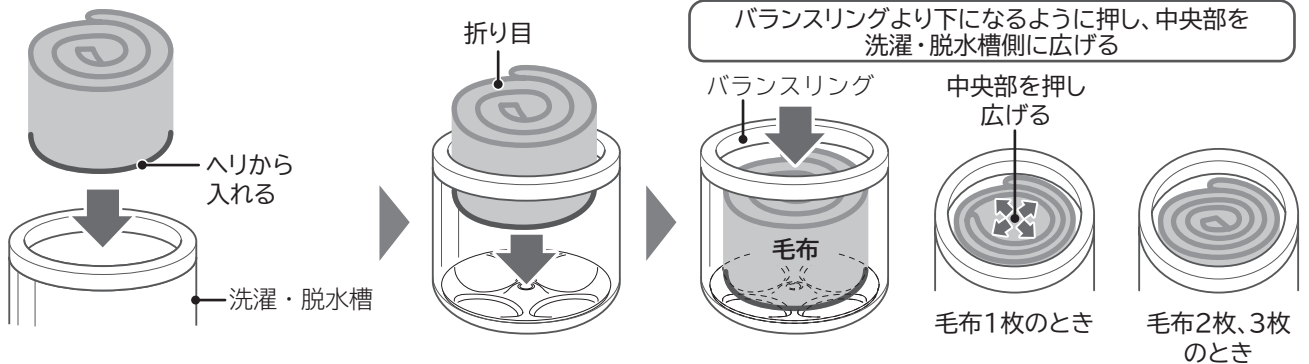

毛布のへりを下にして洗濯・脱水槽に入れないと、運転中に毛布を傷める場合があります。

別売り部品のお洗濯キャップを使用する

洗濯運転中に洗濯物が浮いてしまうことを防ぐため、別売り部品のお洗濯キャップが必要になる場合があります。お洗濯キャップを使用しないで洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損するおそれがあります。その場合は、保証の対象外になります。

(洗濯物の損傷費用はお客様負担となり、部品の修理は有料となります)


「洗▶乾」運転の場合は、乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまうため、お洗濯キャップを使用しないでください。

毛布		掛け布団	
容量	お洗濯キャップ	容量	お洗濯キャップ
[洗濯] 2.8~4.7kg	使用する	[洗濯] 1.8kg	使用する
[洗濯] 2.8kg以下	必要に応じて使用する		
[洗濯~乾燥] 2.8kg以下	使用できない		

2.8kg以下でも水に浮きやすい素材や軽いベッドパッド、カーテンなどは、お洗濯キャップを使用してください。

別売り部品のお洗濯キャップの取り付けかた・取り外しかた

- 1** 洗濯・脱水槽を回転させ、製品に対し糸くずフィルターを横の位置にする

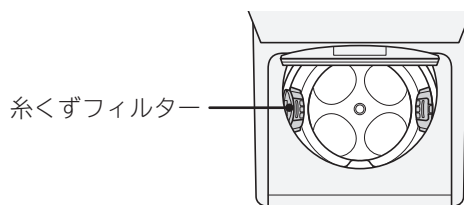

- 2** 【取り付けかた】お洗濯キャップの凹部を中心に折り曲げ、糸くずフィルターの凸部を合わせて入れる (お洗濯キャップの文字面を上にして入れてください)




- 【取り外しかた】お洗濯キャップの端(糸くずフィルター側)を下に押し込み、中央リング部を持って引き出す



お洗濯キャップの位置は、下図を参考に入れてください。

バランスリングのすぐ下まで引き上げる

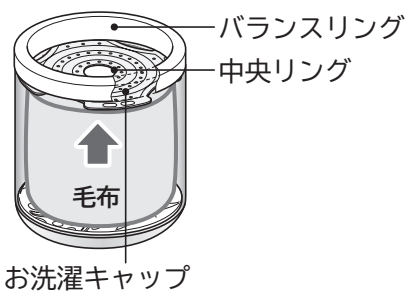

- お洗濯キャップの取り付け・取り外しのときは、指や腕を挟まないように注意してください。
- お洗濯キャップの取り付け・取り外しのときは、お洗濯キャップが洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)や糸くずフィルターに当たらないように注意してください。洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)や糸くずフィルターが外れ破損するおそれがあります。

乾燥する

乾燥運転の時間を使い分ける

洗濯物の種類	おすすめの乾燥コース
シワがつきにくい洗濯物 ・肌着 ・タオル類 ・Tシャツ(装飾のないもの) ・トレーナー など	「標準」コースで「自動」を設定
シワがつきやすい洗濯物 ・綿のシャツ(特に薄手のもの) ・シーツ ・パジャマ ・ハンカチ ・綿ズボン ・ブラウス など	「標準」コースで「30分」を設定 乾燥終了後、つり干しをします。
厚手で乾きにくい洗濯物 ・厚手のトレーナー ・バスタオル ・ジーンズ など	「標準」コースで乾き具合を「しっかり」に設定 →(P.57)
縮みが気になる洗濯物 ・靴下 ・カットソー など	「低温乾燥」コースを設定 →(P.38)

漂白剤・クエン酸などを手洗いで使用した場合

ニオイが残らない程度にすすいでから乾燥してください。
洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

乾燥のみを行う

水を使って冷却・除湿します。水栓(蛇口)が閉まっていると乾燥できません。

手順

水栓(蛇口)を開ける ≫ 洗濯物を入れる ≫ 内ふた、ふたを閉める ≫ 電源を入れる

1

乾燥 をタッチし、「標準」コースを選ぶ

洗濯物が乾くまで1時間以上運転されます。
乾き具合を調節する→(P.57)

時間を変更する場合

乾燥 をタッチし、「標準」コースを選ぶ

乾燥 をタッチし、30/60/90分から
時間を選ぶ

「標準」コースのみ時間を変更することができます。



2

▶|| を押し、運転する

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)


シワ低減コース

乾燥時のシワを抑えてきれいに仕上げます。

きれいに仕上げるポイント

- 一度に乾燥する量を減らす。
- 形態安定加工などシワ防止加工のあるものを使う。
- 薄手の洗濯物は厚手の洗濯物と分けて乾燥する。
- ひもは結んでから乾燥する。ワイシャツやパジャマなど、絡まりやすいものを少なめにする。
(洗濯物の絡まりを防ぐためです)
- マフラーやバスタオルなどの長尺の製品や、厚手のズボンなどは一緒に乾燥しない。
(シワがつきやすくなります)
- ネットに入れたまま乾燥しない。
- 運転終了後、洗濯物をすぐに取り出す。(衣類が放置され冷めてしまうと、折り目がシワになりやすくなります)
- 衣類の量や素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりが異なります。
→シワになりやすい衣類は、洗▶乾「標準」コースで乾燥「30分」を運転後、生乾き状態で取り出しつり干しをおすすめします。

運転動作

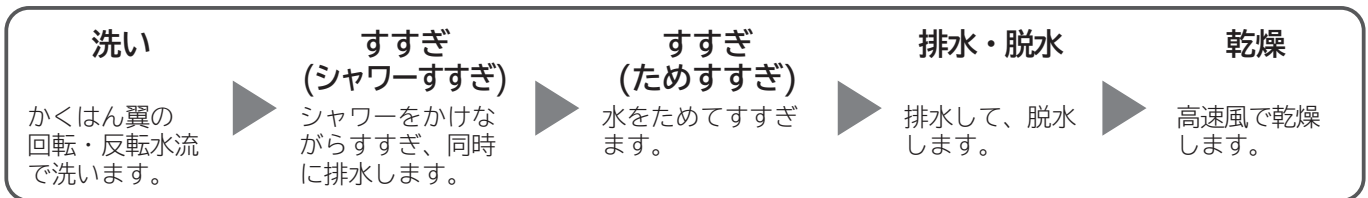

使いかた

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗・乾

をタッチし、「シワ低減」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)
お好みの設定で運転する→(P.50~53)

2

▶||

を押し、運転する

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

化繊コース

軽い汚れのスポーツウェアなどの化繊の衣類を短時間で洗濯～乾燥までを行うコースです。
洗濯・脱水槽の中に水を入れた状態で運転すると水を多く使用したり、運転時間が長くなる場合があります。

手順 水栓(蛇口)を開ける >> 洗濯物を入れる >> 内ふた、ふたを閉める >> 電源を入れる

1 をタッチし、「化繊」コースを選ぶ
組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

2 を押し、運転する
洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。
あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

3 洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)
【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される
【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す >> 水栓(蛇口)を閉める >> お手入れをする
→(P.60、61)

使
い
か
た

除菌清潔プラスコース

水で洗えないものも除菌・消臭、ウイルスを抑制して清潔に仕上げます。

乾燥できるもの	乾燥できないもの
<p>素材</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アクリル製品(強撚糸以外) ●スーツやスラックスなど ●帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外) ●ぬいぐるみ(詰め物にウレタンを使用していない製品) ●靴やスリッパ 	<p>素材</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ゴムやウレタンなどを使用した製品 ●ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど ●布団類などわたを使用した製品 ●ウールなどの獣毛およびその混紡製品 ●レーヨン、キュプラ、それらの混紡製品 ●タイツ ●レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品 ●濃い色のプリントもの

- ・種類によっては運転できないものがあります。商品の取り扱い表示に従ってください。
- ・「除菌清潔プラス」コースの温度は約80℃になります。
熱に弱い素材や接着剤を使用しているものは使用できません。

手順 水栓(蛇口)を開ける >> 洗濯物を入れる >> 内ふた、ふたを閉める >> 電源を入れる

1 をタッチし、「除菌プラス」コースを選ぶ
干し機(脱水)から乾燥機

2 を押し、運転する
スタート/一時停止

運転終了後、洗濯物を取り出す >> 水栓(蛇口)を閉める >> お手入れをする
→(P.60、61)

「ハピネスアップ」を使う

「ハピネスアップ」(以降「専用アプリ」)とは

専用アプリをスマートフォンにインストールし、洗濯機と接続することで、専用アプリから便利な機能が使えるようになります。詳しくは「ハピネスアップアプリご使用ガイド」Web版をご確認ください。

「ハピネスアップご使用ガイド」
Web版はこちら



<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/appguide/>


スマートフォンと専用アプリを接続する

専用アプリをスマートフォンにインストールする

iOS版



ハピネスアップアプリ

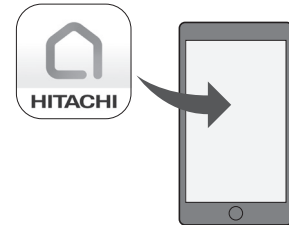

Android版



ホームページからもアプリのインストールをすることができます。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/connected/happinessup/>

アプリは無料ですが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には通信費用がかかります。



- 接続前の確認、洗濯機とスマートフォンを接続できない、無線LAN(Wi-Fi[®]*)機能使用上のご注意など詳しくは「ハピネスアップご使用ガイド」Web版をご確認ください。
 - アプリのバージョンアップにより内容が更新されることがあります。アプリの画面に従い操作してください。
- *「Wi-Fi」はWi-Fi Alliance[®]の登録商標です。

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

TEL 0120-554-201

■受付時間：9:00～17:30(月～金)
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

サービスエンジニア訪問によるスマートフォンとの接続設定サービス(有償)をご用意しております。右のコードからお申込みいただくか、上記の電話番号よりご依頼ください。



ソフトウェアライセンス

当該ソフトウェアモジュールの使用条件などの詳細につきましては、下記URLまたは「ハピネスアップご使用ガイド」Web版からご確認ください。当社以外の第三者による規定であるため、原文を掲載いたします。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/license7.html>

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールは、それぞれ当社および第三者の著作権が存在します。本製品には、当社が開発または作成したソフトウェアモジュールも含まれていますが、これらのソフトウェアモジュールおよびそれに付帯したドキュメント等には、当社の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。また、本製品は、オープンソースソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールが含まれています。

当該ソフトウェアモジュールについては、別途著作権者その他の権利を有する者がおり、かつ、無償での使用許諾のため、現状のままでの提供であり、それらの著作権者は、適用法令の範囲内で一切保証(明示するもの、しないものを問いません)をしないものとされています。また、当社は、当該ソフトウェアモジュールおよびその使用に関して生じたいかなる損害(データ消失、正確さの喪失、他のプログラムとのインタフェースの不適合化等も含まれます)についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいたしません。

また、当該ソフトウェアモジュールに関する入手方法、お問い合わせについては、以下のURLをご参照ください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/inquiry/>

セキュリティ脆弱性対策

最新のソフトウェアへ更新を実施してください。

最新のソフトウェアへ更新しないことにより、セキュリティ脆弱性による情報漏洩や不正操作に至るおそれがあります。

スマートフォンで洗濯機本体を操作する (リモート設定)

スマートフォンから本体の遠隔操作をする場合、次の手順を行ってください。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1



(通信ランプ)が点灯するまで待つ



点滅中は通信準備中のため、リモート設定はできません。
しばらくお待ちください。

2




をタッチし、点灯させる


タッチするごとに表示が切り替わり、変更することができます。

表示例

設定あり
(リモート設定をする)
「ピッ」音でお知らせ。



設定なし
(リモート設定を解除する)
「ピー」音でお知らせ。



スマートフォンから
遠隔操作が可能になります。

3

専用アプリから、自動投入を設定する

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】洗剤などを手動投入口に入れる

●リモート設定中は、ふたを開けられないようにするため「」が点灯し、ふたがロックされます。

●リモート設定をしてから、23時間遠隔操作を受け付けます。

運転開始後は、遠隔操作を受け付けることができなくなります。23時間経過後に自動で電源が切れます。

●電源を切ったり、運転が終了すると、自動的にリモート設定が解除されます。

ダウンロードコースを使う

スマートフォンから専用のコースをダウンロードして登録してください。
登録したコースを選んで運転することができます。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

ダウンロードコース をタッチし、お好みのダウンロードコースを選ぶ

タッチするごとにコースが選べます。

各ダウンロードコースに登録されている内容・コース情報は、専用アプリから確認してください。

表示例

洗濯

洗・乾

乾燥

をタッチし、お好みの運転方法を選ぶ

ダウンロードコースによって選べる運転方法は異なります。

2

▶|| を押し、運転する

洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。
選んだダウンロードコースによっては自動計測されません。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

予約運転をする

出かけている間や、夜間に運転させたいときなどに便利です。
スマートフォンからも予約を設定することができます。

予約設定できる運転終了予定時間

運転終了予定時間を1時間単位で3～24時間後までの間で設定することができます。
スマートフォンから予約を設定する場合は、運転終了予定時間を10分単位で3～24時間後までの間で設定することができます。

「洗濯」運転：3～24時間後まで設定可能

「洗・乾」運転：5～24時間後まで設定可能

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯 または **洗・乾** をタッチし、コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

お好みの設定で運転する→(P.50～53)

予約 をタッチし、運転終了予定時間を設定する

タッチするごとに設定が切り替わります。

(長押しすると、予約時間が連続で切り替わります)

洗濯物の種類や乾き具合によって、終了時間が早く終了するときや遅く終了することがあります。

表示例 今から5時間後に運転を終了させたい場合

予約
洗剤
あと約 5 時間後
杯分

運転内容を表示したあと、予約運転待機状態になり「予約」のみが点灯します。

2

▶|| を押し、運転する

スタート/時停止

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16～20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

お願い ジェルボール型洗剤は使用しないでください。

洗濯・脱水槽などに水分が残っていると、ジェルボールのフィルムが溶け、洗剤液が直接洗濯物に触れる可能性があり、長時間経過するとシミになるおそれがあります。

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

予約内容の確認：**予約** をタッチする(タッチしている間、予約運転の内容が表示されます)

**ダウンロード
コース**

をタッチする(タッチしている間、予約運転の内容とダウンロードコースの番号が表示されます)

予約の取り消し：電源を切る(電源プラグを抜いたとき、停電したときは、予約運転は取り消されます)

予約の変更：電源を切り、初めからやり直す

衣類の追加：電源を切らずに、衣類を入れる

(予約中の衣類の追加は、少なめにしてください。衣類を入れ過ぎると汚れ落ちがわるくなったり、乾きムラの原因になります)

(チャイルドロック設定時やリモート設定中などはふたがロックされているため衣類を追加することができません)

●給水圧の変動や衣類の素材や量などにより、予約運転終了時間が早く終了するときや遅く終了することがあります。

●予約運転をするときは、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。

●洗濯物のシワを防ぐため、運転終了後は洗濯物を早めに取り出し干してください。
洗濯物を入れたままにしておくと、ニオイの原因になります。

●予約設定後に設定内容を変更して運転する場合は、一度洗濯・脱水槽内の水を排水してから運転してください。

●設定した予約時間よりも運転時間が長い場合は、すぐに運転が開始されます。

おすすめ機能

AIお洗濯を使う(運転内容を自動で調整する)

複数のセンサーで洗濯のさまざまな状況をセンシングして、洗剤の種類や布質、汚れの量、水の硬度などの状況に合わせて洗いかたや運転時間などを自動で制御します。


AIお洗濯の動作について

- AIお洗濯設定時、液体洗剤の自動投入は「設定なし」と「設定あり」(洗剤量：標準)が設定できます。
(液体洗剤量は自動で調整されるため、「洗剤量：少なめ」「洗剤量：多め」は設定できません)
- 洗剤量(目安)表示、または運転時間が変化しない場合があります。
 - ・洗剤量(目安)表示が0.3杯の場合は、洗剤量が減りません。
 - ・水の硬度や水温、洗剤の種類や投入量、汚れの種類や量など条件によっては変化しないことがあります。
 - ・洗剤によっては、泡が発生しやすいものもあり、汚れの落ち具合が検知されない場合があります。

AIお洗濯が自動で解除される場合

- 「標準」コースを設定しても、運転内容を変更した場合。
また、温水「90分」または温水「180分」、「ナイアガラすすぎ」を設定した場合。
- 洗濯・脱水槽内に約3L以上の水が入った状態で運転を開始した場合。
- 洗濯途中で行程を変更した場合。

運転動作

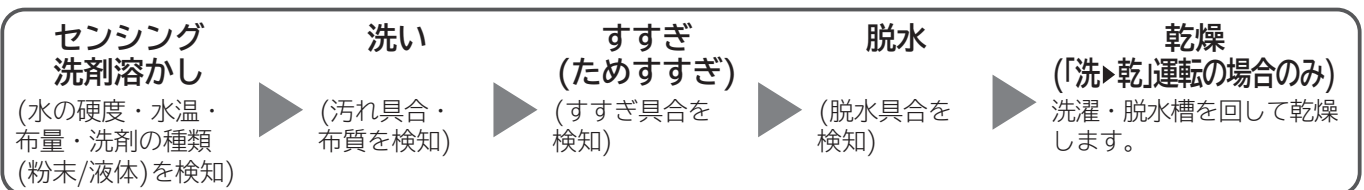

AIお洗濯で、汚れの量が多いときは、洗い行程の運転時間が長くなる場合があります。
(衣類の汚れ具合によっては、検知できない場合があります)

手順

水栓(蛇口)を開ける >> 洗濯物を入れる >> 内ふた、ふたを閉める >> 電源を入れる


1

洗濯 をタッチし、「標準」コース、または洗・乾を
タッチし、「標準」「シワ低減」コースのいずれかを選ぶ
AI をタッチし、AIお洗濯を設定する

設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

表示例

AIお洗濯設定あり AIお洗濯設定なし
(工場出荷時の設定)



2

▶▶ を押し、運転する

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。
あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。
設定が記憶されます。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

- 【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される
- 【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

洗濯槽自動おそうじを使う(洗濯槽の汚れを洗い流す)

洗濯・脱水槽の裏側などの見えない部分に付着しやすい汚れなどを、水道水を使用して自動で洗い流し除菌、黒カビを抑えます。また、「槽洗浄」コースを併用することをおすすめします。→(P.70)


手順

電源を入れる

1

AI を3秒以上タッチする

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)
受付音のあともタッチし続けることで、設定が変わります。設定完了を表示と音でお知らせします。一度の設定で、毎回作動します。

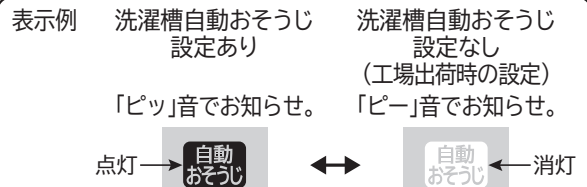

2

を押し、電源を切る

- 変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。
- 「洗濯槽自動おそうじ」は、洗濯運転中に自動で作動します。単独で作動させることはできません。
- 手動で「脱水」のみ、脱水「1分」、または「脱水」なし(表示を消す)を設定した場合は、「洗濯槽自動おそうじ」は自動で解除(消灯)されます。
- 「洗濯槽自動おそうじ」を設定すると、運転時間と使用水量が増えます。

ナイアガラすすぎを使う(洗濯物をしっかりすすぐ)

大流量のナイアガラシャワーと高速回転で、繊維の奥の洗剤まですすぎます。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯 または 洗・乾 をタッチし、お好みのコースを選ぶ

すすぎ をタッチし、ナイアガラすすぎを設定する

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

洗濯「標準」コースの場合

洗い と 脱水 をそれぞれタッチして再設定する

すすぎは自動で「2回」が設定されます。

2

を押し、運転する

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

- 運転終了後、「ナイアガラすすぎ」の設定は自動で解除されます。運転のたびに設定してください。「手造り」コースの場合は、設定が記憶されます。
- 「ナイアガラすすぎ」を設定すると、すすぎの運転動作が変わるため、運転時間と使用水量が増えます。

使
い
か
た

おすすめ機能 つづき

つけおき つけおきプラスを使う(洗濯物の汚れをすっきり落とす)

時間を計ってつけておく、漂白剤を洗い流す、ぬれた衣類を洗濯機に移し替える手間が省けます。

つけおきプラス

洗い運転中につけおき動作をします。
(30分間作動させる)

容量 設定したコースにより異なります。
運転コースの選びかた→(P.24)

おすすめ洗剤 粉末合成洗剤または液体合成洗剤、漂白剤

運転動作

洗い

各コースに適した水位やタイミングでかくはん翼や槽の回転と休止(15秒～30秒)を繰り返してつけおきを行います。

すすぎ

排水・脱水

乾燥

(「洗▶乾」運転の場合のみ)
洗濯・脱水槽を回して乾燥します。

つけおきプラス作動中は、「つけおき+」が点滅してつけおき動作終了後に消灯します。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯 または **洗・乾** をタッチし、お好みのコースを選ぶ
温水 **つけおき+** をタッチし、つけおきプラス「30分」を設定する

表示例



タッチするごとに表示が切り替わります。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

- 「洗い」設定なしの場合、「つけおきプラス」、温水「温め自動」、温水「90分」、温水「180分」は設定できません。
- つけおきプラス設定時、洗い開始後「洗い」時間を変更することはできません。
- 変更した内容は記憶されません。お洗濯のたびに設定してください。

2

▶|| を押し、**運転する**

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

温水 ナイアガラビート洗淨を使う

温風で洗濯物と水を温め温水にすることで、洗剤の酵素パワーを引き出し、黄ばみの原因となる皮脂汚れを洗い流します。

温水「温め自動」

汚れを落としやすくします。

(水温約13℃以下の場合に自動で温風を16分間吹きつけて温水にする)

容量 洗濯：10kg以下 洗乾：5.5kg以下

おすすめ洗剤 粉末合成洗剤または液体合成洗剤

温水「90分」

黄ばみを予防します。

(運転時間を90分追加し、温風を吹きつけ衣類温度を上げて洗う)

容量 洗濯/洗乾：5kg以下

おすすめ洗剤 粉末合成洗剤または液体合成洗剤

温水「180分」

黄ばみを落とし、ニオイの原因菌も洗い流します。


(運転時間を180分追加し、温風を吹きつけ衣類温度を約30～40℃に上げて洗う)

容量 洗濯/洗乾：2kg以下

おすすめ洗剤 粉末合成洗剤(通常の約2倍使用)

すべての黄ばみやニオイの原因菌を除去できるわけではありません。

運転動作

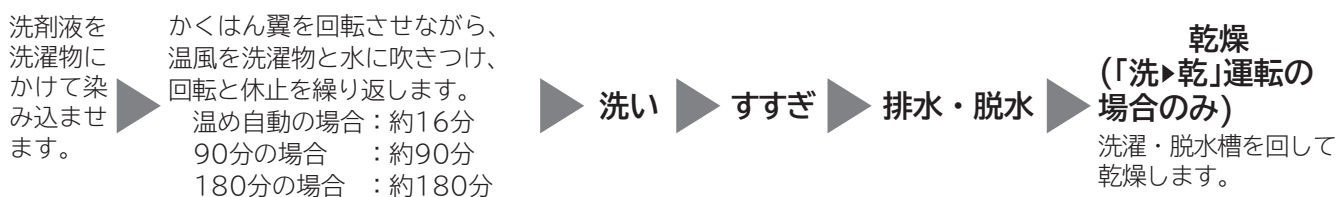

- 温水作動中は、「温水」が点滅して動作終了後に消灯します。
- 温水作動中に一時停止ボタンを押しても、すぐにふたのロックが解除しない場合があります。
また、洗い・すすぎ・脱水などの運転内容を変更することはできません。

- 温水「温め自動」または「90分」、「180分」を設定するときは、衣類の取扱絵表示に従ってください。
 - ・衣類の温度が約40℃まで上がります。取扱絵表示が30℃以下となっている衣類は洗わないでください。
 - ・手洗い指定や、水洗いができない衣類は洗わないでください。
- 衣類を傷めたり、色移りしたりすることがあります。色柄物と白物は分け洗いをしてください。
- 衣類の量、汚れ、洗剤の種類によって効果は異なります。

おすすめ機能 つづき

温水「温め自動」

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯


または 洗・乾 をタッチし、「標準」コースを選ぶ

温水
つけおき+

を3秒以上タッチする

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

表示例 温め自動設定あり 温め自動設定なし(工場出荷時の設定)
「ピッ」音でお知らせ。 「ピー」音でお知らせ。



- 温水「温め自動」設定時、「つけおきプラス」も同時に設定できます。
- 温水「温め自動」設定時、温水「90分」、温水「180分」と同時に設定できません。
- 変更した内容は記憶されます。

2

▶||

を押し、運転する

スタート一時停止

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。

洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

- 温水「温め自動」が設定されている場合、水温が約13℃以下の時は、通常運転より運転時間が長くなります。
- 温水「温め自動」は「手造り」コースに登録していても、「標準」コースで「温め自動」が設定されていないと「温め自動」は設定されません。

温水「90分」・温水「180分」

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

電源を入れる

1

洗濯

または 洗・乾 をタッチし、「標準」コースを選ぶ

温水
つけおき+

をタッチし、温水「90分」を選ぶ

温水「180分」を選ぶときは、もう一度 **温水
つけおき+** をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。



組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.25)

- 温水「90分」、温水「180分」設定時、温水「温め自動」と同時に設定できません。
- 変更した内容は記憶されません。お洗濯のたびに設定してください。

2



を押し、運転する

スタート/一時停止

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。

洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

3

洗剤・柔軟剤の入れかたを確認する→(P.16~20)

【自動投入】液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

- 温水「90分」を設定したときは、液体洗剤・柔軟剤の自動投入ができます。
- 温水「180分」を設定したときは、柔軟剤のみの自動投入ができます。
液体洗剤の自動投入はできません。

【手動投入】表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを手動投入口に入れる

運転終了後、洗濯物を取り出す

水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

- 温水「90分」、温水「180分」を設定している場合は、温風で洗濯物と水を温めるため、
 - ・通常運転より、運転時間が約90分間、または約180分間長くなります。
 - ・通常運転より、消費電力量が増えます。
- 室温が約8℃以下のときは、運転時間が約20分間長くなります。
- 日光などで変色した黄ばみは落ちません。すべての黄ばみが落ちるわけではありません。

使
い
か
た

お好みの設定で運転する

水量・洗い・すすぎ・脱水・乾燥の設定を変更する

各行程をタッチするごとに、設定を変更することができます。
コースによっては設定を変更できないこともあります。→(P.52)

ボタン	パネル表示
水量	
洗い	
すすぎ	<p>「注水」と「ナイアガラ」が消灯のときは「ためすすぎ」になります。</p> <p>ためすすぎ：水をためて、すすぎます。 注水すすぎ：水をためて、給水しながら排水してすすぎます。 ナイアガラすすぎ：たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い洗剤を落とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「注水すすぎ」中に給水の圧力が低いと最高水位になるまで時間がかかり、排水動作をしない場合があります。 ●「注水すすぎ」を設定すると、使用水量が増えます。 ●「ナイアガラすすぎ」を設定すると、すすぎの運転動作が変わるため、運転時間と使用水量が増えます。
脱水	
乾燥	

水量を手動で変更する

「標準」コースの自動設定の水量は、22～62Lで表示されます。
コースによっては、次の手順で水量を手動で「72L」に設定できます。

- を押し、電源を入れる
電源 切入
- または をタッチし、コースを選び
 をタッチし、「72L」を設定する
- を押し、運転する
スタート/一時停止

水を足したい場合

- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、「水量」をタッチします。
押し続けている間は給水されます。(各コースの最高水量以上は給水しません)
- おしゃれ着コースでは、給水されません。

「脱水」のみなどの個別運転をする

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせることで運転することができます。設定内容は記憶されないため、よく使う運転内容は「手造り」コースに登録すると便利です。→(P.28)ここでは、例として「脱水のみ」を行う場合について説明します。

手順

水栓(蛇口)を開ける

洗濯物を入れる

内ふた、ふたを閉める

洗い・すすぎを設定するときは、水栓(蛇口)を開けてください。

1

を押し、電源を入れる

2


をタッチし、「標準」コースを選ぶ

をタッチし、お好みの脱水時間を設定する

3

を押し、運転する

設定中に「脱水」を3秒以上タッチすると、温風ほぐし脱水が設定されてしまいます。解除するには、再度「脱水」を3秒以上タッチしてください。

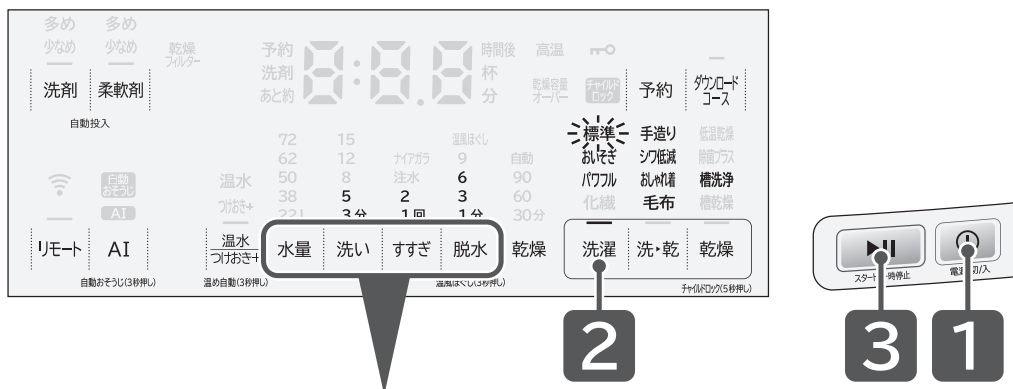

使いかた

運転内容の設定	2				備考
	水量	洗い	すすぎ	脱水	
脱水のみ※1					お好みの脱水時間を設定してください。(1分、3分、6分、9分)
排水のみ※1					1分を設定してください。洗濯・脱水槽が回転します。
洗いのみ					洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。
すすぎのみ					洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。
洗いとすすぎ					洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。
洗いと脱水					—
すすぎと脱水					—
水道水をためる					「洗い」を数回押して、洗い・すすぎ・脱水の表示をすべて消し、お好みの「水量」のみ設定してください。洗濯・脱水槽に水がたまったら停止します。

※1: 「脱水」のみ、「排水」のみを設定したとき、残時間が設定時間よりも長く表示されます。
(脱水の前に排水するため、時間がかかります)

お好みの設定で運転する つづき

運転内容と変更できる内容

標準設定内容 : 各ボタンで切り替えできる内容

コース	水量	洗い	すすぎ	
			1回目	2回目
標準	22~62L	5分	回転シャワー※5	ため
	22~72L※1	3、5、8、12、15分※2	ためまたは注水1~2回、ナイアガラ※2	
ナイアガラすすぎ設定時	22~72L※1	3、5、8、12、15分※2	ナイアガラ※2	
おいそぎ	22~50L	3分※4、5分	ため	—
	22~72L※1	3、5、8、12、15分※2	ためまたは注水1~2回※2	
パワフル	38~62L	20分	回転シャワー※5	ため
	38~72L※1		ためまたは注水1~2回、ナイアガラ※2	
化繊	38L	8分	ため	—
手造り	22~72L	5分	ため	ため
	22~72L※1	3、5、8、12、15分※2	ためまたは注水1~2回、ナイアガラ※2	
シワ低減洗濯	22~62L	5分	ため	ため
		3、5、8、12、15分		
おしゃれ着	22~62L	5分	ため	ため
	22~62L※1	5分※2	ため1~2回※2	
毛布	72L	25分 (表示は15分)	注水	注水
	22~72L			
シワ低減	22~38L	5分	回転シャワー※5	ため
		3、5、8、12、15分	ためまたは注水1~2回	
低温乾燥	22~62L	5分	回転シャワー※5	ため
	22~72L※1	3、5、8、12、15分※2	ためまたは注水1~2回、ナイアガラ※2	
除菌清潔プラス	—	—	—	—

※1：「水量」の表示を消したときは自動計測されます。

※2：「洗い」「すすぎ」「脱水」の表示を消したときは運転しません。

※3：脱水時間は変更できませんが、乾燥運転時に高速脱水を行います。

所要時間の目安

所要時間の目安は、運転内容を変更した場合、実際の時間と異なります。

- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。
(本体の残時間表示と上表の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の量、排水条件などにより異なります)
- 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、残時間が増える場合があります。乾燥運転中に残時間が「10分」、「20分」、「30分」、「50分」と点滅表示されてから1~2時間変わらないときがありますが、異常ではありません。
- 標準洗濯容量の6~7割以下で洗濯した場合、最終脱水終了後にかくはん翼が回転し、洗濯物をほぐすための「ほぐし脱水」を自動で行います。そのため、所要時間が約2~5分長くなります。(「標準」「おいそぎ」「パワフル」「手造り」コース)
- 「ほぐし脱水」の動作中は残時間表示が点滅します。
- 「ほぐし脱水」の動作中に一時停止ボタンを押すと、自動で電源が切れ、洗濯物を取り出すことができます。

脱水		乾燥		所要時間の目安 (実際の時間と異なります)		
洗濯	洗▶乾	洗▶乾	乾燥	洗濯	洗▶乾	乾燥
6分	1分※3	自動	自動	30分 約(15~65分)	1時間~6時間半	30分~6時間
1、3、6、9分※2		30、60、90分、自動※6	30、60、90分、自動※6			
1、3、6、9分※2	1分※3	30、60、90分、自動※6	—	58分	1時間~6時間半	—
1分※4、3分	1分※3	自動	—	24分 約(10~60分)	1時間~6時間半	—
1、3、6、9分※2		30、60、90分、自動				
6分	1分※3	30、60、90分、自動	—	52分 約(35~70分)	1時間半~7時間	—
1、3、6、9分※2						
—	1分※3	30分	—	—	1時間	—
6分	1分※3	自動	—	46分 約(20~65分)	1時間~6時間半	—
1、3、6、9分※2		30、60、90分、自動				
3分	—	—	—	46分 約(35~55分)	—	—
3分	—	—	100分 (表示は90分)	30分 約(15~35分)	—	100分
1、3、6分※2						
9分	1分※3	自動	—	63分 約(40~65分)	4時間	—
1、3、6、9分※2						
—	1分※3	自動	—	—	2時間~5時間半	—
—	1分※3	自動	自動	—	2時間半~7時間半	2時間~7時間半
—	—	—	60分	—	—	60分

※4：洗濯物の量が約1.5kg以下で、自動計測の水量が「22L」または「38L」に表示された場合の時間になります。

ただし、洗濯物の量によっては水量が「38L」でも、洗い時間が「5分」、脱水時間が「3分」のままになる場合もあります。

※5：すすぎを再設定した場合は、ためすすぎになります。

※6：デリケートな衣類を洗濯する場合は、「洗▶乾」「乾燥」運転は行わないでください。

コースの内容

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。(洗濯の「標準」「おいそぎ」「手造り」「パワフル」コース)
- スタート後に運転内容を変更するときは、一時停止ボタンを押してから変更してください。
洗い行程終了後は、運転内容は変更できません。
- スタート後、コースの変更はできません。
一度電源を切ってから行ってください。
- すすぎ運転中に水量を変更するときは、一時停止ボタンを押してから「水量」をタッチして水量を変更してください。
- 洗濯物の量や種類によっては、乾燥時間が長くなる場合があります。
- 洗濯「おいそぎ」コースは、少量で軽い汚れであれば、約1.5kg以下を約10分で洗えます。
洗▶乾「おいそぎ」コースは、約1.5kg以下を約98分で乾かします。

便利に使う

運転スタート音・終了予告音・終了音の設定

運転スタート・終了予告・終了時のメロディ音を同時に変更することができます。

1



を押し、電源を入れる



を3秒以上タッチする

メロディ → ブザー → 音なし
(工場出荷時の設定) (受付音「ピー」)

受付音のあともタッチし続けることで、設定が変わります。
ご希望の音になるまで、設定の切り替えを繰り返してください。
設定完了をそれぞれの音でお知らせします。
「終了予告音の設定」は、工場出荷時は「音なし」が設定されています。

3



を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

終了予告音の設定

予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。

(「洗▶乾」運転および「乾燥」運転時の予告音が鳴ったときの残時間は、コースや設定内容により異なります)

1



を押し、電源を入れる

2



を3秒以上押す

受付音のあとも押し続けることで、設定が変わります。

音なし(工場出荷時の設定) ↔ 音あり
「ピッ・ピッ・ピー」 「ピッ・ピッ・予告音メロディ」

「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」によって、切り替え時に鳴る音が異なります。

「音あり」を設定しても、「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」が「音なし」に設定されていると、終了予告音は鳴りません。

3



を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

- 変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。
- 終了予告音の設定をすると、「おいそぎ」コースなど運転時間が短い場合は、スタートしてすぐ洗剤量(目安)表示中に終了予告音が鳴ることがあります。
- 脱水時に、洗濯物の片寄りが起こり脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。

水量を多めにする

洗濯物の量に合わせて自動設定される水量を、多めに設定することができます。

最低水量は「38L」になり、最高水量は「72L」になります。

「おしゃれ着」コースは、最高水量が表示されないこともあります。

「シワ低減洗濯」コース、「毛布」コース、「槽洗浄」コースは設定できません。

1



を押し、電源を入れる

2

水量 を3秒以上タッチする

受付音のあとタッチし続けることで、設定が変わります。

設定完了を表示と音でお知らせします。

	設定なし (工場出荷時の設定)	「ピー」音で お知らせします
↑↓		
	設定あり	「ピッ」音で お知らせします

3



を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

使
い
か
た

すすぎの給水時間を長くする（回転シャワー）

洗濯・脱水槽を回転させ、衣類に水をかける回転シャワーすすぎの給水時間を長くすることができます。→(P.52)

1



を押し、電源を入れる

2

すすぎ を3秒以上タッチする

受付音のあとタッチし続けることで、設定が変わります。

設定完了を表示と音でお知らせします。

	設定なし (工場出荷時の設定)	「ピー」音で お知らせします
↑↓		
	設定あり	「ピッ」音で お知らせします

3



を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)


変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

便利に使う つづき


脱水後の洗濯物をやわらかく仕上げる(温風ほぐし脱水) (「洗濯」コースのみの設定です)

脱水後に温風を吹きかけて、ほぐし動作を行い、洗濯物を温かくやわらかな状態に取り出すことができます。

1  を押し、電源を入れる

2  を3秒以上タッチする
 受付音のあともタッチし続けることで、設定が変わります。
 設定完了を表示と音でお知らせします。

消灯— 9 6 3 1分	設定なし (工場出荷時の設定)	「ピー」音で お知らせします
点灯— 9 6 3 1分	設定あり	「ピッ」音で お知らせします

3  を押し、電源を切る
 (電源を切ることで完了となります)

- 変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。
- 「ほぐし脱水」と「温風ほぐし脱水」の動作を行う場合
 - ・「温風ほぐし脱水」が「設定あり」の場合、洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を約2～5分、「温風ほぐし脱水」を約4～6分行います。なお、水温が低い場合は、「温風ほぐし脱水」の時間が長くなる場合があります。
- 「ほぐし脱水」と「温風ほぐし脱水」の動作を行わない場合
 - ・洗濯物の量が6～7割以上の場合、衣類を傷める場合があるため行いません。
 - ・「洗い」設定なしの場合は動作を行いません。
- 「温風ほぐし脱水」動作中に一時停止をした場合、「高温」が点滅することがあります。
 点滅中はふたを開けることはできません。
- 「温風ほぐし脱水」動作中に一時停止ボタンを押すと、電源が切れます。
- 設定できないコースがあります。→(P.25)

乾き具合を調節する（「洗・乾」「乾燥」コースのみの設定です）

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。
運転開始前に乾き具合を調節することができます。

1



を押し、電源を入れる

電源 切/入

2



洗・乾

または



乾燥

をタッチし、「標準」コースを選ぶ

7分/1kg(5秒押し)

3



乾燥

を3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、
設定が変わります。
設定完了を表示と音でお知らせします。

	標準： 工場出荷時の設定	「ピー」音で お知らせします
	しっかり： 乾きがわるいとき	「ピッ」音で お知らせします

4



を押し、電源を切る

電源 切/入

(電源を切ることによって完了となります)

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。
設定できないコースがあります。→(P.25)

便利に使う つづき

無線LAN機能の設定

無線LAN機能の「あり／なし」を切り替えることができます。無線LAN機能を「なし」にすると、ペアリング設定や登録情報の全消去、スマートフォンからの操作や状態確認ができません。

工場出荷時は「設定あり」が設定されています。設定を変更するときは次の手順を行ってください。



1  を押し、電源を入れる


2  を3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、表示が変わります。

3  をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。

	設定あり (工場出荷時)	「ピッ」音で お知らせします
	設定なし	「ピー」音で お知らせします

4  を押す (スタートボタンを押すと設定が完了します)

5  を押し、電源を切る

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

登録情報の全消去(初期化)

無線LAN機能で登録した情報の全消去(初期化)を行います。

本体を廃棄または譲渡するときに個人情報漏洩のおそれがあるため、実施してください。

1  を押し、電源を入れる

2  を3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けると、残時間表示部に数字が表示されます。

3  を3回タッチする

タッチして表示を切り替え、「CL」を点灯させます。



4  を押す

(「CL」が点滅表示に変わり、全消去が完了します)

5  を押し、電源を切る

- 本体を無線LANルーターに接続していないときに登録情報の全消去をすると、専用アプリの設定は残ります。専用アプリの設定を消去する場合は、「ハピネスアップアプリ」メニューの「接続設定」から「本体の削除」を選択してください。
- 本体に登録されているダウンロードコースの内容は削除されません。

洗濯液を2度使う（手動投入時のみ）

汚れの少ないものと汚れの多いものを2度に分けて洗うことができます。

1 1回目は汚れの少ないものを洗う

- 1 「洗い」のみを設定する→(P.51)
- 2 「水量」を設定し、洗剤を入れる
- 3 運転終了後、ぬれたままの洗濯物を取り出す

1回目の洗濯物



ぬれたままの洗濯物

洗いのみ

2 2回目は汚れの多いものを洗う

- 1 1回目の洗濯液を利用して、お好みのコースを設定する→(P.52)
「シワ低減洗濯」「シワ低減」コースは設定できません。
- 2 洗濯物に応じた水量を設定する
- 3 洗濯終了後、洗濯物を取り出す

2回目の洗濯物




洗い→すすぎ→脱水

3 1回目に洗い終わった洗濯物を洗濯・脱水槽に入れる

- 1 「すすぎ」と「脱水」を設定する→(P.51)
- 2 1回目と同じ水量を設定する
- 3 洗濯終了後、洗濯物を取り出す

1回目のぬれた洗濯物

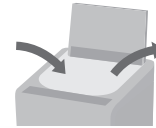

すすぎ→脱水

使
い
か
た

操作ができない場合のお知らせ音の設定

電源「切/入」、「スタート/一時停止」ボタン以外で無効な操作をすると、「ピピピピ」と音でお知らせします。

1 ① を押し、電源を入れる



電源 切/入

2 洗いを3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、表示が変わります。

3 洗いをタッチする

タッチするごとに表示と音でお知らせします。操作するときの音を消すことができます。

	音「ピピピピ」あり (工場出荷時)	「ピッ」音で お知らせします
	音なし	「ピー」音で お知らせします

4 ▶|| を押す

スタート/一時停止

(スタートボタンを押すと設定が完了します)

5 ① を押し、電源を切る

電源 切/入

(電源を切ることで完了となります)


変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

お手入れをする


糸くずフィルター（目安：運転終了後、毎回）

1 糸くずフィルターを取り外す

- 1 糸くずフィルターのつめ(上部)を、押したまま
- 2 手前に倒し、取り外す

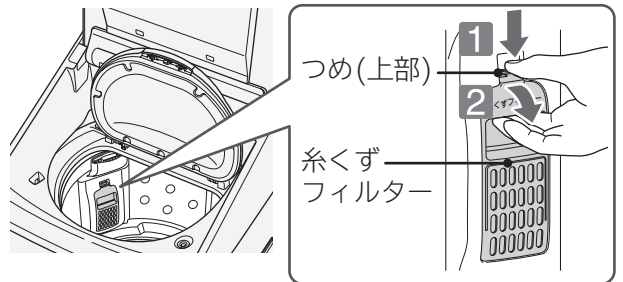


2 フィルターふたの両脇を持ってスライドさせ引き抜く

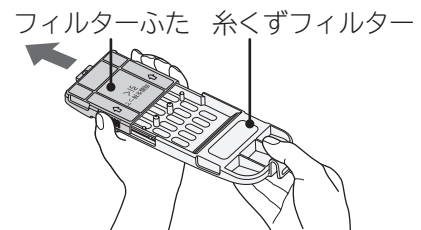

3 糸くずフィルター内に付着した糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす


4 フィルターふたを糸くずフィルターに元どおり取り付ける

「カチッ」と音がするまで押し付けてください。運転中に糸くずフィルターが外れる場合があります。

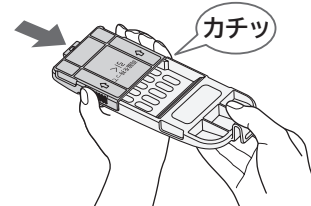

5 糸くずフィルターを取り外した位置に取り付ける

- 1 糸くずフィルターのつめ(下部)を、取り外した位置に入れる
本体につめ(下部)が確実に差し込まれているか確認してください。
- 2 糸くずフィルターのつめ(上部)を、「カチッ」と音がするまで押し
つめ(上部)、(下部)が取り付けられていない状態で運転すると、糸くずフィルターが外れ破損するおそれがあります。

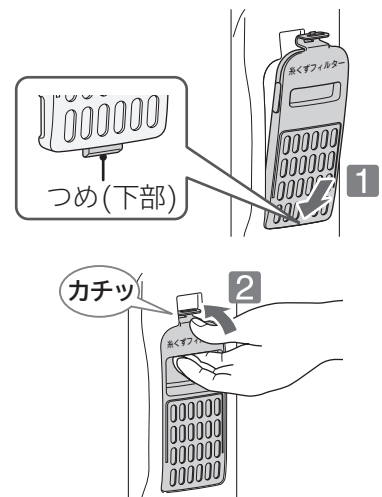

- 糸くずフィルターを取り外したあとの洗濯・脱水槽の穴に、硬貨やヘアピンなどを落とさないように注意してください。
- 糸くずフィルターを外した状態で洗濯をしないでください。洗濯物を傷める場合があります。


お願い 糸くずフィルターは消耗品です。破損したときは、販売店でお買い求めください。→(P.87)

乾燥フィルター・乾燥フィルター差し込み口（目安：乾燥運転終了後、毎回）


乾燥運転を行わない場合でも、結露などにより乾燥フィルターがぬれることがあり、放置するとカビや菌が発生するおそれがあります。

また、お知らせ表示「乾燥フィルター」が表示された場合、お手入れをしてください。


1 乾燥フィルターを手前に引き抜く

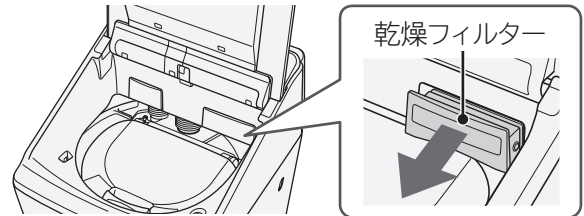

2 1 フィルター-Bを開く 2 フィルター-Aのつまみを持って、垂直に引き上げ、取り外す

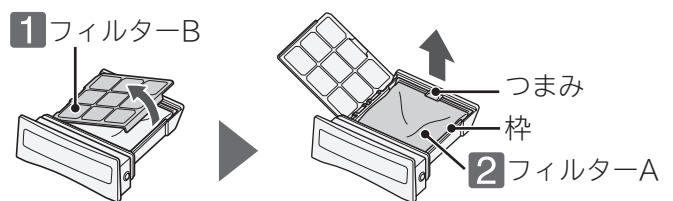


3 フィルター-A、Bのネットに付着したホコリを、掃除機で吸い取る

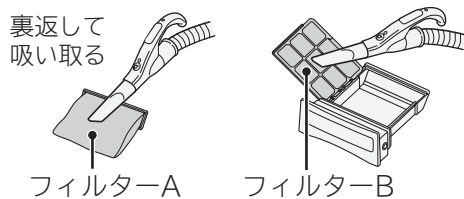

汚れがひどい場合

洗剤、漂白剤は使用しないで、手でやさしく水で洗い流してください。よく乾かしてから取り付けてください。

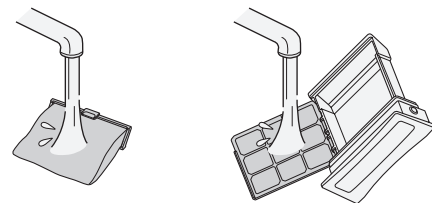

4 フィルターを取り付ける


- 1 フィルター-Aを乾燥フィルター本体に取り付ける
- 2 フィルター-Bを閉める



5 乾燥フィルター差し込み口の奥に付着したホコリを掃除機で吸い取る

乾燥フィルター差し込み口の奥側にホコリが付着していることがあります。

付着したホコリが乾いた状態で行ってください。ホコリが湿った状態でお手入れすると、掃除機の故障の原因になります。

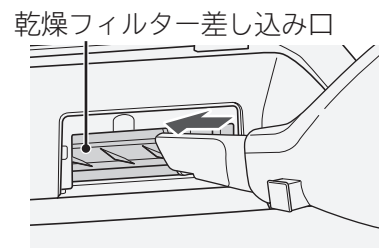

6 乾燥フィルターを取り外した位置に取り付ける

- 取り付けられていない場合、お知らせ表示C15「乾燥フィルター」が表示されます。
- 取り付けたあとスタートボタンを押すと、お知らせ表示C15「乾燥フィルター」の表示が消えます。

乾燥フィルターが取り付けられていないと、「洗濯」運転も「乾燥」運転もできません。

乾燥フィルターお手入れ時期のお知らせ

専用アプリから通知設定をすると、乾燥フィルターのお手入れ時期をスマートフォンに通知します。通知設定については、専用アプリの設定を確認してください。

お願い 乾燥フィルターは消耗品です。乾燥フィルターのネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。
→(P.87)

お手入れをする つづき

自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部

2~3か月に一度を目安に、お手入れをしてください。
また、次の場合にもお手入れをしてください。


- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- ・自動投入を1か月以上使わなかったとき
- ・タンク取付部に汚れが残っているとき
- ・自動投入部ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
- ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき

お願い お手入れの際には、洗濯・脱水槽の中に衣類を入れないでください。

1 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを持ってまっすぐ引き上げて取り外す

液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを引き上げる
とき、液体洗剤や柔軟剤がタンク底面の取付部から
垂れる場合があります。柔らかい布でふき取って
ください。

イラストは、液体洗剤タンクを例として説明します。

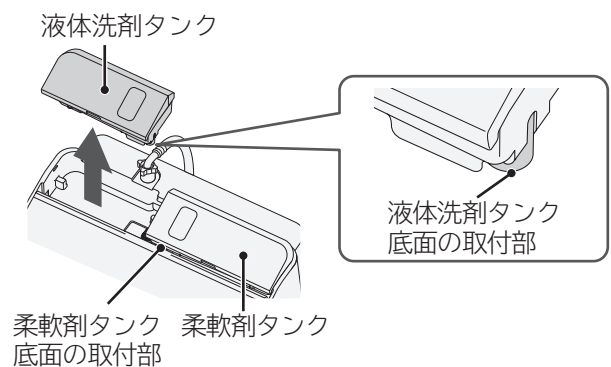


2 自動投入部ふたとタンクふたのお手入れをする

自動投入部ふたとタンクふたの開閉をするとき、指や手を挟まないように注意してください。

1 自動投入部ふたを開け、タンクふたから自動投入部ふたを取り外す


液体洗剤タンクの場合は、図 1 のように
自動投入部ふたを右方向にスライドさせながら
手前に傾け、取り外してください。
(柔軟剤タンクの場合は、左方向にスライドさせる)

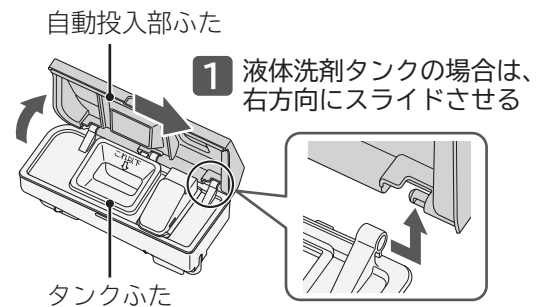

2 タンクを押さえ、タンクふた背面のつまみをかるく開きながら、タンクふたを取り外す

タンクふたのつまみを開きすぎると破損するおそれがあります。

2 タンク背面図 (自動投入部ふたを取り外した状態)

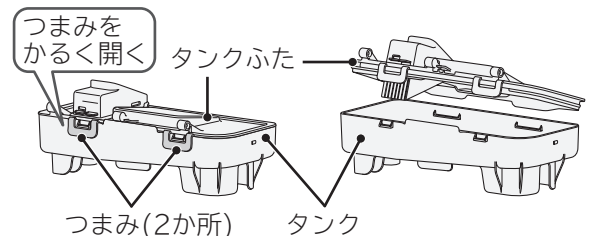


3 自動投入部ふたとタンクふたの汚れを洗い流す

汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間
浸し、湿った布でふき取ってください。

3 タンク内のお手入れをする

タンク内の汚れを洗い流す

- タンク内は、泡立ち、ぬめりがなくなるまですすいでください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

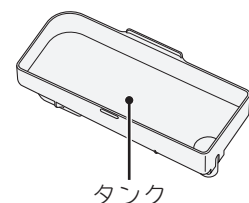

4 残量表示ピースのお手入れをする


残量表示ピースを傾けて引き抜く

「カチッ」と音が鳴りますが、固くて簡単に外れないようにしているためです。残量表示ピースやケース外側の溝に液体洗剤や柔軟剤のぬめりがなくなるまですすいで、乾いた布でふき取るか自然乾燥させてください。

万一、残量表示ピース内が汚れた場合

ケースのつまみ(下)を押さえ、ふたのつまみ(上)をひねるようにして取り外し、ケース内に付着している水滴などを、湿った布でふき取ってください。固くて簡単に外れないため、けがをしないように注意してください。


黄色の残量表示シールがはがれるおそれがあるため、ブラシなどで強くこすらないでください。

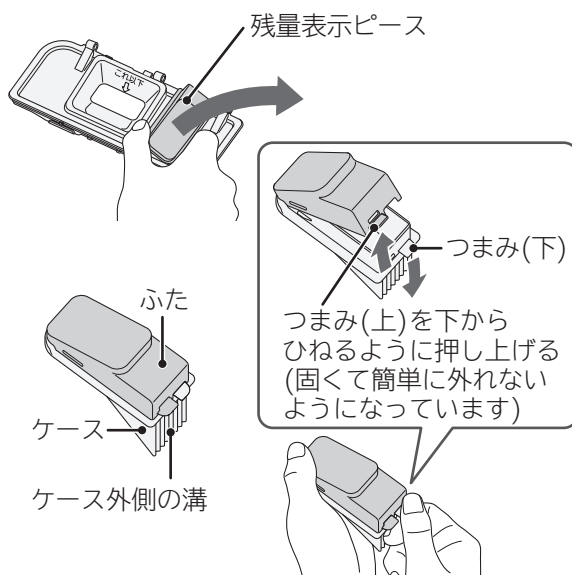

5 タンク取付部のお手入れをする

タンク取付部周辺を湿った布でふき取る


- タンク取付部周辺に液体洗剤や柔軟剤の残りや汚れが付着していると、液体洗剤・柔軟剤経路の詰まりの原因になったりカビや菌が発生することがあります。お手入れのあと、水やホコリが残っていないことを確認してください。
- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類によっては、パッキンに色がる場合があります。
- パッキン部をブラシなどで強くこすらないでください。パッキンが傷み、液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。

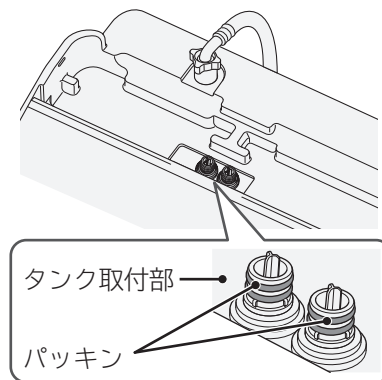

6 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを取り外した位置に取り付ける

- 1** タンクふたのつまみをタンク背面のつめに
取り付ける
つめ(2か所)をはめ込んでください。
- 2** 残量表示ピースをタンクふたに取り付ける
図 2 のように斜め方向に入れ、「カチッ」と音がする
まで押してください。
- 3** 自動投入部ふたをタンクふたに取り付ける
液体洗剤タンクの場合は、図 3 のように
自動投入部ふたを左方向にスライドさせながら
はめ込んでください。
(柔軟剤タンクの場合は、右方向にスライドさせる)
- 4** 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを本体に
取り付ける
タンクが浮き上がらないように本体に取り付けてくだ
さい。浮き上がっていると運転中に自動投入がされず、
液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。

タンク背面図
(自動投入部ふたが取り付けられていない状態)

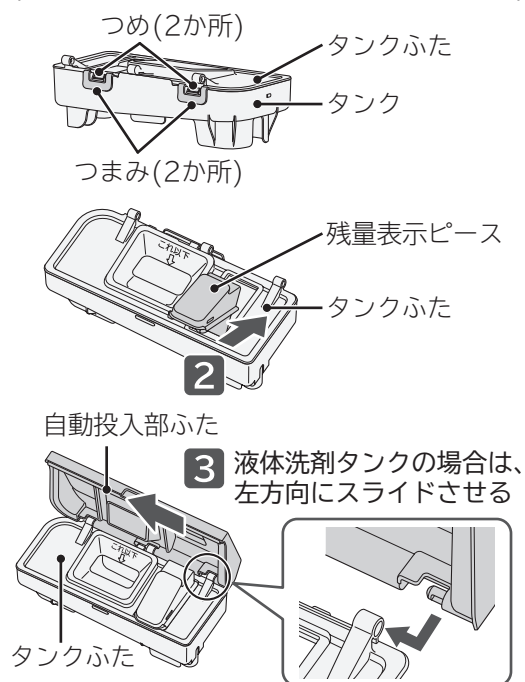

お願い 液体洗剤タンク・柔軟剤タンクは消耗品です。
破損したときは、販売店でお買い求めください。→(P.87)

お手入れをする つづき

液体洗剤・柔軟剤経路

自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部のお手入れのあと、液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れをしてください。

お願い お手入れの際には、洗濯・脱水槽の中に衣類を入れないでください。

準備




- 1 液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れをする→(P.62)
- 2 水栓(蛇口)を開ける

1

お手入れをした液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンク内にお湯(約40℃)を入れる
液面が「これ以下」の位置まで入れてください。→(P.16)

2

次の手順でお手入れ運転をする

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  をタッチし、「標準」コースを選ぶ
- 3  を3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、残時間表示部に数字が表示されます。

- 4  または  をタッチし、時間を選ぶ

タッチするごとに表示が切り替わり、「少なめ」「多め」と残時間表示部に時間が表示されます。
液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れは同時に行うことはできません。片方ずつお手入れをしてください。

自動投入を継続して使用している場合

「4分」を設定する



自動投入を継続して使用していない場合

「9時間」を設定する



- 5  を押し、運転する

上記設定した時間が経過したあと、「ピー」と音が鳴り、自動で電源が切れます。

- 6 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを取り外し、残水を捨て柔らかい布でふき取る
タンク内やタンク取付部周辺を柔らかい布でふき取ってください。

- 7 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを本体に取り付ける

タンクが浮き上がらないように本体に取り付けてください。

浮き上がっていると運転中に自動投入がされず、液体洗剤または柔軟剤が液漏れする原因になります。


洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)

洗剤や漂白剤が付着しているときや、ホコリが付着して汚れているときは、お手入れをしてください。

1 洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)を開ける

2 洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)の汚れをふき取る

- 洗剤が残っている場合は、ふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)を使用して、歯ブラシなどでお手入れをしてください。
- 乾燥運転時に発生したホコリが、洗剤投入部に付着している場合は、ふき取ってください。
(特にタオルなどを乾燥した場合)

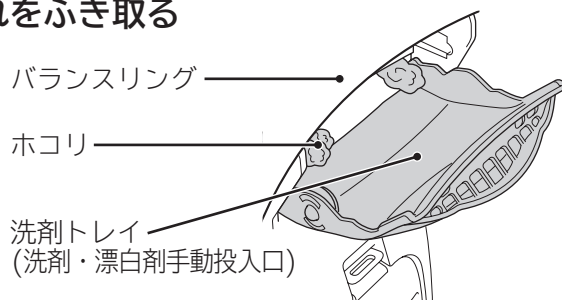

3 水気をふき取り、洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)を閉める

お手入れをする つづき



柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)・柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)差し込み口

柔軟剤が付着しているときや、汚れているときは、洗い流してください。

1 柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)を引き抜く

- 1 柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)を手前に引く
- 2 斜め上方向に引き抜く



柔軟剤ケース
(柔軟剤手動投入口)

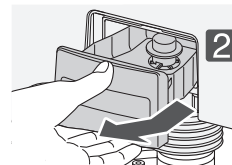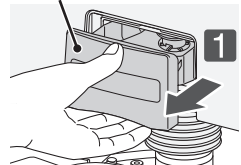

2 キャップを取り外し、柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)、キャップの汚れを洗い流す

- 1 柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)からキャップを取り外す
- 2 柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)とキャップの汚れを洗い、水気をふき取る


柔軟剤ケース
(柔軟剤手動投入口)

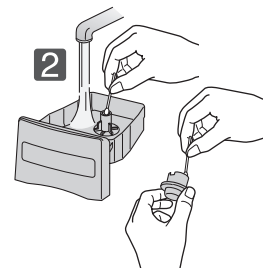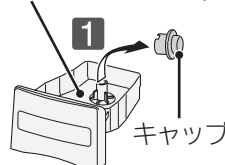

キャップ内側やキャップ取り付け部を綿棒を使ってお手入れをしてください。

汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約5分間浸し、歯ブラシなどでお手入れをしてください。


3 キャップを取り付ける



4 柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)差し込み口を歯ブラシなどで内部のお手入れをする

湿った布で汚れをふき取ってください。

柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)差し込み口

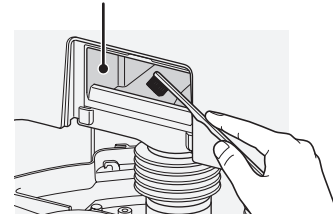

5 柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)を取り外した位置に取り付ける

本体


水滴が付着しているときや、汚れているときは、お手入れをしてください。

- 本体の水滴や汚れ、ふたなどのプラスチック部品や金属部品に付着した洗剤や柔軟剤は、柔らかい布でふき取ってください。
放置すると傷みやさびが発生し、破損することがあります。
- 本体各部に直接水をかけないでください。
- ふたの強化処理ガラス面は、柔らかい布でふき取ってください。
薬品やガラスクリーナーなどは使用しないでください。
周辺の部品がさびたり、破損したりすることがあります。
- 次のような薬品・洗剤は使用しないでください。
・ベンジン ・シンナー ・クレンザー(粉末タイプ) ・アルカリ性洗剤 ・ワックス

内ふた

内ふたや、その周辺に糸くずや水滴などが付着しているときは、お手入れをしてください。

- 内ふた周辺に付着した糸くずなどは、柔らかい布でふき取ってください。糸くずが付着していると水漏れや、糸くずが洗濯物に付着する原因になります。
- 内ふたの取り付け周辺部に洗剤、漂白剤、柔軟剤が付着しているときや汚れているときは、湿った布でふき取ってください。
洗剤などの付着により、内ふた開閉時に音が発生する場合があります。また、内ふた周辺の金属部分に洗剤などが付着していると、さびが発生することがあります。
- 洗濯中に飛んだ水や結露した水が、内ふたの内側に残りますので、柔らかい布でふき取ってください。

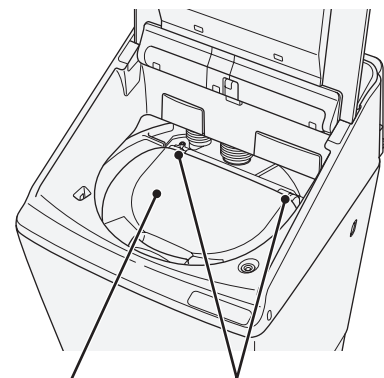

内ふた 内ふた取り付け周辺部

洗濯・脱水槽

汚れているときは、お手入れをしてください。洗濯・脱水槽に付いたさびは、湿った布にクリームクレンザーを含ませてふき取ってください。


- 金属たわしでこすらないでください。
- ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合はさびが発生することがあります。
 - ・ヘアピンなどの金属類が長時間接触しているとき
 - ・鉄粉や赤さびの混じった水を使用したとき
 - ・洗濯・脱水槽内や内ふた周辺の金属部分に、塩素系漂白剤や洗剤、柔軟剤がついたまま長時間放置したとき
- 運転終了後に、給水経路に残った水が注水口から垂れる場合がありますので、柔らかい布でふき取ってください。
- 汚れやニオイが気になるときは、「槽洗浄」コースを運転してください。→(P.70、71)
- 洗濯・脱水槽を乾かしたいときは、「槽乾燥」コースを運転してください。→(P.70、71)
- 次のような薬品・洗剤は使用しないでください。
 - ・ベンジン ・シンナー ・クレンザー(粉末タイプ) ・アルカリ性洗剤 ・ワックス

お手入れをする つづき

給水口


水道水の給水時間が長くなったり、お知らせ表示「C01」が表示された場合、お手入れをしてください。水の飛び散りを防ぐため、次の手順で行ってください。

1 水栓(蛇口)を閉める

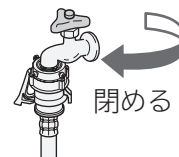

2 給水ホース内の水を抜く

1 内ふた、ふたを閉めて、

 を押し、電源を入れる

電源 切/入

2 をタッチし、「槽洗浄」コースを選ぶ

3 を押し、約1分間運転する

スタート/一時停止

すぐに給水動作が始まり、給水ホース内の残水が洗濯・脱水槽に入ります。

4 を押して、運転を一時停止する


スタート/一時停止

5 を押し、電源を切る

電源 切/入

3 液体洗剤タンク・柔軟剤タンクを外してから ユニオンナットを矢印方向に回し、給水ホースを外す


給水ホース内の残水が垂れる場合があります。
給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。

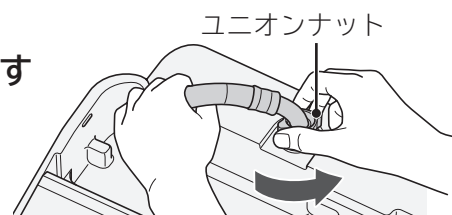

4 給水口のフィルターに詰まったごみを、歯ブラシ などで取り除く

給水口のフィルターをペンチなどで取り外してお手入れをしてください。

お手入れが終わったら、忘れずにフィルターを元の位置に戻してください。取り付けられていないと、給水弁の故障の原因になります。

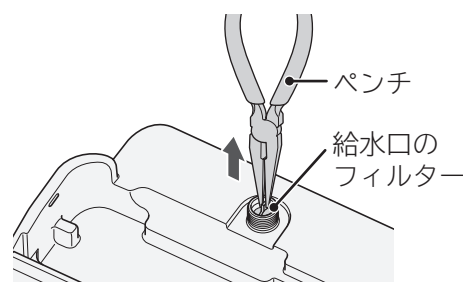


5 給水ホースを給水口に取り付け、液体洗剤タンク・柔軟剤タンクを取り付ける

給水ホースを取り付ける場合は、ユニオンナットと給水口を傾きがないようにしっかり取り付けてください。つぎてを回して追い締めをしないでください。パッキンのめくれにより水漏れの原因になります。

→(据付説明書 P.13、15)

6 水栓(蛇口)を開ける

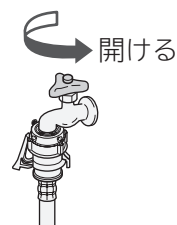

排水ホース・排水口・排水トラップ

月に一度を目安にお手入れをしてください。


また、ニオイが気になる場合、乾燥時間が長い場合、乾きがわるい場合やお知らせ表示「C02」や「C18」が表示されたときにもお手入れをしてください。

1

1 脱水運転を行い、排水されたことを確認する
「脱水」のみなどの個別運転をする →(P.51)

2 排水ホースを排水口から外す

排水ホース内の残水が漏れ出る場合があるため、排水口の近くにバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで残水を受けてください。

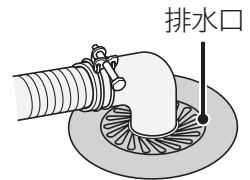

2

排水ホース内、排水口の中に残っている糸くずなどを取り除く

別売り部品の洗濯機用排水トラップのお手入れ方法については、洗濯機用排水トラップの取扱説明書をご覧ください。

3

排水ホースを排水口に差し込む





お手入れをしても排水できない場合や、再びお知らせ表示「C02」や「C18」が表示されたときは、お困りのときを確認してください。→(P.72、73)

- 排水口に糸くずが詰まりやすい場合や、排水口が本体の真下にあり、お手入れしにくい場合は、別売り部品の糸くずボックスをお買い求めいただき、設置することをおすすめします。→(据付説明書 P.17)
- 排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、水漏れの原因になるので先端が排水配管に差し込まれていることを確認してください。→(据付説明書 P.8)

洗濯・脱水槽のお手入れをする

「槽洗浄」コース・「槽乾燥」コースを使う

「槽洗浄」コースは、洗濯・脱水槽の汚れやニオイが気になるときにおすすめのコースです。
「槽乾燥」コースは、洗濯・脱水槽を乾かしたいときにおすすめのコースです。

コース	運転時間	こんなときに	使用する洗濯槽クリーナー
槽洗浄	11時間	洗濯・脱水槽の汚れやニオイが気になるとき 洗濯・脱水槽や洗濯物に汚れが付着した場合、 洗濯・脱水槽内からニオイがする場合に運転を おすすめします。	防食剤配合塩素系漂白剤 例：日立純正洗濯槽クリーナー SK-1500(別売り部品) →(P.87) 
	3時間	洗濯・脱水槽のニオイの発生を抑制したいとき 定期的な運転をおすすめします。 ・「洗濯槽自動おそうじ」を継続使用している場合、 3～4か月に一度程度 ・「洗濯槽自動おそうじ」を継続使用していない場合、 1～2か月に一度程度	衣類用塩素系漂白剤 〔「ハイター」など〕または 洗濯槽用塩素系漂白剤 
	15分	洗濯・脱水槽の汚れや糸くずを短時間で 洗い流したいとき	使用しない 
槽乾燥	30分	洗濯・脱水槽を乾かしたいとき	使用しない 

洗濯槽クリーナーなどを使用する場合(換気をする)

- 洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤に記載の使用上の注意や使用量をよくご覧になり使用してください。
- 日立純正洗濯槽クリーナーSK-1500(別売り部品)を使用する場合は、1回の槽洗浄運転ごとに1本(約1500mL)を使い切ってください。
塩素系漂白剤で用量が表示されていない場合は、約500mLを使用してください。


使用できない洗剤

- 酸素系洗濯槽クリーナー
洗濯・脱水槽内に汚れが残ってしまう場合があります。
- 酸素系漂白剤・台所用漂白剤
泡が多量に発生し、本体の故障や水漏れの原因になります。

運転動作

「槽洗浄」コース

高水位のつけおき洗いで、洗濯・脱水槽に蓄積された石けんかすや汚れを洗い落とし、約30分間乾燥してニオイを取ります。

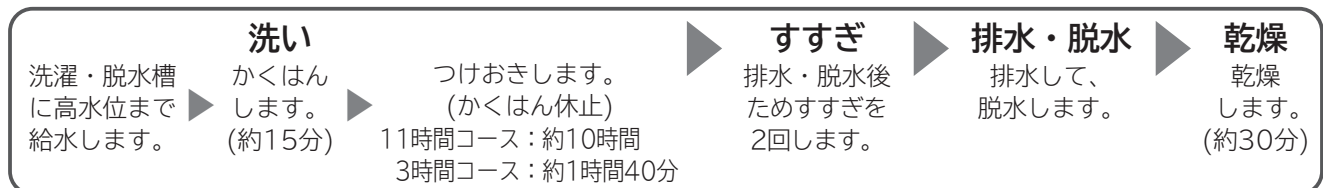

「15分」コース：水量「22L」まで給水したあとに洗濯槽自動おそうじを行います。

「槽乾燥」コース

約30分間、洗濯・脱水槽を乾燥します。

乾燥

乾燥します。(約30分)

槽洗浄コース「11時間」・「3時間」・「15分」

洗濯・脱水槽の中に衣類は入れないで運転してください。
洗濯槽クリーナーなどを使用する場合は、換気をしてください。

手順

水栓(蛇口)を開ける

電源を入れる

1

1 **洗濯** をタッチし、「槽洗浄」コースを選ぶ

洗濯 をタッチし、

11時間/3時間/15分から時間を選ぶ

2 11時間/3時間設定時は、日立純正洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤を、洗濯・脱水槽に直接入れる

15分設定時は、日立純正洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤は、使用しない
本体各部に付着したときは、すぐにふき取ってください。

表示例

槽洗浄11時間

槽洗浄3時間

槽洗浄15分

予約
洗剤
あと約

11:11

▶

予約
洗剤
あと約

03:00

▶

予約
洗剤
あと約

00:15

2

内ふた、ふたを閉める

3

▶|| を押し、運転する

スタート一時停止

表示例 スタート直後の残り時間

スタート直後

残り時間「9時間59分」

終了

予約
洗剤
あと約

00:00

▶

予約
洗剤
あと約

9:59

▶

予約
洗剤
あと約

00:00

スタート直後から残り時間「10時間」まで

残り時間「9時間59分」表示後、終了まで1分ごとに減っていきます。

運転終了後、水栓(蛇口)を閉める

お手入れをする
→(P.60、61)

槽洗浄お手入れ時期のお知らせ

専用アプリから通知設定をすると、槽洗浄のお手入れ時期をスマートフォンに通知します。
通知設定については、専用アプリの設定を確認してください。

槽乾燥コース「30分」

手順

電源を入れる

1

乾燥 をタッチし、「槽乾燥(30分)」コースを選ぶ

付加オプションは別途購入

2

内ふた、ふたを閉める

3

▶|| を押し、運転する

スタート一時停止

表示例 スタート後の残り時間

残り時間「30分」

終了

予約
洗剤
あと約

00:30

▶

予約
洗剤
あと約

00:00

残り時間「30分」表示後、終了まで1分ごとに減っていきます。

お手入れ

お困りのとき

下記以外が表示されたときは→(P.80)

お知らせ表示(「COO」などが表示)されたとき

「お知らせ表示」のみ点滅している場合、運転は終了しています。
運転の途中で停止した場合は、表示とブザーでお知らせします。

「お知らせ表示」に加え、「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」のいずれかが点滅している場合は、点滅している行程で運転が停止しています。

そのときは、下の表の「直しかた」に従って運転をしてください。

お知らせ表示されたまま12時間以上放置すると、自動で電源が切れます。





























「COO」が表示されているときは下表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

ご不明な点は「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。→(P.90)

お知らせ表示と内容	直しかた
<p>給水されません</p>	を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> ●水栓(蛇口)を開けてください。 ●給水口のフィルターのお手入れをしてください。→(P.68) ●断水していませんか。 ●水道や給水ホースが凍結していませんか。→(P.86) 確認後 を押して運転開始
<p>排水されません</p>	を押して一時停止 <p>洗濯・脱水槽および排水ホース内に残水がある場合があります。脱水運転を行い、排水されたことを確認後、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●排水ホース、排水口、排水トラップのお手入れをしてください。→(P.69) ●排水ホースを正しく取り付けてください。→(据付説明書 P.8) <ul style="list-style-type: none"> ・つぶれたり、凍結していませんか。 ・排水ホースを本体ホース掛けにかけたままではありませんか。 ・先端が水につかいていませんか。 ・途中15cm以上高くなっていませんか。 ●延長用ホースを付けている場合、排水ホースの長さを2m以下にしてください。 確認後 を押して運転開始
<p>(「シワ低減洗濯」「シワ低減」コース、「乾燥」運転時に表示されたとき)</p>	を押して電源を切る <p>洗濯・脱水槽の中に水が入っている場合、脱水運転を行い、排水してください。→(P.51)</p> 洗濯運転の「脱水」のみを行う
<p>ふたが開いています</p>	<p>「洗い」中</p> <p>ふたを閉めてください。</p> 確認後 ふたを閉めると運転再開
	を押して一時停止 <p>「洗い」「おしゃれ着」「毛布」コース)設定時)・「すすぎ」・「脱水」中</p> <p>ふたを閉めてください。 洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたが開かないようにロックされます。→(P.9)</p> 確認後 を押して運転開始
	<p>チャイルドロック設定時</p> <p>ふたを閉めてください。</p> を押して一時停止 確認後 を押して運転開始
<p>脱水されません</p>	<p>リモート設定中</p> <p>リモート設定中のときは、ふたがロックされます。→(P.9) ふたをしっかり閉めてください。</p> 確認後 を押して運転開始
	を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物の片寄りを直してください。→(P.14) <ul style="list-style-type: none"> ・洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 ・大物の洗濯物や厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は水を含みやすく重くなります。また、フリースなど水を含みにくい洗濯物は、片寄りを防ぐため1枚だけで洗濯しないで、ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。 確認後 を押して運転開始

お知らせ表示と内容	直しかた	
 自動運転(最大4~6時間) で乾燥されません	 を押して 電源を切る	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、お手入れをしてください。→(P.61) ●洗濯物を脱水してください。 また、絡みをほぐしてください。 ●給水してください。(乾燥運転中も冷却用に水を使います) 「C01」表示されたときの直しかたを確認してください。 ●排水ホースを正しく取り付けてください。 「C02」表示されたときの直しかたを確認してください。
 ふたがロック されません	 を押して 一時停止	ふたを閉めてください。 洗濯物を挟んだままにしていることを確認してください。 <div style="float: right;"> 確認後  を押して 運転開始 </div>
 ふたのロックが 解除されません		ふたをしっかりと閉めてください。 <div style="float: right;">  を押して 一時停止 </div> ふたを開けて ください
 乾燥 フィルター 乾燥フィルターが 外れています	 を押して 一時停止	乾燥フィルターを差し込み口の奥まで取り付けてください。 (乾燥フィルターは洗濯運転のときも取り付けてください) <div style="float: right;"> 確認後  を押して 運転開始 </div>
 脱水されません	 を押して 一時停止	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースを正しく取り付けてください。 「C02」表示されたときの直しかたを確認してください。 ●排水異常や泡が多量に発生しているときは、一度すすぎを行い 脱水してください。→(P.51) <div style="float: right;"> 確認後  を押して 運転開始 </div>
 洗濯物の量が多すぎます	 を押して 一時停止	洗濯物の量を減らしてください。 (洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります) 「シワ低減洗濯」コースは、洗濯物の量を4.5kg以下、「シワ低減」 コースは、洗濯物の量を1.5kg以下に減らして入れてください。 <div style="float: right;"> 確認後  を押して 運転開始 </div>
 洗濯・脱水槽が 回転しません	 を押して 一時停止	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物の量を減らしてください。 ●洗濯物の絡みをほぐしてください。 ●電源コードを延長して使用しないでください。→(P.4) ●同じコンセントにほかの機器を接続しないでください。→(P.4) <div style="float: right;"> 確認後  を押して 運転開始 </div>
 本体ソフトウェアの 更新に失敗しました		本体のソフトウェアの更新を正常に終了できませんでした。 電源プラグを抜き差ししてください。 <div style="float: right;"> 確認後  を押して 更新開始 </div>
乾燥容量 オーバー 洗濯物の量が多すぎます	 を押して 一時停止	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物の量を減らしてください。 (洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります) ●ぬれた洗濯物を乾燥運転する場合、洗濯物の量が重く計測されます。 脱水運転を6分行ってから乾燥運転してください。 <div style="float: right;"> 確認後  を押して 運転開始 </div>
乾燥 フィルター 乾燥フィルターが 目詰まりしています	 を押して 一時停止	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、お手入れをしてください。→(P.61) 乾燥フィルターのお手入れをしたあとでも、電源を入れると 「乾燥フィルター」が表示する場合があります。 (ふたを開けると表示は消灯します) <div style="float: right;"> 確認後  を押して 運転開始 </div>


 電源プラグを抜き差ししても「F00」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 ご不明な点は「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。→(P.90)

お困りのとき つづき

こんな音がしたとき

次のような場合に発生する音は、故障ではありません。



マークの音は、ホームページからサンプル音が試聴できます。
(音は水道水圧、洗濯物の量、本体の設置環境などにより異なります)



2025_bwd













こんな音がしたときは		音の原因（故障ではありません）	
洗濯運転 しているとき	ジュジュ	給水中の音です。 ・給水圧が高いと、音が大きくなる場合があります。 水栓(蛇口)を少ししぼって給水量を調節してください。	
	グー	自動投入が作動しているときのポンプの音です。	
	カチッ・カツカツ	洗い運転と、すすぎ前の脱水運転とを切り替えるときの音です。	
	ピー	モーターの運転音です。 ・脱水のとき、洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなるため、回転速度が上がると、音が大きくなる場合があります。	
	ブーン	コントロール基板を冷却している音です。	
	ポコポコ	配管内の空気が動いている音です。	—
	シャー・シュワシュワ	泡が多量に発生したとき、泡消しのために水を流している音です。 脱水運転中に「洗濯槽自動おそうじ」が作動している音です。	—
乾燥運転 しているとき	ピー	かくはん翼を回すモーターの運転音です。	—
	ブォーン	シワ低減コースの運転音です。 ・乾燥運転中に一時的に大きくなる場合があります。 ・乾燥運転終了後、ファンの運転を止めるときにも音がします。	
	ブーン	温風を吹き出すときのファンの運転音です。 ・乾燥運転中に一時的に大きくなる場合があります。 ・乾燥運転終了後、ファンの運転を止めるときにも音がします。	
	ポコポコ	配管内の空気が動いている音です。	—

本体各部

次のようなときは、修理を依頼される前に、もう一度確認してください。

こんなときは		ここを確認してください
① 本体・振動・音	本体からニオイがする	ゴム製品などのニオイがすることがありますが、使用するにつれて、ニオイはなくなります。 気になる場合は、「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.70)
		洗濯・脱水槽に石けんかすやカビや菌が発生すると、ニオイの原因になります。 使用しないときは、内ふたを開けておくことをおすすめします。 (子どもが洗濯・脱水槽の中に入らないよう注意してください) ・「洗濯槽自動おそうじ」を設定することをおすすめします。→(P.45) ・汚れやニオイが気になるときは、「槽洗浄」コースを運転してください。→(P.70) ・洗濯・脱水槽を乾かしたいときは、「槽乾燥」コースを運転してください。→(P.71)
		排水口に糸くずなどが詰まっている場合は、お手入れをしてください。→(P.69)
		排水ホースの取り付け位置を、上段に変更すると、ニオイを防ぐことができます。 →(据付説明書 P.7)
	表示部がくもる	乾燥運転で洗濯・脱水槽が温められ、蒸気や湿気で表示部がくもる場合があります。
	本体の上部や後部が熱い	本体内部に乾燥用ヒーターがあるため、乾燥運転中は熱くなります。 乾燥運転終了後、本体の温度が下がるまで、お待ちください。
	本体内部の下に物を落とした	床面に落ちていない場合は、使用を中止し、修理を依頼してください。→(P.90)
乾燥運転時に床面がぬれる	乾燥運転中は十分に換気してください。 乾燥運転中の湿気で床面が結露することがあります。 別売り部品の洗濯機用トレーをお買い求めいただき、設置することをおすすめします。 →(据付説明書 P.17)	
運転終了後に水滴が付く (内ふたの裏側や衣類投入口周辺)	洗濯・脱水運転中に飛びはねた水滴や、「洗濯槽自動おそうじ」運転時のシャワー水が付着したものです。 気になる場合は、タオルなどでふき取ってください。	
振動や騒音が気になる	洗濯物が片寄っていないことを確認してください。 一時停止ボタンを押したあと、洗濯物は洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。スタートボタンを押すと運転が再開されます。	
② 給水口・給水	給水されない	水栓(蛇口)が開いていることを確認してください。
		ふたを閉めてください。 スタート後、ふたを閉めてから約1分後に給水が始まります。
給水ホースから水漏れする	水道や給水ホースが凍結していないことを確認してください。→(P.86)	
		水栓(蛇口)のねじやワンタッチつぎでの緩み、さびや傷などがあると水漏れに至るおそれがあります。→(据付説明書 P.11)


お困りのとき つづき

こんなときは		ここを確認してください
③ 排水口・排水	排水口の周りが泡であふれている、ぬれている	洗剤や漂白剤を入れ過ぎると、運転中に泡が多量に発生し、排水口から水が漏れたり、泡があふれるおそれがあります。 洗剤や漂白剤は、表示に従って適量を入れてください。→(P.22)
④ ふた	ふたが開かない	電源を入れ、ふたのロック表示を確認してください。→(P.9) <ul style="list-style-type: none"> ・  チャイルドロック が点灯中は、チャイルドロックが設定されているため、ふたを開けられません。 運転を一時停止させてから  乾燥 を5秒以上タッチして、 チャイルドロック を消灯させてください。 ・  が点灯中は、ふたにロックがかかっているため、ふたを開けられません。 一時停止ボタンを押して  を消灯させてください。 ・ 運転の途中で電源が切れた場合は、ふたがロックされたままの状態での運転が終了します。 電源を入れ、 が消灯するとふたを開けられます。  が点灯している場合は、チャイルドロックを解除してください。 ・  高温 が点灯中(または点滅中)は、ふたにロックがかかっているため、ふたを開けられません。 乾燥運転を途中で停止させた場合や電源を切った場合、洗濯・脱水槽が高温のため、1～15分の冷却運転が始まります。 冷却運転後、 高温 が消灯するとふたを開けられます。 ・  と  が点灯しているときは、リモート設定中のため、ふたはロックされています。  をタッチして、ロックを解除してください。
	ふたが「ボタン」と閉まる	ふた開閉アシスト機構は、室温の影響を受けます。 暖かいときと、寒いときでは、ふたの閉まるスピードが変化します。
	⑤ 洗濯・脱水槽	初めて使用するのに、洗濯・脱水槽や排水ホースがぬれている
	洗濯・脱水槽が変色する	水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着して酸化し、変色する場合があります。気になる場合は、市販のステンレス専用クリーナーでふき取ってください。
	洗濯・脱水槽内のプラスチック部品が変色する	色落ちしやすいものを洗濯すると、洗濯・脱水槽内のプラスチック部品に色移りする場合がありますが、機能上問題ありません。

こんなときは		ここを確認してください
⑥ 乾燥フィルター	乾燥フィルターがぬれている	<p>下記の場合は、乾燥フィルターや乾燥フィルター取り付け部に結露水が発生する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洗濯運転のみを行ったとき ・温水「90分」、温水「180分」を設定したとき ・乾燥運転を途中で停止させたとき ・洗濯物が完全に乾かずに終了したとき ・乾燥フィルターが目詰まりしているとき <p>運転終了後に乾燥フィルターをぬれたまま放置すると、カビや菌が発生するおそれがあります。</p> <p>乾燥フィルターを取り外して乾いた布でふき取るか自然乾燥させてください。</p>
		<p>柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)内のキャップを奥まで取り付けてください。</p> <p>柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)は、サイホン現象により水を排出する構造のため水が残ります。</p> <p>柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)やキャップに汚れや水が残っている場合は、お手入れをしてください。→(P.66)</p> <p>柔軟剤の蓄積による汚れが付着していると、サイホン現象が働かず水が残ります。</p>
⑧ 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)	自動投入されない	<p>自動投入が設定されていることを確認してください。→(P.18)</p> <p>下記の場合、自動投入は設定できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・液体洗剤の自動投入：「おしゃれ着」コース、洗い「なし(表示なし)」、温水「180分」運転の場合 ・柔軟剤の自動投入：すすぎ「なし(表示なし)」の場合
		<p>液体洗剤タンク・柔軟剤タンクが正しく取り付けられていることを確認してください。→(P.16)</p>
		<p>液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量を確認してください。→(P.16)</p> <p>液体洗剤や柔軟剤の入れ間違いに注意してください。</p>
		<p>下記の場合は、液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内に変質した洗剤成分が残っている場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動投入部ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき ・粘性の高いもの、固まったものや分離したものを使用したとき ・自動投入を1か月以上使わなかったとき <p>お湯(約40℃)に約10分間浸し、泡立ち、ぬめりがなくなるまですすいで、乾いた布でふき取るか自然乾燥させてください。</p> <p>上記を確認し、それでも自動投入されない場合は、自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)と液体洗剤・柔軟剤経路が詰まっているおそれがあります。</p> <p>「9時間」設定で液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れをしてください。→(P.64)</p>
		<p>液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部と液体洗剤・柔軟剤経路は、2~3か月に一度を目安に、お手入れをしてください。→(P.62~64)</p>
		<p>1回あたりの使用量はわずかなため、目視では正しく自動投入されたかどうか分からないことがあります。</p>
	自動投入部ふたや残量表示ピースがぬれている	<p>「洗▶乾」乾燥運転により、湿気などで結露する場合がありますが、異常ではありません。</p> <p>柔らかい布でふき取ってください。</p>

お困りのとき つづき

本体の運転動作

こんなときは		ここを確認してください
9 ダウンロードコース	ダウンロードコースボタンをタッチしても操作を受け付けない	ダウンロードコースが本体に登録されていない場合は、ボタンを押しても操作を受け付けません。スマートフォンの専用アプリ「ハピネスアップ」からコースをダウンロードして登録してください。
	各ダウンロードコースに登録した内容を忘れてしまった	スマートフォンの専用アプリ「ハピネスアップ」から「本体へのコースダウンロード」を選択して確認してください。
	ダウンロードコースに登録した内容を削除したい	登録した内容は削除できません。 内容を変更したい場合は、上書きして変更してください。
10 運転動作	すすぎ運転が設定した内容と違う	洗剤を入れ過ぎると、泡が多量に発生するため、泡の発生を抑える「注水すすぎ」に変更されます。洗剤は表示に従って適量を入れてください。→(P.22)
		洗濯物の片寄りが起こると、洗濯物をほぐすため「注水すすぎ」に変更されます。
	脱水が足りない	脱水の時間設定を長くしてください。
	洗い運転中に洗濯・脱水槽が停止している(運転が停止している)	運転中は「洗い」の時間表示が点滅しています。点滅していることを確認してください。 ・「毛布」コースは、傷みを防ぎながら洗うため、運転が停止しているように見える場合があります。 ・「おしゃれ着」「槽洗浄」コースやつけおきプラスは、つけおきをする行程があるため、運転が停止しているように見える場合があります。
	温水の表示が点灯しない	「温水」が設定されていることを確認してください。→(P.47~49) 温水「温め自動」:「おしゃれ着」「毛布」「槽洗浄」コース、「乾燥」運転は設定できません。 温水「90分」または温水「180分」:「標準」コースで設定できます。
	温水の表示が消えてしまう	下記の場合、「温水」が設定できないため、自動で消灯します。 ・洗濯・脱水槽に約24L以上の水が入った状態で運転を開始したとき。 ・「温め自動」は、水温が約14℃以上のとき解除されます。
	乾燥運転中に水を使用している	乾燥運転中に水を使用します。 (「槽乾燥」コースは、水を使用しません)
運転中に停電した	<ul style="list-style-type: none"> ふたがロックされたままの状態ですべての運転が終了します。停電復帰後に電源を入れ、が消灯するとふたを開けられます。 停電復帰後は、自動的に運転は再開されません。電源を入れ、運転をやり直してください。 予約運転待機中に停電したときは、予約運転は取り消されます。停電復帰後に再度予約運転を設定してください。 	

こんなときは	ここを確認してください
11 運転時間 運転時間が長い	<p>本体を置いている場所の室温が5℃以下、または30℃以上ではないことを確認してください。室温が低過ぎたり、高過ぎたりすると、乾燥時間が長くなります。2回以上連続で乾燥すると、乾燥時間が長くなります。</p>
	<p>給水温度が30℃以上になると、除湿効果が低下し、乾燥時間が長くなります。乾燥時の給水には、30℃以上の水は使用しないでください。</p>
	<p>洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの条件によって運転時間が変化するため、最初に表示された残時間は、実際の運転時間と異なる場合があります。</p>
	<p>脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなります。</p>
	<p>「おいそぎ」コースで、手動設定をしていると、運転時間が長くなる場合があります。</p>
	<p>乾燥フィルターが目詰まりしていると、乾燥時間が長くなったり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れをしてください。→(P.61)</p>
	<p>「洗濯槽自動おそうじ」を設定すると、脱水行程で「洗濯槽自動おそうじ」が作動するため、運転時間と使用水量が増えます。</p>
	<p>「注水すすぎ」を設定すると、「ためすすぎ」よりも使用水量が増えるため、給水時間が長くなる場合があります。</p>
	<p>「ナイアガラすすぎ」を設定すると、すすぎの運転動作が変わるため、運転時間と使用水量が増えます。</p>
	<p>AIお洗濯で、汚れの量が多いときは、洗い行程の運転時間が長くなる場合があります。(衣類の汚れ具合によっては、検知できない場合があります)</p>
<p>自動投入を設定すると、液体洗剤や柔軟剤の投入動作や液体洗剤・柔軟剤経路の洗浄動作が行われるため、運転時間が長くなる場合があります。</p>	

お困りのとき つづき

ガラスタッチ式操作パネルの表示内容 「COO」などが表示されたとき→(P.72)」

こんなときは		ここを確認してください
12 水量表示・洗剤量(目安)表示	水量表示が自動で切り替わる	洗濯・脱水槽に、約24L以上の水が入っている状態でスタートすると、洗濯物の量が自動計測されないため、自動で一番高い水量になります。 洗濯・脱水槽内の水を排水してから、運転を開始してください。→(P.51) または、水量を手動で変更してください。→(P.50)
	水量表示が自動設定されたが、水量が少ない	「水量を多めにする」を設定してください。→(P.55)
	洗濯物の量が少なくても、洗剤量(目安)表示が多めに表示される	下記の場合は、洗濯物の量が多めに自動計測されます。 ・湿気を多く含んでいる洗濯物 ・ぬれている洗濯物 ・厚手の洗濯物(重いため) 水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押してから「水量」をタッチして水量を変更してください。 「水量を多めにする」を解除してください。→(P.55)
	洗濯物の量が多くても、洗剤量(目安)表示が少なめに表示される	モーターのなじみの影響により、洗濯物の量が少なめに表示される場合があります。水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押してから「水量」をタッチして水量を変更してください。
		化繊、ポリエステルなどの洗濯物は軽いため、洗濯物の量が少なめに自動計測される場合があります。 水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押してから「水量」をタッチして水量を変更してください。 「水量を多めにする」を設定してください。→(P.55)
13 残時間表示	洗い中に残時間が点滅する	AIお洗濯中に、残時間表示が点滅することがあります。 汚れの落ち具合を見分けて、汚れの量が多いときは洗い行程の運転時間が長くなる場合があります。(衣類の汚れ具合によっては、検知できない場合があります)
	脱水運転後に残時間が点滅する	脱水運転後に、洗濯物をほぐす動作をしているときの表示です。 一時停止ボタンを押すと、自動で電源が切れ、洗濯物を取り出すことができます。
	乾燥運転中に残時間が減らないで点滅する	あと「10分」、「20分」、「30分」、「50分」と表示されてから、1~2時間運転を続けることがあります。洗濯物の乾きが足りない場合、運転時間を自動で追加するためです。 2回以上連続で乾燥すると、乾燥時間が長くなります。
	残時間が変わる(途中で増減する)	残時間は運転途中で補正されるため、運転の途中で表示が増える、または減る場合があります。
	バーがクルクル回っている	本体ソフトウェアを更新しています。更新が終了すると表示は自動で消灯し、スタンバイ状態になります。
14 タッチセンサー(撥水)	作動しない	タッチセンサー一部を操作するときは、指でタッチしてください。 つめや手袋・ばんそうこうをした指でタッチしても作動しません。
		同時に複数タッチすると、意図しない操作を防止するため、作動しません。
		タッチセンサー一部に汚れや水滴、洗剤が付着すると、タッチセンサー一部に指が触れたと認識できず、作動しないことがあります。 汚れをふき取ってください。
		上記3項目を確認しても作動しない場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてください。

洗濯物の仕上がりが気になる

こんなときは	ここを確認してください
15 衣類に洗剤残りが ある (白いものが残る)	洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れると、溶け残るおそれがあります。 洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)に入れてください。→(P.20)
	石けん(天然油脂)を使用する場合は、十分に溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。→(P.21)
	水温が低いと洗剤が溶けにくいことがあります。
	洗剤残りが気になる場合は、下記をお試しください。 ・自動投入の洗剤量を「少なめ」に設定してください。→(P.18) ・洗剤は表示に従って適量を入れてください。→(P.22) ・「水量を多めにする」を設定してください。→(P.55) ・「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.45) ・すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」を設定してください。→(P.50) ・粉末合成洗剤を液体洗剤に替えてお試しください。
16 糸くずが気になる	色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちやすいため、下記をお試しください。 ・「水量を多めにする」を設定してください。→(P.55) ・「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.45) ・「注水すすぎ」を設定してください。→(P.50)
	洗濯・脱水槽の内部に、たい積した固形の汚れ(糸くずなどの固まり)により、洗濯物に糸くずが付着することがあります。 ・「洗濯槽自動おそうじ」を設定してください。→(P.45) ・「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を洗い流してから洗濯することをおすすめします。 →(P.70)
	市販の糸くず防止用洗濯ネットを使用して洗濯することをおすすめします。 市販の糸くず防止用洗濯ネットには、洗濯物を詰め込み過ぎないでください。 洗濯物の間に洗剤や糸くずが残ったままになる場合があります。
	タオルなどのホコリの出やすい洗濯物を乾燥したあとに、色の濃い洗濯物を洗濯した場合、糸くずが気になることがあります。
	内ふた周辺に付着した糸くずなどは、柔らかい布でふき取ってください。 糸くずが付着していると、水漏れや糸くずが洗濯物に付着する原因になります。

お困りのとき つづき

こんなときは	ここを確認してください
17 汚れ落ちがわるい	洗濯物を入れ過ぎていないことを確認してください。 運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。→(P.24)
	洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れると、高濃度洗剤液を作ることができません。 ・洗剤は表示に従って適量を入れてください。→(P.22) 洗剤が少なすぎると、汚れ落ちがわるくなります。 ・石けん(天然油脂)を使用する場合は、十分に溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。→(P.21)
	泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れは洗い運転の時間を長く設定してください。 →(P.50)
	AIお洗濯を設定してください。→(P.44)
	「つけおきプラス」や「温水」を設定してください。→(P.46~49)
	汚れに洗剤を直ぬりする方法もあります。 洗濯物の洗濯表示を確認してからお試しください。
	フリースなど水を含みにくい洗濯物は浮いてしまい、洗い残しや汚れ落ちがわるくなる場合があります。また、洗濯物を傷めたり本体の故障の原因になります。 洗濯・脱水槽の半分程度に洗濯物の量を減らしてください。
	使用する液体洗剤や柔軟剤に記載されている使用量の目安を確認してください。 自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量を正しく設定してください。→(P.17)
	液体洗剤タンクに液体洗剤を入れたまましばらく使わないと、汚れ落ちがわるくなります。 自動投入の洗剤を「多め」に設定してください。→(P.18)
18 色移りや変色が気になる	取扱絵表示を確認してください。 色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、ほかの洗濯物と分けて洗濯してください。 また、長時間のつけおきはお避けください。
	「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.45)

こんなときは	ここを確認してください
<p>19衣類のニオイや黒ずみ、黄ばみが気になる</p>	<p>繰り返しの洗濯で、柔軟剤や石けんかすなどが衣類や洗濯・脱水槽に蓄積し、ニオイや黒ずみ、黄ばみの原因になることがあります。 これらは洗剤、柔軟剤の種類を変えたり、漂白剤を併用することで改善することがありますので、順番にお試しください。</p> <p>【自動投入機能を使用しない場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在、中性の洗剤をお使いの場合は、弱アルカリ性(粉末合成洗剤)をお試しください。 ・消臭、抗菌効果が記載されている洗剤、柔軟剤をお試しください。 ・酸素系漂白剤を併用してください。 粉末タイプ(弱アルカリ性)を推奨します。 <p>【自動投入機能を使用する場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動投入の洗剤量を「多め」に設定してください。→(P.18) ・消臭、抗菌効果が記載されている液体洗剤、柔軟剤をお試しください。 ・酸素系漂白剤を併用してください。 粉末タイプ(弱アルカリ性)を推奨します。 <p>※容器に記載されている注意書きをよくご覧になり、正しく使用してください。 投入量は、表示に従って適量を入れてください。→(P.22)</p>
	<p>運転設定で改善が見込めるのは下記の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニオイ、黒ずみ、黄ばみが気になる場合： 「つけおきプラス」や「温水」を設定してください。→(P.46~49) ・ニオイ、黒ずみが気になる場合： 「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.45) すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」を設定してください。→(P.50) ・ニオイ、黄ばみが気になる場合： 洗い時間を長く設定してください。→(P.50)
	<p>使いかたで改善が見込めるのは下記の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洗剤は洗剤トレイ(洗剤・漂白剤手動投入口)、柔軟剤は柔軟剤ケース(柔軟剤手動投入口)に適量を入れてください。→(P.20) 投入する場所が違ったり、適量を入れなかった場合は、ニオイや黒ずみ、黄ばみの原因になります。 ・自動投入が設定されている場合、液体洗剤や柔軟剤がタンクに入っていることを確認してください。また、自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量が正しく設定されていることを確認してください。→(P.17) ・ぬれた洗濯物を洗濯・脱水槽内に入れたままにせず、早めに取り出してください。 ニオイの原因になります。 ・洗濯物に黒い点々がついている場合は、カビや菌が繁殖している可能性があります。 「つけおきプラス」や「温水」、「ナイアガラすすぎ」をお試しください。→(P.45~49) ・ニオイや黒ずみ、黄ばみが気になる場合は、洗剤や漂白剤に記載のつけおき方法をお試しください。
<p>20柔軟剤の効果が ない</p>	<p>柔軟剤タンク内の柔軟剤の残量が少ないまま長時間放置したときやしばらく自動投入を行わなかったとき、柔軟剤タンクが詰まって、規定量が投入されないおそれがあります。 また、柔軟剤の香り成分が変化する場合もあります。 柔軟剤タンクのお手入れをしてください。→(P.62)</p>

お困りのとき つづき

こんなときは	ここを確認してください
21 乾きがわるい	<p>洗濯物の量が多いと、乾きがわるくなる場合があります。 洗濯物の量を減らしてください。</p>
	<p>乾燥できる最大容量を超えた衣類を入れると乾きがわるくなります。</p>
	<p>「低温乾燥」コースで綿素材の衣類を乾燥する場合、乾きムラになることがあります。 綿素材の衣類は、乾燥「標準」コースをおすすめします。</p>
	<p>洗濯物が絡んだまま乾燥すると、乾きムラになる場合があります。 脱水運転後に洗濯物の絡みをほぐしてから、乾燥運転をしてください。</p>
	<p>乾燥フィルターが目詰まりしていると、乾燥時間が長くなり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。 乾燥フィルターは乾燥運転終了後、毎回お手入れをしてください。→(P.61)</p>
	<p>脱水が不十分な洗濯物を乾燥すると、乾燥時間が長くなったり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。 脱水運転をしたあとで、乾燥運転をしてください。</p>
	<p>洗濯物の組み合わせや、本体を設置している場所の気温が低い場合(特に冬場など)には、乾きムラが発生する場合があります。 乾き具合を調整してください。→(P.57)</p>
	<p>水栓(蛇口)が開いていることを確認してください。 給水されないと、乾燥時間が長くなり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。 乾燥運転のみの場合も水栓(蛇口)が開いていることを確認してください。</p>
22 乾燥ジワが気になる	<p>洗濯物の量が多いと、シワがつきやすくなります。 洗濯物の量を2kg以下に減らして、乾燥運転してください。</p>
	<p>洗濯物が絡んだまま乾燥運転すると、シワがつきやすくなります。 脱水運転後に洗濯物の絡みをほぐし、シワを伸ばしてから乾燥運転をしてください。</p>
	<p>運転終了後、洗濯物を入れたままにしておくと、洗濯物の重みでシワがつきやすくなります。 運転終了後は洗濯物を早めに取り出してください。</p>
	<p>シワを防ぎたいときは、下記をお試しください。 ・乾燥「標準」コースで、乾燥時間「30分」設定で乾燥してください。→(P.36) 生乾きのまま乾燥運転が終わります。運転後につり干ししてください。</p>
	<p>脱水運転終了後、洗濯物を取り出して、脱水ジワを取ってから乾燥運転をしてください。</p>

もしものとき


給水ホース内の水抜きをするとき(引っ越しまたは凍結のおそれがあるとき)

給水ホース内の水を抜く

1 排水ホースが排水口に差し込まれていることを確認し、水栓(蛇口)を閉める

2  を押し、電源を入れる

3  をタッチし、「槽洗浄」コースを選ぶ


4  を押し、約1分間運転する
すぐに給水動作が始まり、給水ホース内の残水が洗濯・脱水槽に入ります。

5  を押し、運転を一時停止する

6  を押し、電源を切る

7 給水ホースを外し、下に向ける
残水が垂れる場合があるため、給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。

8  を押し、電源を入れる

9  をタッチし、脱水「1分」を設定して運転する→(P.51)
洗濯・脱水槽と排水ホース内の残水が排水されます。

※寒冷地での使用など凍結のおそれのある場合は、本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。

引っ越しをする際、液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内に液体洗剤や柔軟剤が残っていると液漏れや固まるおそれがあります。




液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内のお手入れをしてください。→(P.62、63)

お困りのとき

アフターサービスなど

もしものとき つづき

もしも凍結したとき

- 1 給水ホースを外し、お湯(約40℃)につける
- 2 お湯(約40℃)を、洗濯・脱水槽に約5L入れ、約10分間放置する
- 3 給水ホースをつなぎ、水栓(蛇口)を開ける
- 4  を押し、電源を入れる
電源 切入
- 5  を押し、放置する(給水弁を解凍します)
スタート一時停止
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水を始めます。(20分程度)
- 6  を押し、電源を切る
電源 切入
- 7 次の2点を確認する
(1)手で洗濯・脱水槽を回せるか
(2)電源を入れ、「脱水」をタッチし、脱水「1分」→(P.51)を設定してスタートし、排水するか
※確認できない場合は、**1** ~ **6** を始めからやり直してください。

別売り部品

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「パーツショップ」へご依頼ください。

パーツショップはこちら



別売り部品	
「毛布」コースで洗濯をするとき お洗濯キャップ MO-F92	
糸くずフィルターが破損したとき 糸くずフィルター NET-KDV80H (部品番号 NET-KDV80H-001)	 1個
乾燥フィルターのネットが破れたときや、破損したとき 乾燥フィルター (部品番号 BW-DX100F-001)	
液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクが破損したとき 液体洗剤タンク (部品番号 BW-DX100K-001) 柔軟剤タンク (部品番号 BW-DX100K-002)	 
乾燥フィルター差し込み口のお手入れのとき スイコミノズル (部品番号 BW-D10SV-037)	
洗濯物のニオイが気になるときや、洗濯・脱水槽のニオイ、汚れが気になるとき 洗濯槽クリーナー SK-1500 (防食剤配合塩素系漂白剤/1500mL)	

アフターサービスなど

仕様・試験結果

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

本体

型式	BW-DX100M	電動機の 定格消費電力	265W(50-60Hz)
電源	100V、50-60Hz共用	電熱装置の 定格消費電力	850W(50-60Hz)
標準洗濯容量 標準脱水容量	10.0kg(乾燥状態での布質量)	定格消費電力	1,000W(30℃)
標準乾燥容量	5.5kg(乾燥状態での布質量)	洗濯方式	うず巻式
標準水量	62L(洗濯「標準」コース)	水道水圧	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }
標準使用水量	10kg 洗濯時103L(洗濯「標準」コース)	外形寸法	幅610mm×奥行660mm×高さ1,105mm
	5.5kg 洗乾時126L(洗乾「標準」コース)	質量	約55kg



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリプロモビフェニル)・PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル))の含有率がJIS C 0950:2021による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

洗濯槽自動おそうじの効果

試験方法	除菌・抑制方法	対象部分	試験結果	報告書No.
外槽・ステンレス槽に取り付けた菌付着プレートの菌の減少率測定	洗濯槽自動おそうじによる	外槽・ステンレス槽	菌の減少率 99%	北生発 26_0024号
外槽・ステンレス槽に取り付けたカビ付着プレートのカビ抑制率測定	洗濯槽自動おそうじによる	外槽・ステンレス槽	カビの抑制率 99%	北生発 26_1024号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

標準コース(洗濯～乾燥)の効果

試験方法	除菌方法	対象部分	試験結果	報告書No.
洗濯物に付着させた菌の減少率測定	標準コース(洗濯～乾燥)による	衣類に付着した菌	菌の減少率 99%	北生発 2023_0288号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

除菌清潔プラスコースの効果

試験方法	除菌・抑制方法	対象部分	試験結果	報告書No.
洗濯物に付着させた菌の減少率測定	除菌清潔プラスコースによる	衣類に付着した菌	菌の減少率 99%	北生発 2021_0599号
洗濯物に付着させたウイルスの抑制率測定	除菌清潔プラスコースによる	衣類に付着したウイルス	ウイルスの抑制率 99%	

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

温水「180分」の効果

試験方法	除菌方法	対象部分	試験結果	報告書No.
菌を塗布した試験布の菌の減少率測定	温水「180分」による	衣類に付着した菌	菌の減少率 99%	北生発 2022_0522号

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書(裏表紙)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.90)にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

- 車両、船舶に搭載して使用された場合。
- 理容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、フィルターなど)が必要になることがあります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓継手)
- こげくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても、動かないときがある。
- 運転が途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- そのほかの異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。
- 乾燥時間が異常に長くなった。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

輸出規制について

本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

保証とアフターサービス つづき

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ご相談の前に本取扱説明書の「お困りのとき」をご確認ください。
また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」など各種情報をご覧いただけます。「日立家電品サポートページ」はこちら



※下記の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

日立家電 サポート 検索

製品情報や使いかたに関するご相談窓口

機能・操作・設定などのご相談ができます。
電話のほかLINE、チャット、メールなど様々なお問い合わせ方法を準備しております。詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111 (有料)
FAX 050-3135-2134 (有料)

■受付時間：9:00～17:30 (月～金)
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

修理に関するご相談窓口

修理のご依頼やご相談ができます。
24時間、修理のご依頼ができる
「Web修理受付」はこちら



日立家電 修理Web 検索

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68 (有料)
FAX 0570-2006-57 (有料)

■受付時間：9:00～18:00 (月～土)
9:00～17:00 (日、祝日)

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「パーツショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

日立家電 部品 検索



- 通話内容の確認と対応品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えておかけ直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。

日立修理ご利用規約 検索



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくと、スマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

■My家電への製品登録

① コードを読み取る



② 画面の案内に従って 家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。製品本体の銘板をご確認ください。

コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

■日立家電メンバーズクラブのパスワード変更手順

① 上記のコードを読み取る

② 「メニュー」を開いて「パスワードの再設定」からパスワードを変更する

■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

webにてご依頼いただくと安全点検サービス割引

ご使用の家電品を長くご利用いただくために安全点検の標準技術料が10%引になります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。

※一部対象外製品がございます。

パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。

※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合があります。

■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話 () -

ご購入年月日

年 月 日

廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証書

修理を依頼される時は(出張修理)

「お困りのとき」→(P.72~84)に従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

- 1.型式：製品本体の銘板を確認してください 2.故障の状況：できるだけ詳しく

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■補修性能部品の保有期間

日立電気洗濯乾燥機の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立電気洗濯乾燥機 保証書 出張修理

※型式	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年
※お客様	お名前 様
	ご住所 〒
	電話
※販売店	住所・店名
	電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますからご確認ください。記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」→(P.90)にご連絡ください。
(ハ)この製品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

- 2.ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3.贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「修理に関するご相談窓口」→(P.90)にご相談ください。
- 4.離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 5.保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)、異常水質、異常電圧、異常水圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用されて生じた故障または損傷。
(ハ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 6.修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 7.日立電気洗濯乾燥機の修理以外(洗濯物の変色または損傷など)は、本書による保証の対象外となります。
- 8.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 9.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」→(P.90)にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

お問い合わせ先：「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯 0570-0031-68

詳しくは「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。