

**HITACHI**  
Inspire the Next

# 取扱説明書

保証書付き

保証書は裏表紙に付いています。

## 日立電気洗濯乾燥機 型式

ビーダブリューディーエックス

ジー

**BW-DX120GE9**



## ビートウォッシュ

日立洗濯乾燥機

日立家電メンバーズクラブの  
My家電への製品登録をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくはP.111をご覧ください。



登録は  
こちら

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイド・据付説明書・据付チェックシート・無線LAN機能接続ガイドとともに大切に保管してください。

ご使用前に、本書の「安全上のご注意」→(P.8~11)、本製品に同梱されている無線LAN機能接続ガイドの「安全上のご注意」→(P.2~4)をお読みいただき、正しくお使いください。

# もくじ

## ご使用の前に

|                   |    |
|-------------------|----|
| 各部のなまえ・付属品        | 4  |
| ガラスタッチ式操作パネルのはたらき | 6  |
| 安全上のご注意           | 8  |
| 使用上のご注意           | 12 |
| 据え付け状態の確認         | 12 |
| ふたの開閉をする          | 13 |
| チャイルドロックを設定する     | 13 |

## お洗濯の前に

|                       |    |
|-----------------------|----|
| お洗濯の基本の3ステップ          | 14 |
| 洗濯物の確認と準備             | 16 |
| 洗濯も乾燥もできないもの          | 16 |
| 乾燥できないもの              | 16 |
| 洗濯物の準備                | 17 |
| 洗濯物の量と重さの目安           | 18 |
| 洗濯物の片寄りを防ぐ            | 19 |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入機能の使いかた   | 20 |
| 自動投入を使う前の準備           | 20 |
| 1.タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる    | 20 |
| 2.基準量を設定する            | 21 |
| 3.自動投入を設定する(解除する)     | 22 |
| 自動投入の使いかた             | 23 |
| 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた | 24 |
| 手動投入時の洗濯物の量の計測と洗剤量表示  | 24 |
| 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤量     | 24 |
| 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤の入れかた | 26 |
| 石けん(天然油脂)の入れかた        | 27 |
| 洗濯のりの使いかた             | 29 |
| 使用できる洗濯のり             | 29 |

## 使いかた

|                      |    |
|----------------------|----|
| 風呂水を使う(お湯取運転)        | 30 |
| お湯取ホースの取り付けかた・取り外しかた | 30 |
| お湯取運転の設定             | 32 |
| 運転コースの選びかた           | 34 |
| 標準コース・おいそぎコース        | 36 |
| 手造りコース(自分でコースを造る)    | 36 |
| おしゃれ着コース             | 37 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 部屋干しコース                    | 39 |
| 部屋干しコースの内容と効果              | 39 |
| 干しかたのポイント                  | 39 |
| 毛布コース                      | 40 |
| 毛布・掛け布団の折りかた・入れかた          | 42 |
| 毛布・掛け布団の干しかた               | 43 |
| シワ低減コース                    | 44 |
| 低温乾燥コース                    | 45 |
| ダニ対策コース                    | 46 |
| 除菌清潔コース                    | 47 |
| 乾燥する                       | 48 |
| 乾燥運転の時間を使い分ける              | 48 |
| スマートフォンで洗濯機本体を操作する         | 50 |
| ダウンロードコースを使う               | 51 |
| AIお洗濯を使う                   | 52 |
| 自動おそうじを使う                  | 53 |
| ナイアガラすすぎを使う                | 53 |
| つけおきつけおきプラスを使う             | 54 |
| 行程内容                       | 54 |
| 温水ナイアガラビート洗浄を使う(温水ミスト)     | 55 |
| 温水ミスト「温め自動」                | 55 |
| 温水ミスト「90分」・温水ミスト「180分」     | 56 |
| 予約運転をする                    | 58 |
| 予約ボタンの使いかた(切り替え内容)         | 58 |
| お好みの設定で運転する                | 60 |
| 水量・洗い・すすぎ・脱水・乾燥の設定を変更する    | 60 |
| 水量を手動で変更する                 | 60 |
| 「脱水」のみなどの個別運転をする           | 61 |
| 運転内容と変更できる内容               | 62 |
| 便利な使いかた                    | 64 |
| 運転スタート音・終了予告音・終了音の設定       | 64 |
| 終了予告音の設定                   | 64 |
| すすぎの給水時間を長くする(回転シャワー)      | 65 |
| 水量を多めにする                   | 65 |
| 脱水後の洗濯物をやわらかく仕上げる(温風ほぐし脱水) | 66 |
| 脱水具合を調節する                  | 67 |
| 乾き具合を調節する                  | 67 |
| 無線LAN機能の設定                 | 68 |
| 登録情報の全消去(初期化)              | 68 |
| 洗濯液を2度使う                   | 69 |
| 操作ができない場合のお知らせ音の設定         | 69 |

## お手入れ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| お手入れをする                          | 70 |
| 糸くずフィルター                         | 70 |
| 乾燥フィルター、乾燥フィルター差し込み口             | 71 |
| 洗剤ケースふた                          | 73 |
| 洗剤ケース                            | 73 |
| 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部     | 74 |
| 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)と液体洗剤・柔軟剤経路 | 76 |
| 本体                               | 78 |
| 内ふた                              | 78 |
| 洗濯・脱水槽                           | 78 |
| 給水口                              | 79 |
| 風呂水吸水口                           | 80 |
| お湯取ホース・クリーンフィルター                 | 80 |
| 排水口・排水トラップ                       | 81 |
| 洗濯・脱水槽のお手入れをする(槽洗浄・槽乾燥コース)       | 82 |
| コースの使い分け                         | 82 |

## お困りのとき

|                         |    |
|-------------------------|----|
| お知らせ表示(「COO」などが表示)されたとき | 84 |
| こんな音がしたとき               | 86 |
| 本体各部                    | 87 |
| ① 本体・振動・音               | 87 |
| ② 給水口・給水                | 88 |
| ③ 排水口・排水                | 88 |
| ④ ふた                    | 89 |
| ⑤ 洗濯・脱水槽                | 89 |
| ⑥ 風呂水吸水口・風呂水吸水          | 90 |
| ⑦ 乾燥フィルター               | 90 |
| ⑧ 洗剤ケース                 | 90 |
| ⑨ 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク) | 91 |
| 本体の運転動作                 | 92 |
| ⑩ ダウンロードコース             | 92 |
| ⑪ 運転動作                  | 92 |
| ⑫ 運転時間                  | 93 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ガラスタッチ式操作パネルの表示内容    | 94  |
| ⑬ 水量表示・洗剤量表示         | 94  |
| ⑭ 残時間表示              | 95  |
| ⑮ タッチセンサー(操作パネル)     | 96  |
| 洗濯物の仕上がりが気になる        | 97  |
| ⑯ 衣類に洗剤残りがあ(白いものが残る) | 97  |
| ⑰ 糸くずが気になる           | 97  |
| ⑱ 汚れ落ちがわるい           | 98  |
| ⑲ 黒ずみが気になる           | 98  |
| ⑳ 黄ばみが気になる           | 99  |
| ㉑ 色移りや変色が気になる        | 99  |
| ㉒ 洗濯物がゴワゴワする         | 99  |
| ㉓ においがする             | 99  |
| ㉔ 柔軟剤の効果がない          | 99  |
| ㉕ 乾きがわるい             | 100 |
| ㉖ 乾燥ジワが気になる          | 101 |

## アフターサービスなど

|   |     |
|---|-----|
| もしものとき                                  | 102 |
| 給水ホース内の水抜きをするとき<br>(引っ越しまたは凍結のおそれがあるとき) | 102 |
| もしも凍結したとき                               | 103 |
| 別売り部品                                   | 104 |
| 仕様・試験結果                                 | 107 |
| 保証とアフターサービス                             | 109 |
| 日立家電メンバーズクラブのご案内                        | 111 |
| 保証書                                     | 112 |

ご使用の前に

お洗濯の前に

使いかた

お手入れ

お困りのとき

アフターサービスなど


# 各部のなまえ・付属品

使用する前に、本体各部のなまえと付属品を確認してください。  
 主な説明のあるページを→(P.00)で示しています。

## 洗濯・脱水槽

洗濯・脱水槽を回すと液体の音がしますが、これは脱水時のバランスを取るために、バランスリングの中に入っている液体の音です。洗濯・脱水槽に水が残っている訳ではありません。


### バランスリング

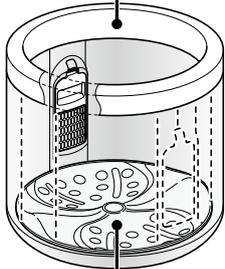


ビートウィングX  
(かくはん翼)

## 手動投入部 →(P.26、73)

### 柔軟剤投入口

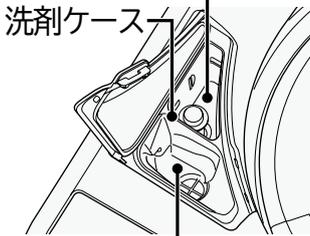

粉末合成洗剤・  
液体洗剤・漂白剤投入口

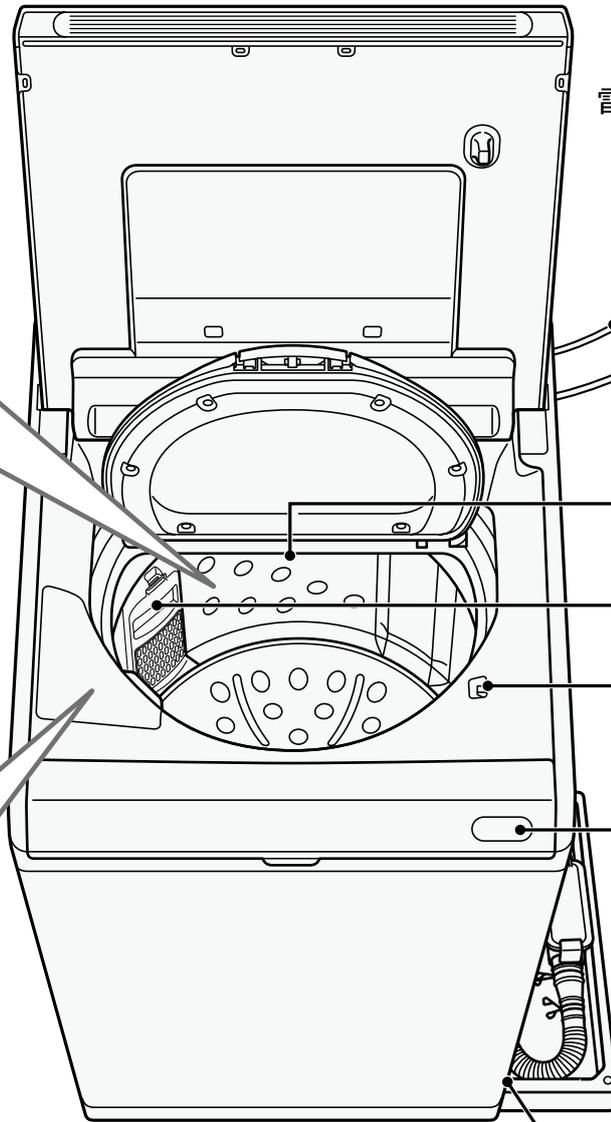

電源コード

電源プラグ

アース線

→(据付説明書 P.20)

注水口

糸くずフィルター  
(2か所)→(P.70)

チャイルドロック  
→(P.13)

電源ボタン

調節脚→(据付説明書 P.16)

(前右側の脚の高さを調節できます)

## 付属品


水栓(蛇口)  
との接続に  
使用します

風呂水を使うときに  
使用します


給水ホース  
(約0.8m)  
→(据付説明書 P.18)

お湯取ホース  
(約4m)  
(吸水ホース)  
→(P.30)


クリーン  
フィルター  
→(P.30)

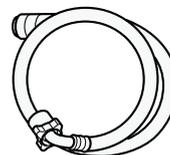


(1本)

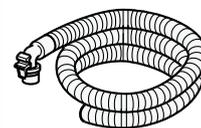

(1本)




(1個)

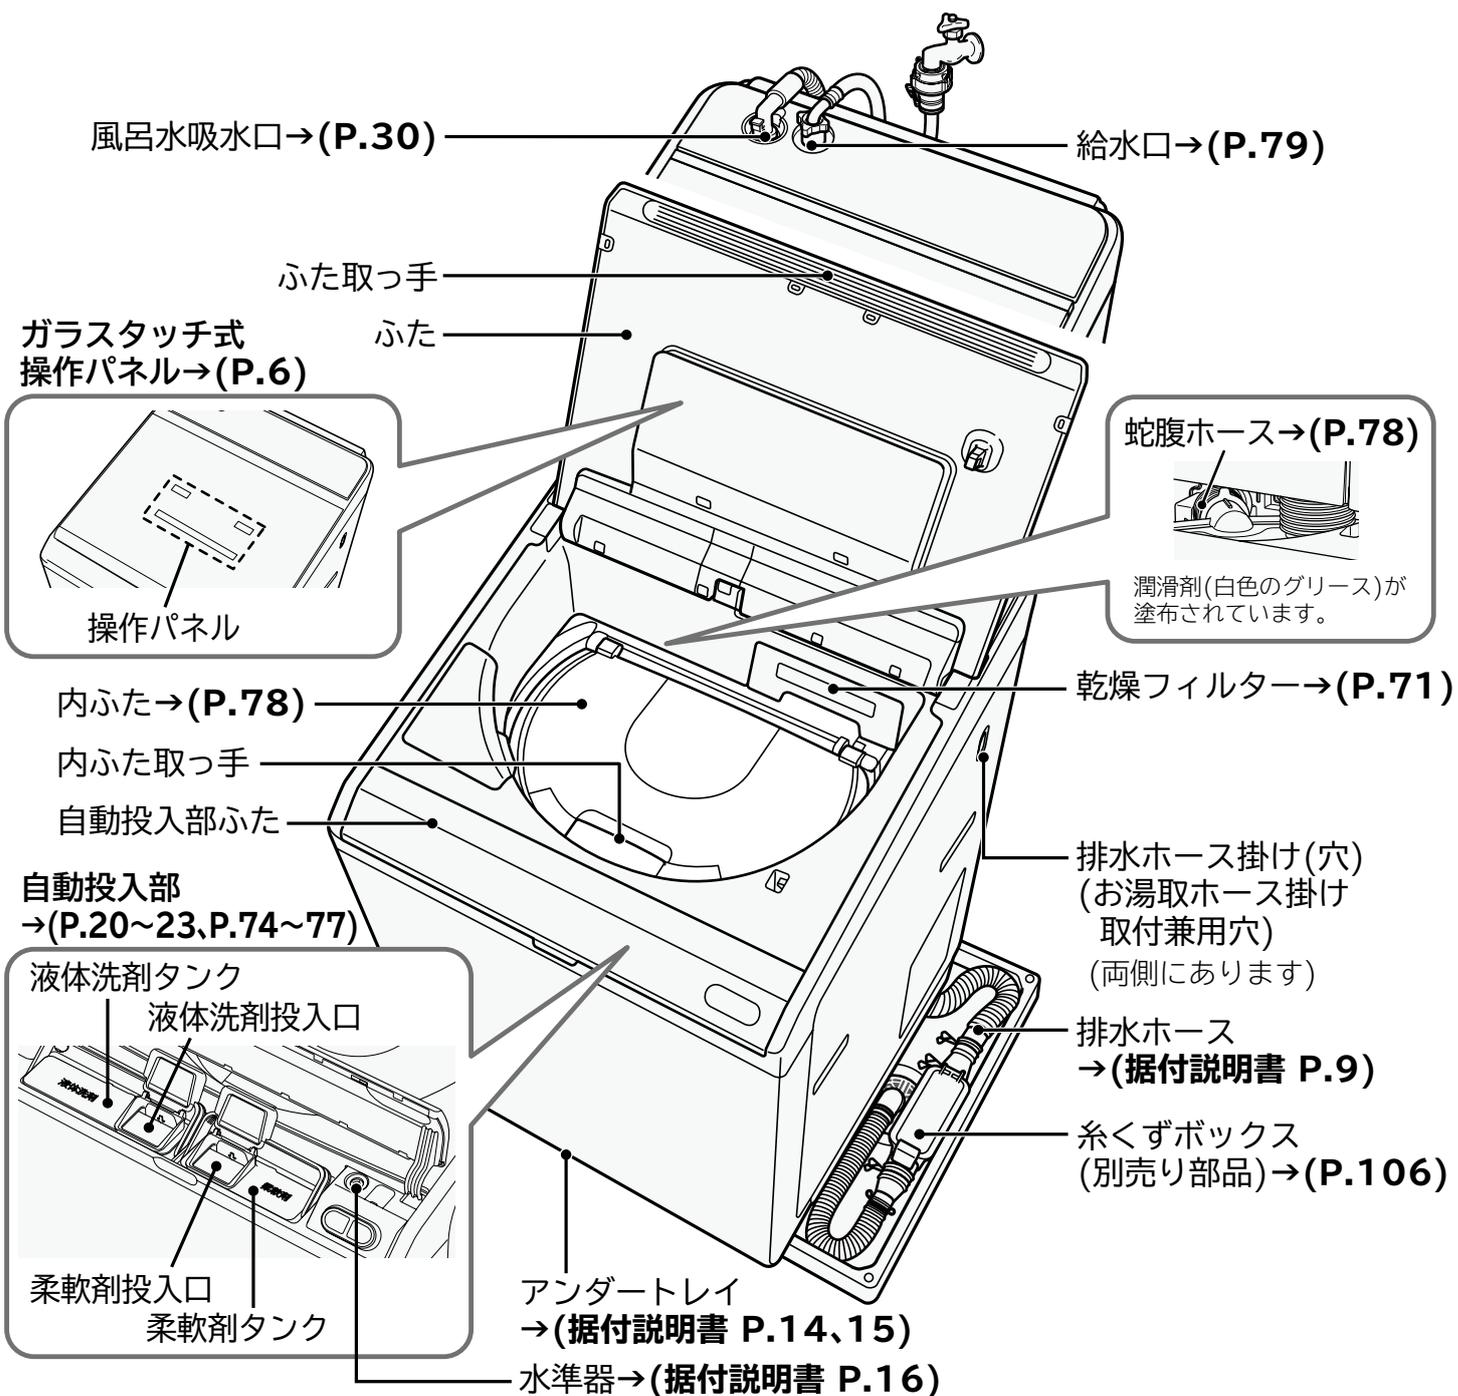

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| お湯取ホースを片づけるときに使用します  | 本体を水平に据え付けるときに使用します  | 洗濯・脱水槽の結露による水滴から床面を保護するために使用します。  | お湯取りホースなどを収納するときに使用します  |
| お湯取ホース掛け<br>→(P.31)  | 脚キャップ<br>(高さ調整用)<br>→(据付説明書 P.16)  | アンダートレイ<br>→(据付説明書 P.14、15)   | ポンプラック<br>→(P.31)   |
|  | <br>4mm 8mm |  |  |
| (1個)   | (各1個)  | (1個)  | ※背面に磁石が付いています。<br>本体に取り付けてご使用ください。<br>(1個)  |

# ガラスタッチ式操作パネルのはたらき

電源「切/入」、「スタート/一時停止」ボタン以外はタッチセンサー式を採用しています。  
 繰り返しタッチするときは、指を離してからタッチしてください。  
 説明のため、すべての表示を点灯状態にしているの、実際の表示とは異なります。

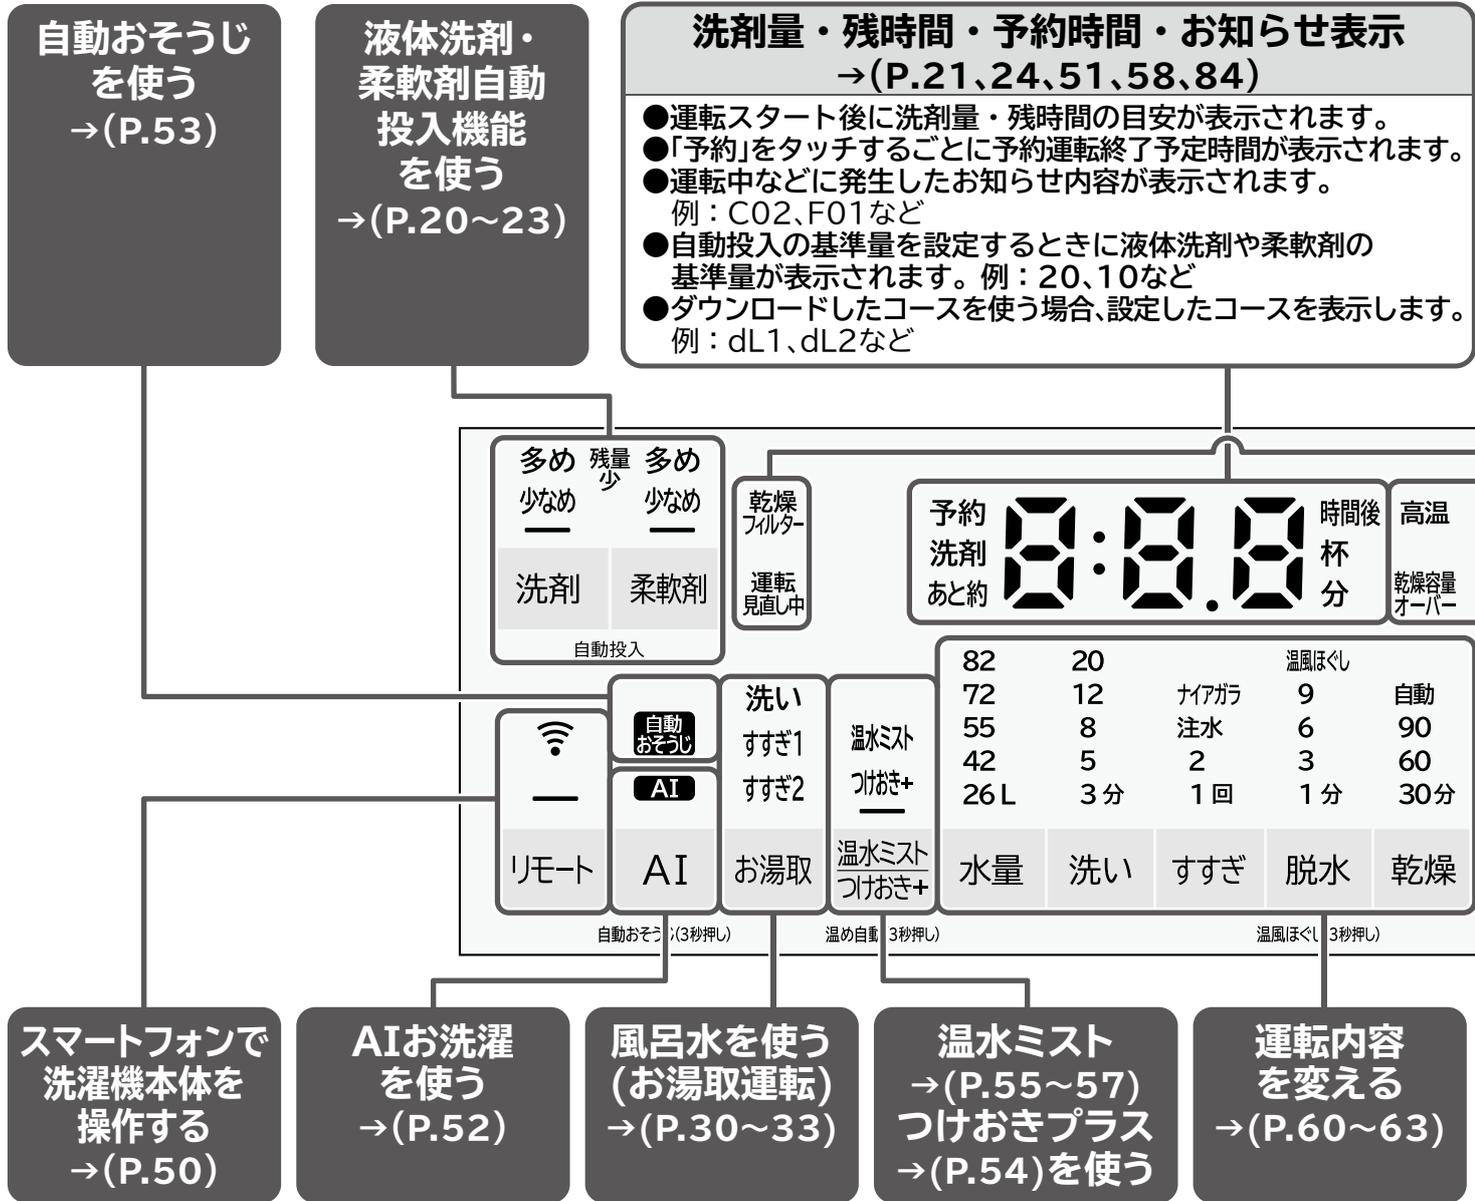

## 残時間表示の見かた

表示例      1時間30分の場合      30分の場合      10時間以上または洗濯物の量を自動計測している場合



## 表示の見かた (☼ は点滅を表します)

表示例

「洗い(12分)」  
運転中



「すすぎ1」運転中  
(すすぎ2回設定時)



「ほくし」運転中



「洗剂量(1.0杯)」表示



つけおきプラス「30分」  
運転中




「脱水(6分)」  
運転中



「乾燥(自動)」運転中



「乾燥」運転中  
(乾き具合を調節中)



「AIお洗濯」運転中  
(表示は条件によって異なります)



## お知らせ表示→(P.13、84、89、95)

|          |  |
|----------|--|
|          | ふたがロックされているときに点灯します。                                 |
|          | チャイルドロックが設定されているときに点灯します。                            |
| 高温       | 洗濯・脱水槽が高温のとき点灯または点滅します。                              |
| 乾燥フィルター  | 乾燥フィルターが正しく取り付けられていないときや、乾燥フィルターが目詰まりしたとき点滅します。      |
| 乾燥容量オーバー | 乾燥する洗濯物の量が多すぎるときに点滅します。                              |
| 運転見直し中   | 衣類の片寄り直し中・AIお洗濯中・「ダニ対策」コース時の温風行程中、乾燥運転中の残時間を見直しています。 |
| 残量少      | 液体洗剤・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときに点滅します。             |

### ダウンロードコースを使う →(P.51)

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 標準    | 部屋干し | ダニ対策 |
| おいそぎ  | 毛布   | 除菌清潔 |
| 手造り   | シワ低減 | 槽洗浄  |
| おしゃれ着 | 低温乾燥 | 槽乾燥  |

洗濯 洗・乾 乾燥

チャイルドロック(5秒押し)



スタート/一時停止

電源 切/入

### コースを選ぶ →(P.34~49、82)

→(P.34~49、82)

### 予約運転をする →(P.58)

→(P.58)

### スタート/一時停止

スタートや一時停止を行います。  
一時停止の状態でも1時間以上放置すると、自動で電源が切れます。ただし、乾燥開始から一定時間経過後は、15分以上放置すると、自動で電源が切れます。

### 電源

電源の切・入を行います。  
電源を入れたあと、20分以内にスタートをしないと、自動で電源が切れます。  
遠隔操作待機状態「設定あり」のときは、23時間以上放置すると自動で電源が切れます。

■ボタン(タッチキー)を長押し操作で設定を変更することができます。

例： を5秒以上タッチすると、チャイルドロックの設定・解除ができます。→(P.13)

ほかにも、長押し操作で設定・解除ができる機能があります。自動投入を使う→(P.20) 便利な使いかた→(P.64~69)

■汚れや水滴、洗剤が付着すると、設定が意図しない内容に変更される場合がありますので、ふき取ってください。

■遠隔操作待機状態「設定あり」のときは、外出先からスマートフォンで洗濯機の操作ができます。

### ガラスタッチ式 操作パネルの 点字表記について

目の不自由なかたのために操作パネルの位置がわかる「点字シール」(操作パネルにはり付けます)をご用意しています。ご希望のかたは、「商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口」へお問い合わせください。→(P.110)

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

本書と本製品に同梱されている「無線LAN機能接続ガイド」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかなますのでご了承ください。

|  |  |
|--|--|
|  <b>警告</b> この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。              | <b>絵表示の例</b>   |
|  <b>注意</b> この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。 |  |
|  |  「警告や注意を促す」内容のものです。   |
|  |  してはいけない「禁止」内容のものです。  |
|  |  実行していただく「指示」内容のものです。 |

## **警告**

### 電源プラグ・電源コードの発火や漏電を防ぐために (感電・けが、発煙・発火・火災のおそれ)



禁止

●電源コードを傷つけない

- ・傷つけない、加工しない ・無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない
- ・加重をかけない、挟み込まない

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

●傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントを使用しない

●タコ足配線をしない、延長コードを使用しない



指示

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

●電源プラグを根元まで差し込む

●電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよくふき取る



プラグを抜く

●電源プラグを抜く場合は、電源プラグを持って抜く

●お手入れの際や長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く



アース線接続

●アース線を取り付ける

アース線を取り付けないと、漏電のとき感電することがあります。

### 本体の故障や事故を防ぐために (感電・けが・電気部品の損傷・本体の転倒・ふたのガラス部の割れや傷のおそれ)



水場禁止

●浴室など湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に据え付けない

感電または電気部品を傷めるおそれがあります。



禁止

●キャスター付きの設置台や、不安定な場所に据え付けない

運転中の振動で本体が移動したり、転倒したりしてけがをするおそれがあります。

●内ふたを閉めるときに洗濯物を挟まない

内ふた取っ手の「押す」部を「カチツ」と音がするまで押して内ふたを閉めてください。

内ふたが閉まっていないと、洗濯物の自然発火や破損の原因になります。

# 警告

## 運転時の爆発や火災を防ぐために (油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ)



禁止

- 引火物や火気を洗濯・脱水槽や自動投入タンクの中に入れて、近づけない
  - ・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどおよびそれらの付着した洗濯物
  - ・ローソク、蚊取り線香、たばこなど
- 油や引火物が付着した洗濯物、引火の可能性がある洗濯物を乾燥させない
  - ・植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールが付着した洗濯物
  - ・樹脂(セルロース系) ・ポリプロピレン繊維の製品 ・スポンジの入ったもの
- 揮発性溶剤(灯油、ガソリン、ベンジン、シンナーなど)やカセイソーダを使って洗濯しない  
それらの付着したものを洗濯しない
- お湯取ホースで、灯油やガソリンなど水以外のものを吸い込まない

## 感電、漏電、ショートによる火災を防ぐために (感電・発火・火災のおそれ)



プラグを抜く

- 本体が動かない、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない  
修理は販売店などにご相談ください。
- 本体にはり付けているシール類ははがさない



水ぬれ禁止

- 本体各部や電源プラグに水や洗剤などをかけない



禁止

- 入浴中は風呂水吸水をしない

## 子どもの事故を防ぐために (洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをするおそれ、窒息のおそれ)



禁止

- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない、本体の近くに台を置かない  
洗濯・脱水槽内に閉じ込められて、窒息、やけど、感電、けが、おぼれるおそれがあります。  
チャイルドロックの設定ができます。→(P.13)
- 子どもにふたの強化ガラス面に乗らせない
- 操作に不慣れな方だけでは使わせない
- 液体洗剤や柔軟剤は、子どもの手の届かないところ、見えないところに置く  
液体洗剤や柔軟剤を誤飲するおそれがあります。



指示

- 付属品が梱包されているポリ袋は、子どもの手の届かないところに置く  
ポリ袋を頭にかぶると、窒息するおそれがあります。

## 洗濯・脱水槽への巻き込まれを防ぐために (ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ)



接触禁止

- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、中の洗濯物などに手を触れない  
洗濯物が手に巻きついてけがをするおそれがあります。特に子どもには注意してください。

## 洗濯運転時の発泡を防ぐために (泡が多量に発生し、本体の故障・水漏れ・感電のおそれ)



指示

- 洗剤は表示に従って適量を入れる →(P.24)
- 液体洗剤や柔軟剤を入れ間違えない→(P.20、26)
- 液体洗剤(柔軟剤)の自動投入設定時、手動投入部に洗剤(柔軟剤)を入れない

# 安全上のご注意（必ずお守りください） つづき

## ⚠ 注意

### 洗濯物・本体・周囲の壁や床の損傷を防ぐために

（洗濯・脱水槽のバランスがくずれて異常振動が発生し、洗濯物・本体・周囲の壁や床の損傷、洗濯物の飛び出し、本体の転倒のおそれ）

異常振動が発生したときは安全装置が作動しますが、洗濯・脱水槽が高速で回転しているため、すぐに回転は止まりません。



禁止

#### ●防水性の衣類・繊維製品は、洗濯・脱水槽には絶対に入れない

防水性の衣類は水を通さないため、洗濯・脱水をしても衣類の中に水がたまっています。そのまま脱水をすると、たまった水が急激に移動し、回転バランスがくずれて異常振動が発生することがあります。異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損することがあります。

また、本体が転倒することもあります。

#### — 防水性・繊維製品の例 —

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、紙おむつ、おむつかバー、自転車・バイク・自動車カバー、カーペット、防水性マット・シート、足ふきマットなど硬くて厚いものなど  
(洗濯物に洗える表示があっても洗わないでください)

●毛布などの大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯・脱水槽には絶対に入れない  
折りたたんだ衣類の固まりが、脱水中に突然バランスをくずし、異常振動が発生するおそれがあります。異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損することがあります。

また、本体が転倒することもあります。



●一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない  
異常振動や洗濯物の片寄りの原因になります。

### けが、やけどを防ぐために



禁止

#### ●ロックされた状態のふたを無理に開けない



接触禁止

#### ●運転中は本体の下に手足などを入れない

●乾燥運転中や乾燥運転終了直後は、内ふた周辺の金属部、洗濯・脱水槽内、洗濯物(ファスナーや金属ボタン)を触らない

●ふたはふた取っ手を持って開閉する、無理に開閉をしない、本体に手を置いてふたの開閉をしない  
ふた開閉アシスト機構を搭載しています。無理な力で開閉すると、ふたや部品の破損につながる可能性があります。

本体に手を置いてふたの開閉をすると、ふたと本体の間に指や手を挟むおそれがあります。

ふたを途中まで開け、手を離れた場合、アシスト機構が作動しません。

室温によって、ふたの閉まる速度が変化する場合があります。

### 水漏れを防ぐために



指示

#### ●運転前は水栓(蛇口)を開いて、水漏れがないことを確認する

水栓(蛇口)のねじやワンタッチつぎでの緩み、さびや傷などがあると水漏れに至るおそれがあります。

#### ●使用しないときは、水栓(蛇口)を閉じておく

●据え付け直後や移設直後など、水栓(蛇口)の接続部を変えたあとは、まず水栓(蛇口)を開いて、水漏れがないことを確認する

#### ●本体のタンク取付部に異物などが付着していないことを確認する

異物などが付着していると液体洗剤・柔軟剤が液漏れする原因になります。

## ⚠ 注意

### 風呂水運転時の水漏れを防ぐために

(サイホン現象により、お湯取ホースから残水が流れ出して水漏れや床をぬらすおそれ)



禁止

- 風呂水吸水口よりも浴槽の水面が高い場所で使わない
- お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない

### 洗濯物の損傷を防ぐために



指示

- 洗濯物のひもなどは結び、ファスナーやボタンを閉めてから洗濯・脱水槽に入れる

### けがや水漏れ、本体の損傷や故障を防ぐために



禁止

- 50℃以上のお湯を使用しない
- 給湯器とつながない  
瞬間的に50℃以上の温水が給水され、部品の故障や水漏れにより思わぬ被害を招くことがあります。
- 自動投入部ふたを開けた状態でふたを閉めたり、無理な力を加えない
- 自動投入部ふたと本体のあいだに手を置いて、自動投入部ふたを閉めない  
けがや本体が破損するおそれがあります。
- ふたの強化ガラス面の上にのぼったり、ものを置いたり、落としたり、衝撃を加えない  
けがをするおそれがあるので、ひびが入ったり、傷がついたり、割れたりした場合は、使用中を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- ふたの強化ガラス面には、洗濯かごなどのものを置かない  
強化ガラスは普通のガラスに比べ強度が高く、安全性の高いガラスですが、強い衝撃や力を加えると、破損してけがをするおそれがあります。万一、ひびが入ったり、傷がついたり、割れたりした場合は、使用中を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- 本体や内ふたの上にのぼったり、重いものを置いたりしない  
また、内ふたの上面を強く押ししたりしない  
内ふたや裏面のプレートが変形してけがをするおそれがあります。
- 運転途中で洗濯物を追加する場合は、入れ過ぎない  
洗濯物の量が自動計測されたあとに衣類を追加すると、適切な水量とならないため、水漏れや本体の故障の原因になります。  
また、洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や本体のプラスチック部品の破損、洗濯時間が長くなったり、洗いまらが発生したりするおそれがあります。
- 直射日光が当たる場所、40℃以上になる場所、発熱器具のそばには据え付けない  
本体内部の温度が異常に高くなり、外観が変形・変色して本体が故障するおそれがあります。  
液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内に液体洗剤や柔軟剤が残っていると変質するおそれがあります。



指示

- 付属品のアンダートレイ→(P.5)や、別売り部品の洗濯機用防水パン・洗濯機用トレイ→(P.106)を設置する  
床面を結露による水滴から守るときに、アンダートレイや洗濯機用防水パン・洗濯機用トレイをお買い求めいただき、設置することをおすすめします。
- 断水後や、一度給水ホースを外して再度取り付けた場合、長期間使用しなかった場合は、水栓(蛇口)を閉めて「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押してからゆっくり水栓(蛇口)を開く  
給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧によって本体が破損し、水漏れやけがをするおそれがあります。


# 使用上のご注意

## よくお読みのうえ、正しくお使いください

- 運転中は電源プラグを抜かない**（本体の故障のおそれ）  
一時停止ボタンを押し、電源を切り電源プラグを抜いてください。
- 本体にテレビやラジオを近づけない**（画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれ）  
運転中の本体の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。  
ラジオやテレビは、運転中の本体から離れたコンセントに差し込み、2m以上離してください。
- 洗濯物を入れ過ぎない**（洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や本体のプラスチック部品の破損のおそれ）  
（洗濯時間が長くなったり、洗いムラや乾きムラが発生したりするおそれ）
- 乾燥運転中は十分に換気をする**（換気が不十分だと窓や壁などが結露するおそれ）
- 本体の前面パネル周辺に磁石を近づけない**（液体洗剤や柔軟剤の残量誤検知のおそれ）

## 据え付け状態の確認

次のような問題を防ぐため、確認をしてください。  
解決しないときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

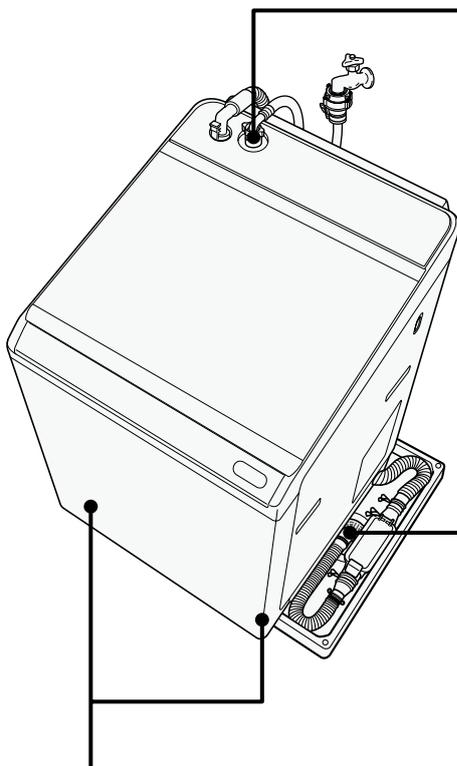


### 水漏れを防ぐ

- 水栓を開いたとき、本体側と水栓(蛇口)側の給水ホース接続部からの水漏れはありませんか？  
→(据付説明書 P.18、19)
- 水栓および給水栓継手は、本体に触れていませんか？
- 給水ホースのつめが、給水栓のツバにしっかり掛かっていますか？  
→(据付説明書 P.5)

### 排水異常を防ぐ

- 排水ホースの高さは、15cm以下になっていますか？
- 排水ホースが、排水口に取り付けられていますか？→(据付説明書 P.11)

敷居を越えるときは、高さ15cm以下、排水ホースの全長を2m以下に



### 脱水時の停止・異常音・振動を防ぐ

- 本体が水平に設置されていますか？  
水準器の気泡が円の中に入るように、調整脚や脚キャップで本体の水平を調節してください。  
→(据付説明書 P.16)

### 排水時の停止を防ぐ(お知らせ表示C02、C18の表示)

- 排水口が掃除できるように設置されていますか？  
排水口・排水トラップは月1回を目安にお手入れをしてください。→(P.81)
- 排水口に糸くずが詰まりやすい場合や、掃除しにくい場合は、別売り部品の糸くずボックス→(P.106)をお買い求めいただき、設置することをおすすめします。

# ふたの開閉をする

安全のため、運転中はふたが自動でロックされています。



ご使用の前に

## 洗濯から乾燥運転中にふたを開ける手順

- 1** を押し、運転を一時停止する

  - 洗濯・脱水槽の回転が止まると、 が消灯します。
  - 乾燥運転中に一時停止をした場合、洗濯・脱水槽が高温のため、1～15分の冷却運転が始まります。冷却運転後、**高温**が消灯すると、ふたは開けられます。→(P.89)  
無理にふたを開けると、ふたが破損するおそれがあります。
- 2** 内ふた、ふたを閉め、 を押し、運転を再開する

  - が点灯してふたがロックされ、運転が始まります。
  - しっかりふたを閉めないと、ふたがロックされず、危険防止のため運転が始まりません。
  - 洗濯・脱水槽が高温のときは、**高温**が点灯します。

# チャイルドロックを設定する

子どもが勝手にふたを開けたり、誤って洗濯・脱水槽の中に落ちないようにするため、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にふたをロックして、開けられないようにすることができます。

## 電源が入っていないとき

- 1** 内ふた、ふたを閉め、 を押し、電源を入れる
- |  |  |
|--|--|
| <p><b>2</b> <b>設定するとき</b></p> <p> を5秒以上タッチする</p> <p>受付音のあともタッチし続けることで、設定完了音「ピッ」が鳴り、 と  が点灯し、チャイルドロックが設定されます。</p> | <p><b>設定を解除するとき</b></p> <p> を5秒以上タッチする</p> <p>受付音のあともタッチし続けることで、設定完了音「ピー」が鳴り、 と  が消灯し、チャイルドロックが解除されます。</p> |
|--|--|
- 3** を押し、電源を切る

## 運転をしているとき

チャイルドロックの設定は、運転中いつでもできます。解除するときは、運転を一時停止してから行ってください。

### 設定するとき

- を5秒以上タッチする
- 設定完了音「ピッ」が鳴り、 と が点灯し、チャイルドロックが設定されます。

### 設定を解除するとき

- 1** を押し、運転を一時停止する
- 2** を5秒以上タッチする

設定完了音「ピー」が鳴り、 と が消灯し、チャイルドロックが解除されます。
- 3** を押し、運転を再開する

チャイルドロックが設定された状態で運転が終了すると、電源が切れていてもふたは開けられません。ふたが開かないとき→(P.89)

と が点灯しているときは、遠隔操作待機状態となっており、ふたはロックされています。  
 を押して、チャイルドロックを解除してください。

# お洗濯の基本の3ステップ

お洗濯の基本的な流れを説明します。

## 事前の設定をする

→(P.20~22)

自動投入の設定を確認してください。自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、使用する液体洗剤や柔軟剤に合わせた基準量の設定が必要です。

## 1 準備する

洗濯物の確認と準備→(P.16)

### 1 水栓(蛇口)を開ける

### 2 洗濯物を入れる

防水性の衣類などは  
入れない→(P.10)

### 3 ① を押し、電源を入れる

- ペアリングをするときは、無線LAN機能接続ガイドをご覧ください。
- スマートフォンから操作する場合は、リモート設定が必要です。手順に従い、設定を行ってください。  
→(P.50)



## 2 コースを選ぶ

洗濯 または 洗・乾、乾燥 を  
タッチしコースを選ぶ



運転コースの選びかた→(P.34)

- [標準]コース
- [おいそぎ]コース
- [手造り]コース
- [おしゃれ着]コース
- [部屋干し]コース
- [毛布]コース
- [シワ低減]コース
- [低温乾燥]コース
- [ダニ対策]コース
- [除菌清潔]コース

運転コースを選んだあと、各機能の設定・解除ができます。お好みに合わせて設定してください。

組み合わせ可能な機能(運転内容)  
→(P.35)

## 3 スタートする

### 1 を押す

手動投入する場合は、洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.24)

表示されている洗剤量(目安)に従って、洗剤などを投入口に入れる

### 2 内ふた、ふたを閉める

内ふたを閉めるときは、洗濯物を挟んだままにしないでください。また、内ふた取っ手の「押す」部を「カチツ」と音がするまで押してください。

---

運転中・・・

---

### 3 運転終了後、洗濯物を取り出す

### 4 お手入れをする

毎回のお手入れ→(P.70、71)  
(糸くずフィルター、乾燥フィルターなど)

そのほかのお手入れ→(P.72~81)

[槽洗浄]コース→(P.82、83)

[槽乾燥]コース→(P.82、83)



# 洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている取扱絵表示や注意表示を確認してください。

## 洗濯も乾燥もできないもの

洗濯物の縮み、形くずれ、変色、風合い劣化などの原因になります。

また、洗濯物が洗濯・脱水槽の隙間に挟まり、洗濯物の損傷や部品破損の原因になります。

●次のような取扱絵表示が付いているもの

 (家庭での洗濯禁止)表示

(石油系溶剤によるドライクリーニングができる)表示

●取扱絵表示や素材表示が付いていないもの

●皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品

●ネクタイ、スーツ、コート

ただし、「除菌清潔」コースは使用できます。→(P.47)

●和服、和装小物製品

●レーヨン、キュプラ、それらの混紡品

●シルク製品

●ベルベットなどのパイル地製品

●コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品

●毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー

●強撚糸(強くよじった糸)を使用したウールやちりめんなどの製品

異常振動による本体の故障、けが、洗濯物の破れなどの原因になります。

●防水性製品 →(P.10)

洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください。

●玄関マット、ラグマット、敷物

・裏面にゴムが付いているもの

・厚手のもの ・毛足の長いもの

●カーペット

●座布団や枕、クッションなど

●洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

●ペットの毛が多量に付着したもの

## 乾燥できないもの

洗濯物の縮み、シワつき、変色、風合い劣化などの原因になります。

また、洗濯物が洗濯・脱水槽の隙間に挟まり、洗濯物の損傷や部品破損の原因になります。

●ゴムやウレタンなどを使用した製品

●ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど

●布団類などわたを使用した製品

●ウールなどの獣毛およびその混紡製品

●タイツ

●レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品

●濃い色のプリントもの

●次のような取扱絵表示が付いているもの

(パークロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる)表示

 つり干しがよい

 アイロンは、低温で掛けるのがよい

 アイロン掛けはできない

 (タンブル乾燥禁止)などの注意表示

油などの酸化熱による自然発火や引火の原因になります。

●油が付着したもの

植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールが付着した洗濯物や樹脂(セルロース系)などが付着したもの

●ポリプロピレン繊維の製品

乾燥フィルターが目詰まりする原因になります。

●のり付けしたもの

## 洗濯物の準備

上手に洗濯をするために、洗濯前に確認し、洗濯物の準備をしてください。

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>ポケットの中のもの<br/>を取り出す</p>                 |    | <p>硬貨やヘアピン、つまようじなどの先のとがったものなどを取り除いてください。<br/>洗濯物のポケットの中なども確認してください。<br/>洗濯物の傷みや本体の故障の原因になります。</p>  |
| <p>衣類のひもなどは<br/>結んで、ファスナー<br/>やボタンは閉める</p> |    | <p>衣類のひもなどは結び、ファスナーやボタンは閉めてください。<br/>洗濯物の絡みや傷みの原因になります。<br/>ひもが洗濯・脱水槽内の穴に入って抜けなくなり、本体の故障の原因になります。</p>  |
| <p>しみは早めに落とす<br/>(えり、そで口などの<br/>脂汚れ)</p>   |    | <p>しみやひどい汚れは早めに処理してください。<br/>時間がたつと落ちにくくなり、黄ばみの原因になります。<br/>洗濯前に部分洗いなどで処理しておく、より効果的です。<br/>えり、そで口、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液を付けて、ブラシで一定方向にこすってください。</p> |
| <p>大きなゴミなどを<br/>取り除く</p>                   |   | <p>大きなゴミ、泥や砂、髪の毛、ペットの毛は取り除いてください。<br/>本体内部にゴミや異物が詰まり、本体の故障の原因になります。</p>  |
| <p>毛玉がつきやすい<br/>衣類は裏返する</p>                |  | <p>毛玉ができやすいセーターなどは裏返してください。<br/>洗濯物どうしの摩擦や、かくはん翼でのこすりは、洗濯物の傷みの原因になります。</p>   |

## 洗濯物を仕分ける

色落ちや損傷などを防止するために、分けて洗濯してください。


|                           |  |
|---------------------------|--|
| <p>色落ちしやすい洗濯物</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 白いタオルなどに洗剤液を含ませ、洗濯物の目立たない部分に強く押し当てて、洗濯物からタオルに色移りしないことを確認してください。<br/>色移りがあった場合は、洗濯しないでください。</li> <li>● 著しく色落ちする洗濯物は分けて、同類の洗濯物を2、3枚まとめて洗濯してください。</li> <li>● 色落ちしやすい洗濯物(スカーフ、外国製の衣類など)は、注意してください。</li> </ul> |
| <p>糸くずが気になる洗濯物</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● タオル・バスタオル・フリースなどは分けて洗濯してください。</li> <li>● コーデュロイ(起毛素材)や濃い色の洗濯物、ストッキングなどは、市販の糸くず防止用洗濯ネットに入れて洗濯してください。</li> </ul>  |
| <p>デリケートな洗濯物<br/>・小物類</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物の注意表示に洗濯ネット使用の記載があるものや、レースの付いた洗濯物、ブラウス、ストッキング、タイツなどは、洗濯物の損傷を防ぐためにも、洗濯ネットに入れて洗濯してください。</li> <li>● ワイヤ入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れて洗濯してください。</li> </ul>  |
| <p>薄手の洗濯物</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 生地が薄い衣類などは洗濯ネットに入れて洗濯してください。<br/>洗濯・脱水槽の隙間に入って、洗濯物の傷みや本体の故障の原因になります。</li> </ul>   |

# 洗濯物の確認と準備 つづき

## 洗濯物の量と重さの目安

運転コースによって、洗濯・乾燥できる量と重さが異なります。→(P.34)  
 量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

### 洗濯時の乾いた洗濯物と脱水後のぬれた洗濯物の量と重さの目安

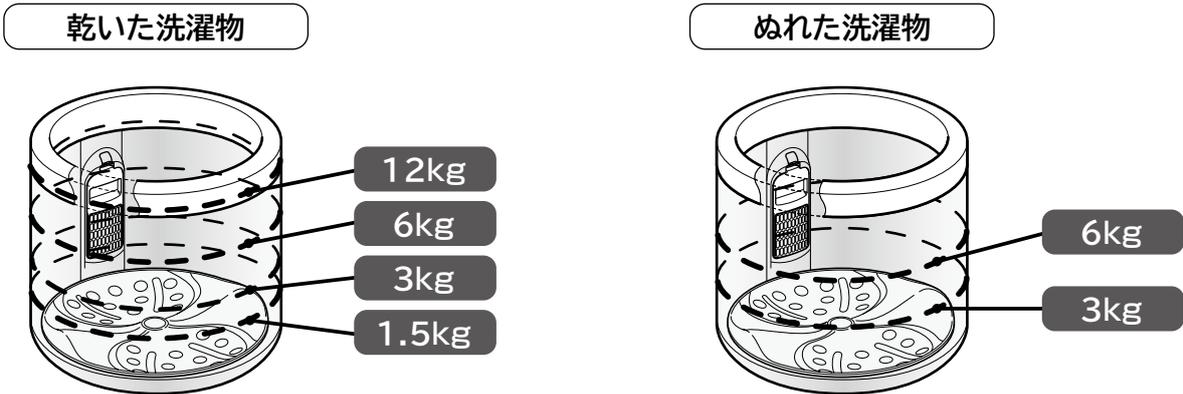

### 衣類別の重さの目安

各衣類の重さを確認するための目安です。各衣類の素材や大きさにより実際の重さは異なります。

| 重さ (Weight) | 肌着類 (Underwear)           | シャツ・ズボン類 (Shirts & Trousers) | タオル・寝具類 (Towels & Bedding)    |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 50g         | ブリーフ (Briefs), 靴下 (Socks) |                              |                               |
| 100g        | 肌着 (Undershirt)           |                              | タオル (Towel)                   |
| 200g        |                           | ワイシャツ (Dress shirt)          |                               |
| 300g        |                           |                              | バスタオル (Bath towel)            |
| 400g        |                           | パンツ (Trousers), スカート (Skirt) | パジャマ上下 (Pajamas top & bottom) |
| 500g        |                           | シーツ (Sheet)                  |                               |

各衣類の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

## 洗濯物の片寄りを防ぐ

脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、洗濯物を傷めたり、本体の故障の原因になるため自動で片寄りを修正する動作を行います。そのとき、運転時間が長くなります。

自動で修正できない場合は、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。洗濯物の片寄りを防ぐには、次のようなことに注意してください。

洗濯物を洗濯・脱水槽の中に入れるときは

- 重いものが片寄らないように、洗濯物は洗濯・脱水槽内の外側に均一に広げて入れてください。



- 洗濯物を詰め込み過ぎないでください。

洗濯ネットを使うときは

- 洗濯ネットには洗濯物を詰め込み過ぎないでください。片寄りが起こりやすくなるだけでなく、汚れ落ちもわるくなります。2、3個の洗濯ネットに分けて入れてください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。洗濯物が片寄り、異常振動の原因になります。  
※洗濯ネットのファスナーは閉めてください。閉めないで使用すると洗濯物を傷める場合があります。

大物(シーツ、タオルケット)や厚手の洗濯物(ジーンズ、柔道着、つなぎなど)、洗濯ネットに入れた洗濯物は

- 大物の洗濯物や厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は水を含みやすく重くなります。一つだけで洗濯しないでください。ほかの洗濯物を2、3枚追加して洗濯してください。



- 先に洗濯・脱水槽に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

# 液体洗剤・柔軟剤自動投入機能の使いかた

## 自動投入を使う前の準備

自動投入を使う前に、以下の手順で準備と設定をしてください。

**1** タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる→(P.20)

**2** 基準量を設定する→(P.21)

**3** 自動投入を設定する→(P.22)

## 1. タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる

液体洗剤を液体洗剤タンクに、柔軟剤を柔軟剤タンクに入れてください。


●自動投入できる洗剤や柔軟剤は液体のみです。→(P.91)

粉末洗剤、液体中性洗剤(エマルジョン・アクリルなどのおしゃれ着用洗剤)、漂白剤は、自動投入タンクに入れないでください。

液体以外の洗剤や柔軟剤を使うときは→(P.24~29)

●液体洗剤タンク・柔軟剤タンクを本体に取り付けた状態で残量の目盛りを確認し、液面が「これ以下」と表示された位置を超えないように液体洗剤や柔軟剤を入れてください。

●液体洗剤や柔軟剤の種類によっては、詰め替え用の容量が入りきらないものがありますので、確認してから入れてください。

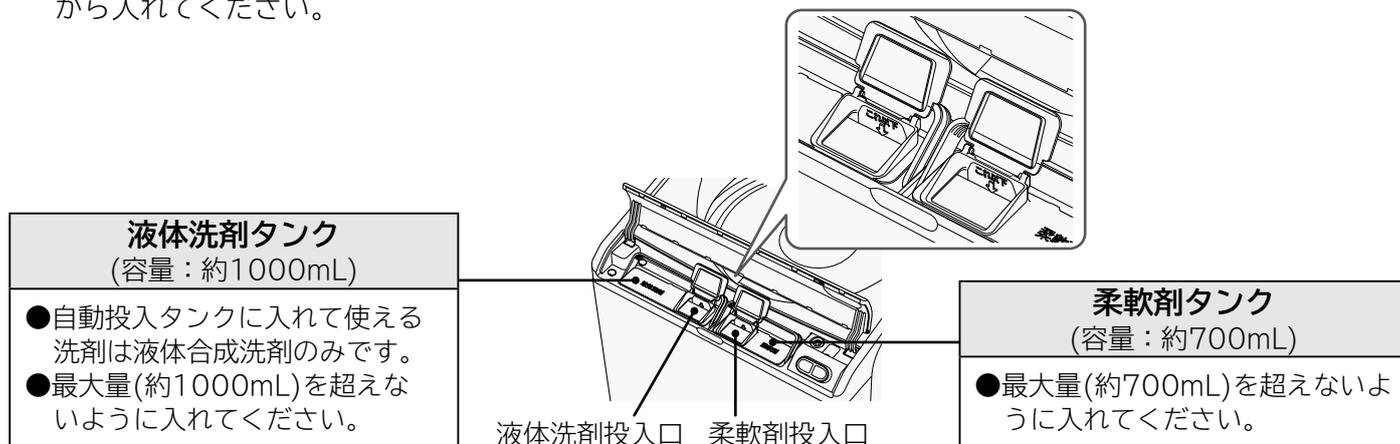

漂白剤を使うときは、手動投入部の洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れてください→(P.26)

●自動投入を使う場合、手動投入部(洗剤ケース)内に水が流れます。

結露することがありますが、異常ではありません。

●液体洗剤や柔軟剤がタンクに付着した場合は、湿った布でふき取ってください。

## 液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときは、点滅でお知らせします。液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の液体洗剤が少なくなっています。



液体洗剤タンク内の液体洗剤・柔軟剤タンク内の柔軟剤が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の柔軟剤が少なくなっています。

残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、固まったり分離したりして、溶け残りにより経路が詰まる原因になります。

## 2. 基準量を設定する

使用する液体洗剤や柔軟剤の容器に記載された基準量(水量30Lに対する使用量)を設定してください。液体洗剤と柔軟剤は、それぞれ個別の設定が必要です。スマートフォンから液体洗剤や柔軟剤の銘柄設定ができます。

### 手順

1  を押し、電源を入れる

2 液体洗剤の基準量を設定するとき

 を5秒以上タッチする

基準量が、残時間表示部に表示されます。

柔軟剤の基準量を設定するとき

 を5秒以上タッチする

基準量が、残時間表示部に表示されます。

表示例 工場出荷時は、基準量  
(水量 30L に対する使用量)  
10mL が設定されています。

予約 洗剤 おと約 8:00 時間後 杯分

3 容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認し、設定する

3~30mLまで設定が可能です。

量を減らす場合、 をタッチする


量を増やす場合、 をタッチする

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.24)

- 基準量を設定せずに運転すると、液体洗剤・柔軟剤が適正量投入されず、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、泡が多量に発生し、排水口から泡があふれるおそれがあります。
- 水量30Lに対する使用量が30mLを超える洗剤は、自動投入では使用できません。洗剤ケースに入れてお使いください。→(P24~29)

基準量は液体洗剤または柔軟剤の使用量の目安を確認してください。

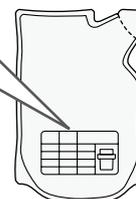

記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

4  を押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

### 液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは

液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、基準量の設定を変更してください。

- 先に自動投入部・タンク取付部のお手入れをしてください。異なる種類が混ざると、自動投入部や経路が詰まる原因になります。
- 液体洗剤や柔軟剤の基準量の設定を変更してください。基準量を設定せずに運転すると、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、黒ずみ・黄ばみの原因になります。また、泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

# 液体洗剤・柔軟剤自動投入機能の使いかた つづき

## 3. 自動投入を設定する(解除する)

自動投入機能を設定してください。洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。液体洗剤と柔軟剤は、それぞれ個別の設定が必要です。

- 自動投入を設定しているときは、手動投入部に洗剤や柔軟剤を投入しないでください。
- 粉末洗剤、液体中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)を使うときや手動で投入する場合は、自動投入を解除してください。

### 手順

1

 を押し、電源を入れる


2

#### 液体洗剤を設定・解除する場合

設定によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

**洗剤** をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。

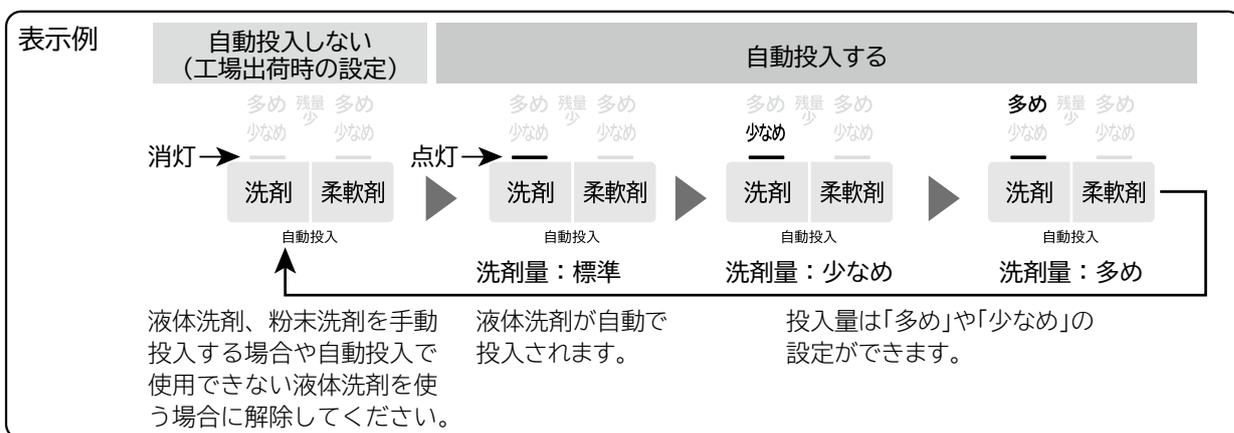


AIお洗濯設定時、液体洗剤量は自動で調整されるため、「洗剤量：少なめ」「洗剤量：多め」は設定できません。→(P.52)

#### 柔軟剤を設定・解除する場合

**柔軟剤** をタッチする

タッチするごとに表示が切り替わります。

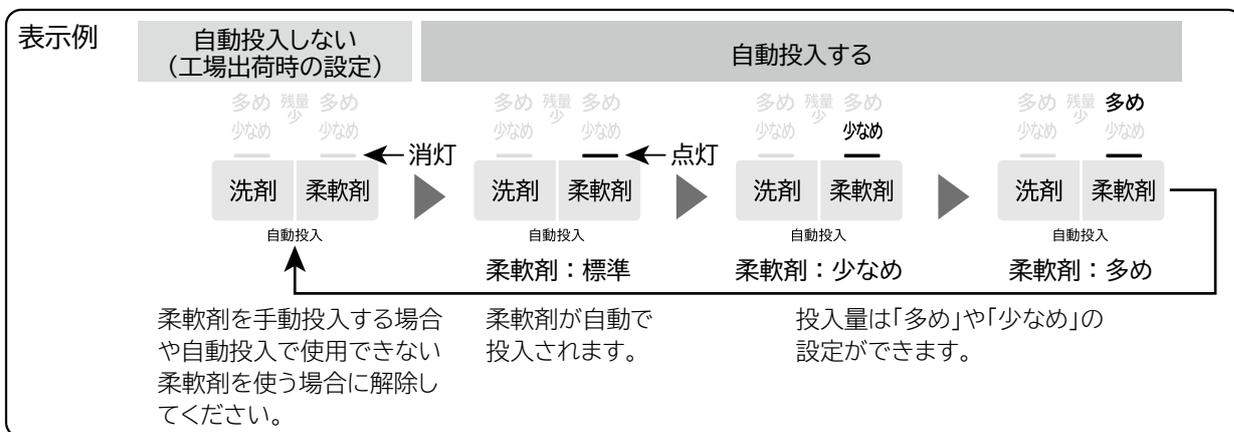

3

 を押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

## 自動投入の使いかた

洗濯物の量は自動計測され、それに合わせた洗剂量(目安)表示後、液体洗剤が自動で投入されます。(柔軟剤はすすぎ行程時に自動投入されます)

自動投入が設定されていることを確認してください。→(P.22)

### 手順

**1** **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

**2** **洗濯** または **洗・乾** をタッチし、コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

**3** 自動投入を設定しているときは、手動投入部に洗剤や柔軟剤を投入しないでください。泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

 を押す

かくはん翼が回転し、洗濯物の量が自動計測されます。

  
表示例：洗濯物の量を測定中

洗濯物の量に合わせた水量と洗剂量(目安)が表示されます。

  
表示例：水量72L      表示例：洗剤1.0杯

洗剂量(目安)の再表示  
洗い終了までの間に  
**洗い** をタッチする

  
(押している間、洗剂量が表示されます)

運転時間(目安)表示に切り替わります。

  
表示例：1時間30分

**4** 液体洗剤・柔軟剤が自動投入される

(必要に応じて)ふたを開けて、洗剂量(目安)に従って、

漂白剤を手動投入部の洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れる→(P.26)

**5** **1** 内ふた、ふたを閉める **2** 運転終了後、洗濯物を取り出す **3** お手入れをする

ふたを閉めてから、約1～2分後に給水が始まります。

ふたが開いていると給水されません。

### 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)のお手入れ

2～3か月に一度を目安に、お手入れをしてください。→(P.74)

また、次の場合にもお手入れをしてください。

- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- ・自動投入機能を1か月以上使わなかったとき
- ・タンク取付部に汚れが残っているとき
- ・「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき
- ・自動投入部ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
- ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき

# 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた

手動投入の設定になっていること(自動投入の解除)を確認してください。→(P.22)

## 手動投入時の洗濯物の量の計測と洗剤量表示

洗濯物の量は自動計測され、それに合わせた洗剤量が表示されます。

- 1 **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる  
**3** 電源を入れる

- 2 運転するコースを選ぶ

- 3 **1** スタートボタンを押し、表示された洗剤量(目安)に従って、右表を参考に洗剤などを入れる

かくはん翼が回転し、洗濯物の量が自動計測されます。



洗濯物の量に合わせた水量と洗剤量(目安)が表示されます。



運転時間(目安)表示に切り替わります。



洗剤量(目安)の再表示  
洗い終了までの間に  
洗いをタッチする  
(押している間、洗剤量  
が表示されます)

- 2 **2** 内ふた、ふたを閉める

ふたを閉めてから、約1分後に給水が始まります。自動投入の設定なしの場合、ふたを閉めた状態で点滅しているコースボタン(洗濯・洗▶乾)をタッチすると給水開始までの時間を短くできます。ふたが開いていると給水されません。

- 3 **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す

- 4 **4** お手入れをする

## 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤量

【表の見かた】

例えば、水量 30L に対する使用量が 25mL の洗剤をお使いの場合、ガラスタッチ式操作パネルに洗剤 1.0 杯が表示されたとき、約 60mL を投入口に入れてください。



洗剤量(目安)表示が表示される

※1 水量はコースによって、手動で設定してください。

| 水量(手動設定)/<br>洗濯物の量 ※1 | 洗剤量(目安)表示 |                |
|-----------------------|-----------|----------------|
|                       |           | ※2<br>おしゃれ着用洗剤 |
| 82L<br>約12kg以下        | 1.2杯      | —              |
| 72L<br>約12kg以下        | 1.0杯      | 2.4杯           |
|                       | 0.9杯      | —              |
| 55L<br>約6kg以下         | 0.8杯      | 1.8杯           |
|                       | 0.7杯      | —              |
| 42L<br>約3kg以下         | 0.6杯      | 1.4杯           |
|                       | 0.5杯      | —              |
| 26L<br>約1kg以下         | 0.3杯      | 0.8杯           |

温水ミスト90分を設定したときは、上の表の使用量を参考にしてください。

温水ミスト180分を設定したとき

|               |      |   |
|---------------|------|---|
| 42L<br>約2kg以下 | 1.2杯 | — |
|---------------|------|---|

温水ミスト180分を設定したときは、粉末合成洗剤を使用してください。(粉末合成洗剤を通常の約2倍使用)

## 洗剤および洗濯物の量

- 洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。
- 香りの強い柔軟剤を使用すると、洗濯終了後に洗濯・脱水槽のにおいが気になる場合があります。
- 表の洗濯物の量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。洗濯物の量は、最大洗濯容量の7~8割が適当です。

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、ガラスタッチ式操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

※2 おしゃれ着コースでは、液体中性洗剤(毛・絹用)を使用してください。

(2021年3月現在)

| 合成洗剤                     |            |       |          |      |       |            | 石けん  |            | 漂白剤        |              | 柔軟剤      |          |      |          |
|--------------------------|------------|-------|----------|------|-------|------------|------|------------|------------|--------------|----------|----------|------|----------|
| 粉末                       |            | 液体    |          |      | 液体中性  | 粉末         | 液体   | 濃縮         | 普通         | 濃縮           | 普通       | 濃縮       | 普通   |          |
| 水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認) |            |       |          |      |       |            |      |            |            |              |          |          |      |          |
| 18g                      | 30g        | 36g   | 10mL     | 25mL | 30mL  | 40mL       | 36g  | 40mL       | 20mL       | 40mL         | 7mL      | 10mL     | 16mL | 20mL     |
| アタック                     | トッププラチナクリア | アリエール | アタックZERO | アタック | アリエール | おしゃれ着用洗剤※2 | そよ風  | 洗濯用液体複合石けん | ブライトSTRONG | ワイドハイターEXパワー | 手間なしブライト | ふんわりソフラン | ソフラン | ハミングファイン |
| 50g                      | 82g        | 98g   | 27mL     | 68mL | 82mL  | 109mL      | 98g  | 109mL      | 55mL       | 109mL        | 19mL     | 27mL     | 44mL | 55mL     |
| 44g                      | 72g        | 86g   | 24mL     | 60mL | 72mL  | 96mL       | 86g  | 96mL       | 48mL       | 96mL         | 17mL     | 24mL     | 38mL | 48mL     |
| 39g                      | 64g        | 77g   | 21mL     | 54mL | 64mL  | —          | 77g  | 86mL       | 37mL       | 73mL         | 13mL     | 18mL     | 29mL | 37mL     |
| 33g                      | 55g        | 66g   | 18mL     | 46mL | 55mL  | 73mL       | 66g  | 73mL       | 28mL       | 56mL         | 10mL     | 14mL     | 22mL | 28mL     |
| 29g                      | 49g        | 59g   | 16mL     | 41mL | 49mL  | —          | 59g  | 65mL       | 28mL       | 56mL         | 10mL     | 14mL     | 22mL | 28mL     |
| 26g                      | 42g        | 50g   | 14mL     | 35mL | 42mL  | 56mL       | 50g  | 56mL       | 18mL       | 35mL         | 6mL      | 9mL      | 14mL | 17mL     |
| 23g                      | 37g        | 45g   | 12mL     | 31mL | 37mL  | —          | 45g  | 50mL       | 18mL       | 35mL         | 6mL      | 9mL      | 14mL | 17mL     |
| 16g                      | 26g        | 31g   | 9mL      | 22mL | 26mL  | 35mL       | 31g  | 35mL       | 18mL       | 35mL         | 6mL      | 9mL      | 14mL | 17mL     |
| 52g                      | 84g        | 100g  | —        | —    | —     | —          | 100g | —          | 28mL       | 56mL         | 10mL     | 14mL     | 22mL | 28mL     |

- 使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤・石けんの容器に記載されている「使用量の目安」や「使用上の注意」をよくご覧になり、正しく使用してください。  
洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なります。  
記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。
- AIお洗濯動作時は、規定洗剤量の約1割減が洗剤量(目安)表示となるときがあります。  
環境条件(水の硬度や水温など)により、洗剤量(目安)表示が変わらない(設定なしと同じ)ときがあります。
- ドラム式洗濯乾燥機と使用量が異なりますので、注意してください。

重曹は使用しないでください。故障の原因になります。

# 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた つづき

## 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤の入れかた


粉末洗剤、液体中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)を使用する場合は、自動投入の設定を解除してから、洗剤ケースに入れてください。→(P.22)

洗剤(粉末・液体)と漂白剤は、同じ投入口です。

柔軟剤は、洗剤・漂白剤と投入口が異なりますので注意してください。

自動投入設定時は、洗剤量(目安)表示に従って、漂白剤のみ洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れてください。

洗剤ケースには、自動投入部に入れるような多量の洗剤は入れないでください。  
(運転時に多量の泡が発生して、本体が破損するおそれがあります)

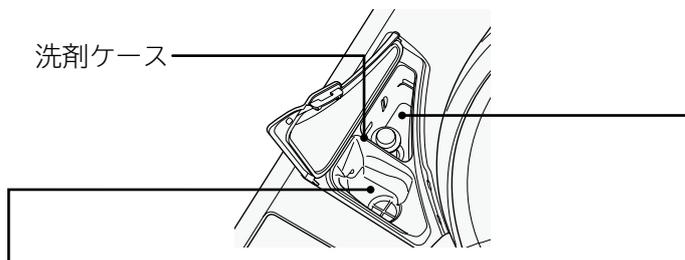

### 粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口

#### 洗剤残りを防ぐために

- 洗剤・漂白剤投入口がぬれている場合は、乾いた布でふいてから、洗剤を入れてください。
- 固まっている洗剤は、砕いてから入れてください。
- 粘性の高い液体洗剤は、水で薄めてから投入口に流し込んでください。

- 漂白剤は、洗濯物に直接かけないでください。変色、布破れの原因になります。

### 柔軟剤投入口

- 最大(60mL)量を超えないように入れてください。(柔軟剤がすぐに流れ出して洗濯物の変色や黒ずみの原因になります)
- ゼリー状になったもの、粘性の高いもの、固まったものや分離した柔軟剤は使用しないでください。(溶け残りにより水漏れの原因になります)
- 柔軟剤を入れたまま長時間放置しないでください。(柔軟剤が固まってしまう場合があります)
- 運転終了後に柔軟剤投入口内に水が残りますが、異常ではありません。

- 香りの強い柔軟剤、粘性の高いものは、においが気になる場合があります。次のことをお試しく下さい。
  - ・柔軟剤の使用量を減らしてください。
  - ・香りの強い柔軟剤以外をお試しく下さい。
  - ・「槽洗浄」コースで、洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.82)

### 洗濯・脱水槽に直接入れて使えるもの

- 粉末石けん(天然油脂)→(P.27)
- ジェルボール型洗剤
- タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤  
※よく溶かしてから入れてください。
- ビーズ仕上剤
- 洗濯のり→(P.29)

### 洗濯機では使えないもの

- 重曹  
故障の原因になります。

## 漂白剤の種類

使用量および使いかたは、漂白剤の表示に従ってください。

|                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| 酸化型                | 酸素系<br>(ワイドハイター、カラーブライトなど)                                    | 色・柄物に使えます。<br>粉末の場合は、毛・絹には使えません。 |
|                    | 塩素系(ハイターなど)   | 色・柄物に使えません。                      |
| 還元型<br>(ハイδροハイター) | 水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、ワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。 |                                  |

使用する前に漂白剤の容器に記載されている注意書きをよくご覧になり、正しく使用してください。

## 黒ずみ・黄ばみの原因

- ・洗剤が少な過ぎたり、入れ過ぎたりすると、汚れ落ちがわるくなります。
- ・柔軟剤を入れ過ぎると、洗濯運転を繰り返すごとに柔軟剤が洗濯物に蓄積しやすくなります。  
黒ずみ、黄ばみを予防したいとき、落としたいときは「温水ミスト」をおすすめします。→(P.56)  
また、下記についてもお試しください。
  - ・3倍濃度の洗剤液に一晩つけ置きしたあと、洗濯してください。
  - ・白物は塩素系漂白剤または還元型漂白剤(ハイδροハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き)してください。

### 【ご注意】

洗濯物を傷める場合もありますので、洗剤・漂白剤の注意書きや取扱絵表示などを確認してください。  
状態によっては元どおりに直せない場合があります。

## 石けん(天然油脂)の入れかた (手動投入時のみ)

天然粉末石けんや複合石けんなどの石けん(天然油脂)は、次の方法でよく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。洗剤ケースや液体洗剤タンクには入れないでください。

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

### 洗濯・脱水槽で直接溶かす

## 1 1 水栓(蛇口)を開ける 2 電源を入れる

## 2 洗濯 をタッチし、「標準」コースを選ぶ

水量 洗い すすぎ 脱水 をタッチし、水量「26L」、洗い「5分」を設定する

すすぎ「なし(表示を消す)」、脱水「なし(表示を消す)」を設定します。

## 3 1 を押し、運転する

2 給水後、かくはんが始まったら、 を押し、運転を一時停止する

3 石けん(天然油脂)を洗濯・脱水槽に入れ、 を押し、運転を再開する

4 運転終了後、洗濯物を入れる

5 コースを選ぶ

6  を押し、運転する

(洗いのとき、あらかじめ水が入っているので、水量が多めになります)

# 手動投入時の洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた つづき

## バケツなどで溶かす

**1** バケツなどに、30℃ぐらいのぬるま湯を約5L用意する


**2** ぬるま湯に石けん(天然油脂)を少しずつ入れながら、十分に溶かす  
石けん(天然油脂)が固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かします。



**3** 洗濯物を入れ、コースを選ぶ

**4**  を押し、運転する

**5** 溶かした石けん液を、洗濯・脱水槽に直接入れ、運転を続ける

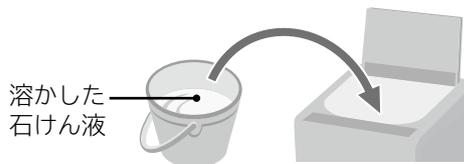

次の場合は石けん(天然油脂)を使用しないでください。

●予約運転のとき

洗濯・脱水槽で固まるおそれがあります。

●「おしゃれ着」「毛布」「ダニ対策」コースやつけおきプラスを設定したとき

これらのコースでは、つけおき洗いをを行うため、洗剤かすが付着しやすくなり黒ずみや黄ばみの原因になります。

●AIお洗濯、温水ミストを設定したとき

あらかじめ水が入っていると、AIお洗濯、温水ミストは作動しません。

●使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れると、溶けない石けんかすが洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

●液体石けん(天然油脂)は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まるおそれがあります。

●石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分に行ってください。

すすぎが十分でないと黄ばみ・においの原因や乾燥後に変色することがあります。

●石けん(天然油脂)は石けんかすが発生しやすいため、1か月に一度を目安に日立純正洗濯槽クリーナーを使い、「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.82)

●石けん(天然油脂)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかすの発生を抑えることができます。

●合成洗剤のみの場合は、「洗濯・脱水槽で直接溶かす」に記載の方法で運転しないでください。

泡による弊害が起こる場合があります。

# 洗濯のりの使いかた

脱水運転終了後の洗濯物に、のり付けするときの手順を説明します。

## 使用できる洗濯のり（手動投入時のみ）

使用できる洗濯のりは、化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)と表示されているものに限りです。

- 上記以外の洗濯のりは、故障の原因になります。使用する前に成分表示を確認してください。  
成分表にPVA(ポリビニルアルコール)と記載されている洗濯のりは使用しないでください。  
十分なのり付けができない場合や本体の故障の原因になることがあります。
- のり付けした洗濯物は、乾燥運転をさせないでください。

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

## のり付け運転の手順

のりを溶かす

- 1 を押し、電源を入れ、 をタッチし、「標準」コースを選ぶ
- 2 をタッチし、水量「26L」、洗い「5分」を設定する  
すすぎ「なし(表示を消す)」、脱水「なし(表示を消す)」を設定します。
- 3 を押し、運転する
- 4 給水後、かくはんが始まったら、 を押し、運転を一時停止する
- 5 洗濯・脱水槽に洗濯のりを直接入れ、 を押し、運転を再開する  
運転終了後、洗濯のりが溶けたことを確認します。

のり付けをする

- 6 のり付けする洗濯物(3kg以下)を入れる  
ぬれた洗濯物の量と重さの目安 →(P.18)
- 7 を押し、電源を入れ、 をタッチし、「標準」コースを選ぶ
- 8 をタッチし、水量「55L」、洗い「5分」、脱水「1分」を設定する  
すすぎ「なし(表示を消す)」を設定します。
- 9 を押し、運転する
- 10 運転終了後、洗濯物を取り出す

### 短い時間ですすぎたいとき

洗濯・脱水槽をすすぐ

- 11 を押し、電源を入れ、 をタッチし、「標準」コースを選ぶ  
洗剤、洗濯物はいれないでください。
- 12 をタッチし、「82L」を設定する
- 13 を押し、運転する

### 念入りにすすぎたいとき

- 11 を押し、電源を入れ、 をタッチし、「槽洗浄(3時間)」コースを選ぶ→(P.82)  
洗剤、洗濯物はいれないでください。
- 12 を押し、運転する

# 風呂水を使う(お湯取運転)

洗濯運転時の行程ごとに、使用する水を、風呂水と水道水から選ぶことができます。


## お湯取ホースの取り付けかた・取り外しかた

お湯取運転をするときは、付属品のお湯取ホースとクリーンフィルターを取り付けてください。

### 1 風呂水吸水口のキャップを外す

### 2 お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける

- 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
- Oリングを外したり、傷つけたりしないでください。外すと空気が入り込み、吸水されなくなります。
- 風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。

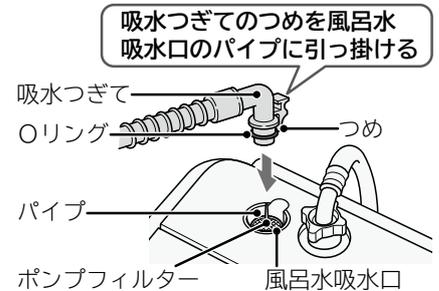

### 3 クリーンフィルターを浴槽に入れる



## お湯取ホースの長さ調節

お湯取ホースの先端を浴槽に入れ、お湯取ホースの長さを調節する

- 付属品のお湯取ホースは約4mです。付属品のお湯取ホースの長さが足りないときは、別売り部品のお湯取ホースをお買い求めください。
- 風呂水吸水口からクリーンフィルターまでの距離が3m以内になるように、お湯取ホースの先端側をはさみやカッターで切断します。

お湯取ホースにクリーンフィルターを回しながら取り付ける

お湯取ホースの内側を水でぬらすと差し込みやすくなります。

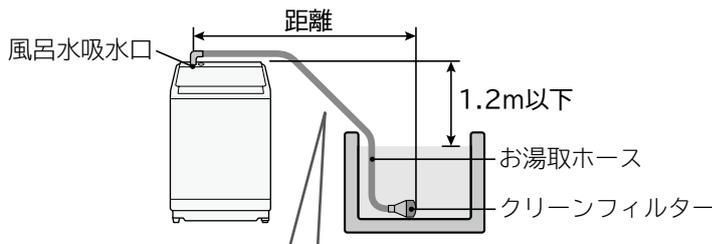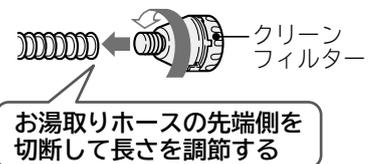

吸水中は、水の重さによりお湯取ホースが垂れ下がり、クリーンフィルターが浮き上がる場合がありますので、垂れ下がり considerandoしてホースの長さを決めてください。

別売り部品の場合 → (P.104)


| お湯取ホース | 距離   |
|--------|------|
| 約7m    | 6m以内 |
| 約4m    | 3m以内 |

- 約7mホース(クリーンフィルターなし) 部品番号 NW-7P5-045
- 約4mホース(クリーンフィルターなし) 部品番号 NW-7P5-057


## お湯取ホース使用時のご注意

お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていないと、風呂水が吸水されなくなり、水漏れの原因になります。


高い壁を越えるときは、たるみをなくす

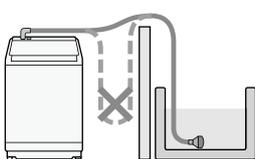


お湯取ホースは巻いたまま使わない

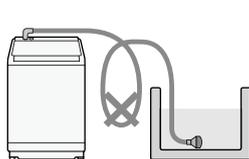

クリーンフィルターが浮き上がらないようにする

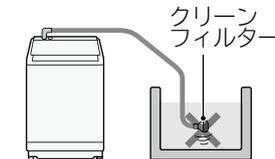

風呂水吸水口よりも浴槽の水面が高い場所で使わない

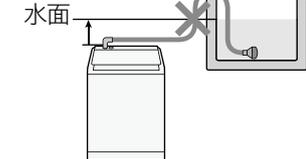


## お湯取ホースの取り外しかた

お湯取ホースを使用しないときは、本体から取り外しておくことをおすすめします。

### 1 浴槽からクリーンフィルターを取り出す

### 2 吸水つぎてのフックを押して、風呂水吸水口から取り外し、お湯取ホース内の水を抜く

吸水つぎてを取り付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。お湯取ホース内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して、洗濯物をぬらすおそれがあります。

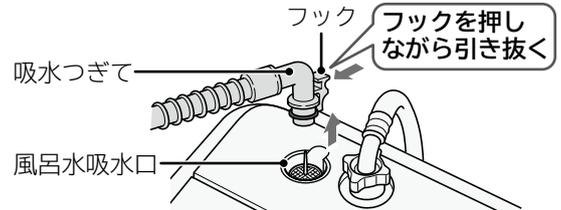


### 3 風呂水吸水口のキャップを取り付ける

### 4 クリーンフィルター部を上向きにして、お湯取ホース掛けにかける、またはポンプラックに収納する

お湯取ホースやクリーンフィルター内の残水は排水してください。床面をぬらすおそれがあります。

#### お湯取ホース掛けの使いかた

お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて、止まるまで押し下げてください。本体の左右どちらでも取り付けられます。ポンプラックはお湯取ホース専用の収納部品です。ほかの用途に使用しないでください。

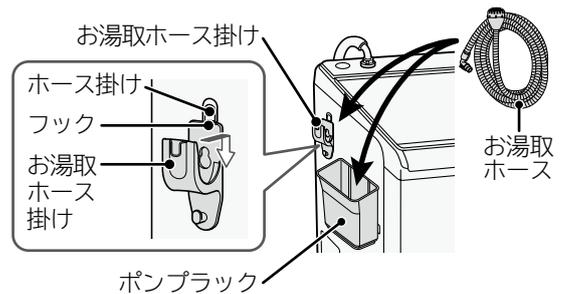

使  
い  
か  
た


## クリーンフィルターの取り外しかた

クリーンフィルターは、一度取り付けると手で簡単に外せません。

お湯取ホースの長さ調節のために、クリーンフィルターを取り外すときは、次の手順に従ってください。

### 1 お湯取ホースを切断する

クリーンフィルターの根元から約3cmの所でお湯取ホースを切断します。

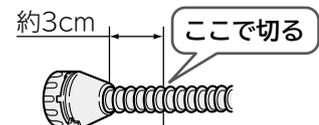

### 2 クリーンフィルターに付いているお湯取ホースを取り除く

お湯取ホースの先端に約1cmの切れ目を入れ、時計方向に切りさきながらお湯取ホースを取り除きます。

この部分を持って矢印方向にお湯取ホースを切りさく



# 風呂水を使う(お湯取運転) つづき

## お湯取運転の設定

お湯取運転をするときも、水栓(蛇口)を開けてください。風呂水ポンプの吸い上げ運転の際、一定量の水(呼び水)の給水が必要になるため、お湯取運転時にも水道水が使われます。

**1** 水栓(蛇口)を開け、 を押し、電源を入れる

**2**  または  をタッチし、コースを選ぶ

「おしゃれ着」「ダニ対策」コース、乾燥運転では、お湯取運転の設定ができません。

**3**  をタッチし、お湯取運転したい行程の表示を点灯させる

タッチするごとに表示が切り替わります。

清水すすぎを設定する→(P.33)

次のようなお湯取運転の設定はできません。

- ・洗い行程を水道水に設定した場合のすすぎ行程
- ・「ナイアガラすすぎ」のすすぎ行程

| パネルの表示                            | 行程内容                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 洗い<br>すすぎ1 全点灯<br>すすぎ2            | 「洗い」から「すすぎ2」(2回目)まで風呂水吸水(お湯取)します。 |
| 洗い 「洗い」<br>すすぎ1 「すすぎ1」<br>すすぎ2 点灯 | 「洗い」と「すすぎ1」(1回目)を風呂水吸水(お湯取)します。   |
| 洗い 「洗い」のみ<br>すすぎ1 点灯<br>すすぎ2      | 「洗い」のみ風呂水吸水(お湯取)します。              |
| 洗い<br>すすぎ1 全消灯<br>すすぎ2            | 風呂水吸水(お湯取)しません。                   |

**4**  を押し、運転する

- 設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。
- 工場出荷時は「お湯取運転の設定を記憶しない」が設定されています。変更した内容を次回運転時まで記憶させたい場合は、「お湯取運転の設定を記憶する」に切り替えてください。→(P.33)

運転中に変更させる場合

**1** 洗いやすすぎの給水中に  を押し、運転を一時停止する

**2**  をタッチし、お湯取運転したい行程の表示に変更する

回転シャワーすすぎを運転しているとき、または洗いやすすぎ行程で、設定水量に達してから1分後以降は、お湯取運転の設定はできません。

**3**  を押し、運転を再開する

## お湯取運転中の注意

風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなる場合があります。お湯取運転中に風呂水がなくなると、自動で水道水給水に切り替わり、お湯取の表示がすべて消灯します。

- ・「注水すすぎ」を設定した場合は、すすぎ行程で設定水量に達してからは、水道水が給水されます。
- ・風呂水ポンプが作動しても、風呂水を吸い上げ始めるまでに1~3分かかります。お湯取ホース内の空気を抜くためです。
- ・運転途中で風呂水がなくなった場合や、正しく風呂水吸水されない場合は、風呂水ポンプが作動してから約7~24分後に自動で水道水給水に切り替わるため、運転時間が長くなります。水道水に切り替わったあとの運転は、すべて水道水が給水されます。
- ・発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水は使用しないでください。吸水されない場合があります。
- ・自動投入を設定した場合は、水道水の給水量が増えます。

## お湯取運転の設定を記憶させる手順

お湯取運転の設定を次回運転時まで記憶する／しないを切り替えることができます。

**1**  を押し、電源を入れる

**2**  を3秒以上タッチする ▶

受付音のあともタッチし続けることで、設定が変わります。  
設定完了を表示と音でお知らせします。  
「設定を記憶する」を設定すると、次回電源を入れたときも、お湯取運転の設定になっています。  
※ただし、スマートフォンから運転する場合は、毎回お湯取運転の設定をする必要があります。

|   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
|  | 設定を記憶しない<br>(工場出荷時の設定) | 「ピー」音でお知らせします |
| ↑ ↓   |                        |               |
|  | 設定を記憶する                | 「ピッ」音でお知らせします |

**3**  を押し、電源を切る

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

## 「清水すすぎ」を設定する手順

最後のすすぎ行程を「お湯取」に設定した場合、すすぎ行程の最後に自動で水道水のすすぎ運転を行います。

**1**  を押し、電源を入れる

**2**  をタッチし、「標準」コースを選ぶ

**3**    をタッチし、すべての表示を消す

洗い「なし(表示を消す)」、すすぎ「なし(表示を消す)」、脱水「なし(表示を消す)」を設定します。

**4**  を3秒以上タッチする ▶

設定完了を表示と音でお知らせします。

|   |                                     |               |
|---|-------------------------------------|---------------|
|  | 設定なし<br>(工場出荷時の設定)<br>(清水すすぎは行いません) | 「ピー」音でお知らせします |
| ↑ ↓   |                                     |               |
|  | 設定あり                                | 「ピッ」音でお知らせします |

**5**  を押し、電源を切る

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

- 清水すすぎに使用する水道水は約6Lです。ためすすぎにはなりません。
- 最終すすぎに水道水を設定した場合は、清水すすぎは行いません。

# 運転コースの選びかた

| 洗いかたと洗濯物の種類            |                               |   | コース                     | 洗濯・乾燥できる最大容量             |             |       |
|------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|
|                        |                               |   |                         | 洗濯                       | 洗▶乾         | 乾燥    |
| 普段の洗濯物を洗濯・乾燥する         | ・パジャマ<br>・肌着など                |    | <b>標準</b><br>→(P.36)    | 12kg                     | 6kg         | 6kg   |
| 軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥する       | ・パジャマ<br>・肌着など                |    | <b>おいそぎ</b><br>→(P.36)  | 6kg                      | 3kg         | —     |
| 自分でコースを造る              | ・普段の洗濯物                       |    | <b>手造り</b><br>→(P.36)   | 12kg                     | 6kg         | —     |
| 🧺Ⓟ表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う | ・スカート<br>・セーターなど              |   | <b>おしゃれ着</b><br>→(P.37) | 3kg                      | —           | 0.4kg |
| 屋内で干すとき                | ・普段の洗濯物                       |  | <b>部屋干し</b><br>→(P.39)  | 6kg                      | —           | —     |
| 毛布や掛け布団などを洗う           | ・アクリル毛布<br>・掛け布団<br>・ベットパッドなど |  | <b>毛布</b><br>→(P.40)    | 毛布<br>6kg<br>掛け布団<br>2kg | 毛布<br>3.6kg | —     |
| 乾燥時のシワを抑える             | ・シャツマ<br>・パジャマ<br>・肌着など       |  | <b>シワ低減</b><br>→(P.44)  | —                        | 1.5kg       | —     |
| 低温で乾燥し衣類の縮みを抑える        | ・靴下<br>・カットソー<br>など           |  | <b>低温乾燥</b><br>→(P.45)  | —                        | 3kg         | 3kg   |
| 温風を吹きつけてダニ対策をする        | ・毛布<br>・シーツ<br>・枕カバーなど        |  | <b>ダニ対策</b><br>→(P.46)  | 3kg                      | —           | —     |
| 温風を吹きつけて消臭・除菌する        | ・スーツ<br>・ぬいぐるみ<br>など          |  | <b>除菌清潔</b><br>→(P.47)  | —                        | —           | 1kg   |

「洗▶乾」運転の「おいそぎ」コースは、3kgを超えた衣類を入れると乾きがわるくなります。

### 組み合わせ可能な機能(運転内容)

| AIお洗濯                   | 洗いかたに関する機能              |                            |                            |                               |                        | そのほかの機能                         |                                 |                         |                       |               |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| AIお洗濯<br>設定時<br>→(P.52) | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)  | 温水ミスト<br>(温め自動)<br>→(P.55) |                            | 温風<br>ほぐし脱水<br>→(P.66)        | 脱水/乾き<br>具合<br>→(P.67) | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) |                                 | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53)   | 予約<br>→(P.58)         |               |
| AIお洗濯<br>解除時            | ナイアガラ<br>すすぎ<br>→(P.53) | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     | 温水ミスト<br>(温め自動)<br>→(P.55) | 温水ミスト<br>(90/180分)<br>→(P.56) | 温風<br>ほぐし脱水<br>→(P.66) | 脱水/乾き<br>具合<br>→(P.67)          | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) | 風呂水<br>お湯取運転<br>→(P.30) | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53) | 予約<br>→(P.58) |
|                         |                         | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     | 温水ミスト<br>(温め自動)<br>→(P.55) |                               | 温風<br>ほぐし脱水<br>→(P.66) | 脱水/乾き<br>具合<br>→(P.67)          | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) | 風呂水<br>お湯取運転<br>→(P.30) | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53) | 予約<br>→(P.58) |
|                         | ナイアガラ<br>すすぎ<br>→(P.53) | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     | 温水ミスト<br>(温め自動)<br>→(P.55) |                               | 温風<br>ほぐし脱水<br>→(P.66) | 脱水/乾き<br>具合<br>→(P.67)          | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) | 風呂水<br>お湯取運転<br>→(P.30) | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53) | 予約<br>→(P.58) |
|                         |                         | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     |                            |                               |                        |                                 | 柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20)          |                         |                       |               |
|                         |                         | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     | 温水ミスト<br>(温め自動)<br>→(P.55) |                               | 温風<br>ほぐし脱水<br>→(P.66) |                                 | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) | 風呂水<br>お湯取運転<br>→(P.30) | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53) | 予約<br>→(P.58) |
|                         |                         | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     |                            |                               |                        |                                 | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) | 風呂水<br>お湯取運転<br>→(P.30) |                       | 予約<br>→(P.58) |
| AIお洗濯<br>設定時<br>→(P.52) |                         | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     |                            |                               |                        |                                 | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) |                         | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53) | 予約<br>→(P.58) |
| AIお洗濯<br>解除時            |                         | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     |                            |                               |                        |                                 | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) | 風呂水<br>お湯取運転<br>→(P.30) | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53) | 予約<br>→(P.58) |
|                         | ナイアガラ<br>すすぎ<br>→(P.53) | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     | 温水ミスト<br>(温め自動)<br>→(P.55) |                               | 脱水/乾き<br>具合<br>→(P.67) |                                 | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) | 風呂水<br>お湯取運転<br>→(P.30) | 自動<br>おそうじ<br>→(P.53) | 予約<br>→(P.58) |
|                         |                         | つけおき<br>プラス<br>→(P.54)     |                            |                               |                        |                                 | 液体洗剤・<br>柔軟剤<br>自動投入<br>→(P.20) |                         |                       |               |

使  
い  
か  
た

**AIお洗濯  
設定時** AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。

**ナイアガラ  
すすぎ** たっぶりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。

**つけおき  
プラス** つけおきの手間を減らし、洗い運転中に30分つけおき動作をします。温水ミスト(90/180分)とは、同時に設定できません。

**温水ミスト  
(温め自動)** 温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。水温約13℃以下の場合に自動で「温水ミスト」を作動させます。

**温水ミスト  
(90/180分)** 温水ミストを吹きつけ洗濯物を温めて洗剤の酵素パワーを引き出して洗い流します。作動時間は90分と180分が選べます。

# 標準コース・おいそぎコース

普段の洗濯物を洗濯のみ、洗濯～乾燥までを行うコースです。  
軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥したいとき、「おいそぎ」コースをおすすめします。

## 手順

洗濯物の確認と準備→(P.16)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

コースによって洗濯・乾燥できる最大容量が異なります。→(P.34)

1

1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

2

洗濯 または 洗・乾 をタッチし、「標準」または「おいそぎ」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

お好みの設定で運転する→(P.60~63)

3

1 スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

2 内ふた、ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする

# 手造りコース(自分でコースを造る)

お好みの運転内容を、変更して記憶させることができます。  
工場出荷時の初期設定は、洗濯「標準」コースが設定されています。

## 手順

洗濯物の確認と準備→(P.16)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

1

1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

2

洗濯 または 洗・乾 をタッチし、「手造り」コースを選ぶ

温水ミストつけおき+ 水量 洗い すすぎ 脱水 乾燥 をタッチし、お好みの運転内容を設定する

→(P.60~63)

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

3

1 スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

2 内ふた、ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする

スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

# おしゃれ着コース

遠心力による押し洗いで、衣類に水を通過させ、形くずれを抑えながら洗うコースです。  
また、「脱水」のみも設定できます。(低速で回転する脱水を行います)

 **(P)** 表示の衣類は、「おしゃれ着」コース以外で運転すると洗濯物を傷める場合があります。


| 洗濯できるもの   | 洗濯できないもの |      |       |     |       |     |       |     |         |     |   |
|---|----------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|---|
| <p><b>取扱絵表示</b>  <b>(P)</b> <b>(P)</b></p> <p>上記の取扱絵表示があっても、洗えないものがあります。<br/>→(P.16)</p> <p>ウール、カシミアなどのセーター、カーディガン類      スーツ、ジャケット(ウォッシュャブル)、スラックス、スカート、学生服類      ブラウス、ワンピース、シャツ、ランジェリー類</p>  <p><b>容量・水量</b> 洗濯物の量と水量の目安に合わせた水量を設定してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>洗濯物の量</th> <th>設定水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3kg以下</td> <td>72L</td> </tr> <tr> <td>2kg以下</td> <td>55L</td> </tr> <tr> <td>1kg以下</td> <td>42L</td> </tr> <tr> <td>0.4kg以下</td> <td>26L</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>使用する洗剤</b> おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)<br/>おしゃれ着用洗剤以外は使用しないでください。<br/>粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。</p> | 洗濯物の量    | 設定水量 | 3kg以下 | 72L | 2kg以下 | 55L | 1kg以下 | 42L | 0.4kg以下 | 26L | <p><b>取扱絵表示</b></p> <p> <b>(F)</b> <b>(F)</b></p> <p>表示のものは、洗濯機で洗濯できません。</p> |
| 洗濯物の量   | 設定水量     |      |       |     |       |     |       |     |         |     |   |
| 3kg以下   | 72L      |      |       |     |       |     |       |     |         |     |   |
| 2kg以下   | 55L      |      |       |     |       |     |       |     |         |     |   |
| 1kg以下   | 42L      |      |       |     |       |     |       |     |         |     |   |
| 0.4kg以下   | 26L      |      |       |     |       |     |       |     |         |     |   |

使  
い  
か  
た

- お湯や風呂水の残り湯は使用しないで、水道水を使用してください。  
洗濯物の縮みや、入浴剤の色が移るおそれがあります。
- おしゃれ着コースで洗濯できるもの以外は洗わないでください。  
脱水中に振動が大きくなり、運転が止まる場合があります。
- 衣類の形くずれを抑える目的で脱水を弱めにしているため、セーターなど水を含みにくい衣類では、脱水ムラが生じる場合があります。

| 乾燥できるもの  | 乾燥できないもの  |
|--|---|
| <p><b>取扱絵表示</b>  または <b>(P)</b> <b>(P)</b> と  <b>40</b> の組み合わせ</p> <p>取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニング店にご相談ください。</p> <p><b>容量</b> <b>0.4kg以下</b><br/>1枚のみ</p> | <p><b>取扱絵表示</b></p> <p></p> <p>表示のものは、洗濯機で乾燥できません。</p> |

## 運転動作

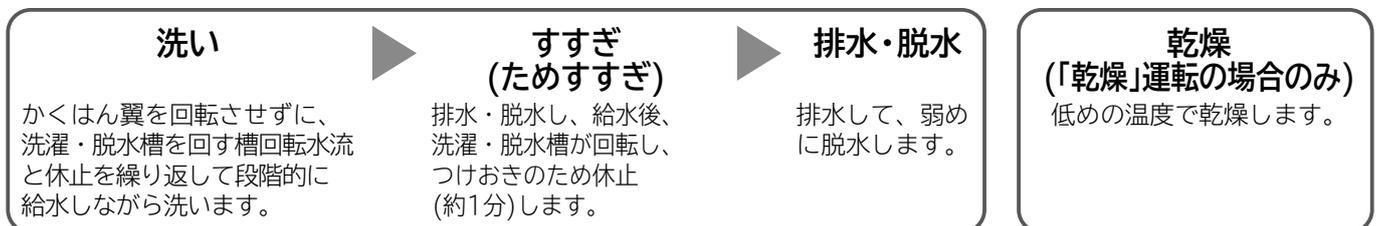

# おしゃれ着コース つづき

## 手順

洗濯物の量と重さの目安→(P.18)

柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

柔軟剤のみ自動投入されます。

**1** **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

**2** **洗濯** または **乾燥** をタッチし、「おしゃれ着」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

お好みの設定で運転する→(P.60~63)

洗い時間は、「20分」と「なし(表示を消す)」が設定できます。

### 「洗濯」運転の場合

- 洗濯物の量と水量の目安に合わせた水量を設定してください。→(P.37)
- 低速で回転する脱水を行うため、干すときに洗濯物から水が垂れるおそれがあります。気になる場合は、脱水時間を変更してください。

**3** **1** スタートボタンを押す  
(「洗濯」運転時)手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量は、自動計測されません。

水量に合わせて洗剂量(目安)が表示されます。

洗剂量(目安)は、おしゃれ着用洗剤をご覧ください。→(P.24)

**2** 内ふた、ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

## 衣類の干しかた

シャツやスラックスなどは、シワを伸ばし形を整えてハンガーにかけて干してください。

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせてご使用ください。

ニットなどは、形を整えて平干ししてください。

平干し用のネットや木製以外の風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。



## 衣類が縮んだとき

素材、織りかた、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものもあります。

取扱絵表示、素材表示を確認してください。

### 縮みや形くずれの直しかた

ウールは縮みややすい衣類です。もし縮んだ場合は、次の方法である程度元のサイズに戻ることがあります。洗濯後、縮んでしまったときのために元の形に修正するための型紙を取っておくと便利です。

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ形を整えます。

スチームをたっぷりあてたあと、洗濯前に取っておいた型紙に合わせて元の形に伸ばし、形を整えます。



# 部屋干しコースを使う

部屋干しの時間を短縮し、吊り干しするときにおすすめのコースです。

## 部屋干しコースの内容と効果

| こんなときに                 | 最大容量 | 洗濯後の状況        | 効果   |
|------------------------|------|---------------|--|
| ・屋内で干すとき<br>・早く乾かしたいとき | 6kg  | 取り込み～<br>干す作業 | ・洗濯物どうしの絡みを手でほどきながら干す手間を軽減できます。                            |
|                        |      | 乾き具合          | ・生乾きになりにくくなります。<br>・乾くまでの時間を通常運転に比べて短縮することができます。           |
|                        |      | 仕上がり          | ・高速脱水でしっかり絞っても、洗濯物のシワやタオルのごわつき具合を通常運転と変わらない仕上がりにすることができます。 |

●洗濯物の量や種類、干す環境や干す際のシワの伸ばし具合によって、上記の効果が薄くなる場合があります。

## 手順

洗濯物の確認と準備→(P.16)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

**1** **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

**2** **洗濯** をタッチし、「部屋干し」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

お好みの設定で運転する→(P.54～57)

**3** **1** スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

**2** 内ふた、ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

## 干しかたのポイント

- 運転が終了したら、なるべく早めに洗濯物を取り出してください。  
(衣類のシワや形くずれの抑制、においの抑制に効果的です)
- 洗濯物どうしの間隔を10cm以上とると乾きやすくなります。
- エアコンや除湿機、扇風機を組み合わせると乾きやすくなります。
- 扇風機で風を当てることで、湿った空気が乾いた空気と入れ替わるため、早く乾きます。
- エアコンや除湿機を使用しない場合、換気すると乾きやすくなります。

# 毛布コース

毛布など大物の洗濯物を、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で傷みにくく洗うコースです。洗濯運転中に洗濯物が浮いてしまうことを防ぐため、別売り部品のお洗濯キャップが必要になる場合があります。

取扱絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。

「洗▶乾」運転の場合は、乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまうため、使用しないでください。

## 別売り部品のお洗濯キャップを使用するときの目安を確認する

### 毛布 (乾燥はできません)

容量

【洗濯】 3.6～6kg  
【洗濯】 3.6kg以下  
【洗濯～乾燥】 3.6kg以下

お洗濯キャップ

使用する  
必要に応じて使用する  
使用できない

### 掛け布団 (洗濯～乾燥および乾燥はできません)

容量

【洗濯】 2kg以下

お洗濯キャップ

使用する

3.6kg以下でも水に浮きやすい素材や軽いベットパット、カーテンなどは、お洗濯キャップを使用してください。

お洗濯キャップを使用しないで洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損するおそれがあります。その場合は、保証の対象外になります。(洗濯物の損傷費用はお客様負担となり、部品の修理は有料となります)

## 洗濯できるもの、乾燥できるもの

取扱絵表示

 または  があるもの

使用する洗剤

液体合成洗剤または液体中性洗剤

使用できない洗剤もありますので、洗剤の容器に記載されている内容を確認してください。液体洗剤以外は使用しないでください。粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。

### 毛布

素材

化繊 (ポリエステル、アクリル)  
または綿

容量

【洗濯】 6kg以下  
ダブルサイズ：1枚まで  
シングルサイズ：4枚まで  
【洗濯～乾燥】 3.6kg以下  
ダブルサイズ：1枚まで  
シングルサイズ：2枚まで  
※サイズの目安  
ダブルサイズ：幅180cm×長さ210cm  
シングルサイズ：幅140cm×長さ210cm

### 掛け布団 (洗濯～乾燥および乾燥はできません)

素材

詰め物素材が化繊 (ポリエステル)  
または羽毛

容量

【洗濯】 2kg以下  
(詰め物素材が化繊の場合)  
ダブルサイズ：1枚まで  
シングルサイズ：2枚まで  
【洗濯】 1.4kg以下  
(詰め物素材が羽毛の場合)  
ダブルサイズ：1枚まで  
シングルサイズ：2枚まで  
※サイズの目安  
ダブルサイズ：幅190cm×長さ210cm  
シングルサイズ：幅150cm×長さ210cm

## 洗濯できないもの、乾燥できないもの

### 毛布

素材

- 羊毛(ウール)やカシミア素材のもの
- 電気毛布  
洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。
- 異なる素材・大きさのもの  
(2枚以上の場合)

### 掛け布団

素材

- 詰め物素材が羊毛(ウール)のもの
- 詰め物素材がポリエステル100%のものは乾燥はできません。
- カバー素材が絹のもの
- カバー素材が防水性のもの

## 運転動作

### 洗い

かくはん翼を回転させずに、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流と休止を繰り返して洗います。(約25分間)

### すすぎ (注水すすぎ)

排水・脱水し、給水(注水)しながら洗濯・脱水槽が回転します。

### 排水・脱水

排水して、脱水します。

### 乾燥

(「洗▶乾」運転の場合のみ)

洗濯・脱水槽を回して乾燥します。

## 手順

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

# 1

**1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

# 2

**洗濯** または **洗▶乾** をタッチし、「毛布」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

お好みの設定で運転する→(P.60~63)

# 3

**1** スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量は、自動計測されません。

水量に合わせて洗剤量(目安)が表示されます。

**2** 内ふた、ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

- 掛け布団のえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤または部分洗い用洗剤を塗り、もみ洗いなどして汚れを落としてください。
- 「洗▶乾」運転終了後、乾きムラがあるときは、毛布の湿っている部分が外側になるように折り直し、乾燥「おしゃれ着」コースで再度乾燥させてください。

## ⚠ 注意



**異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**

● 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯・脱水槽には絶対に入れないでください。

折りたたんだ衣類の固まりが、脱水中に突然バランスをくずし、異常振動が発生するおそれがあります。異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損することがあります。

また、本体が転倒することもあります。



# 毛布コース つづき


## 毛布・掛け布団の折りかた・入れかた

### お洗濯キャップを使用しないときの毛布・掛け布団の入れかた

毛布(3.6kg以下)を「洗▶乾」運転する場合は、お洗濯キャップは使用しないでください。


#### 折りかた

##### 1枚の場合

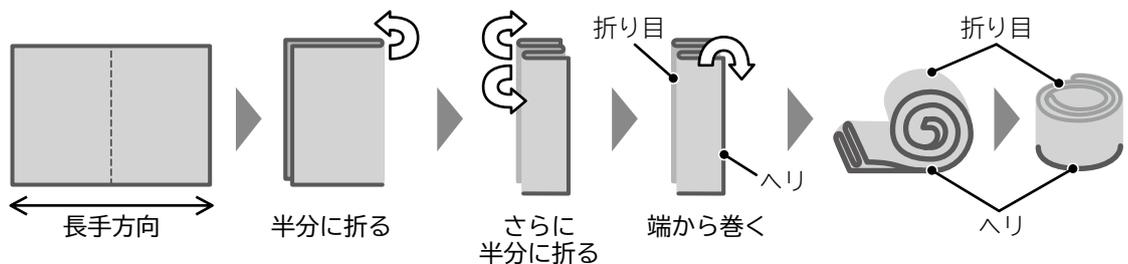

##### 2枚の場合


1枚の折りかたと同様に折り、2枚重ねて巻く  
毛布の種類・厚さによっては入れられない場合があります。

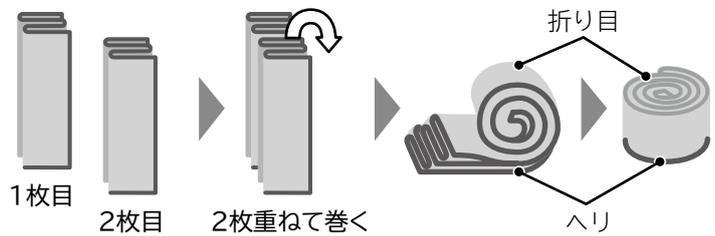


##### 3枚の場合

薄手の毛布  
(1.5kg×3枚)

1枚の折りかたと同様に折り、一部を重ねて巻く  
毛布の種類・厚さによっては入れられない場合があります。

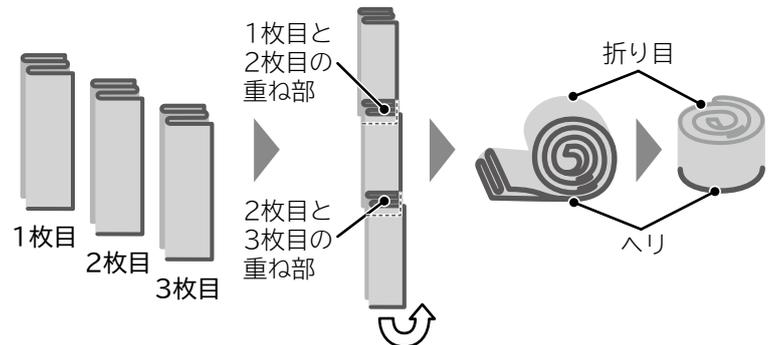

#### 入れかた

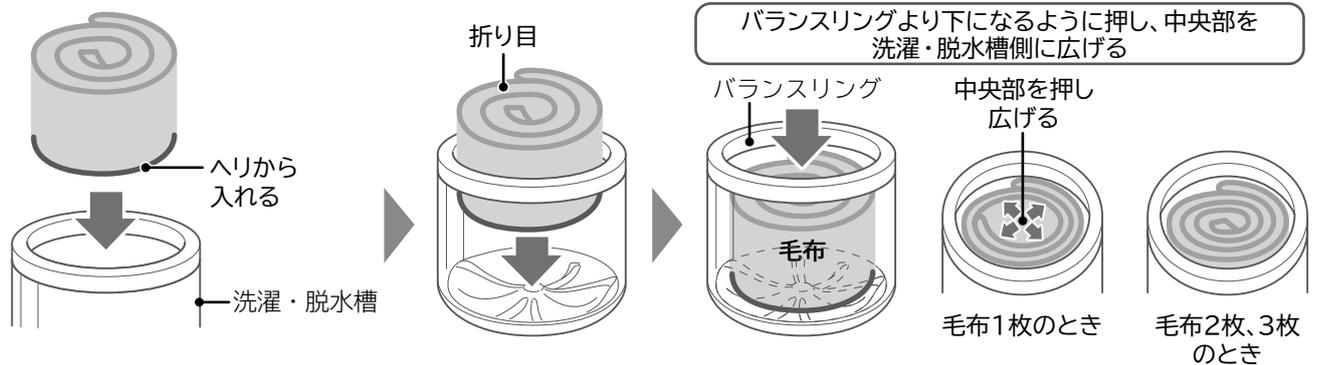


毛布のへりを下にして洗濯・脱水槽に入れないと、運転中に毛布を傷める場合があります。

## 別売り部品のお洗濯キャップの取り付けかた・取り外しかた

1


洗濯・脱水槽を回転させ、製品に対し糸くずフィルターを横の位置にする

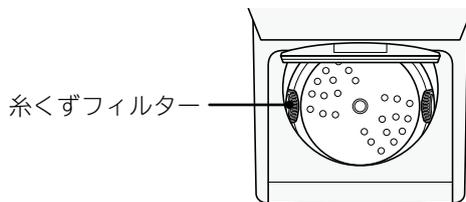

2

### 【取り付けかた】

お洗濯キャップの凹部を中心に折り曲げ、糸くずフィルターの凸部を合わせて入れる（お洗濯キャップの文字面を上にして入れてください）

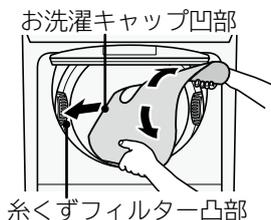

### 【取り外しかた】

お洗濯キャップの端（糸くずフィルター側）を下に押し込み、中央リング部を持って引き出す



お洗濯キャップの位置は、下図を参考に入れてください。

バランスリングのすぐ下まで引き上げる



- お洗濯キャップの取り付け・取り外しのときは、指や腕を挟まないよう注意してください。
- お洗濯キャップの取り付け・取り外しのときは、お洗濯キャップが洗剤ケースや糸くずフィルターに当たらないように注意してください。  
洗剤ケースや糸くずフィルターが外れたり、破損したりするおそれがあります。

## 毛布・掛け布団の干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。

- 毛布 : 湿っているうちにブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。
- 掛け布団 : 時々裏返すと乾きやすくなります。  
また、詰め物をつまんでほぐすとふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛け布団 : 詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。  
羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください。
- カーテン : レールにかけて形を整えて干すと、シワが伸びてきれいに仕上がります。  
カーテンから水滴が垂れる場合は、床にタオルなどを敷いてください。

使いかた

# シワ低減コース

乾燥時のシワを抑えてきれいに仕上げます。

容量

1.5kg以下

- 1.5kgを超えた洗濯物を入れて運転すると「乾燥容量オーバー」が表示されます。



を押して、洗濯物の量を減らしてください。

- 洗濯物の種類や大きさ、布質などにより計測した量が異なるため、容量は目安となります。

## きれいに仕上げるポイント

- 一度に乾燥する量を減らす。
- 形態安定加工などシワ防止加工のあるものを使う。
- 薄手の洗濯物は厚手の洗濯物と分けて乾燥する。
- ひもは結んでから乾燥する。ワイシャツやパジャマなど、からまりやすいものを少なめにする。  
(洗濯物のからまりを防ぐためです)
- ネットに入れたまま乾燥しない。
- 運転終了後、洗濯物をすぐに取り出す。(衣類が放置され冷めてしまうと、折り目がシワになりやすくなります)
- 衣類の量や素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりが異なります。  
→シワになりやすい衣類は、洗乾の「標準」コースで、乾燥の「30分」を運転後、生乾き状態で取り出し吊り干しをおすすめします。

## 運転動作

洗い

かくはん翼の回転・反転水流で洗います。

すすぎ  
(シャワーすすぎ)  
シャワーをかけながらすすぎ、同時に排水します。

すすぎ  
(ためすすぎ)  
水をためてすすぎます。

排水・脱水

排水して、脱水します。

乾燥

高速風で乾燥します。

## 手順

洗濯物の確認と準備→(P.16)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

1

1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

2

洗・乾 をタッチし、「シワ低減」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

3

1 スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、「CO2」が表示されます。排水してください。→(P.84)

洗剂量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 内ふた、ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする

- 運転スタート後は、「洗い」時間を変更することはできません。

- マフラーやバスタオルなどの長尺の製品や、厚手のズボンなどは一緒に乾燥すると、シワがつきやすくなります。

# 低温乾燥コース

低温で乾燥し、縮みを抑えてやさしく仕上げます。

容量 3kg以下

## 衣類の縮みについて


- 縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。  
縮みやすい衣類の例：靴下やカットソーなどウレタン素材が含まれているもの
- 衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きくなるものもあります。

## 乾きムラを少なくするには

綿素材の衣類を乾燥する場合、乾きムラになる場合があります。  
綿素材の衣類は、乾燥「標準」コースで乾燥してください。

## 運転動作

### 「洗▶乾」運転の場合

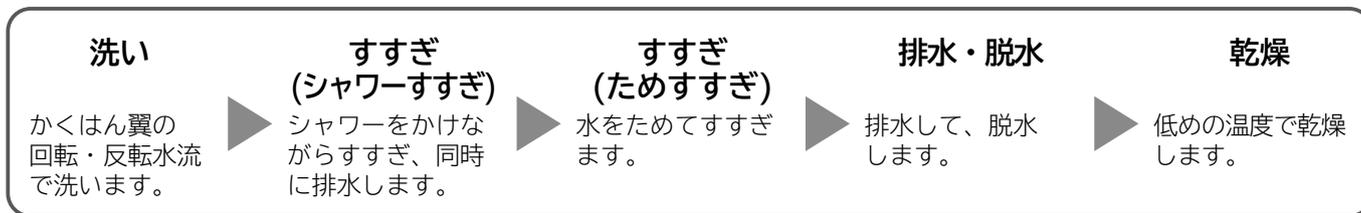

### 「乾燥」運転の場合

#### 乾燥

低めの温度で乾燥します。

- 衣類温度約65℃以下の低温で乾燥します。
- 「標準」コースよりも運転時間が長くなります。

## 手順

洗濯物の確認と準備→(P.16)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

**1** 1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

**2** 洗・乾 または 乾燥 をタッチし、「低温乾燥」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

**3** 1 スタートボタンを押す  
(「洗▶乾」運転時)手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。  
あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。  
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。


2 内ふた、ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする

# ダニ対策コース

温風で繊維に潜むダニを加熱したあと、すすぎでダニのアレル物質(フンや死がい)を洗い流します。毛布などをより衛生的に洗いたいときにおすすめです。

| 洗濯できるもの   | 洗濯できないもの  |
|---|---|
| <p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●毛布(アクリル、ポリエステル)</li> <li>●シーツ</li> <li>●枕カバー</li> </ul> <p><b>容量</b></p> <p>3kg以下</p> <p>毛布の場合：シングルサイズ幅140cm×長さ210cm以下<br/>毛布の折りかた・入れかた→(P.42)</p> <p><b>使用する洗剤</b></p> <p>液体合成洗剤</p> <p>液体洗剤以外は使用しないでください。<br/>粉末洗剤は溶け残るおそれがありますので、<br/>使用しないでください。</p> | <p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬいぐるみ</li> <li>●枕</li> <li>●掛け布団</li> <li>●厚手の毛布</li> <li>●羊毛(ウール)やカシミア素材のもの</li> <li>●電気毛布</li> <li>●異なる素材・大きさのもの(2枚以上の場合)</li> </ul> |

## 運転動作

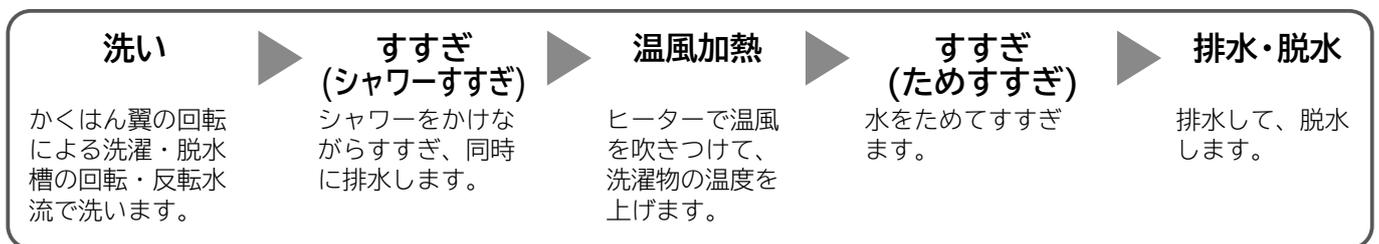

お洗濯キャップが溶けてしまうため、お洗濯キャップを使用しないでください。

## 手順

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

1

1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

2

洗濯

をタッチし、「ダニ対策」コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

3

1 スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量は、自動計測されません。

水量に合わせて洗剂量(目安)が表示されます。

2 内ふた、ふたを閉める

3 運転終了後、洗濯物を取り出す

4 お手入れをする

# 除菌清潔コース

水で洗えないものも消臭・除菌して清潔に仕上げます。

| 乾燥できるもの  | 乾燥できないもの  |
|--|---|
| <p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ウール、アクリル製品(強撚糸以外)</li><li>●スーツやスラックスなど</li><li>●帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外)</li><li>●ぬいぐるみ(詰め物にウレタンを使用していない製品)</li><li>●靴やスリッパ</li></ul> <p><b>容量</b></p> <p>1kg以下</p> | <p><b>素材</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ゴムやウレタンなどを使用した製品</li><li>●ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど</li><li>●布団類などわたを使用した製品</li><li>●ウールなどの獣毛およびその混紡製品</li><li>●レーヨン、キュプラ、それらの混紡製品</li><li>●タイツ</li><li>●レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品</li><li>●濃い色のプリントもの</li></ul> |

- ・種類によっては運転できないものがあります。商品の取り扱い表示に従ってください。
- ・接着剤を使用している製品は除菌清潔コースで乾燥できません。接着剤が溶けてはがれてしまうおそれがあります。

## 手順

**1** **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

**2** **乾燥** 干物(脱水)カ15秒押し をタッチし、「除菌清潔」コースを選ぶ

**3** **1** スタートボタンを押す **2** 内ふた、ふたを閉める  
**3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

# 乾燥する

## 乾燥運転の時間を使い分ける

乾燥の仕上がりを良くするための、コースや方法について説明します。

| 洗濯物の種類  | おすすめの乾燥コース                          |
|---|-------------------------------------|
| シワがつきにくい洗濯物<br>・肌着 ・タオル類 ・Tシャツ(装飾のないもの)<br>・トレーナー など              | 「標準」コースで「自動」を設定                     |
| シワがつきやすい洗濯物<br>・綿のシャツ(特に薄手のもの) ・シーツ ・パジャマ<br>・ハンカチ ・綿ズボン ・ブラウス など | 「標準」コースで「30分」を設定<br>乾燥終了後、吊り干しをします。 |
| 厚手で乾きにくい洗濯物<br>・厚手のトレーナー ・バスタオル<br>・ジーンズ など                       | 「標準」コースで乾き具合を「しっかり」に設定<br>→(P.67)   |
| 縮みが気になる洗濯物<br>・靴下<br>・カットソー など                                    | 「低温乾燥」コースを設定<br>→(P.45)             |

### 漂白剤などを使用した場合

洗濯時、漂白剤などを使用した場合は、においが残らない程度にすすいでから乾燥してください。  
洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、本体の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

## 乾燥のみを行うときの手順(洗濯は行いません)

水を使って冷却・除湿します。水栓(蛇口)が閉まっていると乾燥できません。

- 1 水栓(蛇口)を開ける
- 2 洗濯物を入れる
- 3 電源を入れる

## 2 をタッチし、「標準」コースを選ぶ


洗濯物が乾くまで1時間以上運転されます。  
乾き具合を調節する→(P.67)

### 時間を変更する場合

 をタッチし、「標準」コースを選ぶ

 をタッチし、30/60/90分から  
時間を選ぶ


「標準」コースのみ時間を変更することができます。

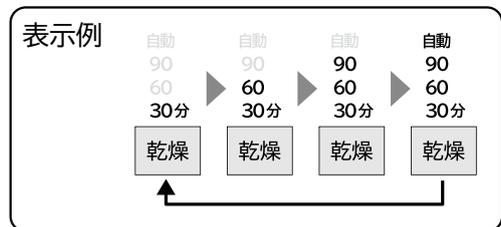

- 3
  - 1 スタートボタンを押す
  - 2 内ふた、ふたを閉める
  - 3 運転終了後、洗濯物を取り出す
  - 4 お手入れをする

# スマートフォンで洗濯機本体を操作する

スマートフォンから本体の遠隔操作をする場合、次の手順を行ってください。  
ペアリングが完了していない場合は、遠隔操作待機状態に設定できません。詳しくは、本製品に同梱されている「無線LAN機能接続ガイド」をご覧ください。

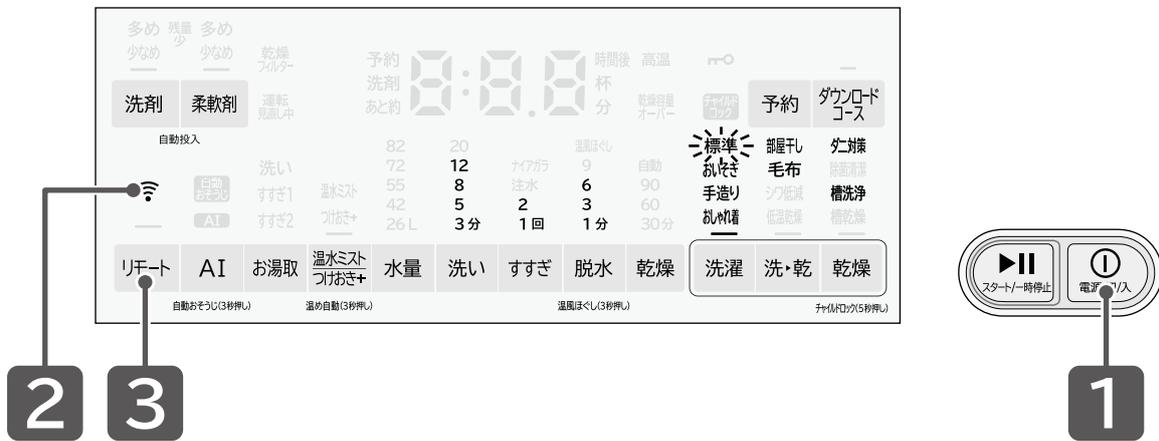

## 手順

**1** **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

**2** (通信ランプ)が点灯するまで待つ



点滅中は通信準備中のため、遠隔操作待機状態に設定できません。  
しばらくお待ちください。

**3** **リモート** をタッチし、点灯させる

タッチするごとに表示が切り替わり、変更することができます。

### 表示例

設定あり  
(遠隔操作待機状態にする)  
「ピッ」音でお知らせ。



設定なし  
(遠隔操作待機状態を解除する)  
「ピー」音でお知らせ。




スマートフォンから  
遠隔操作が可能になります。

- 遠隔操作待機中は、ふたを開けられないようにするため「」が点灯し、ふたがロックされます。
- 遠隔操作待機状態に設定してから、23時間遠隔操作を受け付けます。  
運転開始後は、遠隔操作を受け付けることができなくなります。  
23時間経過後に自動で電源が切れます。
- 電源を切ったり、運転が終了すると、自動的に遠隔操作待機状態が解除されます。
- 運転内容や設定画面の案内は、本製品に同梱されている「無線LAN機能接続ガイド」をご覧ください。

# ダウンロードコースを使う

スマートフォンから専用のコースをダウンロードして登録してください。  
登録したコースを選んで運転することができます。

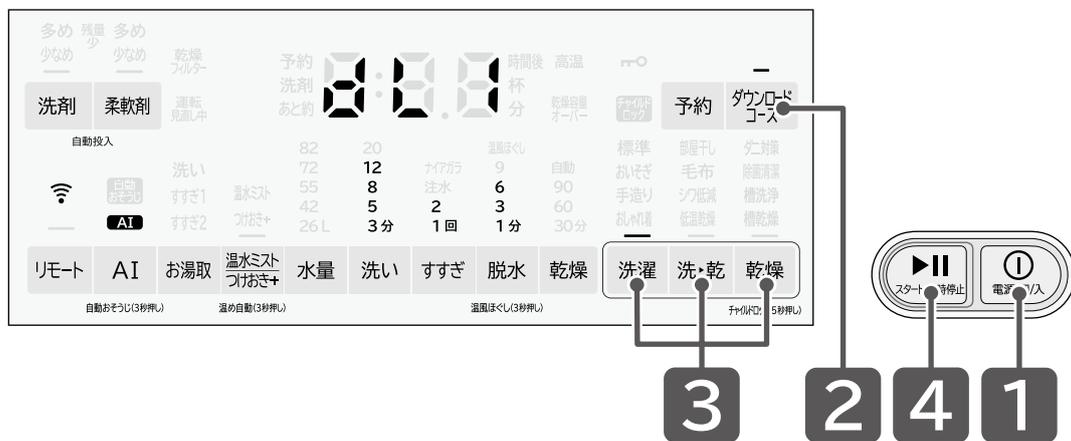

使  
い  
か  
た

## 手順

洗濯物の確認と準備 → (P.16)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。 → (P.22)

**1** 1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

**2** **ダウンロードコース** をタッチし、お好みのダウンロードコースを選ぶ

タッチするごとにコースが選べます。

各ダウンロードコースに登録されている内容・コース情報は、スマートフォンから確認してください。  
ダウンロードコースが登録されていない場合は、選ぶことができません。

001 ▶ 002 ▶ 003

**洗濯**、**洗・乾**、**乾燥** をタッチし、お好みの運転方法を選ぶ

ダウンロードコースによって選べる運転方法は異なります。

**3** **1** スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。


選んだダウンロードコースによっては自動計測されません。

**2** 内ふた、ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

# AIお洗濯を使う

複数のセンサーで洗濯のさまざまな状況をセンシングして、洗剤の種類や布質、汚れの量、水の硬度などの状況に合わせて洗いかたや運転時間などを自動で制御します。

## 運転動作

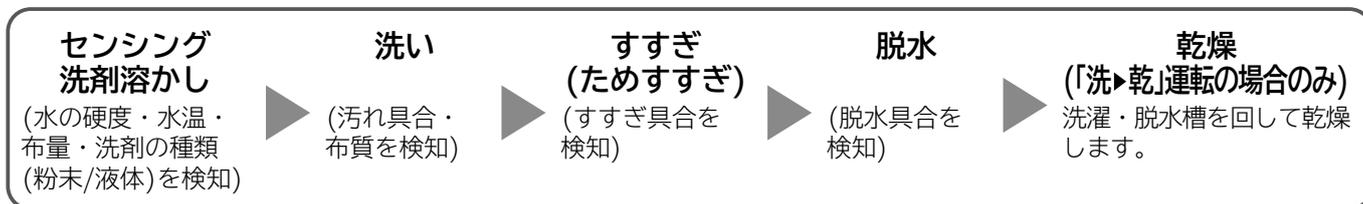

AIお洗濯で、汚れの量が多いときは、洗い行程の運転時間が長くなります。  
(衣類の汚れ具合によっては、検知できない場合があります)

## 作動しない場合（その回の運転のみ自動で解除されます）

- 「標準」コースを設定しても、運転内容を変更した場合。  
また、「お湯取運転」、温水ミスト「90分」または「180分」、「ナイアガラすすぎ」を設定した場合。
- 洗濯・脱水槽内に約3L以上の水が入った状態で運転を開始した場合。
- 洗濯途中で行程を変更した場合。

## AIお洗濯時の条件

- AIお洗濯設定時、液体洗剤の自動投入は「設定なし」と「設定あり」(洗剂量：標準)が設定できます。  
(液体洗剂量は自動で調整されるため、「洗剂量：少なめ」「洗剂量：多め」は設定できません)
- 洗剂量表示、または運転時間が変化しない(減らない)場合があります。
  - ・洗剂量(目安)表示が0.3杯の場合
  - ・お住まいの地域(水の硬度や水温)、使用条件(洗剤の種類や投入量、汚れの種類や量)によっては、変化しないことがあります。
  - ・泡の発生によっては、汚れの落ち具合が検知できない場合があります。  
(洗剤によっては、泡が発生しやすいものもあります)

## 手順

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

1


1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

2

洗濯 または 洗・乾 をタッチし、「標準」または「シワ低減」コースを選ぶ

AI をタッチし、AIお洗濯を設定する

設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

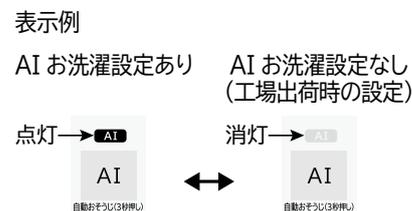

3

1 スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

洗剂量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 内ふた、ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする

スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

# 自動おそうじを使う

洗濯・脱水槽の裏側などの見えない部分に付着しやすい汚れなどを、水道水を使用して自動で洗い流します。よりきれいに洗濯をするために、設定することをおすすめします。

また、「槽洗浄」コースを併用することで、気持ちよくお使いいただけます。→(P.82)

## 手順

### 1 電源を入れる

### 2 を3秒以上タッチする

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

受付音のあともタッチし続けることで、設定が変わります。設定完了を表示と音でお知らせします。一度の設定で、毎回作動します。

表示例 自動おそうじ設定あり 自動おそうじ設定なし  
(工場出荷時の設定)

「ピッ」音でお知らせ。 「ピー」音でお知らせ。

点灯 →  ↔  ← 消灯

### 3 電源を切る

●変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

●「自動おそうじ」は、洗濯運転中に自動で作動します。単独で作動させることはできません。

●手動で「脱水」のみ、脱水「1分」、または「脱水」なし(表示を消す)を設定した場合は、「自動おそうじ」は自動で解除(消灯)されます。

●「自動おそうじ」を設定すると、運転時間と使用水量が増えます。

使  
い  
か  
た

# ナイアガラすすぎを使う

洗剤を残さないように徹底的にすすぎます。

大流量の循環シャワーと高速回転で、繊維の奥の洗剤まで落とします。

## 手順

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

### 1 **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

### 2 または をタッチし、「標準」「手造り」「低温乾燥」からお好みのコースを選ぶ

 をタッチし、ナイアガラすすぎを設定する

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

洗濯「標準」コースの場合

 と  をそれぞれタッチして再設定する

すすぎは自動で「2回」が設定されます。

### 3 **1** スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。

### **2** 内ふた、ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

●運転終了後、「ナイアガラすすぎ」の設定は自動で解除されます。運転のたびに設定してください。

●「ナイアガラすすぎ」を設定すると、すすぎの運転動作が変わるため、運転時間と使用水量が増えます。

# つけおき つけおきプラスを使う

好みのコースと組み合わせて、洗い運転中につけおき洗いをすることができます。

## 行程内容

| 設定内容        | パネルの残時間<br>表示部とボタンの表示   | 行程内容                               | 容量  |     | おすすめ<br>洗剤                      |
|-------------|---|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|
|             |   |                                    | 洗濯  | 洗▶乾 |                                 |
| つけおき<br>プラス |  | 洗い運転中につけおき動作を<br>します。<br>30分間作動させる | 設定したコースにより<br>異なります。<br>運転コースの選びかた<br>→(P.34) |     | 粉末合成洗剤<br>または<br>液体合成洗剤、<br>漂白剤 |

漂白剤を使用する場合は、容器に記載されている注意書きをよくご覧になり、正しく使用してください。→(P.27)

## 運転動作

### 洗い

各コースに適した水位やタイミングで  
かくはん翼や槽の回転と休止(15秒～  
30秒)を繰り返してつけおきを行います。  
つけおきプラス30分の場合：約30分



### 乾燥

(「洗▶乾」運転の場合のみ)  
洗濯・脱水槽を回して乾燥します。

つけおきプラス作動中は「つけおき+」が点滅し、つけおき動作終了後に消灯します。

## 手順

洗濯物の量と重さの目安→(P.18)



液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

**1** 1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

**2**  または  をタッチし、好みのコースを選ば  
 をタッチし、つけおきプラス「30分」を設定する

タッチするごとに表示が切り替わります。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

| 表示例        | 残時間表示部の表示   | つけおきプラス「30分」  | 温水ミスト「90分」  | 温水ミスト「180分」   | 表示なし  |
|------------|---|---|---|---|---|
| 「温め自動」設定なし |  |  |  |  |  |
| 「温め自動」設定あり |  |  |  |  |  |

- 「洗い」設定なしの場合、「つけおきプラス」、「温水ミスト」は設定できません。
- つけおきプラス設定時、洗い開始後「洗い」時間を変更することはできません。
- 変更した内容は記憶されません。お洗濯のたびに設定してください。

**3** 1 スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。  
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 内ふた、ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする


# 温水 ナイアガラビート洗淨を使う (温水ミスト)

洗い行程の前に、洗濯物に温水ミストを吹きつけ、洗濯物を温めます。洗剤の酵素パワーを活性化させ、かくはん洗いをすることで、黄ばみの原因となる皮脂汚れを落とします。

## 温水ミスト「温め自動」

| 設定内容                    | パネルの表示 | 効果と行程内容  | 容量     |       | おすすめ洗剤                  |
|-------------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|
|                         |        |  | 洗濯     | 洗▶乾   |                         |
| 温水ミスト<br>温め自動<br>(3秒押し) |        | 汚れを落としやすくします。<br>水温約13℃以下の場合に自動で温水ミストを約16分間作動させる | 12kg以下 | 6kg以下 | 粉末合成洗剤<br>または<br>液体合成洗剤 |

## 運転動作

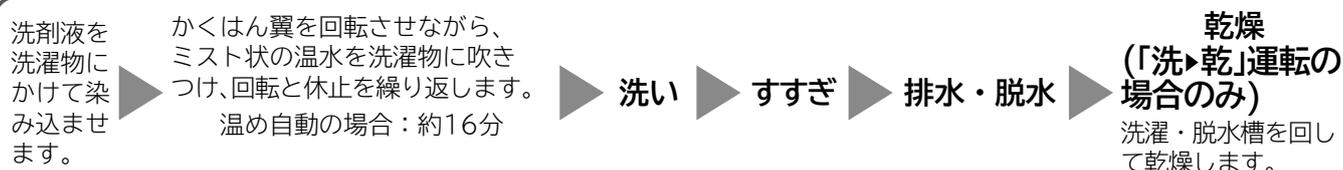

使いかた

## 手順

洗濯物の量と重さの目安 → (P.18)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。 → (P.22)


**1** 1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

**2** 洗濯 または 洗▶乾 をタッチし、「標準」コースを選ぶ

を3秒以上タッチする

組み合わせ可能な機能(運転内容) → (P.35)

表示例 温め自動設定あり 温め自動設定なし(工場出荷時の設定)  
「ピッ」音でお知らせ。 「ピー」音でお知らせ。



- 温め自動設定時、つけおき30分も同時に設定できます。
- 温め自動設定時、温水ミストと同時に設定できません。
- 変更した内容は記憶されます。

**3** 1 スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる  
洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。  
洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 内ふた、ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする

- 「温め自動」が設定されている場合、水温が約13℃以下の時は、通常運転より運転時間が長くなります。
- 「温め自動」は「手造り」コースに登録していても、「標準」コースで「温め自動」が設定されていないと「温め自動」は設定されません。


# 温水 ナイアガラビート洗浄を使う(温水ミスト) つづき

## 温水ミスト「90分」・温水ミスト「180分」

| 設定内容              | パネルの残時間<br>表示部とボタンの表示   | 効果と行程内容   | 容量    |     | おすすめ<br>洗剤              |
|-------------------|---|---|-------|-----|-------------------------|
|                   |   |   | 洗濯    | 洗▶乾 |                         |
| 温水<br>ミスト<br>90分  |  | 黄ばみを予防します。<br>水温にかかわらず温水ミストを<br>90分間作動させる                   | 5kg以下 |     | 粉末合成洗剤<br>または<br>液体合成洗剤 |
| 温水<br>ミスト<br>180分 |  | 黄ばみを落とし、においの<br>原因菌も洗い流します。<br>水温にかかわらず温水ミストを<br>180分間作動させる | 2kg以下 |     | 粉末合成洗剤<br>(通常の約2倍使用)    |

- すべての黄ばみやにおいの原因菌を除去できるわけではありません。
- 温水ミスト「90分」を設定したときは、液体洗剤・柔軟剤の自動投入ができます。
- 温水ミスト「180分」を設定したときは、柔軟剤のみの自動投入ができます。  
液体洗剤の自動投入はできません。

### 運転動作

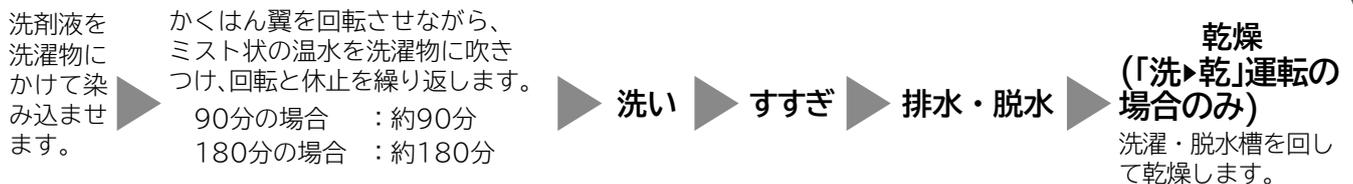

- 温水ミスト作動中は、「温水ミスト」が点滅し、動作終了後に消灯します。
- 温水ミスト作動中に一時停止を押しても、すぐにふたのロックが解除しない場合があります。  
また、洗い・すすぎ・脱水などの運転内容を変更することはできません。
- 温水ミスト「温め自動」または「90分」、「180分」を設定するときは、衣類の取扱絵表示に従ってください。  
・衣類の温度が約30℃～40℃になります。取扱絵表示が30℃以下となっている衣類は洗わないでください。  
・手洗い指定や、水洗いができない衣類は洗わないでください。
- 衣類を傷めたり、色移りしたりすることがあります。色柄物と白物は分け洗いをしてください。
- 衣類の量、汚れ、洗剤の種類によって効果は異なります。

## 手順

洗濯物の量と重さの目安→(P.18)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

# 1

**1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

# 2

**洗濯** または **洗・乾** をタッチし、「標準」コースを選ぶ

**温水ミスト  
つけおき+**  
温め自動(3秒押し) をタッチし、温水ミスト「90分」を選ぶ

温水ミスト「180分」を選ぶときは、もう一度 **温水ミスト  
つけおき+**  
温め自動(3秒押し) をタッチする

180分の場合、液体洗剤の自動投入は設定できません。

タッチすることに表示が切り替わります。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

表示例

| 残時間表示部の表示  | つけおきプラス「30分」 | 温水ミスト「90分」 | 温水ミスト「180分」 | 表示なし |
|------------|--------------|------------|-------------|------|
|            |              |            |             |      |
| 「温め自動」設定なし |              |            |             |      |
| 「温め自動」設定あり |              |            |             |      |

- 温水ミスト設定時、温め自動と同時に設定できません。
- 変更した内容は記憶されません。お洗濯のたびに設定してください。

# 3

**1** スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。

洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

**2** 内ふた、ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

- 温水ミスト「90分」または「180分」を設定している場合は、温水ミストが作動するため、
  - ・通常運転より、運転時間が約90分間、または約180分間長くなります。
  - ・通常運転より、消費電力量が増えます。
- 室温が約8℃以下のときは、運転時間が約20分間長くなります。
- 日光などで変色した黄ばみは落ちません。すべての黄ばみが落ちるわけではありません。

# 予約運転をする

運転を終了したい予約時間を1時間単位で3～24時間後までの間で設定することができます。

出かけている間や、夜間に運転させたいときなどに便利です。

スマートフォンから予約を設定する場合は、運転を終了したい予約時間を10分単位で3～24時間後までの間で設定することができます。

また、予約内容の確認、予約の取り消し(キャンセル)・終了予定時間変更、運転の開始を行うことができます。アプリの画面表示に従って操作してください。

## 予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

予約時間とは、運転終了予定時間です。

「洗濯」運転：3～24時間後まで設定可能

「洗▶乾」運転：5～24時間後まで設定可能

 をタッチするごとに設定が切り替わります。

(長押しすると、予約時間が連続で切り替わります)

表示例 今から5時間後に運転を終了させたい場合

予約  
洗剤  
あと約  時間後  
杯  
分

## こんなときには

予約内容の確認： をタッチする

(タッチしている間、予約運転の内容が表示されます)

ダウンロードコースをタッチする

(タッチしている間、予約運転の内容とダウンロードコースの番号が表示されます)

予約の取り消し： を押し、電源を切る

(電源プラグを抜いたとき、停電したときは、予約運転は取り消されます)

予約の変更： を押し、電源を切り、初めからやり直す

衣類の追加：電源を切らずに、洗濯物を入れる

(予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。洗濯物を入れ過ぎると汚れ落ちがわるくなったり、乾きムラの原因になります)

- 洗濯物の量や布質、給水量、水温、気温、排水条件により運転終了時間が変わることがあります。
- 予約運転をするときは、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。
- 洗濯物のシワを防ぐため、運転終了後は洗濯物を早めに取り出し干してください。  
洗濯物を入れたままにしておくと、においの原因になります。
- 予約設定後に設定内容を変更して運転する場合は、一度洗濯・脱水槽内の水を排水してから運転してください。
- 設定した予約時間よりも運転時間が長い場合は、すぐに運転が開始されます。

## 手順

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は、自動投入の設定を解除してください。→(P.22)

# 1

**1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

# 2

**洗濯** または **洗・乾** をタッチし、コースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

お好みの設定で運転する→(P.60~63)

**予約** をタッチし、運転終了予定時間を設定する

# 3

**1** スタートボタンを押す

手動投入する場合は、表示された洗剂量(目安)に従って、洗剤などを入れる

- 洗濯物の量が自動計測され、洗剂量(目安)が表示されます。  
あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。
- 洗剤の溶け残りを防止するために、洗濯・脱水槽に水道水が約5秒間給水されます。  
その後、手動投入部(洗剤ケース)に給水され、予約運転待機状態になります。
- スタートから約30秒後に「予約」のみが点滅し、運転内容の表示は消灯します。  
約2分後に給水が終わり、予約運転待機状態になり、「予約」のみが点灯します。
- 液体洗剤の自動投入が設定ありの場合は、給水動作を実施せずに予約運転待機状態になります。

**2** 内ふた、ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

### お願い

ジェルボール型洗剤は使用しないでください。

洗濯・脱水槽などに水分が残っていると、ジェルボールのフィルムが溶け、洗剤液が直接洗濯物に触れる可能性があり、長時間経過するとしみになるおそれがあります。

# お好みの設定で運転する

## 水量・洗い・すすぎ・脱水・乾燥の設定を変更する

各行程をタッチするごとに、設定を変更することができます。  
コースによっては設定を変更できないこともあります。→(P.62)

| ボタン                              | パネル表示   |
|----------------------------------|---|
| 水量                               |   |
| 洗い                               |   |
| すすぎ                              | <p>「注水」と「ナイアガラ」が消灯のときは「ためすすぎ」になります。</p> <p>ためすすぎ：水をためて、すすぎます。<br/>注水すすぎ：水をためて、給水しながら排水してすすぎます。<br/>ナイアガラすすぎ：たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い洗剤を落とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「注水すすぎ」中に給水の圧力が低いと最高水位になるまで時間がかかり、排水動作をしない場合があります。</li> <li>●「注水すすぎ」を設定すると、使用水量が増えます。</li> <li>●「ナイアガラすすぎ」を設定すると、すすぎの運転動作が変わるため、運転時間と使用水量が増えます。</li> </ul> |
| 脱水<br><small>温風ほくし(3秒停止)</small> |   |
| 乾燥                               |   |

## 水量を手動で変更する

「標準」コースの自動設定の水量は、26～72Lで表示されます。  
コースによっては、次の手順で水量を手動で「82L」に設定できます。

1 電源を入れる

2 **洗濯** または **洗・乾** をタッチし、コースを選び **水量** をタッチし、「82L」を設定する

3 スタートボタンを押す

### 水を足したい場合

- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、「水量」をタッチします。  
押し続けている間は給水されます。(各コースの最高水量以上は給水しません)
- おしゃれ着コースでは、給水されません。

## 「脱水」のみなどの個別運転をする

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせることで運転することができます。設定内容は記憶されないため、よく使う運転内容は「手造り」コースに登録すると便利です。→(P.36)ここでは、例として「脱水のみ」を行う場合について説明します。

### 手順

- 1** 1 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

洗い・すすぎを設定するときは、水栓(蛇口)を開けてください。

- 2** **洗濯** をタッチし、「標準」コースを選ぶ

- 脱水** をタッチし、お好みの脱水時間を設定する

- 3** スタートボタンを押す

設定中に「脱水」を3秒以上タッチすると、温風ほぐし脱水が設定されてしまいます。解除するには、再度「脱水」を3秒以上タッチしてください。



| 運転内容の設定 | 2  |    |     |    |     | 備考   |
|---------|----|----|-----|----|-----|--|
|         | 水量 | 洗い | すすぎ | 脱水 | お湯取 |  |
| 脱水のみ※1  |    |    |     | 脱水 |     | お好みの脱水時間を設定してください。(1分、3分、6分、9分)  |
| 排水のみ※1  |    |    |     | 脱水 |     | 1分を設定してください。洗濯・脱水槽が回転します。  |
| 洗いのみ    | 水量 | 洗い |     |    |     | 洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。   |
| すすぎのみ   | 水量 |    | すすぎ |    |     | 洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。   |
| 洗いとすすぎ  | 水量 | 洗い | すすぎ |    |     | 洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。   |
| 洗いと脱水   | 水量 | 洗い |     | 脱水 |     | —  |
| すすぎと脱水  | 水量 |    | すすぎ | 脱水 |     | —  |
| 水道水をためる | 水量 | 洗い |     |    |     | 「洗い」を数回押して、洗い・すすぎ・脱水の表示をすべて消し、お好みの「水量」のみ設定してください。洗濯・脱水槽に水がたまったまま停止します。 |
| 風呂水をためる | 水量 | 洗い |     |    | お湯取 | 洗濯・脱水槽に風呂水がたまったまま停止します。  |

※1：「脱水」のみ、「排水」のみを設定したとき、残時間が設定時間よりも長く表示されます。(脱水の前に排水するため、時間がかかります)

# お好みの設定で運転する つづき

## 運転内容と変更できる内容

標準設定内容 : 各ボタンで切り替えできる内容

| コース         | 水量       | 洗い             | すすぎ                 |     |
|-------------|----------|----------------|---------------------|-----|
|             |          |                | 1回目                 | 2回目 |
| 標準          | 26~72L   | 12分            | 回転シャワー※6            | ため  |
|             | 26~82L※1 | 3、5、8、12、20分※2 | ためまたは注水1~2回、ナイアガラ※2 |     |
| ナイアガラすすぎ設定時 | 26~82L※1 | 3、5、8、12、20分※2 | ナイアガラ※2             |     |
| おいそぎ        | 26~55L   | 3分※5、5分        | ため                  | —   |
|             | 26~82L※1 | 3、5、8、12、20分※2 | ためまたは注水1~2回※2       |     |
| 手造り         | 26~82L   | 12分            | ため                  | ため  |
|             | 26~82L※1 | 3、5、8、12、20分※2 | ためまたは注水1~2回、ナイアガラ※2 |     |
| おしゃれ着       | 72L      | 20分            | ため                  | ため  |
|             | 26~72L   |                | ため1~2回※2            |     |
| 部屋干し        | 26~72L   | 12分            | 回転シャワー              | ため  |
|             | 26~82L※1 | 3、5、8、12、20分   | ためまたは注水1~2回※2       |     |
| 毛布          | 82L      | 25分            | 注水                  | 注水  |
|             | 26~82L   |                |                     |     |
| シワ低減        | 26~42L   | 8分             | 回転シャワー※6            | ため  |
|             | 26~42L   | 3、5、8、12、20分   | ためまたは注水1~2回         |     |
| 低温乾燥        | 26~72L   | 12分            | 回転シャワー※6            | ため  |
|             | 26~82L※1 | 3、5、8、12、20分   | ためまたは注水1~2回、ナイアガラ※2 |     |
| ダニ対策        | 72L      | 20分            | 回転シャワー<br>+<br>ため※3 | ため  |
| 除菌清潔        | —        | —              | —                   | —   |

- ※1：「水量」の表示を消したときは自動計測されます。  
 ※2：「洗い」「すすぎ」「脱水」の表示を消したときは運転しません。  
 ※3：回転シャワーすすぎのあとに温風処理を行います。

### 所要時間の目安

所要時間の目安は、運転内容を変更した場合、実際の時間と異なります。

- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。  
(本体の残時間表示と上表の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の量、排水条件などにより異なります)
- 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、残時間が増える場合があります。乾燥運転中に残時間が「10分」、「20分」と点滅表示されてから1~2時間変わらないときがありますが、異常ではありません。
- 標準洗濯容量の7割以下で洗濯した場合、最終脱水後に洗濯物をほぐすための「ほぐし脱水」を行います。  
そのため、所要時間が約2~4分長くなります。(「標準」「手造り」コース)

| 脱水<br><small>温風ほくし(3秒押し)</small> |      | 乾燥           |                  | 所要時間の目安<br>(実際の時間と異なります) |          |                  |
|----------------------------------|------|--------------|------------------|--------------------------|----------|------------------|
| 洗濯                               | 洗▶乾  | 洗▶乾          | 乾燥               | 洗濯                       | 洗▶乾      | 乾燥               |
| 6分                               | 1分※3 | 自動           | 自動               | 43分<br>約(20~75分)         | 1時間~7時間半 | 30分~6時間          |
| 1、3、6、9分※2                       |      | 30、60、90分、自動 | 30、60、90分、自動     |                          |          |                  |
| 1、3、6、9分※2                       | 1分※3 | 30、60、90分、自動 | —                | 約73分                     | 1時間~7時間半 | —                |
| 1分※4、3分                          | 1分※3 | 自動           | —                | 26分<br>約(15~70分)         | 1時間~5時間半 | —                |
| 1、3、6、9分※2                       |      | 30、60、90分、自動 |                  |                          |          |                  |
| 6分                               | 1分※3 | 自動           | —                | 56分<br>約(20~75分)         | 1時間~7時間半 | —                |
| 1、3、6、9分※2                       |      | 30、60、90分、自動 |                  |                          |          |                  |
| 3分                               | —    | —            | 100分<br>(表示は90分) | 47分<br>約(25~50分)         | —        | 100分<br>(表示は90分) |
| 1、3、6分※2                         | —    | —            | —                | 80分<br>約(55~110分)        | —        | —                |
| 26分<br>(表示は9分)                   | —    | —            | —                | —                        | —        | —                |
| 9分                               | 1分※3 | 自動           | —                | 73分<br>約(50~75分)         | 4時間~5時間  | —                |
| 1、3、6、9分※2                       |      |              |                  |                          |          |                  |
| —                                | 1分※4 | 自動           | —                | —                        | 1時間~5時間半 | —                |
| —                                | 1分※3 | 自動           | 自動               | —                        | 3時間~7時間半 | 2時間半~7時間半        |
| 9分                               | —    | —            | —                | 約160分                    | —        | —                |
| 1、3、6、9分※2                       |      |              |                  |                          |          |                  |
| —                                | —    | —            | 45分<br>(表示は30分)  | —                        | —        | 45分              |

※4：脱水時間は変更できませんが、乾燥運転時に高速脱水を行います。

※5：洗濯物の量が約2kg以下で、水量「26L」または「42L」に自動計測されたときの時間になります。

※6：「風呂水」設定時またはすすぎを再設定した場合は、ためすぎになります。

## コースの内容

- 運転スタート後に運転内容を変更するときは、一時停止ボタンを押してから変更してください。  
「洗い」行程終了後は、運転内容は変更できません。
  - 運転スタート後、コースの切り替えはできません。  
一度電源を切ってから行ってください。
  - すすぎ運転中に水量を変更するときは、一時停止ボタンを押してから「水量」をタッチしてください。
- 
- 洗濯物の量や種類によっては、乾燥時間が長くなることがあります。
  - 洗濯運転の「おいそぎ」コースでは、少量で軽い汚れであれば、約1.5kg以下を約15分で洗えます。  
洗▶乾運転の「おいそぎ」コースでは、約1.5kg以下を約98分で乾かします。

# 便利な使いかた

## 運転スタート音・終了予告音・終了音の設定

運転スタート・終了予告・終了時のメロディ音を同時に変更することができます。

1

 を押し、電源を入れる

2

 を3秒以上タッチする

メロディ → ブザー → 音なし  
(工場出荷時の設定) (受付音「ピー」)

受付音のあとも押し続けることで、設定が変わります。  
ご希望の音になるまで、設定の切り替えを繰り返してください。  
設定完了をそれぞれの音でお知らせします。  
「終了予告音の設定」は、工場出荷時は「音なし」が設定されています。

3

 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

## 終了予告音の設定

予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。

(「洗▶乾」運転および「乾燥」運転時の予告音が鳴ったときの残時間は、コースや設定内容により異なります)

1

 を押し、電源を入れる

2

 を3秒以上押す

音なし(工場出荷時の設定) ↔ 音あり  
「ピッ・ピッ・ピー」 「ピッ・ピッ・予告音メロディ」

受付音のあとも押し続けることで、設定が変わります。

「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」によって、切り替え時に鳴る音が異なります。「音あり」を設定しても、「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」が「音なし」に設定されていると、終了予告音は鳴りません。

3

 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

- 変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。
- 終了予告音の設定をすると、「おいそぎ」コースなど運転時間が短い場合は、スタートしてすぐ洗剤量表示中などに終了予告音が鳴ることがあります。
- 脱水時に、洗濯物の片寄りが起こり脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。

## すすぎの給水時間を長くする（回転シャワー）

洗濯・脱水槽を回転させ、衣類に水をかける回転シャワーすすぎの給水時間を長くすることができます。→(P.62)

1

 を押し、電源を入れる

2

 を3秒以上タッチする ▶

受付音のあとも押し続けることで、設定が変わります。  
設定完了を表示と音でお知らせします。

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
|  | 設定なし<br>(工場出荷時の設定) | 「ピー」音で<br>お知らせします |
| ↑ ↓   |                    |                   |
|  | 設定あり               | 「ピッ」音で<br>お知らせします |

3

 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

使  
い  
か  
た

## 水量を多めにする

洗濯物の量に合わせて自動設定される水量を、多めに設定することができます。

最低水量の「26L」は「42L」になりますが、各コースの最高水量はそのままです。

「洗▶乾」「温水ミスト」は設定が反映されません。

1

 を押し、電源を入れる

2

 を3秒以上タッチする ▶

受付音のあとも押し続けることで、設定が変わります。  
設定完了を表示と音でお知らせします。

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
|  | 設定なし<br>(工場出荷時の設定) | 「ピー」音で<br>お知らせします |
| ↑ ↓   |                    |                   |
|  | 設定あり               | 「ピッ」音で<br>お知らせします |

3

 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

# 便利な使いかた つづき

## 脱水後の洗濯物をやわらかく仕上げる（温風ほぐし脱水）

脱水後に温風を吹きかけて、ほぐし動作を行い、洗濯物を温かくやわらかな状態に取り出すことができます。

1

 を押し、電源を入れる

2

 を3秒以上タッチする

受付音のあとも押し続けることで、設定が変わります。設定完了を表示と音でお知らせします。

|                                   |                    |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 消灯—<br>温風ほぐし<br>9<br>6<br>3<br>1分 | 設定なし<br>(工場出荷時の設定) | 「ピー」音で<br>お知らせします |
| 点灯—<br>温風ほぐし<br>9<br>6<br>3<br>1分 | 設定あり               | 「ピッ」音で<br>お知らせします |

3

 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

- 変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。
- 「ほぐし脱水」と「温風ほぐし脱水」の動作を行う場合
  - ・「温風ほぐし脱水」が「設定あり」の場合、洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を約2～4分、「温風ほぐし脱水」を約5～7分行います。なお、水温が低い場合は、「温風ほぐし脱水」の時間が長くなる場合があります。
- 「部屋干し」コースは、常に「温風ほぐし脱水」を行います。(設定を変更できません)
- 「ほぐし脱水」と「温風ほぐし脱水」の動作を行わない場合
  - ・洗濯物の量が約6kg以上の場合は、衣類を傷める場合があるため行いません。
  - ・「洗い」設定なしの場合は動作を行いません。
- 「温風ほぐし脱水」動作中に一時停止させると、「高温」が点滅することがあります。点滅中はふたを開けることはできません。
- 「温風ほぐし脱水」動作中に一時停止ボタンを押すと、電源が切れます。

## 脱水具合を調節する（「洗濯」コースのみの設定です）

洗濯物の脱水ジワは、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。  
 運転開始前に調節してください。

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  を3秒以上タッチする  
 (受付音のあともタッチし続けることで、表示が変わります)
- 3  をタッチする 

タッチするごとに表示と音でお知らせします。

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (弱め)              | (ふつう)             | (しっかり)            |
| 9<br>6<br>3<br>1分 | 9<br>6<br>3<br>1分 | 9<br>6<br>3<br>1分 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| しっかり | 脱水が足りないとき<br>干す時間を短くしたいとき |
| ふつう  | 工場出荷時                     |
| 弱め   | 脱水ジワが気になるとき               |
- 4  を押し (スタートボタンを押すと設定が完了します)
- 5  を押し、電源を切る

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

## 乾き具合を調節する（「洗▶乾」「乾燥」コースのみの設定です）

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。  
 運転開始前に調節してください。

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  を3秒以上タッチする  
 (受付音のあともタッチし続けることで、表示が変わります)
- 3  をタッチする 

タッチするごとに表示と音でお知らせします。

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (弱め)                  | (ふつう)                 | (しっかり)                |
| 自動<br>90<br>60<br>30分 | 自動<br>90<br>60<br>30分 | 自動<br>90<br>60<br>30分 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| しっかり | 乾きがわるいとき                  |
| ふつう  | 工場出荷時                     |
| 弱め   | 乾き過ぎるとき<br>(湿り気がやや多くなります) |
- 4  を押し (スタートボタンを押すと設定が完了します)
- 5  を押し、電源を切る

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

# 便利な使いかた つづき

## 無線LAN機能の設定

無線LAN機能の「あり／なし」を切り替えることができます。無線LAN機能を「なし」にすると、ペアリング設定や登録情報の全消去、スマートフォンからの操作や状態確認ができません。

工場出荷時は「設定あり」が設定されています。設定を変更するときは

1 ① を押し、電源を入れる



2 洗いを3秒以上タッチする



受付音のあともタッチし続けることで、表示が変わります。

3 予約をタッチする



タッチするごとに表示が切り替わります。

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | 設定あり<br>(工場出荷時) | 「ピッ」音で<br>お知らせします |
|  | 設定なし            | 「ピー」音で<br>お知らせします |

4 ② を押す (スタートボタンを押すと設定が完了します)



5 ① を押し、電源を切る



変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

## 登録情報の全消去(初期化)

無線LAN機能で登録した情報の全消去(初期化)を行います。  
本体を廃棄または譲渡するときに実施してください。

1 ① を押し、電源を入れる



2 洗いを3秒以上タッチする



受付音のあともタッチし続けると、残時間表示部に数字が表示されます。

3 ③ を3回タッチする



タッチして表示を切り替え、「CL」を点灯させます。

表示

4 リモートをタッチする



(「CL」が点滅表示に変わり、全消去が完了します)

5 ① を押し、電源を切る



- 本体を無線LANルーターに接続していないときに登録情報の全消去をすると、アプリの設定は残ります。アプリの設定を消去する場合は、「メニュー」の「接続設定」から「本体の削除」を選択してください。
- 本体に登録されているダウンロードコースの内容は削除されません。

## 洗濯液を2度使う（手動投入時のみ）

汚れの少ないものと汚れの多いものを2度に分けて洗うことができます。

1

1回目は汚れの少ないものを洗う

- 1 「洗い」のみを設定する→(P.61)
- 2 「水量」を設定し、洗剤を入れる
- 3 運転終了後、ぬれたままの洗濯物を取り出す



2

2回目は汚れの多いものを洗う


- 1 1回目の洗濯液を利用して、お好みのコースを設定する→(P.62)
- 2 洗濯物に応じた水量を設定する
- 3 洗濯終了後、洗濯物を取り出す



3

1回目に洗い終わった洗濯物を洗濯・脱水槽に入れる

- 1 「すすぎ」と「脱水」を設定する→(P.61)
- 2 1回目と同じ水量を設定する
- 3 洗濯終了後、洗濯物を取り出す

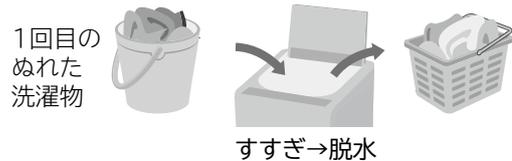

使  
い  
か  
た

## 操作ができない場合のお知らせ音の設定

電源「切/入」、「スタート/一時停止」ボタン以外で無効な操作をすると、「ピピピピ」と音でお知らせします。

1

 を押し、電源を入れる

2


 を3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、表示が変わります。

3

 をタッチする 

タッチするごとに表示と音でお知らせします。  
操作するときの音を消すことができます。

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | 音「ピピピピ」あり<br>(工場出荷時) | 「ピッ」音で<br>お知らせします |
|  | 音なし                  | 「ピー」音で<br>お知らせします |

4

 を押す

(スタートボタンを押すと設定が完了します)

5

 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

変更した内容は、電源を切っても記憶されています。設定を変更するときには、同じ操作を行ってください。

# お手入れをする


長くお使いいただくため、こまめにお手入れをしてください。  
お手入れ方法について説明します。

## 糸くずフィルター


洗濯、洗濯～乾燥運転終了後、毎回お手入れをしてください。  
洗濯物に糸くずが付着したり、排水口が詰まる原因になります。

### 1 糸くずフィルターを取り外す

- 1 糸くずフィルターのつめ(上部)を、押したまま
- 2 手前に倒し、取り外す

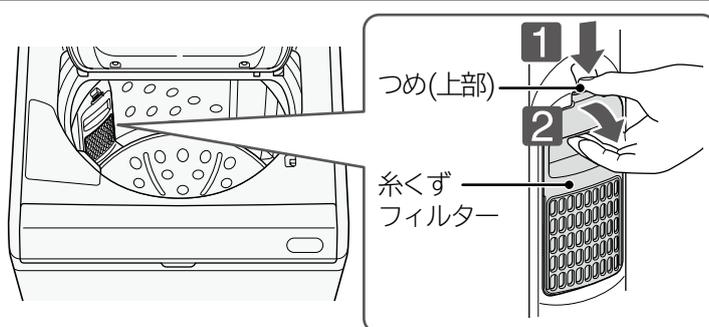


### 2 フィルターふたの両脇を持ってスライドさせ引き抜く

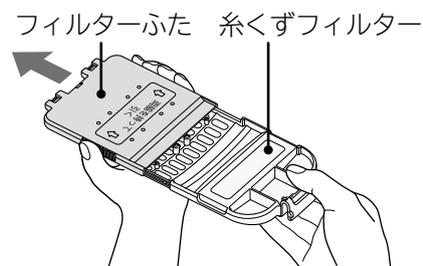

### 3 糸くずフィルター内に付着した糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす


### 4 フィルターふたを糸くずフィルターに元どおり取り付ける

「カチッ」と音がするまで押して取り付けてください。  
運転中に糸くずフィルターが外れる場合があります。

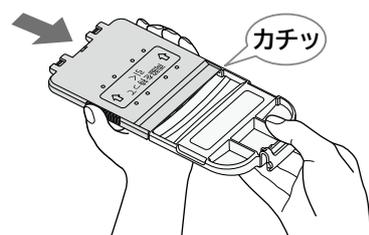

### 5 糸くずフィルターを取り外した位置に取り付ける

- 1 糸くずフィルターのつめ(下部)を、取り外した位置に入れる
- 2 糸くずフィルターのつめ(上部)を、「カチッ」と音がするまで押す  
運転中に糸くずフィルターが外れる場合があります。

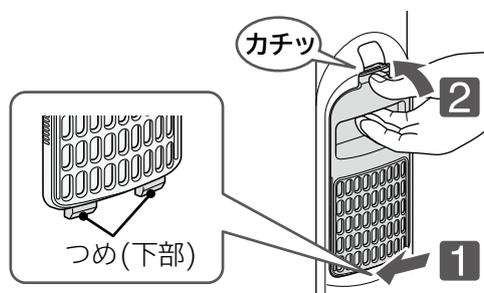


- 糸くずフィルターを取り外したあとの洗濯・脱水槽の穴に、硬貨やヘアピンなどを落とさないように注意してください。
- 糸くずフィルターを外した状態で洗濯をしないでください。洗濯物を傷める場合があります。

**お願い** 糸くずフィルターは消耗品です。破損したときは、販売店で買い求めください。→(P.104)

## 乾燥フィルター、乾燥フィルター差し込み口


乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れをしてください。乾燥運転を行わない場合でも、結露などにより乾燥フィルターがぬれることがあり、放置するとカビが発生するおそれがあります。また、お知らせ表示「乾燥フィルター」が表示された場合、お手入れをしてください。

### 1 乾燥フィルターを手前に引き抜く

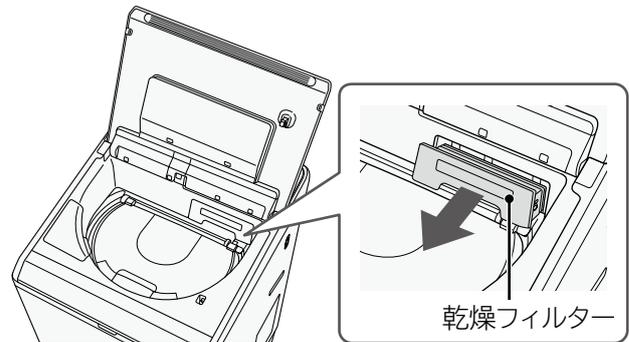


### 2 フィルターを開ける


- 1 ロックレバーを外す
- 2 フィルター-Bを持ち上げる

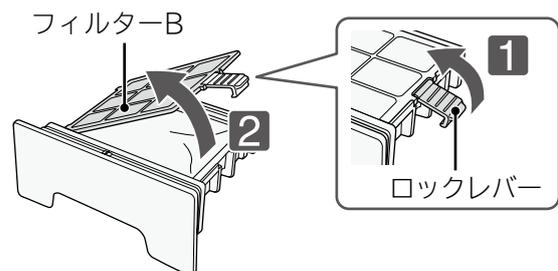

### 3 フィルター-Aのつまみを持って、垂直に引き上げ、取り外す

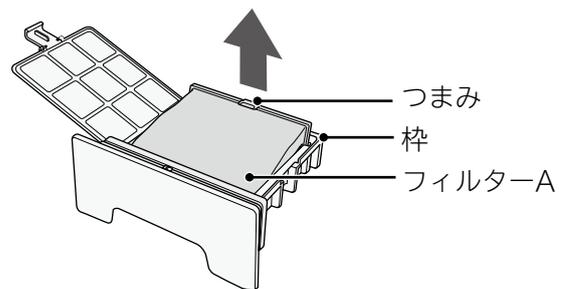


### 4 フィルター-A、Bのネットに付着したほこりを、掃除機で吸い取る

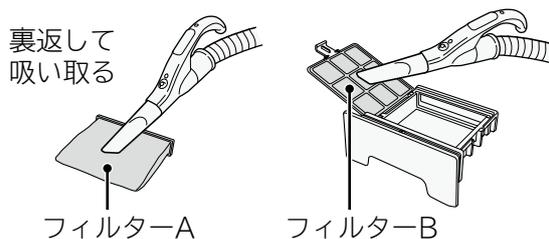

#### 汚れがひどい場合


手でやさしく水で洗い流してください。洗剤、漂白剤は使用しないでください。よく乾かしてから取り付けてください。

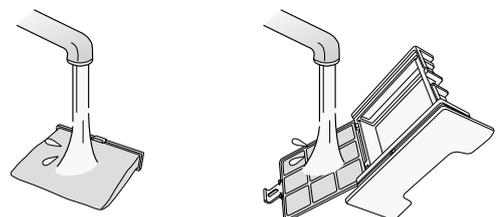

# お手入れをする つづき

## 5 フィルターを取り付ける

- 1 フィルターAを乾燥フィルター本体に取り付ける
- 2 フィルターBを閉じる
- 3 ロックレバーで固定する

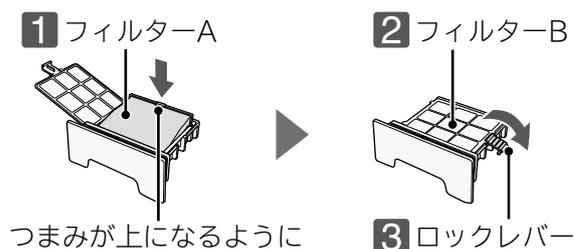


## 6 乾燥フィルター差し込み口の奥に付着したほこりを掃除機で吸い取る

乾燥フィルター差し込み口の奥側にほこりが付着していることがあります。

付着したほこりが乾いた状態で行ってください。  
ほこりが湿った状態でお手入れすると、掃除機の故障の原因になります。

乾燥フィルター差し込み口

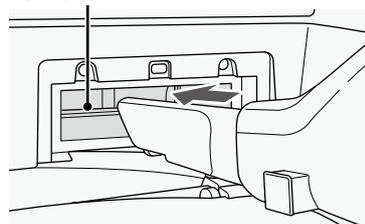

## 7 乾燥フィルターを引き抜いた位置に取り付ける

- 取り付けられていない場合、お知らせ表示「C15」が表示されます。→(P.85)
- 取り付けたあと電源を入れ、お知らせ表示「乾燥フィルター」が表示されている場合は、スタートボタンを押すと消えます。

乾燥フィルターを取り付けられていないと、「洗濯」運転も「乾燥」運転もできません。

### 乾燥フィルターお手入れ時期のお知らせ

アプリから通知設定をすると、乾燥フィルターのお手入れ時期をスマートフォンに通知します。  
通知設定については、アプリの設定を確認してください。

**お願い** 乾燥フィルターは消耗品です。乾燥フィルターのネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。→(P.104)


## 洗剤ケースふた

洗剤や柔軟剤が付着しているときや、汚れているときは、湿った布でふき取ってください。  
落ちない場合は、次の手順で洗剤ケースふたを外し、水洗いしてください。

### 1 洗剤ケースふたを開ける


### 2 洗剤ケースふたを取り外す

- 1 洗剤ケースふたを押さえ、つまみを手前方向にスライドさせる
- 2 洗剤ケースふたの奥側を上を持ち上げ奥側に押し外す

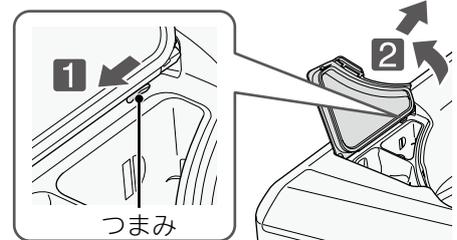


### 3 洗剤ケースふたのパッキンの汚れを洗い流す

- パッキンを無理に引っ張らないでください。変形や亀裂、傷が付いたり、パッキンが外れたりして水漏れの原因になります。
- パッキンや洗剤ケースふたと重なる部分に付着した洗剤やほこり、糸くずをふき取ってください。水漏れの原因になります。

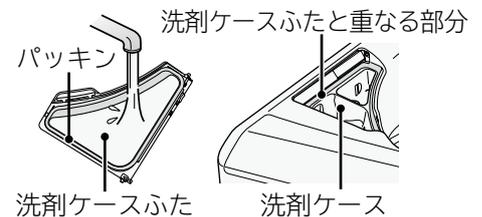

### 4 水気をふき取り、洗剤ケースふたを取り外した位置に取り付ける

- 1 洗剤ケースふたを手前から先に差し込む突起を穴に差し込みます。
- 2 奥側を取り外した位置(凹部)に合わせて、つまみを奥方向にスライドさせる  
外れないことを確認してください。取り付けられていないと、蒸気などにより水漏れの原因になります。

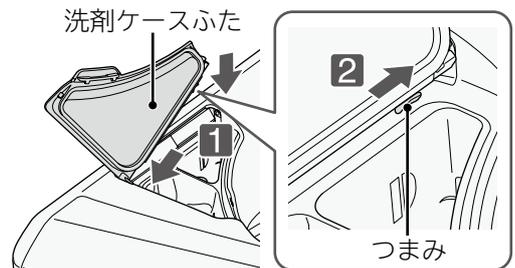

お手入れ

## 洗剤ケース (粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口、柔軟剤投入口)

洗剤や柔軟剤が付着しているときや、汚れているときは、洗い流してください。

洗剤ケースに洗剤の溶け残りなどがあると、洗剤ケースに水が流れるときに洗剤がはがれ、本体内部に詰まり、水漏れの原因になります。

### 1 洗剤ケース中央の仕切りをつまみ、上を持ち上げて取り外す

- 2 洗剤ケースからキャップを取り外す



### 2 洗剤ケース、キャップの汚れを洗い流す

- 水気をふき取ります。  
汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約5分間浸し、歯ブラシなどで掃除してください。



### 3 キャップを取り付け、洗剤ケースを取り外した位置に取り付ける

洗剤ケースふたが取り付けられていることを確認してください。




# お手入れをする つづき

## 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部

2~3か月に一度を目安に、お手入れをしてください。お手入れの際には、洗濯・脱水槽の中に衣類を入れないでください。また、次の場合にもお手入れをしてください。

- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- ・自動投入機能を1か月以上使わなかったとき
- ・「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき
- ・タンク取付部に汚れが残っているとき
- ・透明ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないうちまま放置したとき
- ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき


### 1 自動投入部ふたを開ける

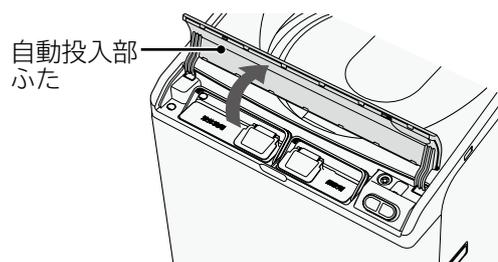

### 2 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクの取っ手を持ってまっすぐに引き上げて取り外す


液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを引き上げると液体洗剤や柔軟剤が、タンク取付部に垂れる場合があります。

柔らかい布でふき取ってください。

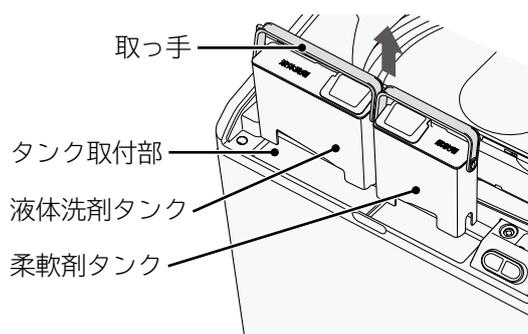

### 3 タンクふたのお手入れをする

1 タンクふたのつまみを開いてつまみから外し、タンクふたを取り外す

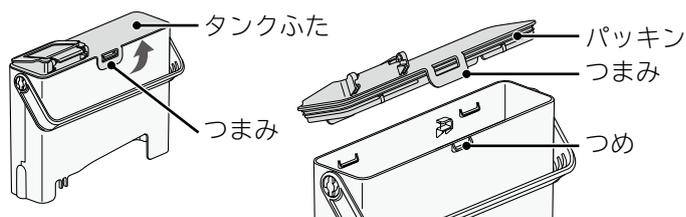


2 タンクふたの汚れを洗い流す

- パッキンを無理に引っ張らないでください。  
変形や亀裂、傷が付いたり、パッキンが外れたりして液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。
- パッキンに付着した液体洗剤や柔軟剤、ほこりは、湿った布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

### 4 透明ふたのお手入れをする

1 透明ふたを開け、下方に押しながら凹部から突起部を取り外す

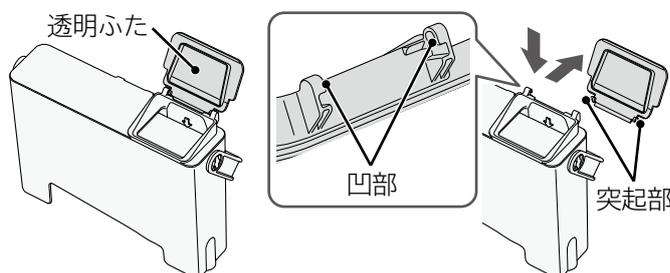


2 透明ふたの汚れを洗い流す  
汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

## 5 タンク内のお手入れをする

- 1 タンク内のフロートピースを持って、凹部から取り外す
- 2 タンク内とフロートピースの汚れを洗い流す


- タンク内は、泡立ち、ぬめりがなくなるまで、すすいでください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

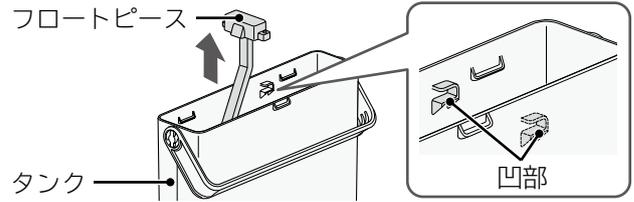

## 6 タンク取付部のお手入れをする

タンク取付部周辺を湿った布でふき取る

- タンク取付部周辺に液体洗剤や柔軟剤の残りや汚れが付着していると、液体洗剤・柔軟剤経路の詰まりの原因になったりカビや菌が発生することがあります。
- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類によっては、パッキンに色が移る場合があります。
- パッキン部をブラシなどで強くこすらないようにしてください。パッキンが傷み、液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。
- タンク取付部底面に水やほこりが残っていないことを確認してください。

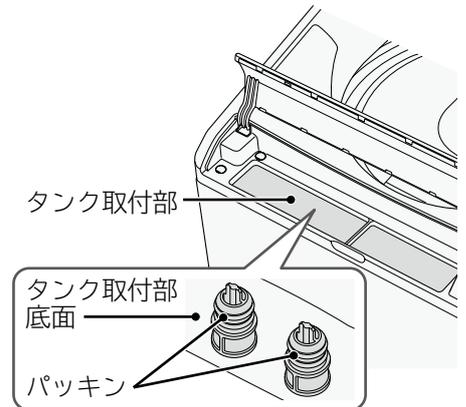

## 7 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを取り外した位置に取り付ける

- 1 タンク内にフロートピースを取り付ける
- 2 タンクふたを取り付ける  
「カチッ」と音がするまで押してください。
- 3 透明ふたを取り付ける  
「カチッ」と音がするまで押してください。
- 4 本体に液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを取り付ける  
運転中に自動投入がされず、液体洗剤や柔軟剤が液漏れする原因になります。

**お願い** 液体洗剤タンク・柔軟剤タンクは消耗品です。  
破損したときは、販売店でお買い求めください。→(P.104)

# お手入れをする つづき

## 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)と液体洗剤・柔軟剤経路

2～3か月に一度を目安に、液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れのあと、液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れをしてください。

洗濯・脱水槽の中に衣類は入れないで運転してください。

### 液体洗剤経路のお手入れ

#### 準備

水栓(蛇口)を開ける

#### 1

お手入れをした液体洗剤タンク内にお湯(約40℃)を入れる

液面が「これ以下」の位置まで入れてください。→(P.20)

#### 2

次の手順でお手入れ運転をする

「柔軟剤」と設定を同時に行うことはできません。

##### 1



を押し、電源を入れる

##### 2



を3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、残時間表示部に数字が表示されます。

##### 3



をタッチし、時間を選ぶ

タッチするごとに表示が切り替わり、「多め」「少なめ」と残時間表示部に時間が表示されます。

自動投入を継続して使用している場合

「4分」を設定する

表示例

多め  
—  
少なめ  
—  
洗剤

予約  
洗剤  
あと約 8:04 時間  
杯  
分

自動投入を継続して使用していない場合

「9時間」を設定する

表示例

多め  
—  
少なめ  
—  
洗剤

予約  
洗剤  
あと約 9:00 時間  
杯  
分

##### 4



を押し、運転する

上記設定した時間が経過したあと、「ピー」と音が鳴り、自動で電源が切れます。

## 柔軟剤経路のお手入れ

### 準備

水栓(蛇口)を開ける

### 1

お手入れをした柔軟剤タンク内にお湯(約40℃)を入れる

液面が「これ以下」の位置まで入れてください。→(P.20)

### 2

次の手順でお手入れ運転をする

「洗剤」と設定を同時に行うことはできません。

1  を押し、電源を入れる

2  を3秒以上タッチする

受付音のあともタッチし続けることで、残時間表示部に数字が表示されます。

3  をタッチし、時間を選ぶ

タッチするごとに表示が切り替わり、「多め」「少なめ」と残時間表示部に時間が表示されます。

自動投入を継続して使用している場合

「4分」を設定する



自動投入を継続して使用していない場合

「9時間」を設定する



4  を押し、運転する

上記設定した時間が経過したあと、「ピー」と音が鳴り、自動で電源が切れます。

お手入れ後に液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクを取り出して、残った水を捨ててからタンク内やタンク取付部周辺を柔らかい布でふき取ってください。

# お手入れをする つづき

## 本体


水滴が付着しているときや、汚れているときは、お手入れをしてください。

- 本体の水滴や汚れ、ふたなどのプラスチック部品や、金属部品に洗剤や柔軟剤が付着しているときは、柔らかい布でふき取ってください。  
放置すると傷みやさびが発生し、破損することがあります。
- 本体各部に直接水をかけないでください。
- ふたの強化ガラス面は、柔らかい布でふき取ってください。  
薬品やガラスクリーナーなどは使用しないでください。  
周辺の部品がさびたり、破損したりすることがあります。
- 次のような薬品・洗剤は使用しないでください。  
・ベンジン ・シンナー ・クレンザー(粉末タイプ) ・アルカリ性洗剤 ・ワックス

## 内ふた

内ふたや、その周辺に糸くずや水滴などが付着しているときは、お手入れをしてください。

- 内ふた周辺に付着した糸くずなどは、柔らかい布でふき取ってください。  
糸くずが付着していると水漏れや、洗濯物に付着する原因になります。
- 内ふたの取り付け周辺部に洗剤、漂白剤、柔軟剤が付着しているときや汚れているときは、湿った布でふき取ってください。洗剤などの付着により、内ふた開閉時に音が発生する場合があります。また、内ふた周辺の金属部分に洗剤などが付着していると、さびが発生することがあります。
- 洗濯中に飛んだ水や結露した水が、内ふたの内側に残りますので、柔らかい布でふき取ってください。

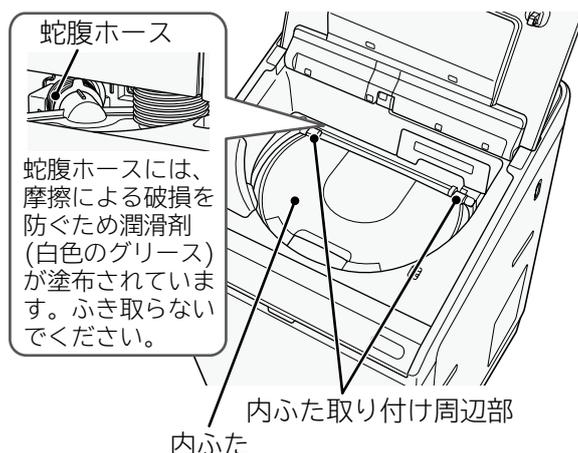

## 洗濯・脱水槽

汚れているときは、お手入れをしてください。洗濯・脱水槽に付いたさびは、湿った布にクリームクレンザーを含ませてふき取ってください。

- 金属たわしでこすらないでください。
- ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合はさびが発生することがあります。
  - ・ヘアピンなどの金属類が長時間接触しているとき
  - ・鉄粉や赤さびの混じった水を使用したとき
  - ・洗濯・脱水槽内や内ふた周辺の金属部分に、塩素系漂白剤や洗剤、柔軟剤がついたまま長時間放置したとき
- 運転終了後に、給水経路に残った水が注水口から垂れる場合がありますので、柔らかい布でふき取ってください。
- 汚れやおいが気になるときは、「槽洗浄」コースを運転してください。→(P.82)
- 洗濯・脱水槽を乾かしたいときは、「槽乾燥」コースを運転してください。→(P.82)
- 次のような薬品・洗剤は使用しないでください。  
・ベンジン ・シンナー ・クレンザー(粉末タイプ) ・アルカリ性洗剤 ・ワックス

## 給水口

水道水の給水時間が長くなったり、お知らせ表示「C01」が表示された場合、お手入れをしてください。水の飛び散りを防ぐため、次の手順で行ってください。

### 1 水栓(蛇口)を閉める



### 2 給水ホース内の水を抜く

1 内ふた、ふたを閉めて、 を押し、電源を入れる

2  をタッチし、「槽洗浄」コースを選ぶ  
すぐに給水動作が始まるためです。


3  を押し、約1分間運転する  
給水ホース内の残水が洗濯・脱水槽に入ります。

4  を押して、運転を一時停止する

5  を押し、電源を切る


### 3 ユニオンナットを矢印方向に回し、給水ホースを外す

給水ホース内の残水が垂れる場合があります。  
給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。

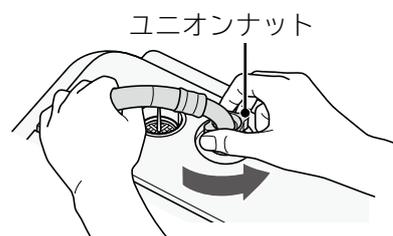

### 4 給水口のフィルターに詰まったゴミを、歯ブラシなどで取り除く

給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。  
お手入れが終わったら、忘れずにフィルターを元の位置に戻してください。取り付けられていないと、給水弁の故障の原因になります。

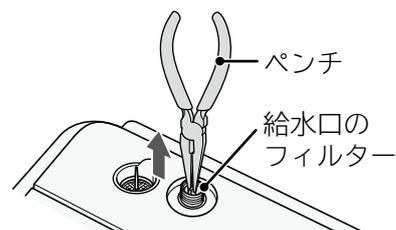

### 5 給水ホースを給水口に取り付ける →(据付説明書 P.18)

給水ホースを取り付ける場合は、ユニオンナットと給水口を傾きがないようにしっかり取り付けてください。つぎてを回して追い締めをしないでください。パッキンのめくれにより水漏れの原因になります。

### 6 水栓(蛇口)を開ける



# お手入れをする つづき

## 風呂水吸水口

風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れをしてください。


### 1 吸水つぎてのフックを押して、風呂水吸水口から取り外し、お湯取ホース内の水を抜く

吸水つぎてを取り付けたままお湯取ホースを持ち上げないでください。お湯取ホース内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して洗濯物をぬらすおそれがあります。



### 2 ポンプフィルターを取り外し、水洗いする

ポンプフィルター中央部の突起を指またはペンチなどでつまみながら引き上げてください。

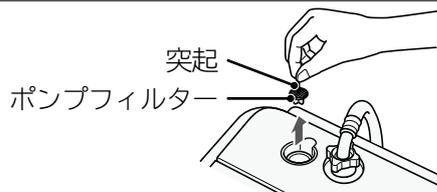

### 3 ポンプフィルターを風呂水吸水口に取り付ける

## お湯取ホース・クリーンフィルター

風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れをしてください。


### 1 吸水つぎてのフックを押して、風呂水吸水口から取り外し、お湯取ホース内の水を抜く

吸水つぎてを取り付けたままお湯取ホースを持ち上げないでください。お湯取ホース内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して洗濯物をぬらすおそれがあります。



### 2 ストレーナを矢印方向に回して取り外し、フィルターやネットを取り出す

吸水つぎてを取り付けたままお湯取ホースを持ち上げないでください。お湯取ホース内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して洗濯物をぬらすおそれがあります。

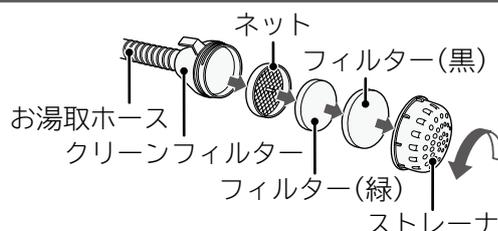


### 3 ① フィルター、ストレーナを水洗いする

② ネットは歯ブラシなどで掃除する




### 4 お湯取ホースの内部をお手入れする

勢いが強めの水道水をお湯取ホースの中に流し、内部のゴミを洗い流します。

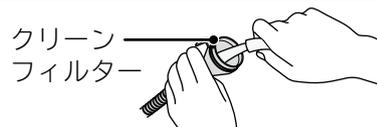

### 5 水気をふき取り、取り外した位置に取り付ける

フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすくなり、故障の原因になります。

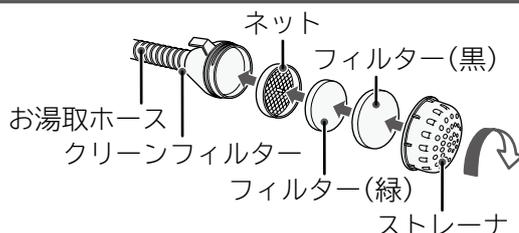

**お願い** お湯取ホース・クリーンフィルターは消耗品です。破損したときは、販売店でお買い求めください。→(P.104)

## 排水口・排水トラップ

月に一度を目安にお手入れをしてください。

また、においが気になる場合、乾燥時間が長い、乾きがわるい場合やお知らせ表示「C02」や「C18」が表示されたときにもお手入れをしてください。


1

**1** 脱水運転を行い、排水されたことを確認する

「脱水」のみなどの個別運転をする →(P.61)

**2** 排水ホースを排水口から外す

排水ホース内の残水が漏れ出る場合があるため、排水口の近くにバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで残水を受けてください。

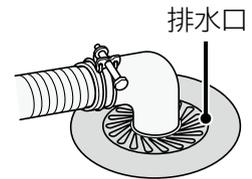

2

**排水ホース内、排水口の中に残っている糸くずなどを取り除く**

別売り部品の洗濯機用排水トラップのお手入れ方法については、洗濯機用排水トラップの取扱説明書をご覧ください。

3

**排水ホースを排水口に差し込む**

お手入れをしても排水できない場合や、再びお知らせ表示「C02」や「C18」が表示されたときは、お困りのときを確認してください。→(P.84)

- 排水口に糸くずが詰まりやすい場合や、排水口が本体の真下にあり、お手入れしにくい場合は、別売り部品の糸くずボックスをお買い求めいただき、設置することをおすすめします。→(P.106)
- 排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、水漏れの原因になるので先端が排水配管に差し込まれていることを確認してください。→(据付説明書 P.11)

# 洗濯・脱水槽のお手入れをする(槽洗浄・槽乾燥コース)

洗濯・脱水槽の汚れやにおいが気になるときにおすすめのコースです。  
洗濯・脱水槽の中に衣類は入れないで運転してください。

## コースの使い分け

| コース | 運転時間 | こんなときに  | 使用する洗濯槽クリーナー  |
|-----|------|---|---|
| 槽洗浄 | 11時間 | 洗濯・脱水槽の汚れやにおいが気になるとき<br>洗濯・脱水槽や洗濯物に汚れが付着した場合、<br>洗濯・脱水槽内からにおいがする場合に運転を<br>おすすめします。  | 防食剤配合塩素系漂白剤<br>例：日立純正洗濯槽クリーナー<br>SK-1500(別売り部品)<br>→(P.105)  |
|     | 3時間  | 洗濯・脱水槽のにおいの発生を抑制したいとき<br>定期的な運転をおすすめします。<br>・「自動おそうじ」を継続使用している場合は、<br>3～4か月に一度程度<br>・「自動おそうじ」を継続使用していない場合は、<br>1～2か月に一度程度 | 衣類用塩素系漂白剤<br>(「ハイター」など)または<br>洗濯槽用塩素系漂白剤                     |
| 槽乾燥 | 30分  | 洗濯・脱水槽を乾かしたいとき  | 使用しない   |


## 洗濯槽クリーナーなどを使用する場合(換気をする)

- 洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤に記載の使用上の注意や使用量をよくご覧になり、使用してください。  
洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤を使用する際は、十分に換気をしてください。
- 日立純正洗濯槽クリーナーSK-1500(別売り部品)を使用する場合は、1回の槽洗浄運転ごとに1本(約1500mL)を使い切ってください。塩素系漂白剤で用量が表示されていない場合は、約500mLを使用してください。
- 酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。  
泡が多量に発生し、本体の故障や水漏れの原因になります。
- 洗濯・脱水槽の中に入れるときは、本体各部に付着しないように注意してください。  
付着した場合は、すぐにふき取ってください。

## 運転動作


### 槽洗浄コース

高水位のつけおき洗いで、洗濯・脱水槽に蓄積された石けんかすや汚れを洗い落とし、  
約30分間乾燥してにおいを取ります。

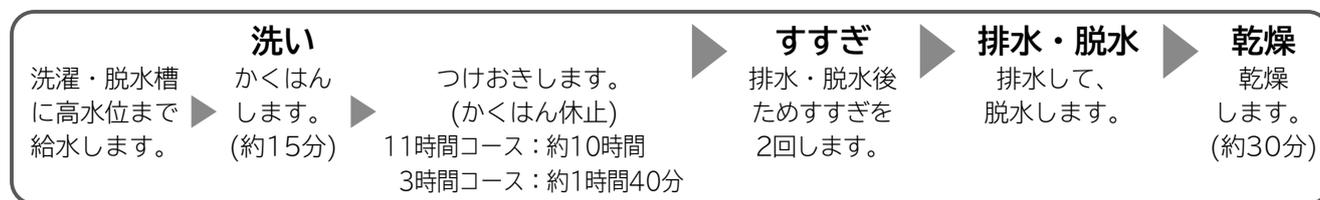

### 槽乾燥コース

約30分間、洗濯・脱水槽を乾燥します。



## 槽洗浄コースの手順

洗濯槽クリーナーなどを使用する場合は、換気をしてください。

### 1 1 水栓(蛇口)を開ける 2 電源を入れる

### 2 1 洗濯 をタッチし、「槽洗浄(11時間)」コースを選ぶ

「槽洗浄(3時間)」コースを選ぶときは、もう一度 洗濯 をタッチする

### 2 日立純正洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤を、洗濯・脱水槽に直接入れる

本体各部(洗濯・脱水槽以外)に付着しないように注意してください。  
付着したときは、すぐにふき取ってください。

風呂水を使用する→(P.30~33)

表示例

槽洗浄11時間

槽洗浄3時間

0:11

0:03

### 3 1 内ふた、ふたを閉める 2 スタートボタンを押す 3 運転終了後、お手入れをする

表示例 スタート直後の残り時間

スタート直後

残り時間「9時間59分」

終了

あと約

9:59

▶

あと約

9:59

▶

あと約

0:00

▶

あと約

0:00

スタート直後から残り時間「10時間」まで

残り時間「9時間59分」表示後、終了まで1分ごとに減っていきます。

## 槽洗浄お手入れ時期のお知らせ

アプリから通知設定をすると、槽洗浄のお手入れ時期をスマートフォンに通知します。  
通知設定については、アプリの設定を確認してください。

## 槽乾燥コースの手順

### 1 電源を入れる

### 2 乾燥 をタッチし、「槽乾燥(30分)」コースを選ぶ

### 3 1 内ふた、ふたを閉める 2 スタートボタンを押す

表示例 スタート後の残り時間

残り時間「30分」

終了

あと約

0:30

▶

あと約

0:00

▶

あと約

0:00

残り時間「30分」表示後、終了まで1分ごとに減っていきます。

# お困りのとき

下記以外が表示されたときは→(P.94)

## お知らせ表示(「C〇〇」などが表示)されたとき

「お知らせ表示」のみ点滅している場合、運転は終了しています。  
運転の途中で停止した場合は、表示とブザーでお知らせします。

「お知らせ表示」に加え、「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」のいずれかが点滅している場合は、点滅している行程で運転が停止しています。そのときは、下の表の「直しかた」に従って運転をしてください。

お知らせ表示されたまま12時間以上放置すると、自動で電源が切れます。



「C〇〇」が表示されているときは下表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

ご不明な点は「修理のご依頼や修理に関するご相談窓口」にご相談ください。→(P.110)

| お知らせ表示と内容                | 直しかた  |
|--------------------------|---|
| <p>給水されません</p>           | を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓(蛇口)を開けてください。</li> <li>●給水口のフィルターのお手入れをしてください。→(P.79)</li> <li>●断水していませんか。</li> <li>●水道や給水ホースが凍結していませんか。→(P.102、103)</li> </ul> 確認後  を押して運転開始  |
| <p>排水されません</p>           | を押して一時停止 <p>洗濯・脱水槽および排水ホース内に残水がある場合があります。脱水運転を行い、排水されたことを確認後、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。→(P.81)</li> <li>●排水ホースを正しく取り付けてください。→(据付説明書 P.11)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・つぶれたり、凍結していませんか。</li> <li>・排水ホースを倒していませんか。</li> <li>・先端が水につかいていませんか。</li> <li>・途中15cm以上高くなっていませんか。</li> </ul> </li> <li>●延長用ホースを付けている場合、排水ホースの長さを2m以下にしてください。</li> </ul> 確認後  を押して運転開始 |
| <p>(「乾燥」運転時に表示されたとき)</p> | を押して電源を切る <p>洗濯・脱水槽の中に水が入っている場合、脱水運転を行い、排水してください。→(P.61)</p> 洗濯運転の「脱水」のみを行う   |
| <p>ふたが開いています</p>         | <p>「洗い」中</p> <p>ふたを閉めてください。</p> <p>ふたを閉めると運転再開</p>  |
|                          | <p>「洗い」「おしゃれ着」「毛布」コース)設定時)・「すすぎ」・「脱水」中</p> を押して一時停止 <p>ふたを閉めてください。洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたが開かないようにふたがロックされます。→(P.13)</p> <p>ふたを閉めて  を押して運転開始</p>   |
|                          | <p>チャイルドロック設定時</p> <p>ふたを閉めてください。</p> を押して一時停止 <p>もう一度  を押して運転開始</p>  |
|                          | <p>遠隔操作待機状態</p> <p>設定ありのときは、ふたがロックされます。→(P.13)</p> <p>ふたをしっかり閉めてください。</p> <p>ふたを閉め  を押して一時停止</p>  |
| <p>脱水されません</p>           | を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物の片寄りを直してください。→(P.19)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。</li> <li>・大物の洗濯物や厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は水を含みやずく重くなります。また、フリースなど水を含みにくい洗濯物は、一つだけで洗濯しないでください。ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。</li> </ul> </li> <li>●水準器の気泡が円の中に入るように、脚キャップで本体の水平を調節してください。→(据付説明書 P.16)</li> </ul> 確認後  を押して運転開始  |

| お知らせ表示と内容  | 直しかた  |   |  |                    |
|--|---|---|--|--------------------|
| <br>自動運転(最大4~6時間)<br>で乾燥されません   | <br>を押して<br>電源を切る  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、お手入れをしてください。→(P.71、72)</li> <li>●洗濯物を脱水してください。また、絡みをほぐしてください。</li> <li>●給水してください。(乾燥運転中も冷却用に水を使います)「C01」表示されたときの直しかたを確認してください。</li> <li>●排水ホースを正しく取り付けてください。「C02」表示されたときの直しかたを確認してください。</li> </ul> |  |                    |
| <br>ふたがロック<br>されません   | <br>を押して<br>一時停止   | ふたを閉めてください。<br>洗濯物を挟んだままにしていることを確認してください。   | 確認後<br><br>を押して<br>運転開始   |                    |
| <br>ふたのロックが<br>解除されません  |   | ふたをしっかりと閉めてください。  | <br>を押して<br>一時停止          | ふたを<br>開けて<br>ください |
|  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">乾燥<br/>フィルター</span><br>乾燥フィルターが<br>外れています | <br>を押して<br>一時停止   | 乾燥フィルターを差し込み口の奥まで取り付けてください。<br>(乾燥フィルターは洗濯運転のときも取り付けてください)  | 確認後<br><br>を押して<br>運転開始   |                    |
| <br>脱水されません   | <br>を押して<br>一時停止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースを正しく取り付けてください。「C02」表示されたときの直しかたを確認してください。</li> <li>●排水異常や泡が多量に発生しているときは、一度すすぎを行い脱水してください。→(P.61)</li> </ul>  | 確認後<br><br>を押して<br>運転開始   |                    |
| <br>洗濯物の量が多すぎます   | <br>を押して<br>一時停止 | 洗濯物の量を減らしてください。<br>(洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります)   | 確認後<br><br>を押して<br>運転開始 |                    |
| <br>洗濯・脱水槽が<br>回転しません   | <br>を押して<br>一時停止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物の量を減らしてください。</li> <li>●洗濯物の絡みをほぐしてください。</li> <li>●電源コードを延長して使用しないでください。→(P.8)</li> <li>●同じコンセントにほかの機器を接続しないでください。→(P.8)</li> </ul>   | 確認後<br><br>を押して<br>運転開始 |                    |
| <br>本体ソフトウェアの<br>更新に失敗しました  |   | 本体のソフトウェアの更新を正常に終了できませんでした。<br>電源プラグを抜き差ししてください。  | 確認後<br><br>を押して<br>更新再開 |                    |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">乾燥容量<br/>オーバー</span><br>洗濯物の量が多すぎます   | <br>を押して<br>一時停止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物の量を減らしてください。(洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります)</li> <li>●ぬれた洗濯物を乾燥運転する場合、洗濯物の量が重く計測されます。脱水運転を6分行ってから乾燥運転してください。</li> </ul>   | 確認後<br><br>を押して<br>運転開始 |                    |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">乾燥<br/>フィルター</span><br>乾燥フィルターが<br>目詰まりしています  | <br>を押して<br>一時停止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしている場合は、お手入れをしてください。→(P.71、72)</li> </ul> 乾燥フィルターのお手入れをしたあとでも、電源を入れると「乾燥フィルター」が表示する場合があります。<br>(ふたを開けると表示は消灯します)   | 確認後<br><br>を押して<br>運転開始 |                    |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">残量<br/>少</span><br>液体洗剤・柔軟剤の残量<br>が少なくなっています  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●液体洗剤・柔軟剤を補充してください。(残量少が点滅した状態でも、数回の洗濯運転は可能です)</li> <li>●「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったときや、使用する液体洗剤・柔軟剤の種類を変えるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤・柔軟剤を補充してください。→(P.74)</li> </ul>                               |  |                    |


 電源プラグを抜き差ししても「F00」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。  
 ご不明な点は「修理のご依頼や修理に関するご相談窓口」にご相談ください。→(P.110)

# お困りのとき つづき

## こんな音がしたとき

次のような場合に発生する音は、故障ではありません。



マークの音は、ホームページからサンプル音が試聴できます。  
(音は水道水圧、洗濯物の量、本体の設置環境などにより異なります)



2021\_bwd12

| こんな音がしたときは      |                | 音の原因（故障ではありません）   |       |
|-----------------|----------------|---|-------|
| 洗濯運転<br>しているとき  | ジュジュ           | 給水中の音です。<br>・給水圧が高いと、音が大きくなる場合があります。<br>水栓(蛇口)を少ししぼって給水量を調節してください。                                  |       |
|                 | グー             | 自動投入が作動している音です。   |       |
|                 | カチッ・<br>カツカツ   | 洗い運転と、すすぎ前の脱水運転とを切り替えるときの音です。   |       |
|                 | ピー             | モーターの運転音です。<br>・脱水のとき、洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなるため、回転速度が上がると、音が大きくなる場合があります。                            |       |
|                 | ブーン            | コントロール基板を冷却している音です。   |       |
|                 | ポコポコ           | 配管内の空気が動いている音です。  | —     |
|                 | シャー・<br>シュワシュワ | 泡が多量に発生したとき、泡消しのために水を流している音です。<br>脱水運転中に「自動おそうじ」が作動している音です。   | —<br> |
| 乾燥運転<br>しているとき  | ピー             | かくはん翼を回すモーターの運転音です。   | —     |
|                 | ブォーン           | シワ低減コースの運転音です。<br>・乾燥運転中に一時的に大きくなる場合があります。<br>・乾燥運転終了後、ファンの運転を止めるときにも音がします。                         |       |
|                 | ブーン            | 温風を吹き出すときのファンの運転音です。<br>・乾燥運転中に一時的に大きくなる場合があります。<br>・乾燥運転終了後、ファンの運転を止めるときにも音がします。                   |       |
|                 | ポコポコ           | 配管内の空気が動いている音です。  | —     |
| お湯取運転<br>しているとき | ウィーン           | 風呂水が吸水されるとき、風呂水ポンプの運転音です。<br>・風呂水の吸水が始まったとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水されなくなったときに、風呂水ポンプの運転音が大きくなる場合があります。 |       |
|                 | ポコ・ポコ          | 風呂水が吸水されるときに、風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。   |       |

## 本体各部

次のようなときは、修理を依頼される前に、もう一度確認してください。

| こんなときは                       |   | ここを確認してください   |
|------------------------------|---|---|
| 1<br>本体・振動・音                 | 本体からにおいがする  | ゴム製品などのおいがすることがありますが、使用するにつれて、においはなくなります。<br>気になる場合は、「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.82)  |
|                              |   | 洗濯・脱水槽に石けんかすやカビや菌が発生すると、においの原因になります。<br>・「自動おそうじ」を設定することをおすすめします。→(P.53)<br>・汚れやおいが気になるときは、「槽洗浄」コースを運転してください。→(P.82)<br>・洗濯・脱水槽を乾かしたいときは、「槽乾燥」コースを運転してください。→(P.82)<br>また、ふた、内ふたを開けておくことをおすすめします。<br>(子どもが洗濯・脱水槽の中に入らないよう注意してください) |
|                              |   | 排水口に糸くずなどが詰まっている場合は、お手入れをしてください。→(P.81)   |
|                              |   | 排水ホースの取り付け位置を、上段に変更すると、においを防ぐことができます。<br>→(据付説明書 P.9)   |
|                              | 表示部がくもる   | お湯取運転または乾燥運転で洗濯・脱水槽が温められ、蒸気や湿気で表示部がくもる場合があります。  |
| 本体の上部や後部が熱い                  | 本体内部に乾燥用ヒーターがあるため、乾燥運転中は熱くなります。<br>乾燥運転終了後、本体の温度が下がるまで、お待ちください。                                       |   |
| 本体内部に物を落とした                  | 床面に落ちていない場合は、使用を中止し、修理を依頼してください。→(P.110)  |   |
| 乾燥運転時に床面がぬれる                 | 乾燥運転中は十分に換気してください。<br>乾燥運転中の湿気で床面が結露することがあります。<br>別売り部品の洗濯機用トレーをお買い求めいただき、設置することをおすすめします。<br>→(P.106) |   |
| 運転終了後に内ふたの裏側や衣類を投入する周辺に水滴が付く | 洗濯・脱水運転中に飛びはねた水滴や、「自動おそうじ」運転時のシャワー水が付着したものです。<br>気になる場合は、タオルなどでふき取ってください。                             |   |
| 振動や騒音が気になる                   | 水準器の気泡が円の中に入るように、脚キャップで本体の水平を調節してください。<br>→(据付説明書 P.16)   |   |
|                              | ふた、内ふたを開けて、目視できる範囲で洗濯・脱水槽内に、硬貨やヘアピンなど異物が残っていないことを確認してください。  |   |
|                              | 洗濯物が片寄っていないことを確認してください。<br>一時停止ボタンを押したあと、洗濯物は洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。スタートボタンを押すと運転が再開されます。            |   |
| 運転終了時に音が大きくなる                | 送風ファンの動作確認のため、送風運転をしています。   |   |

# お困りのとき つづき

| こんなときは             |                        | ここを確認してください  |
|--------------------|------------------------|--|
| <b>②</b><br>給水口・給水 | 給水されない                 | <p>お湯取運転が設定されていると、すぐに水道水が給水されません。<br/>お湯取運転が設定されていないことを確認してください。→(P.32)</p>                          |
|                    |                        | <p>水栓(蛇口)が開いていることを確認してください。</p>  |
|                    |                        | <p>スタート後、ふたを閉めてから約1分後に給水が始まります。<br/>ふたが開いていると給水されません。</p>  |
|                    |                        | <p>給水口のフィルターにゴミが詰まっている場合は、お手入れをしてください。→(P.79)</p>  |
|                    |                        | <p>水道や給水ホースが凍結していないことを確認してください。→(P.102)</p>  |
|                    | 給水ホースから水漏れする           | <p>水栓(蛇口)のねじやワンタッチつぎての緩み、さびや傷などがあると水漏れに至るおそれがあります。<br/>水道工事店へご相談することをおすすめします。</p>                    |
|                    | (バケツなどで水を入れるとき)水がたまらない | <p>電源が入っていることを確認してください。<br/>電源を入れると排水口の弁が閉まり、洗濯・脱水槽に水をためることができます。</p>                                |
| <b>③</b><br>排水口・排水 | 排水口の周りが泡であふれている、ぬれている  | <p>洗剤や漂白剤を入れ過ぎると、運転中に泡が多量に発生し、排水口から水が漏れたり、泡があふれたりする場合があります。<br/>洗剤や漂白剤は、表示に従って適量を入れてください。→(P.24)</p> |

| こんなときは      |                              | ここを確認してください  |
|-------------|------------------------------|--|
| 4<br>ふた     | ふたが開かない                      | <p>電源を入れ、ふたのロック表示を確認してください。→(P.13)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・  が点灯中はチャイルドロックが設定されているため、ふたは開けられません。運転を一時停止させてから  を5秒以上タッチして、 を消灯させてください。</li> <li>・  が点灯中は、ふたにロックがかかっているため、ふたが開けられません。「スタート/一時停止」ボタンを押して  を消灯させてください。</li> <li>・ 運転の途中で電源が切れた場合は、ふたがロックされたままの状態です。電源を入れ、 が消灯するとふたは開けられます。 が点灯している場合は、チャイルドロックを解除してください。</li> <li>・  高温 が点灯中(または点滅中)は、ふたにロックがかかっているため、ふたが開けられません。乾燥運転を途中で停止させた場合や電源を切った場合、洗濯・脱水槽が高温のため、1～15分の冷却運転が始まります。冷却運転後、 高温 が消灯するとふたは開けられます。</li> <li>・  と  が点灯しているときは、遠隔操作待機状態となっており、ふたはロックされています。 を押して、チャイルドロックを解除してください。</li> </ul> |
|             | ふたが「ボタン」と閉まる                 | <p>ふた開閉アシスト機構は、室温の影響を受けます。暖かいときと、寒いときでは、ふたの閉じるスピードが変化します。</p>  |
| 5<br>洗濯・脱水槽 | 初めて使用するのに、洗濯・脱水槽や排水ホースがぬれている | <p>工場出荷時に動作確認のため使用した残水や結露した水分が、洗濯・脱水槽や排水ホースに残っている場合があります。</p>  |
|             | 洗濯・脱水槽が変色する                  | <p>水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着して酸化し、変色する場合があります。気になる場合は、ステンレス専用クリーナーでふき取ってください。</p>   |
|             | 洗濯・脱水槽内のプラスチック部品が変色する        | <p>色落ちしやすいものを洗濯すると、洗濯・脱水槽内のプラスチック部品に色移りする場合がありますが、機能上問題ありません。</p> <p>乾燥運転直後など温度が高いとき、糸くずフィルターが白くなりますが、温度が低くなると元に戻ります。機能上問題ありません。</p>   |

| こんなときは                          |                      | ここを確認してください  |
|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>6</b><br><b>風呂水吸出口・風呂水吸水</b> | <b>浴槽内の風呂水が減らない</b>  | お湯取運転が設定されていることを確認してください。→(P.32)   |
|                                 |                      | お湯取ホースが正しく取り付けられていることを確認してください。→(P.30)   |
|                                 |                      | お湯取ホース先端のクリーンフィルターに、ゴミなどが詰まっていないことを確認してください。→(P.80)  |
| <b>7</b><br><b>乾燥フィルター</b>      | <b>乾燥フィルターがぬれている</b> | <p>下記の場合は、乾燥フィルターや乾燥フィルター取り付け部に結露水が発生する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗濯運転のみを行ったとき</li> <li>・「温水ミスト」、お湯取運転や、「ダニ対策」コースを運転したとき</li> <li>・乾燥運転を途中で停止させたとき</li> <li>・洗濯物が完全に乾かずに終了したとき</li> <li>・乾燥フィルターが目詰まりしているとき</li> </ul> <p>運転終了後に乾燥フィルターをぬれたまま放置すると、カビや菌が発生するおそれがあります。</p> <p>乾燥フィルターを取り外して乾いた布でふき取るか自然乾燥させてください。</p> |
| <b>8</b><br><b>洗剤ケース</b>        | <b>洗剤ケースに水が残っている</b> | <p>本体が傾いて据え付けられていると、洗剤ケース内に水が残ります。</p> <p>水準器の気泡が円の中に入るように、脚キャップで本体の水平を調節してください。</p> <p>→(据付説明書 P.16)</p>  |
|                                 |                      | <p>洗剤ケース内のキャップを奥まで取り付けてください。</p> <p>洗剤ケースは、サイホン現象により水を排出する構造のため水が残ります。</p>   |
|                                 |                      | <p>洗剤ケースやキャップに汚れや水が残っている場合は、お手入れをしてください。</p> <p>→(P.73)</p> <p>洗剤の蓄積による汚れが付着していると、サイホン現象が働かず水が残ります。</p>  |
|                                 |                      | <p>蒸気や結露などで、洗剤ケース内に水が残ります。水気をふき取ってください。</p>  |

| こんなときは                                   |  | ここを確認してください   |
|--|--|---|
| <b>⑨</b><br><b>自動投入部（液体洗剤タンク・柔軟剤タンク）</b> | <b>使用できないもの</b>  | 下記のものは、自動投入部で使用できません。手動投入部に入れて使用してください。<br><b>→(P.26)</b><br>・おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用) ・粉末合成洗剤 ・液体石けん ・漂白剤<br>・容器に「使用量の目安」が記載されていないもの<br>下記のものは、自動投入部でも手動投入部でも使用できません。<br>・粉石けん ・重曹   |
|  | <b>自動投入されない</b>  | 自動投入が設定されていることを確認してください。 <b>→(P.22)</b><br>下記の場合、自動投入は設定できません。<br>・液体洗剤の自動投入：「おしゃれ着」コース、洗い「なし(表示なし)」、<br>「温水ミスト(180分)」運転の場合<br>・柔軟剤の自動投入：すすぎ「なし(表示なし)」の場合   |
|  |  | 液体洗剤タンク・柔軟剤タンクが正しく取り付けられていることを確認してください。<br><b>→(P.20)</b>   |
|  |  | 液体洗剤を液体洗剤タンクに、柔軟剤を柔軟剤タンクに入れてください。   |
|  |  | 自動投入時、液体洗剤や柔軟剤の入れ間違いに注意してください。  |
|  |  | 液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量を確認してください。<br><b>→(P.20)</b>   |
|  |  | 下記の場合は、液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内に変質した洗剤成分が残っている場合があります。<br>・自動投入部ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき<br>・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき<br>・粘性の高いもの、固まったものや分離したものを使用したとき<br>・自動投入機能を1か月以上使わなかったとき<br>お湯(約40℃)に約10分間浸し、泡立ち、ぬめりがなくなるまですすぎ、乾いた布でふき取るか自然乾燥させてください。<br>上記を確認し、それでも自動投入されない場合は、自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)と液体洗剤・柔軟剤経路が詰まっているおそれがあります。<br>「9時間」設定で液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れをしてください。 <b>→(P.76)</b> |
|  |  | 液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部と液体洗剤・柔軟剤経路は、2～3か月に一度を目安に、お手入れをしてください。<br>お手入れをしていないと、自動投入されない場合があります。<br>液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れのあと、液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れをしてください。 <b>→(P.76、77)</b>  |
|  |  | 1回あたりの使用量はわずかなため、目視では正しく自動投入されたかどうか分からないことがあります。  |
|  | <b>自動投入設定時に手動投入した</b>  | 自動投入と手動投入が同時にされるため、洗剤・柔軟剤の入れ過ぎになります。  |
| <b>自動投入設定時に漂白剤を使用する</b>                  | スタート後に、洗剤量(目安)表示に従って、手動投入部の洗剤ケース(粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口)に入れてください。 <b>→(P.26)</b> |   |

# お困りのとき つづき

## 本体の運転動作

| こんなときは         |                                      | ここを確認してください  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| ⑩<br>ダウンロードコース | ダウンロードコースボタンをタッチしても操作を受け付けない         | ダウンロードコースが本体に登録されていない場合は、ボタンを押しても操作を受け付けません。スマートフォンのアプリからコースをダウンロードして登録してください。   |
|                | 各ダウンロードコースに登録した内容を忘れてしまった            | スマートフォンのアプリから「コースダウンロード」を選択して確認してください。   |
|                | ダウンロードコースに登録した内容を削除したい               | 登録した内容は削除できません。<br>内容を変更したい場合は、上書きして変更してください。  |
| ⑪<br>運転動作      | すすぎ運転が設定した内容と違う                      | 洗剤を入れ過ぎると、泡が多量に発生するため、泡の発生を抑える「注水すすぎ」に変更されます。洗剤は表示に従って適量を入れてください。→(P.24)   |
|                |                                      | 洗濯物の片寄りが起こると、洗濯物をほぐすため「注水すすぎ」に変更されます。  |
|                |                                      | すすぎ運転をお湯取運転に設定していると、自動で「ためすすぎ」に切り替わります。  |
|                | 脱水運転中にすすぎ運転に戻る                       | 脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、お知らせ表示「C04」が表示され、運転が途中で停止することがあります。洗濯物の片寄りを直してください。→(P.84)  |
|                |                                      | 最終脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、洗濯物をほぐしたり、泡の発生を抑えるために「ためすすぎ」運転に戻ります。  |
|                | 脱水が足りない                              | 脱水の時間設定を長くしてください。  |
|                | 洗い運転中に洗濯・脱水槽が停止している(運転が停止している)       | 運転中は「洗い」の時間表示が点滅しています。点滅していることを確認してください。<br>・「毛布」コースは、傷みを防ぎながら洗うため、運転が停止しているように見える場合があります。<br>・「おしゃれ着」「槽洗淨」コースやつけおきプラスは、つけおきをする行程があるため、運転が停止しているように見える場合があります。 |
|                | 温水ミストの表示が点灯しない                       | 「温水ミスト」が設定されていることを確認してください。→(P.55~57)<br>「温め自動」:「おしゃれ着」「毛布」「ダニ対策」「槽洗淨」コース、「乾燥」運転は設定できません。<br>「90分」または「180分」:「標準」コースで設定できます。                                    |
|                | 温水ミストの表示が消えてしまう                      | 下記の場合、「温水ミスト」が設定できないため、自動で消灯します。<br>・洗濯・脱水槽に約24L以上の水が入った状態で運転を開始したとき。<br>・「温め自動」は、水温が約14℃以上のとき解除されます。  |
| 自動投入の表示が点灯しない  | 自動投入が設定されていることを確認してください。→(P.22)      |  |
| 乾燥運転中に水を使用している | 乾燥運転中に水を使用します。<br>(槽乾燥コースは、水を使用しません) |  |

|  | こんなときは         | ここを確認してください   |
|--|----------------|---|
| <b>12</b><br><b>運転時間</b>   | <b>運転時間が長い</b> | <p>本体を置いている場所の室温が5℃以下、または30℃以上ではないことを確認してください。室温が低過ぎたり、高過ぎたりすると、乾燥時間が長くなります。2回以上連続で乾燥すると、乾燥時間が長くなります。</p> |
|  |                | <p>給水温度が30℃以上になると、除湿効果が低下し、乾燥時間が長くなります。乾燥時の給水には、30℃以上の水は使用しないでください。</p>                                   |
|  |                | <p>洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの条件によって運転時間が変化するため、最初に表示された残時間は、実際の運転時間と異なる場合があります。</p>                              |
|  |                | <p>洗濯運転の途中で洗濯物を追加すると、最初に自動計測された洗濯物の重さより重くなるので、運転時間が長くなる場合があります。</p>                                       |
|  |                | <p>脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなります。</p>   |
|  |                | <p>「おいそぎ」コースで、手動設定をしていると、運転時間が長くなる場合があります。</p>  |
|  |                | <p>お湯取運転を設定していると風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。</p>   |
|  |                | <p>乾燥フィルターが目詰まりしていると、乾燥時間が長くなったり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。<br/>乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れをしてください。→(P.71)</p>  |
|  |                | <p>「自動おそうじ」を設定すると、脱水行程で「自動おそうじ」が作動するため、運転時間と使用水量が増えます。</p>  |
|  |                | <p>「注水すすぎ」を設定すると、「ためすすぎ」よりも使用水量が増えます。</p>   |
|  |                | <p>「ナイアガラすすぎ」を設定すると、すすぎの運転動作が変わるため、運転時間と使用水量が増えます。</p>  |
|  |                | <p>AIお洗濯で、汚れの量が多いときは、洗い行程の運転時間が長くなる場合があります。(衣類の汚れ具合によっては、検知できない場合があります)</p>                               |
| <p>自動投入を設定すると、液体洗剤や柔軟剤の投入動作や液体洗剤・柔軟剤経路の洗浄動作が行われるため、運転時間が長くなる場合があります。</p> |                |   |
| <p>洗濯物の組み合わせや、本体を設置している場所の気温が低い場合(特に冬場など)には、乾燥時間が長くなる場合があります。</p>        |                |   |

# お困りのとき つづき

## ガラスタッチ式操作パネルの表示内容 「COO」などが表示されたとき→(P.84)】

| こんなときは           |                                | ここを確認してください  |
|------------------|--------------------------------|--|
| 13<br>水量表示・洗剤量表示 | 水量表示が自動で切り替わる                  | 洗濯・脱水槽に、約3L以上の水が入っている状態でスタートすると、洗濯物の量が自動計測されないため、自動で一番高い水量になります。<br>洗濯・脱水槽内の水を排水してから、運転を開始してください。→(P.61)         |
|                  | 水量表示が自動設定されたが、水量が少ない           | 「水量を多めにする」を設定してください。→(P.65)  |
|                  | 洗濯物の量が少なくても、洗剤量(目安)表示が多めに表示される | 下記の場合は、洗濯物の量が多めに自動計測されます。<br>・湿気を多く含んでいる洗濯物<br>・ぬれている洗濯物<br>・厚手の洗濯物(重いため)<br>水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押し、水量を変更してください。 |
|                  |                                | 「水量を多めにする」を解除してください。→(P.65)  |
|                  | 洗濯物の量が多くても、洗剤量(目安)表示が少なめに表示される | モーターのなじみの影響により、洗濯物の量が少なめに表示される場合があります。<br>水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押し、水量を変更してください。                                    |
|                  |                                | 化繊、ポリエステルなどの洗濯物は軽いため、洗濯物の量が少なめに自動計測される場合があります。<br>水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押し、水量を変更してください。                            |
|                  |                                | 「水量を多めにする」を設定してください。→(P.65)  |

| こんなときは      |                     | ここを確認してください   |
|-------------|---------------------|---|
| 14<br>残時間表示 | 洗い中に残時間が点滅する        | AIお洗濯が、運転中に点滅することがあります。<br>汚れの落ち具合を見分けて、汚れの量が多いときは洗い行程の運転時間が長くなる場合があります。(衣類の汚れ具合によっては、検知できない場合があります)      |
|             | 「運転見直し中」が表示される      | AIお洗濯中や泡消し動作中、「ダニ対策」コース時の温風行程中、乾燥運転中の残時間を見直しています。   |
|             | すすぎ中に残時間が点滅する       | 「ダニ対策」コースの温風加熱運転中に点滅することがあります。<br>洗濯物の温めが足りない場合、運転時間を自動で追加するためです。   |
|             | 脱水運転後に残時間が点滅する      | 脱水運転後に、洗濯物をほぐす動作をしているときの表示です。<br>一時停止ボタンを押すと、自動で電源が切れ、洗濯物を取り出すことができます。                                    |
|             | 乾燥運転中に残時間が減らないで点滅する | あと「10分」、「20分」と表示されてから、1～2時間運転を続けることがあります。<br>洗濯物の乾きが足りない場合、運転時間を自動で追加するためです。<br>2回以上連続で乾燥すると、乾燥時間が長くなります。 |
|             | 残時間が変わる(途中で増減する)    | 残時間は運転途中で補正されるため、運転の途中で表示が増える、または減る場合があります。   |
|             | バーがクルクル回っている        | 本体ソフトウェアを更新しています。更新が終了すると表示は自動で消灯し、スタンバイ状態になります。  |

## お困りのとき つづき

| こんなときは                          |       | ここを確認してください   |
|---------------------------------|-------|---|
| <b>15</b><br>(タッチセンサー<br>操作パネル) | 作動しない | タッチセンサー部を操作するときは、指でタッチしてください。<br>つめや手袋・ばんそうこうをした指でタッチしても作動しません。             |
|                                 |       | 同時に複数タッチすると、意図しない操作を防止するため、作動しません。  |
|                                 |       | タッチセンサー部に汚れや水滴、洗剤が付着すると、タッチセンサー部に指が触れたと認識できず、作動しないことがあります。<br>汚れをふき取ってください。 |
|                                 |       | 上記3項目を確認しても作動しないことがあります。<br>電源を一度切り、再度電源を入れてください。                           |

## 洗濯物の仕上がりが気になる

| こんなときは                                | ここを確認してください  |
|---------------------------------------|--|
| <b>16</b> 衣類に洗剤残りが<br>ある<br>(白いものが残る) | 洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れると、溶け残るおそれがあります。<br>粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口に入れてください。→(P.26)   |
|                                       | 石けん(天然油脂)は、洗剤ケースに入れしないでください。<br>石けん(天然油脂)を使用する場合は、十分に溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。→(P.27)   |
|                                       | 水温が低いと洗剤が溶けにくいことがあります。   |
|                                       | 洗剤残りが気になる場合は、下記をお試してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動投入の洗剤量を「少なめ」に設定してください。→(P.22)</li> <li>・「水量を多めにする」を設定してください。→(P.65)</li> <li>・「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.53)</li> <li>・すすぎ回数を増やす、もしくは「注水すすぎ」を設定してください。→(P.60)</li> <li>・粉末合成洗剤を液体洗剤に替えてお試してください。</li> </ul> |
| <b>17</b> 糸くずが気になる                    | 色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちやすいため、下記をお試してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「水量を多めにする」を設定してください。→(P.65)</li> <li>・「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.53)</li> <li>・「注水すすぎ」を設定してください。→(P.60)</li> </ul>  |
|                                       | 洗濯・脱水槽の内部にたい積した固形の汚れ(糸くずなどの固まり)により、洗濯物に糸くずが付着することがあるため、下記をお試してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「自動おそうじ」を設定してください。→(P.53)</li> <li>・「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を洗い流してから洗濯することをおすすめします。→(P.82)</li> </ul>   |
|                                       | 市販の糸くず防止用洗濯ネットを使用して洗濯することをおすすめします。<br>市販の糸くず防止用洗濯ネットには、洗濯物を詰め込み過ぎないでください。<br>洗濯物の間に洗剤や糸くずが残ったままになる場合があります。   |
|                                       | タオルなどのほこりの出やすい洗濯物を乾燥したあとに、色の濃い洗濯物を洗濯した場合、糸くずが気になることがあります。<br><br>内ふた周辺に糸くずが付着した場合は、柔らかい布でふき取ってください。<br>糸くずが洗濯物に付着する原因になります。  |

# お困りのとき つづき

| こんなときは   | ここを確認してください   |
|--|---|
| <b>18</b> 汚れ落ちがわるい   | 洗濯物を入れ過ぎていないことを確認してください。<br>運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。→(P.34)  |
|  | 洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れると、高濃度洗剤液を作ることができません。<br>・洗剤は表示に従って適量を入れてください。→(P.24)<br>洗剤が少な過ぎると、汚れ落ちがわるくなります。<br>・石けん(天然油脂)を使用する場合は、十分に溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。→(P.27) |
|  | 泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れは洗い運転の時間を長く設定してください。<br>→(P.60)  |
|  | AIお洗濯を設定してください。→(P.52)  |
|  | 「つけおきプラス」や「温水ミスト」を設定してください。→(P.54~57)   |
|  | つけおきプラスで運転しても、汚れ落ちがわるい場合があります。<br>色落ちしないことを確認し、汚れの気になるところに直ぬりしてから洗濯することをお試しください。  |
|  | フリースなど水を含みにくい洗濯物は浮いてしまい、洗い残しや汚れ落ちがわるくなる場合があります。また、洗濯物を傷めたり本体の故障の原因になります。<br>洗濯物の量を減らしてください。(洗濯・脱水槽の半分程度)  |
|  | 自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量を正しく設定してください。→(P.21)<br>使用する液体洗剤や柔軟剤に記載されている使用量の目安を確認してください。  |
| <b>19</b> 黒ずみが気になる   | 液体洗剤タンクに液体洗剤を入れたまましばらく使わないと、汚れ落ちがわるくなります。   |
|  | 自動投入の洗剤を「多め」に設定してください。→(P.22)   |
|  | 手動投入する場合、洗剤は粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口、柔軟剤は柔軟剤投入口に入れてください。→(P.26)<br>洗剤・柔軟剤は表示に従って適量を入れてください。   |
|  | 自動投入が設定されている場合、液体洗剤や柔軟剤がタンクに入っていることを確認し、自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量が正しく設定されていることを確認してください。→(P.21)  |
|  | 種類や組み合わせによっては、柔軟剤が衣類に蓄積し黒ずみが目立つことがあります。<br>液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるか、粉末合成洗剤に変えてお試しください。  |
| ぬれた洗濯物を入れたままにしないでください。<br>洗濯物に黒い点々がついている場合は、カビや菌が繁殖している可能性があります。 |   |
| 井戸水を使用したとき、水質により異物の混入やカビや菌が発生する場合があります。                          |   |

| こんなときは                | ここを確認してください  |
|-----------------------|--|
| <b>20</b> 黄ばみが気になる    | 手動投入する場合、洗剤は粉末合成洗剤・液体洗剤・漂白剤投入口、柔軟剤は柔軟剤投入口に入れてください。→(P.26)<br>洗剤・柔軟剤は表示に従って適量を入れてください。  |
|                       | 自動投入が設定されている場合、液体洗剤や柔軟剤がタンクに入っていることを確認し、自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量が正しく設定されていることを確認してください。→(P.21)   |
|                       | 黄ばみを抑えたいときは、下記をお試しください。<br>・自動投入の洗剤量を「多め」に設定してください。→(P.22)<br>・「温水ミスト」を設定してください。→(P.55~57)<br>・「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.53)<br>・すすぎ回数を増やす、もしくは「注水すすぎ」を設定してください。→(P.60)<br>・予備洗いをする、または洗い時間を長く設定してください。→(P.60) |
| <b>21</b> 色移りや変色が気になる | 取扱絵表示を確認してください。<br>色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、ほかの洗濯物と分けて洗濯してください。また、長時間のつけ置きはお避けください。   |
|                       | 「ナイアガラすすぎ」を設定してください。→(P.53)  |
|                       | 水道水に水道管のさびが含まれていないか、タオルなどで水を通して確認してください。さびが含まれている場合は、水道工事店へご相談ください。  |
| <b>22</b> 洗濯物がゴワゴワする  | タオルなどパイル素材の洗濯物は、パイルが寝てごわつきが感じられることがあります。柔軟剤を使用してください。  |
| <b>23</b> においがする      | 洗濯・脱水槽に石けんかすが蓄積するとカビや菌が繁殖し、においの原因になります。  |
|                       | 香りの強い洗剤や柔軟剤、粘性の高いものを使用すると、洗濯物に香りが強く残ることがあります。  |
|                       | お湯取運転に入浴剤を入れた風呂水を使用した場合、入浴剤の香りが洗濯物に残ることがあります。  |
|                       | 洗濯後や生乾きで温かい洗濯物を放置すると、カビや菌が繁殖しにおいの原因になります。運転終了後は、洗濯物を早めに取り出してください。  |
|                       | 排水口に糸くずなどがたまっていないことを確認してください。→(P.81)<br>排水口が詰まっていると、においの原因になります。   |
|                       | 排水口からのにおいを吸い込み、洗濯物にしみつくことがあります。<br>においが気になる場合は、別売り部品の洗濯機用排水トラップをお買い求めください。→(P.106)   |

# お困りのとき つづき

| こんなときは                          | ここを確認してください  |
|---------------------------------|--|
| <p><b>24</b> 柔軟剤の効果が<br/>ない</p> | <p>柔軟剤タンク内の柔軟剤の残量が少ないまま長時間放置したときやしばらく自動投入を行わなかったとき、柔軟剤タンクが詰まって、規定量が投入されないおそれがあります。また、柔軟剤の香り成分が変化する場合もあります。柔軟剤タンクのお手入れをしてください。→(P.74)</p>   |
| <p><b>25</b> 乾きがわるい</p>         | <p>洗濯物の量が多いと、乾きがわるくなる場合があります。洗濯物の量を減らしてください。</p> <p>洗▶乾運転の「おいそぎ」コースは、3kgを超えた衣類を入れると乾きがわるくなります。</p> <p>「低温乾燥」コースで綿素材の衣類を乾燥する場合、乾きムラになることがあります。綿素材の衣類は、乾燥「標準」コースをおすすめします。</p> <p>洗濯物が絡んだまま乾燥すると、乾きムラになる場合があります。脱水運転後に洗濯物の絡みをほぐしてから、乾燥運転をしてください。</p> <p>乾燥フィルターが目詰まりしていると、乾燥時間が長くなり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。乾燥フィルターは乾燥運転が終わったあと毎回お手入れをしてください。→(P.71)</p> <p>脱水が不十分な洗濯物を乾燥すると、乾燥時間が長くなったり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。脱水運転をしたあとで、乾燥運転をしてください。</p> <p>洗濯物の組み合わせや、本体を設置している場所の気温が低い場合(特に冬場など)には、乾きムラが発生する場合があります。乾き具合を調整してください。→(P.67)</p> <p>水栓(蛇口)が開いていることを確認してください。給水されないと、乾燥時間が長くなり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。乾燥運転のみの場合も同様です。</p> <p>排水ができない場合、正常に乾燥運転ができなくなります。糸くずが詰まっているときは、排水口・排水トラップ、または排水ホースのお手入れをしてください。→(P.81)</p> |

| こんなときは              | ここを確認してください   |
|---------------------|---|
| <b>26</b> 乾燥ジワが気になる | <p>洗濯物の量が多いと、シワがつきやすくなります。<br/>洗濯物の量を2kg以下に減らして、乾燥運転してください。</p>   |
|                     | <p>洗濯物が絡んだまま乾燥運転すると、シワがつきやすくなります。<br/>脱水運転後に洗濯物の絡みをほぐし、シワを伸ばしてから乾燥運転をしてください。</p>                                |
|                     | <p>運転終了後、洗濯物を入れたままにしておくと、洗濯物の重みでシワがつきやすくなります。運転終了後は洗濯物を早めに取り出してください。</p>  |
|                     | <p>シワを防ぎたいときは、下記をお試しください。<br/>・乾燥「標準」コースで、乾燥時間「30分」設定で乾燥してください。→(P.48)<br/>生乾きのまま乾燥運転が終わります。運転後につり干ししてください。</p> |
|                     | <p>脱水運転終了後、洗濯物を取り出して、脱水ジワを取ってから乾燥運転をしてください。</p>   |

# もしものとき

## 給水ホース内の水抜きをするとき(引っ越しまたは凍結のおそれがあるとき)

給水ホース内の水を抜く

**1** 排水ホースが排水口に差し込まれていることを確認し、水栓(蛇口)を閉める

**2**  を押し、電源を入れる

**3**  をタッチし、「槽洗浄」コースを選ぶ  
すぐに給水動作が始まるためです。

**4**  を押し、約1分間運転する  
給水ホース内の残水が洗濯・脱水槽に入ります。

**5**  を押し、運転を一時停止する

**6**  を押し、電源を切る

**7** 給水ホースを外し、下に向ける  
残水が垂れる場合があるため、給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。

**8** お湯取ホースを取り付けている場合は、浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す→(P.30)

**9**  を押し、電源を入れる

**10**  をタッチし、脱水「1分」を設定して運転する→(P.61)  
洗濯・脱水槽と排水ホース内の残水が排水されます。

※寒冷地での使用など凍結のおそれのある場合は、本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。

引っ越しまたは凍結のおそれがあるときは、液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内に液体洗剤や柔軟剤が残っていると液漏れや固まるおそれがあります。

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内のお手入れをしてください。→(P.74)

## もしも凍結したとき

1

給水ホースを外し、約40℃のお湯につける

お湯取ホース、クリーンフィルターも同様にお湯につけます。

2

約40℃のお湯を、洗濯・脱水槽に約5L入れ、約10分間放置する

3

給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓(蛇口)を開ける

4



を押し、電源を入れる

5



を押し、放置する(給水弁を解凍します)

通電時の熱で給水弁が解凍され、給水を始めます。(20分程度)

6



を押し、電源を切る

7

次の3点を確認する

(1)手で洗濯・脱水槽を回せるか

(2)電源を入れ、「脱水」をタッチし、脱水「1分」→(P.61)を設定してスタートし、排水するか






(3)風呂水が吸水されるか(「標準」コースでお湯取運転の設定をして運転する)


風呂水ポンプの解凍は時間がかかるため、吸水できない場合は、自動で水道水給水に切り替わります。

※確認できない場合は、**1**～**6**を始めからやり直してください。

# 別売り部品







日立の家電品取扱店でお求めください。

| こんなときに                     | 別売り部品   |   |
|----------------------------|---|---|
| 毛布コースで洗濯をするとき              | <b>お洗濯キャップ (MO-F96)</b><br>(部品番号 MO-F96-001)<br>希望小売価格 1,320円(税込)                   |    |
| 糸くずフィルターが破損したとき            | <b>糸くずフィルター (1個)</b><br>(部品番号 NET-KDX120F-001)<br>希望小売価格 880円(税込)                   |    |
| 洗剤ケースが破損したとき               | <b>洗剤ケース</b><br>(部品番号 BW-DX120C-001)<br>希望小売価格 1,320円(税込)                           |    |
| 液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクが破損したとき    | <b>液体洗剤タンク</b><br>(部品番号 BW-DX120C-002)<br>希望小売価格 2,904円(税込)                         |    |
|                            | <b>柔軟剤タンク</b><br>(部品番号 BW-DX120C-003)<br>希望小売価格 2,904円(税込)                          |   |
| 乾燥フィルターのネットが破れたときや、破損したとき  | <b>乾燥フィルター</b><br>(部品番号 BW-DX120FE8-001)<br>希望小売価格 2,640円(税込)                       |  |
| 付属品のお湯取ホースが破損したとき          | <b>お湯取ホース (約7m)</b><br>(部品番号 NW-7P5-045)<br>希望小売価格 1,980円(税込)<br>クリーンフィルターは付いていません。 |  |
|                            | <b>お湯取ホース (約4m)</b><br>(部品番号 NW-7P5-057)<br>希望小売価格 1,320円(税込)<br>クリーンフィルターは付いていません。 |  |
| クリーンフィルターが目詰まりしたときや、破損したとき | <b>クリーンフィルター</b><br>(部品番号 NW-7S-059)<br>希望小売価格 550円(税込)                             |  |
|                            | <b>お湯取ポンプストレーナ</b><br>(部品番号 NW-60RS1-048)<br>希望小売価格 330円(税込)                        |  |
|                            | <b>お湯取ポンプフィルター (緑)(黒)セット</b><br>(部品番号 BW-D9JV-088)<br>希望小売価格 330円(税込)               |  |
|                            | <b>お湯取ポンプネット</b><br>(部品番号 NW-7S-057)<br>希望小売価格 330円(税込)                             |  |

| こんなときに                             | 別売り部品  |
|------------------------------------|--|
| 風呂水吸水口のフィルターが破損したとき                | <p><b>ポンプフィルター</b><br/>           (部品番号 BD-ST9700L-003)<br/>           希望小売価格 330円(税込)</p>    |
| 乾燥フィルター差し込み口のお手入れのとき               | <p><b>スイコミノズル</b><br/>           (部品番号 BW-D10SV-037)<br/>           希望小売価格 330円(税込)</p>   |
| 洗濯物のおいが気になるときや、洗濯・脱水槽のおい、汚れが気になるとき | <p><b>洗濯槽クリーナー (SK-1500)</b><br/> <b>(防食剤配合塩素系漂白剤/1500mL)</b><br/>           (部品番号 SK-1500-001)<br/>           希望小売価格 2,310円(税込)</p>  |

# 別売り部品 つづき

設置条件によっては、別売り部品が必要となる場合があります。
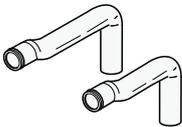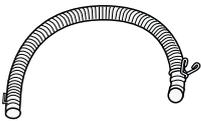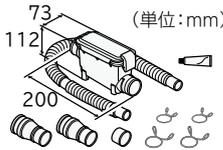
| こんなときに   | 別売り部品  |
|--|--|
| 水栓(蛇口)が横水栓・角口水栓のとき                                     | <b>ワンタッチつぎて</b><br>(部品番号 NW-8EX-043)<br>希望小売価格 1,430円(税込)                                     |
| 床を結露による水滴から守るとき  | <b>洗濯機用トレー (YT-4)</b><br>(幅640×奥行640×高さ83mm)<br>(部品番号 YT-4-001)<br>希望小売価格 13,970円(税込)         |
| 床を結露による水滴から守るとき<br>(専用部品が必要な場合があります)                   | <b>洗濯機用防水パン (TP-780)</b><br>(幅780×奥行640×高さ63mm)<br>希望小売価格 13,200円(税込)<br>工事が必要です。             |
| 本体を高くするとき、および防水パンの中に据え付けられないため、洗濯機の脚を防水パンの外に出して据え付けるとき | <b>設置台 (UP-D2)</b><br>希望小売価格 5,500円(税込)   |
| 本体を高くするとき  | <b>据付脚 (GO-BD2)</b><br>(部品番号GO-BD2-001)<br>希望小売価格 2,200円(税込)  (4個)                           |
| 排水口が洗濯機の真下にあるとき  | <b>直下排水L形パイプ (HO-P5)</b><br>希望小売価格 1,100円(税込)   |
|  | <b>640幅防水パン用直下排水キット (HO-P10)</b><br>希望小売価格 880円(税込)   |
| 排水ホースを延長したいとき  | <b>延長用排水ホース (約80cm)</b><br>(部品番号 KW-50K1-023)<br>希望小売価格 880円(税込)                            |
| 排水口に接続するとき   | <b>Lパイプ</b><br>(部品番号 BD-V3700L-003)<br>希望小売価格 770円(税込)                                      |
| 排水口が糸くずなどで詰まりやすくなったとき                                  | <b>糸くずボックス (WLB-4)</b><br>(排水ホース：長さ800mm)<br>(部品番号 WLB-4-001)<br>希望小売価格 2,200円(税込)  (単位:mm) |
| 排水口からの逆流やにおいを防ぐとき                                      | <b>洗濯機用排水トラップ (YT-T1)</b><br>希望小売価格 4,400円(税込)<br>工事が必要です。                                  |

希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様・試験結果

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

## 本 体

|             |   |
|-------------|---|
| 型 式         | BW-DX120GE9   |
| 電 源         | 100V、50-60Hz共用  |
| 標準洗濯容量      | 12.0kg (乾燥状態での布質量)                                    |
| 標準脱水容量      |   |
| 標準乾燥容量      | 6.0kg (乾燥状態での布質量)                                     |
| 標準水量        | 72L (洗濯「標準」コース)                                       |
| 標準使用水量      | 12kg 洗濯時 125L (洗濯「標準」コース)<br>6kg 洗乾時 140L (洗乾「標準」コース) |
| 電動機の定格消費電力  | 380W (50-60Hz)  |
| 電熱装置の定格消費電力 | 1020W (50-60Hz)                                       |
| 定格消費電力      | 1180W (30℃)   |
| 洗濯方式        | ビート式  |
| 水道水圧        | 0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm <sup>2</sup> }               |
| 外形寸法        | 幅650mm×奥行715mm×高さ1,060mm                              |
| 質 量         | 約70kg   |



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリプロモビフェニル)・PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル))の含有率がJIS C 0950:2008による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページをご覧ください。 <https://www.hitachi-gls.co.jp/about/environment/jmoss/>

## 風呂水ポンプ (本体に内蔵)

|        |               |          |                                |
|--------|---------------|----------|--------------------------------|
| 定格消費電力 | 40W (50-60Hz) | 揚 水 量    | 毎分12L (全揚程1.2m、<br>ホース長さ4mのとき) |
| 定格電圧   | DC 24V        |          |                                |
| 定格電流   | DC 1.7A       | お湯取ホース内径 | 15mm (市販のホースは使えません)            |

アフターサービスなど

# 仕様・試験結果 つづき

## 自動おそうじの効果

| 試験方法                           | 除菌・抑制方法   | 対象部分      | 試験結果          | 報告書No.            |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| 外槽・ステンレス槽に取り付けた菌付着プレートの菌の減少率測定 | 自動おそうじによる | 外槽・ステンレス槽 | 菌の減少率<br>99%  | 北生発<br>2018_0189号 |
| 外槽・ステンレス槽に取り付けたカビ付着プレートのカビ抑制確認 | 自動おそうじによる | 外槽・ステンレス槽 | カビの減少率<br>99% | 北生発<br>2018_0190号 |

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

## 除菌清潔コースの効果

| 試験方法             | 除菌方法       | 対象部分     | 試験結果         | 報告書No.            |
|------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| 洗濯物に付着させた菌の減少率測定 | 除菌清潔コースによる | 衣類に付着した菌 | 菌の減少率<br>99% | 北生発<br>2020_0897号 |

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

## ダニ対策コースの効果

| 試験方法                                      | 除去方法       | 対象部分                       | 試験結果                                 | 報告書No.           |
|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 毛布に付着させたダニの死滅率測定<br>(当社基準)                | ダニ対策コースによる | 毛布に付着したダニ                  | ダニの死滅率99%<br>以上(当社換算値)               | 研究報告書<br>第30369号 |
| 毛布に残ったダニのアレル物質<br>(フンや死がい)の量を測定<br>(当社基準) | ダニ対策コースによる | 毛布に残ったダニのアレル物質<br>(フンや死がい) | ダニのアレル物質(フンや死がい)の除去率90%<br>以上(当社換算値) |                  |

※試験依頼先：(株)エフシージー総合研究所

## 温水ミスト(180分)の効果

| 試験方法   | 除菌・消臭方法      | 対象部分   | 試験結果                                       | 報告書No.            |
|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 部屋干し臭が付着したタオルの6段階臭気強度表示法にて官能評価<br>(部屋干し乾燥後、タオルを湿らせて評価) | 温水ミスト180分による | 洗濯した衣類 | 標準コース：<br>臭気強度2.8<br>温水ミスト180分：<br>臭気強度0.9 | 北生発<br>2017_0103号 |
| 菌を塗布した試験布の菌の減少率測定                                      | 温水ミスト180分による | 洗濯した衣類 | 菌の減少率99%                                   |                   |

※試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 保証書(裏表紙)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

## 部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.110)にお問い合わせください。

## 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

●車両、船舶に搭載して使用された場合。

●理容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、フィルターなど)が必要になることがあります。

### 愛情点検



### 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓継手)
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても、動かないときがある。
- 運転が途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- そのほかの異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。
- 乾燥時間が異常に長くなった。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

# 保証とアフターサービス つづき

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください  
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。  
改めて弊社ホームページをご覧ください。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/>

## 輸出規制について

本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

## 商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

お電話の前に・「よくあるご質問」をホームページでご紹介しております。  
・本取扱説明書の「お困りのとき」もご覧ください。

[https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q\\_a/](https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/)

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111 (有料)

(FAX) 0120-3121-34

■受付時間：9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日、祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
《発信者番号通知のお願い》  
「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

## 修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

### スマートフォンやタブレットから

- ①コードを読み取る ②  ボタンから入力画面へ ③製品型式など必要情報を入力



### コードが読み取れない場合やパソコンからは

検索からアクセス   <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/inquiry/repair/web.html>

### オペレーターとの通話をご希望の場合は

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68 (有料)

(FAX) 0120-3121-87

■受付時間：9:00～18:00(月～土)、9:00～17:00(日、祝日)  
《発信者番号通知のお願い》  
「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

- ご相談・ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し、対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 部品のご購入は

詳しくはこちら

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または下記の「パーツショップ」へご相談ください。

<https://parts.hitachi-cm.com/pshop/>



## スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

TEL 0120-554-201

■受付時間：9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日、祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
《発信者番号通知のお願い》  
「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

## 日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくと、スマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

### ■My家電への製品登録

#### ① コードを読み取る



#### ② 画面の案内に従って 家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。製品本体の銘板をご確認ください。

コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。  
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

### ■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

#### webにてご依頼いただくと安全点検サービス割引

ご使用の家電品を長くご利用いただくために安全点検の標準技術料が10%引になります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。

※一部対象外製品がございます。

#### パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。

※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合があります。

### ■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

### ■「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

### お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話 ( ) -

ご購入年月日

年 月 日

### 廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# 保証書

## 修理を依頼される時は(出張修理)

「お困りのとき」→(P.84~101)に従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

- 1.型式：製品本体の銘板を確認してください 2.故障の状況：できるだけ詳しく

### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ■補修性能部品の保有期間

日立電気洗濯乾燥機の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

|     |  |
|-----|--|
| 技術料 | 診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。                                 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。                             |

## 日立電気洗濯乾燥機 保証書 出張修理

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ※型式                |             |
| ※お買い上げ日            | 年 月 日       |
| 保証期間<br>(お買い上げ日から) | 本体：1年       |
| ※お客様               | お名前 様       |
|                    | ご住所 〒       |
|                    | 電話          |
| ※販売店               | 住所・店名<br>電話 |

※印欄に記入のない場合は無効となりますからご確認ください。記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理のご依頼や修理に関するご相談窓口」→(P.110)にご連絡ください。
  - (ハ)この製品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼にできない場合には、「修理のご依頼や修理に関するご相談窓口」→(P.110)にご相談ください。
- 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。
  - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)、異常水質、異常電圧、異常水圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷。
  - (ニ)車庫、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用されて生じた故障または損傷。
  - (ハ)本書のご提示がない場合。
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 日立電気洗濯乾燥機の修理以外(洗濯物の変色または損傷など)は、本書による保証の対象外となります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理のご依頼や修理に関するご相談窓口」→(P.110)にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

112



\*3-Q9766-6A\*

3-R1728-3A  
F1(S)