


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

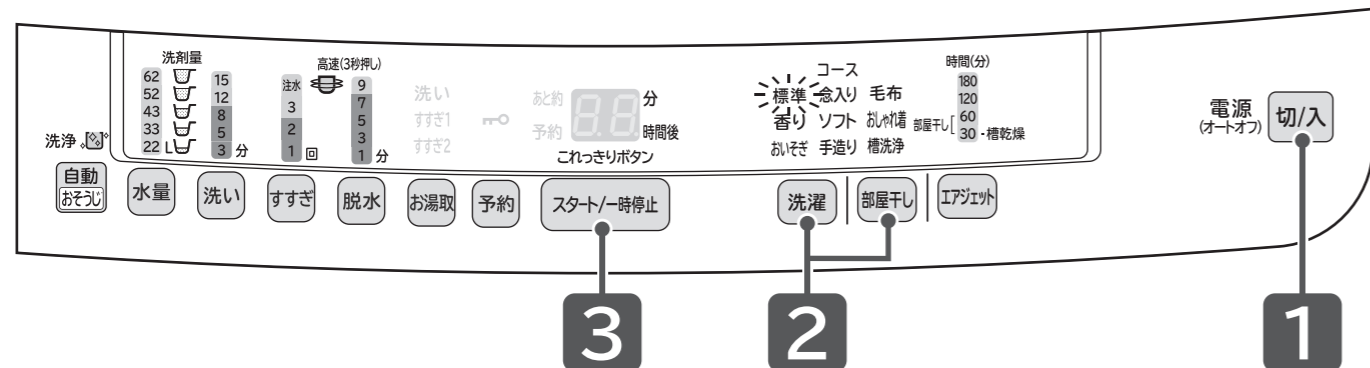

準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **洗濯** または **部屋干し** を押し、コースを選ぶ
押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。

3 **スタート/一時停止** を押す
洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。→(P.18)
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースは自動計測されません。

4 水量表示に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18~21)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.47)

運転中にふたを開けたいとき

スタート/一時停止 を押す ▶ ふたロックが解除されます。

ふたロック表示が消灯 すると、ふたが開けられます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース	風呂水 (お湯取運転) →(P.24)	自動 おそうじ →(P.37)	予約 →(P.42)	回転 シャワーすすぎ →(P.44)	高速脱水 →(P.45)	温度センサー →(P.46)	ほぐし脱水 →(P.46)
標準	○	○	○	○	○	○ (お湯取設定時 不可)	○
香り	○ (洗いのみ 設定可能)	○	○	—	—	—	○
おいそぎ	○	○	○	—	○	—	○
念入り	○	○	○	○	○	○ (お湯取設定時 不可)	○
ソフト	○	○	○	○	—	—	○
手造り	○	○	○	—	○	—	○
毛布	○	—	○	—	○	—	—
おしゃれ着	—	—	—	—	—	—	—

○……設定可能 —……設定不可

⚠ 注意

- 脱脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。
脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。


洗剤の量や洗濯物の重さの確認

洗濯物の量と重さの目安


運転コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)

量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

乾いた洗濯物の目安 / ぬれた洗濯物の目安

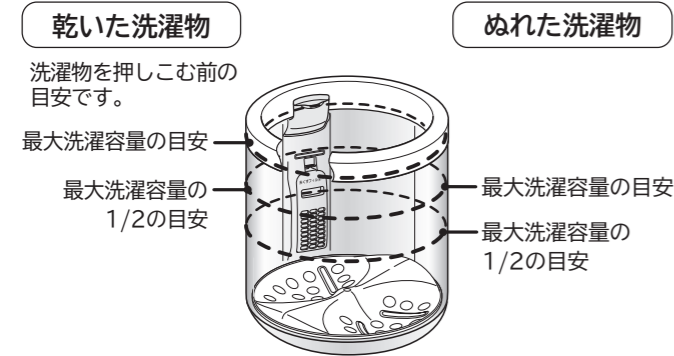

エアジェットコース使用時のぬれた洗濯物の目安 / おしゃれ着コース使用時の乾いた洗濯物の目安

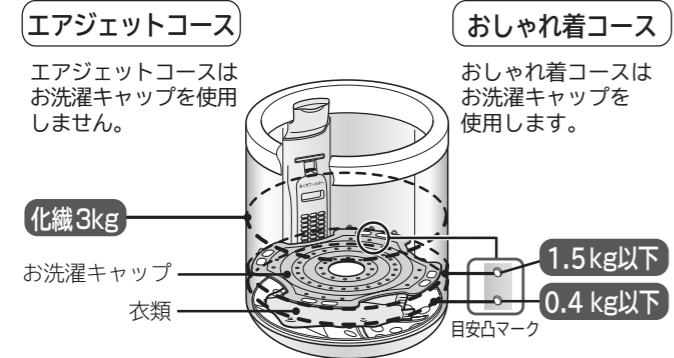

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g			シーツ

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量を確認し、操作パネルに表示された水量表示に従って、適量を投入口に入れてください。

(2017年10月現在)

洗濯容量 (目安)	水量 (自動設定)	洗剤量 (目安)表示	合成洗剤				石けん		漂白剤		柔軟剤					
			粉末		液体		粉末	液体	濃縮	普通	濃縮		普通			
			20g	25g	35g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL
~8kg	62L		41g	52g	72g	21mL	41mL	52mL	83mL	74g	83mL	41mL	8mL	14mL	21mL	41mL
5~8kg	52L		35g	43g	61g	17mL	35mL	43mL	69mL	62g	69mL	35mL	7mL	12mL	17mL	35mL
3~5kg	43L		29g	36g	50g	14mL	29mL	36mL	57mL	52g	57mL	29mL	6mL	10mL	14mL	29mL
1~3kg	33L		22g	28g	38g	11mL	22mL	28mL	44mL	40g	44mL	22mL	4mL	8mL	11mL	22mL
~1kg	22L		15g	18g	26g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	15mL	3mL	5mL	7mL	15mL

- 洗剤量表示：水30Lに対する表示が20gの粉末合成洗剤の同梱スプーン(すりきり1杯約47g)のものを基準にしています。
- 洗剤を使用する場合は、洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。(柔軟剤は、最大80mLまで)また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なります。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。



ホームページから「使いかた動画」をご覧ください。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた	確認後
[1] 給水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。	確認後 スタート/一時停止を押して運転開始
[2] 排水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。	確認後 スタート/一時停止を押して運転開始
[3] ふたが開いています	ふたを閉めてください。	ふたを閉めると運転再開
[4] 脱水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。	確認後 スタート/一時停止を押して運転開始
[8] ふたがロックされません	スタート/一時停止を押して一時停止 ふたを閉めてください。	確認後 スタート/一時停止を押して運転開始
[9] ふたロックが解除されません	スタート/一時停止を押して一時停止 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。	確認後 スタート/一時停止を押して運転開始
[H] 脱水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。	確認後 スタート/一時停止を押して運転開始

「CO」が表示されたあと、「直しかた」の項目を確認しても、何度も繰り返し表示される場合は、「修理に関するご相談窓口」へお問い合わせください。→(P.71)

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
TEL 0120-3121-11
携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口
TEL 0120-3121-68
携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)
(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)