


日立全自動洗濯機ビートウォッシュ BW-T806 カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇) : このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

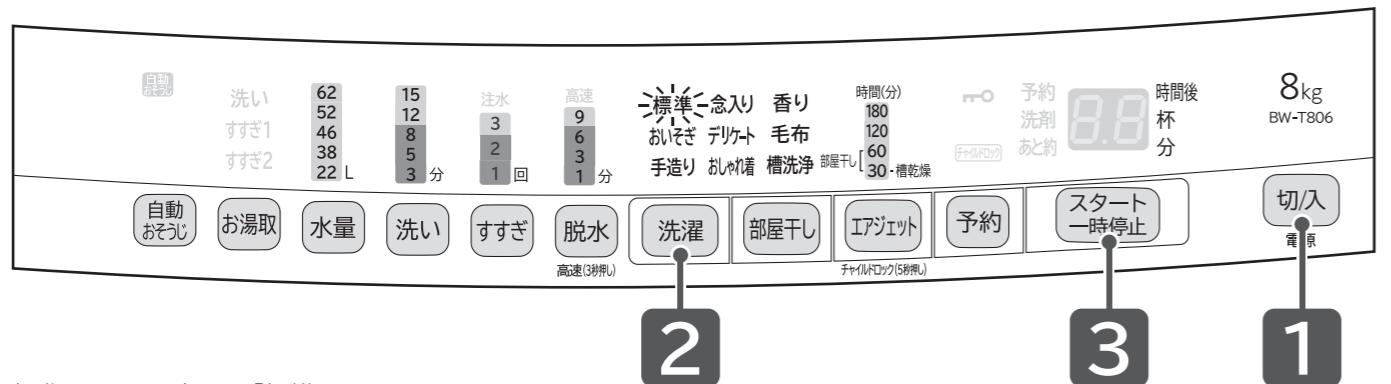

操作パネルの表示：「標準」コース

準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

1 切入電源を押し、電源を入れる

2 洗濯または部屋干しを押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。

お好みの設定で運転する→(P.38~41)

3 スタート一時停止を押す

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。

洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」コースは自動計測されません。

4 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18~21)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.48)

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止を押す ➡ ふたのロックが解除されます。

マークが消灯して、ふたを開けることができます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

○…設定できる - …設定できない

コース	注水すぎ(P.40)	自動おそうじ(P.46)	風呂水お湯取運転(P.24)	高速脱水→(P.45)	予約→(P.42)	回転シャワーすぎ(P.45)
標準	○	○	○	○	○	○
おいそぎ	○	○	○	○	○	-
手造り	○	○	○	○	○	-
念入り	○	○	○	○	○	○
デリケート	○	-	-	-	-	-
おしゃれ着	-	-	-	-	-	-
香り	-	○	○ (洗いのみ設定可能)	○	○	-
毛布	-	-	○	○	○	-
部屋干し30分	○	○	○	-	○	○
部屋干し60分	○	○	○	-	○	○

⚠ 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)


- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

洗濯物の重さと洗剤量の確認

洗濯物の量と重さの目安

運転コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

乾いた洗濯物の目安 / ぬれた洗濯物の目安

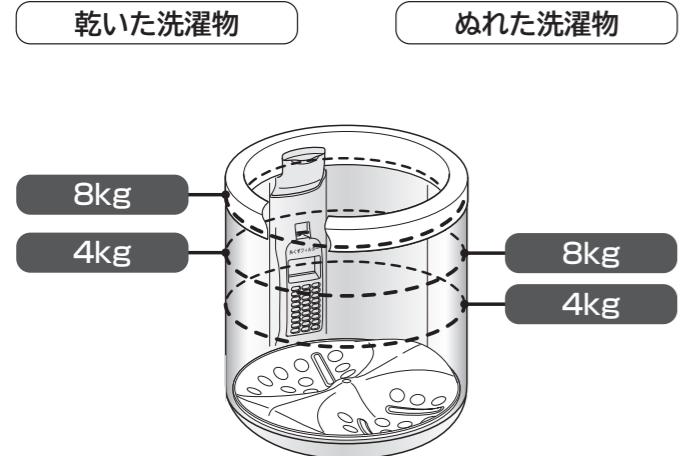

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ スカート	スカート	パジャマ上下
500g	シーツ		

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

【表の見かた】
例えば、水量 30Lに対する使用量が
10mLの洗剤をお使いの場合、操作
パネルに洗剤 0.7杯が
表示されます。
約 17mLを投入口に
入れてください。
洗剤量(目安)表示が表示される
※水量はコースによって、手動で設定してください。

水量(自動設定)/ 洗濯物の量	洗剤量 (目安)表示	合成洗剤												石けん		漂白剤		柔軟剤															
		粉末			液体			液体中性			粉末		液体		濃縮		普通		濃縮														
		18g	25g	35g	10mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL	ブライ エ ト W E X ハ バ ー	ワ イ ド ハ イ タ ー	手 間 な し フ ラ ー	ハ ミ ン ギ ネ オ	ふ ん わ り ソ フ ラ ン	ソ ハ ミ ン グ フ ア イ ン	ハ ミ ン ギ ン											
62L 約8kg以下	洗剤 0.8	37g	52g	72g	21mL	52mL	83mL	74g	83mL	41mL	83mL	8mL	14mL	21mL	41mL	ア タ ック	ト ッ プ リ セ ッ ト パ ー ワ ー	ア タ ック	ア リ エ ー ル	ナ ノ ツ ク ツ Z E R O	ア タ ック Z E R O	ア タ ック エ ー ル	ア タ ック ク リ ア リ キ ッ ト	ア ク ロ ー ル	そ よ 風	洗 濯 用 液 体 複 合 石 け ん	ブ ラ イ エ ト W E X ハ バ ー	ワ イ ド ハ イ タ ー	手 間 な し フ ラ ー	ハ ミ ン ギ ネ オ	ハ ミ ン ギ ン	ソ ハ ミ ン グ フ ア イ ン	ハ ミ ン ギ ン
52L 約8kg以下	洗剤 0.7	31g	43g	61g	17mL	43mL	69mL	62g	69mL	35mL	69mL	7mL	12mL	17mL	35mL	ア タ ック	ト ッ プ リ セ ッ ト パ ー ワ ー	ア タ ック	ア リ エ ー ル	ナ ノ ツ ク ツ Z E R O	ア タ ック Z E R O	ア タ ック エ ー ル	ア タ ック ク リ ア リ キ ッ ト	ア ク ロ ー ル	そ よ 風	洗 濯 用 液 体 複 合 石 け ん	ブ ラ イ エ ト W E X ハ バ ー	ワ イ ド ハ イ タ ー	手 間 な し フ ラ ー	ハ ミ ン ギ ネ オ	ハ ミ ン ギ ン	ソ ハ ミ ン グ フ ア イ ン	ハ ミ ン ギ ン
46L 約4kg以下	洗剤 0.6	28g	38g	54g	15mL	38mL	61mL	55g	61mL	31mL	61mL	6mL	11mL	15mL	31mL	ア タ ック	ト ッ プ リ セ ッ ト パ ー ワ ー	ア タ ック	ア リ エ ー ル	ナ ノ ツ ク ツ Z E R O	ア タ ック Z E R O	ア タ ック エ ー ル	ア タ ック ク リ ア リ キ ッ ト	ア ク ロ ー ル	そ よ 風	洗 濯 用 液 体 複 合 石 け ん	ブ ラ イ エ ト W E X ハ バ ー	ワ イ ド ハ イ タ ー	手 間 な し フ ラ ー	ハ ミ ン ギ ネ オ	ハ ミ ン ギ ン	ソ ハ ミ ン グ フ ア イ ン	ハ ミ ン ギ ン
38L 約3kg以下	洗剤 0.5	23g	32g	44g	13mL	32mL	51mL	46g	51mL	25mL	51mL	5mL	9mL	13mL	25mL	ア タ ック	ト ッ プ リ セ ッ ト パ ー ワ ー	ア タ ック	ア リ エ ー ル	ナ ノ ツ ク ツ Z E R O	ア タ ック Z E R O	ア タ ック エ ー ル	ア タ ック ク リ ア リ キ ッ ト	ア ク ロ ー ル	そ よ 風	洗 濯 用 液 体 複 合 石 け ん	ブ ラ イ エ ト W E X ハ バ ー	ワ イ ド ハ イ タ ー	手 間 な し フ ラ ー	ハ ミ ン ギ ネ オ	ハ ミ ン ギ ン	ソ ハ ミ ン グ フ ア イ ン	ハ ミ ン ギ ン
22L 約0.5kg以下	洗剤 0.3	13g	18g	26g	7mL	18mL	29mL	26g	29mL	15mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL	ア タ ック	ト ッ プ リ セ ッ ト パ ー ワ ー	ア タ ック	ア リ エ ー ル	ナ ノ ツ ク ツ Z E R O	ア タ ック Z E R O	ア タ ック エ ー ル	ア タ ック ク リ ア リ キ ッ ト	ア ク ロ ー ル	そ よ 風	洗 濯 用 液 体 複 合 石 け ん	ブ ラ イ エ ト W E X ハ バ ー	ワ イ ド ハ イ タ ー	手 間 な し フ ラ ー	ハ ミ ン ギ ネ オ	ハ ミ ン ギ ン	ソ ハ ミ ン グ フ ア イ ン	ハ ミ ン ギ ン



マイページ(日立の家電品
お客様サポート)への登録
をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。
●家電品の登録・管理 ●お役立ち情報
●安全点検サービス割引 ●パーソルショップ送料特典
●お知らせ
詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
C0 洗濯容量が多すぎます	スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 洗濯物の量を減らしてください。
C1 給水されません	スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 水栓(蛇口)を開けてください。
C2 排水されません	スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。
C3 ふたが開いています	「洗い」中 ふたを閉めてください。 「洗い」(おしゃれ着、毛布コース設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 ふたを閉めてください。 チャイルドロック設定時 ふたを閉めてください。 スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。
C4 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。
C8 ふたがロックされません	スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 ふたを閉めてください。
C9 ふたのロックが解除されません	スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 ふたを閉めてください。
C8 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

C8 「C0」が表示されるときは上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

F8 電源プラグを抜き差しても「F0」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111(有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68(有料)

(受付時間)9:00~18:00(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日)