日立全自動洗濯機ビートウォッシュ BW-V100BE5、V90BE5、V80BE5、V70BE5

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
→(P.○○)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「つけおき浸洗」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V100BE5です。BW-V90BE5、BW-V80BE5、BW-V70BE5は容量と水量が違いますが、使いかたは同じです。

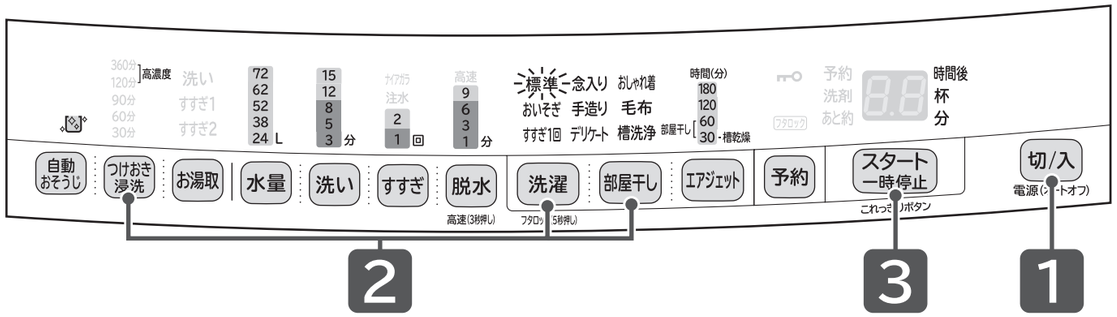

準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14～17)

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 、つけおき浸洗 または 部屋干し を押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。
各機能の設定・解除ができます。

3 スタート 一時停止 を押す

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」コースは自動計測されません。

4 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18～21)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.48)

運転中にふたを開けたいとき

スタート 一時停止 を押す ▶ ふたのロックが解除されます。

が消灯して、ふたを開けることができます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。（コースによっては変更・設定できないこともあります）

コース	ナイアガラすすぎ →(P.42)	自動おそうじ →(P.43)	風呂水(お湯取運転) →(P.24)	高速脱水 →(P.47)	予約 →(P.44)	回転シャワーすすぎ →(P.46)
標準	○	○	○	○	○	○
おいそぎ	―	○	○	○	○	―
すすぎ1回	―	○	○	○	○	―
念入り	○	○	○	○	○	○
手造り	○	○	○	○	○	―
デリケート	―	―	―	―	―	―
おしゃれ着	―	―	―	―	―	―
毛布	―	―	○	○	○	―
つけおき浸洗 30分、60分、90分	○	○	○	○	○	○
つけおき浸洗 120分	○	○	○	○	○	○
つけおき浸洗 360分	○	○	○	○	○	―
部屋干し 30分	○	○	○	―	○	○
部屋干し 60分	○	○	○	―	○	○

○・・・・設定可能　　―・・・・設定不可

⚠注意

禁止

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- **防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。**
- **毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。**
- **一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。**
  脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

洗濯物の重さと洗剤量の確認

洗濯物の量と重さの目安

コースによって、洗濯できる洗濯物の量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

乾いた洗濯物の目安 / ぬれた洗濯物の目安

乾いた洗濯物　　ぬれた洗濯物

洗濯物を押しこむ前の目安です。

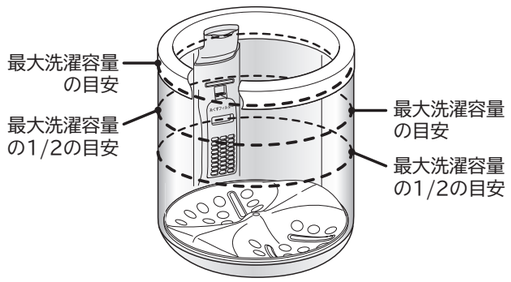

	V100BE5	V90BE5	V80BE5	V70BE5
最大洗濯容量	10kg	9kg	8kg	7kg
1/2 の洗濯容量	5kg	4.5kg	4kg	3.5kg

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類　シャツ・ズボン類　タオル・寝具類
50g	ブリーフ　靴下　タオル
100g	肌着
200g	ワイシャツ
300g	バスタオル
400g	パンツ　スカート　パジャマ上下
500g	シーツ

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

(2017年4月現在)

【表の見かた】
例えば、水量 30L に対する使用量が 20mL の洗剤をお使いの場合、0.7 の洗剤量が表示されたときは、約35mLを投入口に入れてください。

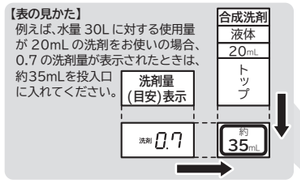

型式/水量(自動設定)/洗濯容量				洗剤量	合成洗剤							石けん		漂白剤	柔軟剤			
					粉末			液体			液体中性	粉末	液体		濃縮			普通
					水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)													
V100BE5	V90BE5	V80BE5	V70BE5	(目安)表示	20g	25g	35g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	50mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL
					アタック	アタックリセットパワートップ	アリエール	アタックNeoナノックス	トップ	アタックアリエール	エマールアクロン	そよ風	洗濯用液体複合石けん	ワイドハイターEXパワーブライトW	ハミングNEO	ハミング(濃縮)ふんわりソフラン	レノア香りとデオドラントのソフラン	ハミングレノアプラス
72L 約10kg以下	–	–	–	洗剤 1.0	48g	60g	84g	24mL	48mL	60mL	96mL	86g	120mL	48mL	10mL	17mL	24mL	48mL
–	66L 約9kg以下	–	–	洗剤 0.9	44g	55g	77g	22mL	44mL	55mL	88mL	79g	110mL	44mL	9mL	15mL	22mL	44mL
62L 約10kg以下	–	62L 約8kg以下	–	洗剤 0.8	41g	52g	72g	21mL	41mL	52mL	83mL	74g	104mL	41mL	8mL	14mL	21mL	41mL
–	57L 約9kg以下	–	58L 約7kg以下		39g	48g	67g	19mL	39mL	48mL	77mL	70g	96mL	39mL	8mL	14mL	19mL	39mL
52L 約5kg以下	–	52L 約8kg以下	50L 約7kg以下	洗剤 0.7	35g	43g	60g	17mL	35mL	43mL	69mL	62g	86mL	35mL	7mL	12mL	17mL	35mL
–	46L 約5kg以下	43L 約4kg以下	42L 約4kg以下	洗剤 0.6	31g	38g	50g	15mL	31mL	38mL	61mL	55g	75mL	31mL	6mL	11mL	15mL	31mL
38L 約3kg以下	–	–	–	洗剤 0.5	25g	32g	44g	13mL	25mL	32mL	51mL	46g	64mL	25mL	5mL	9mL	13mL	25mL
–	34L 約3kg以下	33L 約3kg以下	32L 約3kg以下		23g	29g	38g	12mL	23mL	29mL	46mL	41g	58mL	23mL	5mL	8mL	12mL	23mL
24L 約1kg以下	22L 約1kg以下	22L 約1kg以下	22L 約1kg以下	洗剤 0.3	16g	20g	28g	8mL	16mL	20mL	32mL	29g	40mL	16mL	3mL	6mL	8mL	16mL
「つけおき浸洗360分」コースのとき																		
38L 約2kg以下	–	–	–	洗剤 1.0	50g	64g	88g	–	–	–	–	92g	–	50mL	5mL	9mL	13mL	25mL
–	34L 約2kg以下	33L 約2kg以下	32L 約2kg以下		46g	56g	76g	–	–	–	–	82g	–	46mL	5mL	8mL	11mL	23mL

「つけおき浸洗360分」コースの洗剤量は、ほかのコースと異なります。

ホームページから「使いかた動画」をご覧いただけます。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた		
C0 洗濯容量が多すぎます	スタート 一時停止 を押して一時停止	洗濯物の量を減らしてください。	確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始
C1 給水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止	水栓(蛇口)を開けてください。	確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始
C2 排水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止	脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。	確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始
C3 ふたが開いています	「洗い」中	ふたを閉めてください。	ふたを閉めると運転再開
	「洗い」(おしゃれ着、毛布コース設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 スタート 一時停止 を押して一時停止	ふたを閉めてください。	ふたを閉めて スタート 一時停止 を押して運転開始
	フタロック(チャイルドロック)設定時	ふたを閉めてください。 スタート 一時停止 を 押して一時停止	もう一度 スタート 一時停止 を押して運転開始
C4 脱水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止	洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。	確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始
C8 ふたがロックされません C9 ふたロックが解除されません	スタート 一時停止 を押して一時停止	ふたを閉めてください。	確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始
Ch 脱水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止	「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。	確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.56)

F.8 「F○」が表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。
何度も繰り返し表示されるときは使用を中止し、修理を依頼してください。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
電話番号　**0120-3121-11**
携帯電話・PHSから　**050-3155-1111(有料)**
(受付時間)9:00～17:30(月～土)／9:00～17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口
0120-3121-68
0570-0031-68(有料)
(受付時間)9:00～19:00(月～土)／9:00～17:30(日・祝日)