日立全自動洗濯機ビートウォッシュ BW-V100CE6、V90CE6、V80CE6、V70CE6

# カンタンご使用ガイド

#### 「洗濯」「つけおき浸洗」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V100CE6です。

BW-V90CE6、BW-V80CE6、BW-V70CE6は容量と水量が違いますが、使いかたは同じです。



水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

切/入を押し、電源を入れる

「Pltate または「部屋干し」を押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。

各機能の設定・解除ができます。

## スタート 一時停止 **を押す**

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。

洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」コースは 自動計測されません。

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18~21)

運転終了後、洗濯物を取り出し、

糸くずフィルターをお手入れする→(P.49)

### 運転中にふたを開けたいとき

**一**○ が消灯して、ふたを開けることができます。

2-M4377-1 E8(C)

#### 各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。 お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

○・・・・設定できる -・・・・設定できない

コース	ナイアガラ すすぎ →( <b>P.42</b> )	自動 おそうじ →( <b>P.43</b> )	風呂水 お湯取運転 →(P.24)	高速脱水 →(P.47)	予約 →(P.44)	回転シャワー すすぎ →( <b>P.47</b> )
標準	0	0	0	0	0	0
液体洗剤	0	0	0	0	0	0
おいそぎ	_	0	0	0	0	_
手造り	0	0	0	0	0	_
デリケート	_	_	_	_	_	_
おしゃれ着	_	_	_	_	_	_
毛布	_	_	0	0	0	_
つけおき浸洗 30分、60分、90分	0	0	0	0	0	0
つけおき浸洗 120分	0	0	0	0	0	0
つけおき浸洗 360分	0	0	0	0 0 0		_
部屋干し 30分	0	0	0	- 0		0
部屋干し 60分	0	0	0	_	0	0

#### **注意**



#### 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

●防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい 繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。

- ●毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- ●一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損する おそれがあります。


# 洗濯物の重さと洗剤量の確認

### 洗濯物の量と重さの目安

コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27) 量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

乾いた洗濯物の目安 / ぬれた洗濯物の目安

## 乾いた洗濯物ぬれた洗濯物

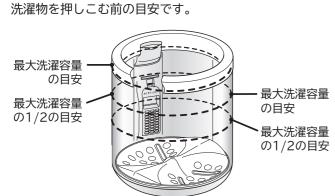

	V100CE6	V90CE6	V80CE6	V70CE6
最大洗濯容量の目安	10kg	9kg	8kg	7kg
最大洗濯容量 1/2 の目安	5kg	4.5kg	4kg	3.5kg

#### 衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。 洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャッ	y
300g			バスタオル
400g	N	ンツスカ・	ート パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

#### 洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

[表の見かた] 合成洗剤 (2018年4月現在										月現在)								
例えば、水量 30L に対する使用量が 20mL の洗剤をお使いの場合、操作 パネルに洗剤 0.8 杯が 表示されたとき、約41mL を投入口に		合成洗剤							けん	海台如	柔軟剤							
		. П	<u> </u>		粉末			液体		液体中性	粉末	液体	漂白剤		濃縮		普通	
		水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)																
入れてくだる		-	<del>-  -  -  -</del>		20g	25g	35g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	
		** 0.8	1 4	1 <sub>mL</sub>	アタッ	トップリッ	アリ	ナノッ	トップ	アアリタ	アエマクマ	そよ風	洗濯	ブライド	V	ふんわりソフラン	香レ	レノアプラス
ンナマル目 / I	ロウ\ <b>=</b> =	>=	+h Z		ノック	プリック	T	ノック	ヺ	フェール		風	角液	イドハ	シ	カシ	ر ا ا	アジ
	<b>目安)表示</b> コースによ			てください。		ットパ	ル	ル スト		ルク	7 //		体複	₩ F イ	ハミングNe	り(濃	香りとデオドのソ	= 1
	〈量(自動			洗剤量			0					洗濯用液体複合石け	Xタ パー	0	ヺ鰡	のソフラント シント	^	
	_ `			(目安)表示		7							ん	7			シト	
72ı×					40	40	0.4	24	40		24		24	40	10	4	24	40
約10kg以下	-	-	_	洗剤 1.0	48g	60g	84 <sub>g</sub>	24 <sub>mL</sub>	48 <sub>mL</sub>	60 <sub>mL</sub>	96	86₅	96	48mL	10⊪∟	17⊪∟	24mL	48mL
	66L*		_	<b>洗剤 []. 9</b>	44g	55g	77 <sub>2</sub>	22 <sub>m</sub> L	11	55 <sub>m</sub> L	88 <sub>m</sub> L	79』	88 <sub>mL</sub>	44	9₅₁	15	22	44
	約9kg以下	_		w. U. J	<b>44</b> g	J J J g	/ / g	Z Z mL	44mL	33mL	OOmL	/ 9g	OOmL	44mL	9mL	1 3mL	ZZmL	44mL
62∟	_	62∟∗			41 <sub>g</sub>	52₅	72g	21 <sub>m</sub> L	41 <sub>m</sub>	52	83 <sub>mL</sub>	74 :	83 <sub>m</sub> L	41	<b>8</b> mL	1/	21	41 <sub>ml</sub>
約10kg以下		約8kg以下		*** O.8	<b>71</b> 8	JZg	/ <b>~</b> g	<b>2</b>   IIIL		JEIIL	03	/ <b>-</b> 5	OJIIL	71	OIIIL	17111	<b>21</b> 1111	71111
	57∟	_	58∟*		39₅	48 <sub>g</sub>	67₅	10	39 <sub>mL</sub>	10	77	70₂	77mL	39⊪∟	8 <sub>mL</sub>	1/1	  19⊪∟	39⊪∟
	約9kg以下		約7kg以下		39g	40g	O/g	I 9mL	J J J mL	40mL	/ / mL	/ Ug	//mL	39mL	Oml.	14mL	I 9mL	3911
50∟	50∟	52∟	50∟	洗剤 []. [7]	35₅	43 <sub>g</sub>	61 <sub>g</sub>	17-	35⊪∟	13-	60_	   62₅	69⊪⊾	  35⊪∟	<b>7</b> m⊾	12_	  17⊪⊾	35⊪⊾
約5kg以下	約5kg以下	約8kg以下	約5kg以下	" U. 1	JJ8	438	OIS	1 / 1111	JJIII	43""	09	UZS	09	33	/ !!!	12	1 / 1111	33111
	_	46∟	46∟	*** 0.5	31 <sub>g</sub>	38₅	54 <sub>g</sub>	15	31 <sub>mL</sub>	30	61 <sub>m</sub> L	   55¤	61	  31⊪⊾	6 <sub>mL</sub>	11	15 <sub>m</sub> .	31 <sub>m</sub>
		約4kg以下	約4kg以下	"" U.U	J 18	JO8	J48	I JIIIL	J 1 III	30111	011111	J J J g	O I IIIL	311111	UIIIL	<b>1</b> 1111L	I JIIIL	31111
38∟	38∟	38∟	38∟	** 0.5	25g	32 <sub>g</sub>	44g	13_	25 <sub>m</sub> L	32_	51	   46₅	51 <sub>m</sub> L	25	5 <sub>mL</sub>	9 <sub>mL</sub>	13 <sub>mL</sub>	25
約3kg以下	約3kg以下	約3kg以下	約3kg以下	د.ں ۳۰۰		J25	<b>77</b> 5	1 3	25	32111	31	_ TOS	31111		J	J	1 3	25
22∟	22∟	22∟	22∟	n ɔ	15 <sub>g</sub>	18₅	26 <sub>g</sub>	<b>7</b> mL	15	18 <sub>mL</sub>	29 <sub>m</sub> L	26	20 .	  15⊪⊾	3 <sub>mL</sub>	5 <sub>mL</sub>	7 <sub>mL</sub>	  15⊪⊾
約0.5kg以下	約0.5kg以下	約0.5kg以下	約0.5kg以下	洗剤 0.3	I Og	I Og	<b>20</b> g	/ mL	I 3mL	IOmL	ZYmL	26g	ZYmL	I OmL	<b>J</b> mL	<b>3</b> mL	/ mL	1 OmL
「つけおき	「つけおき浸洗360分」コースのとき																	
38	38	38∟	38∟															
	約2kg以下	_		洗剤 1.0	50g	64g	88g	-	-	-	-	92 <sup>g</sup>	-	50mL	5 <sub>mL</sub>	9⊪∟	13mL	25⊪⊾
			I			1		1		l .							1	


#### 「つけおき浸洗360分」コースの洗剤量は、ほかのコースと異なります。

# 残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

次の点をもう一度唯	nio 0 < 1/2 c v · o	
お知らせ表示と内容	直しかた	
<b>こ</b> の	スタート 一時停止 洗濯物の量を減らしてください。 一時停止	確認後 スタート 一時停止 を押して 運転開始
<b>[  </b> 給水されません	を押して 一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。	確認後 スタート 一時停止 を押して 運転開始
<b>[2</b> 排水されません	スタート 一時停止 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、 排水ホースのお手入れをしてください。	確認後 スタート ー時停止 を押して 運転開始
	<b>「洗い」中</b> ふたを閉めてください。	ふたを 閉めると 運転再開
<b>[ ]</b> ふたが開いています	「洗い」(おしゃれ着、毛布コース設定時)・「すすぎ」・「脱水」中  スタート ー時停止  を押して 一時停止	ふたを閉めて
	フタロック(チャイルドロック)設定時 ふたを閉めてください。 スタート ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	もう一度 (スタート 一時停止 を押して 運転開始
<b>[ 4</b> 脱水されません	(スタート - 時停止 ) 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に 一時停止 ) 入れ直してください。	確認後 スタート 一時停止 を押して 運転開始
<ul><li>ころ</li><li>ふたがロックされません</li><li>ころ</li><li>フタロックが解除されません</li></ul>	スタート ・時停止       を押して ー時停止	確認後 スタート 一時停止 を押して 運転開始
<b>[ </b>	スタート 	確認後 スタート 一時停止 を押して 運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.56)



## お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

電話番号 0120-3121-11

携帯電話・PHSから 050-3155-1111(有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口

0120-3121-68 0570-0031-68 (有料)

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日·祝日)