


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
いただき、正しくご使用ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載  
ページです。

「洗濯」「つけおき」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

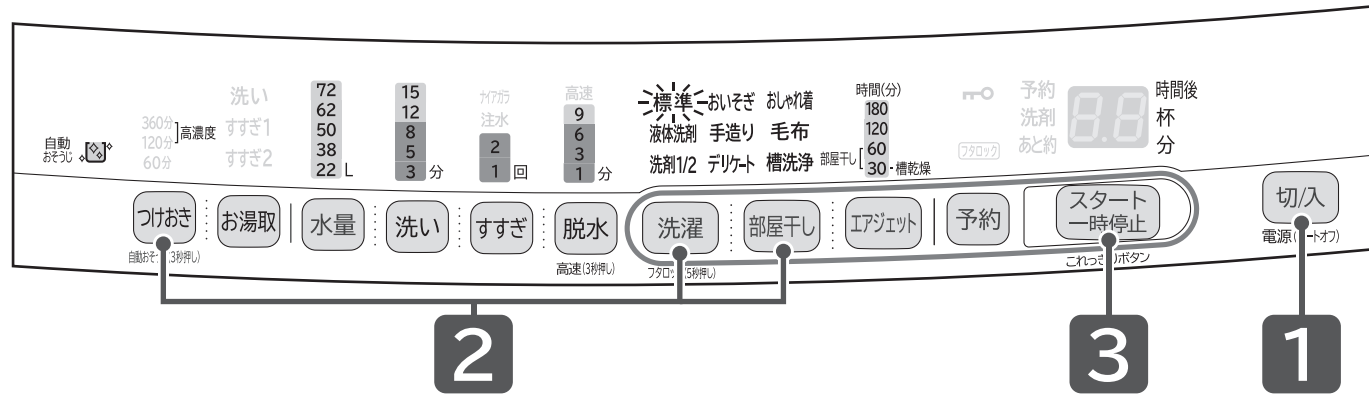

**準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

**1** **切込** を押し、電源を入れる

**2** **洗濯**、**つけおき** または **部屋干し** を押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。  
各機能の設定・解除ができます。

**3** **スタート 一時停止** を押し

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。  
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」コースは自動計測されません。

**4** 洗剤量(目安)に従って、  
**洗剤**、**漂白剤**、**柔軟剤**を入れてふたを閉める→(P.18~21)

**5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、  
**糸くずフィルター**をお手入れする→(P.49)

## 運転中にふたを開けたいとき

**スタート 一時停止** を押し ▶ ふたのロックが解除されます。

**電源** が消灯して、ふたを開けることができます。

## 各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。  
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

○…設定できる    -…設定できない

コース	ナイアガラ すすぎ →(P.42)	自動 おそうじ →(P.43)	風呂水 お湯取運転 →(P.24)	高速脱水 →(P.47)	予約 →(P.44)	回転シャワー すすぎ →(P.47)
標準	○	○	○	○	○	○
液体洗剤	○	○	○	○	○	○
洗剤1/2	○	○	○	○	○	-
おいそぎ	-	○	○	○	○	-
手造り	○	○	○	○	○	-
デリケート	-	-	-	-	-	-
おしゃれ着	-	-	-	-	-	-
毛布	-	-	○	○	○	-
つけおき 60分	○	○	○	○	○	○
つけおき 120分	○	○	○	○	○	○
つけおき 360分	○	○	○	○	○	-
部屋干し 30分	○	○	○	-	○	○
部屋干し 60分	○	○	○	-	○	○

## ⚠ 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。  
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

# 洗濯物の重さと洗剤量の確認

## 洗濯物の量と重さの目安


コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)  
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

### 乾いた洗濯物の目安 / ぬれた洗濯物の目安

#### 乾いた洗濯物

洗濯物を押しこむ前の目安です。

#### ぬれた洗濯物

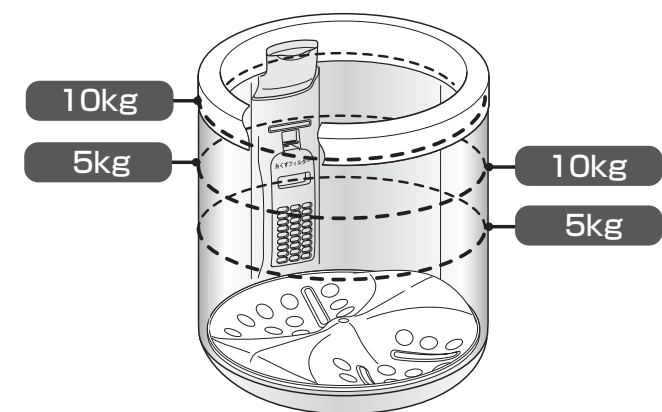

### 衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。  
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g			シーツ

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

## 洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

【表の見かた】  
例えば、水量 30L に対する使用量が 20mL の洗剤をお使いの場合、操作パネルに洗剤 0.8 杯が表示されたとき、約 41mL を投入口に入れてください。

合成洗剤 液体 20mL トップ

洗剤量(目安)表示 0.8 41mL

洗剤量(目安)表示が表示される  
※水量はコースによって、手動で設定してください。

(2018年4月現在)

水量(自動設定)/洗濯容量	洗剤量(目安)表示	合成洗剤				石けん		漂白剤		柔軟剤					
		粉末	液体	液体中性	液体	粉末	液体	濃縮	普通	濃縮	普通	普通			
72L※ 約10kg以下	洗剤 1.0	48g	60g	84g	24mL	48mL	60mL	96mL	86g	96mL	48mL	10mL	17mL	24mL	48mL
62L 約10kg以下	洗剤 0.8	41g	52g	72g	21mL	41mL	52mL	83mL	74g	83mL	41mL	8mL	14mL	21mL	41mL
50L 約5kg以下	洗剤 0.7	35g	43g	61g	17mL	35mL	43mL	69mL	62g	69mL	35mL	7mL	12mL	17mL	35mL
38L 約3kg以下	洗剤 0.5	25g	32g	44g	13mL	25mL	32mL	51mL	46g	51mL	25mL	5mL	9mL	13mL	25mL
22L 約0.5kg以下	洗剤 0.3	15g	18g	26g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	15mL	3mL	5mL	7mL	15mL

### 「洗剤1/2」コースのとき

50L 約5kg以下	洗剤 0.4	17g	22g	30g	9mL	17mL	22mL	35mL	31g	35mL	17mL	3mL	6mL	9mL	17mL
38L 約3kg以下	洗剤 0.3	13g	16g	22g	6mL	13mL	16mL	25mL	23g	25mL	13mL	3mL	4mL	6mL	13mL
22L 約0.5kg以下	洗剤 0.2	7g	9g	13g	4mL	7mL	9mL	15mL	13g	15mL	7mL	2mL	3mL	4mL	7mL

### 「つけおき360分」コースのとき

38L 約2kg以下	洗剤 1.0	50g	64g	88g	-	-	-	-	92g	-	50mL	5mL	9mL	13mL	25mL
---------------	--------	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----	---	------	-----	-----	------	------

「洗剤1/2」コースと「つけおき360分」コースの洗剤量は、ほかのコースと異なります。

# 残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた	確認後	
<b>C0</b> 洗濯容量が多すぎます	スタート一時停止 を押して一時停止	洗濯物の量を減らしてください。	確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
<b>C1</b> 給水されません	スタート一時停止 を押して一時停止	水栓(蛇口)を開けてください。	確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
<b>C2</b> 排水されません	スタート一時停止 を押して一時停止	脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。	確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
<b>C3</b> ふたが開いています	スタート一時停止 を押して一時停止	「洗い」中 ふたを閉めてください。	ふたを閉めると運転再開
		「洗い」(おしゃれ着、毛布コース設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 ふたを閉めてください。	ふたを閉めてスタート一時停止を押して運転開始
<b>C4</b> 脱水されません	スタート一時停止 を押して一時停止	フタロック(チャイルドロック)設定時 ふたを閉めてください。	もう一度スタート一時停止を押して運転開始
		洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。	確認後スタート一時停止を押して運転開始
<b>C8</b> ふたがロックされません	スタート一時停止 を押して一時停止	ふたを閉めてください。	確認後スタート一時停止を押して運転開始
<b>C9</b> フタロックが解除されません	スタート一時停止 を押して一時停止	「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。	確認後スタート一時停止を押して運転開始
<b>C4</b> 脱水されません	スタート一時停止 を押して一時停止	「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。	確認後スタート一時停止を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.56)

**E.8** 電源プラグを抜き差ししても「FO」が繰り返し表示される場合は、お買上げの販売店に修理を依頼してください。ご不明な点は「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。→(P.71)

## お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口  
 電話番号 0120-3121-11  
 携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)  
 (受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口  
 0120-3121-68  
 0570-0031-68 (有料)  
 (受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)