


日立全自動洗濯機ビートウォッシュ
BW-V100EE7、V90EE7、V80EE7、V70EE7
カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」「高濃度つけおき」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V100EE7です。
BW-V90EE7、BW-V80EE7、BW-V70EE7は容量と水量が異なりますが、使いかたは同じです。

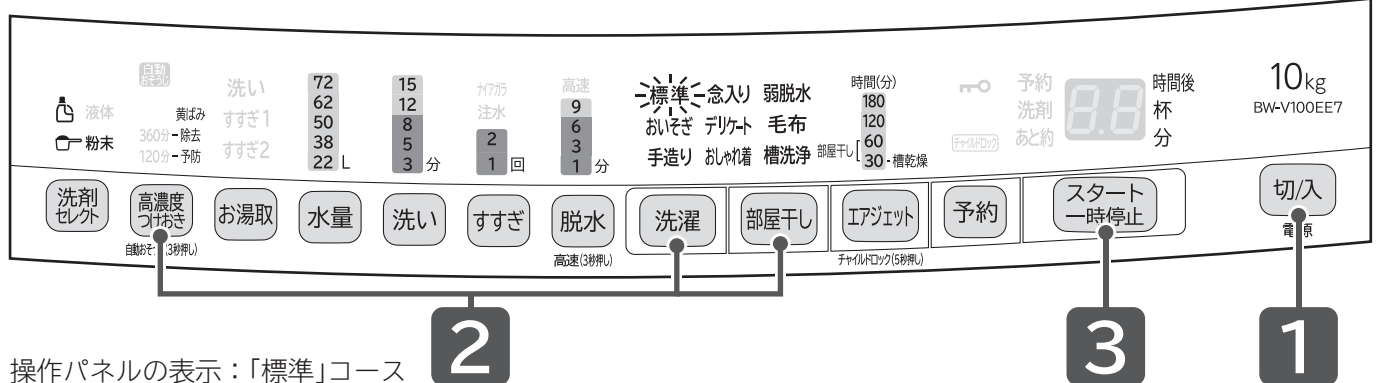

操作パネルの表示：「標準」コース

- 準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14～17)
- 1

切/入 を押し、電源を入れる
- 2

洗濯、高濃度つけおき または 部屋干し を押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。
お好みの設定で運転する→(P.38～41)
- 3

スタート一時停止 を押す

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「弱脱水」「毛布」コースは自動計測されません。
- 4

洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18～21)
- 5

運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.51)

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止 を押す ▶ ふたのロックが解除されます。
🔑 が消灯して、ふたを開けることができます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

○……設定できる —……設定できない

コース	洗剤 セレクト →(P.42)	ナイアガラ すすぎ →(P.44)	注水 すすぎ →(P.44)	自動 おそうじ →(P.45)	風呂水 お湯取運転 →(P.24)	高速脱水 →(P.49)	予約 →(P.46)	回転 シャワー すすぎ →(P.49)
標準	○	○	○	○	○	○	○	○
おいそぎ	—	—	○	○	○	○	○	—
手造り	○	○	○	○	○	○	○	—
念入り	○	○	○	○	○	○	○	○
デリケート	—	—	○	—	—	—	—	—
おしゃれ着	—	—	—	—	—	—	—	—
弱脱水	—	—	—	—	—	—	—	—
毛布	—	—	—	—	○	○	○	—
高濃度 つけおき 120分	○	○	○	○	○	○	○	○
高濃度 つけおき 360分	—	○	○	○	○	○	○	—
部屋干し 30分	○	○	○	○	○	—	○	○
部屋干し 60分	○	○	○	○	○	—	○	○

⚠ 注意

禁止

異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)


- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

洗濯物の重さと洗剤量の確認

洗濯物の量と重さの目安

運転コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

乾いた洗濯物の目安 / ぬれた洗濯物の目安

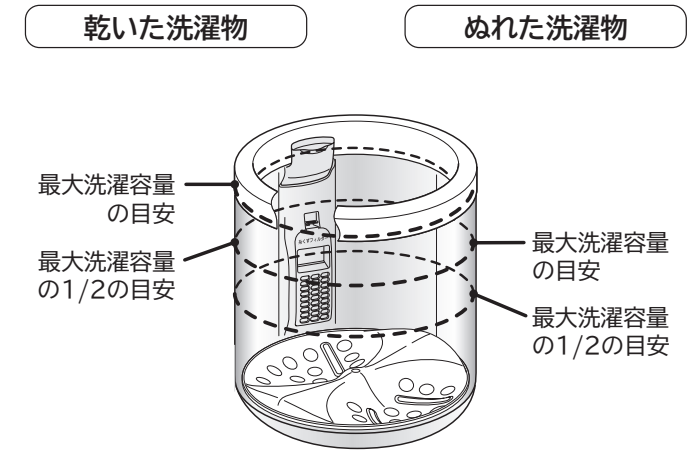

	V100EE7	V90EE7	V80EE7	V70EE7
最大洗濯容量の目安	10kg	9kg	8kg	7kg
最大洗濯容量 1/2 の目安	5kg	4.5kg	4kg	3.5kg

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

【表の見かた】
例えば、水量 30L に対する使用量が 10mL の洗剤をお使いの場合、操作パネルに洗剤 0.8 杯が表示されたとき、約 21mL を投入口に入れてください。

合成洗剤
液体 10mL
液体中性
粉末
洗剤量(目安)表示
洗剤 0.8
21mL

(2019年12月現在)

合成洗剤						石けん		漂白剤		柔軟剤			
粉末			液体	液体中性		粉末	液体	濃縮	普通	濃縮		普通	
水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)													
18g	25g	35g	10mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
アタック	トップアタックリセットパウダー	アリエール	ナノックZERO	アタックアリエール	アタックアリエール	エマール	アクロン	そよ風	洗濯用液体複合石けん	ブライトW EX パワー	ワイドハイター手間なし漂白剤	ワイドハイター	手間なし漂白剤
43g	60g	84g	24mL	60mL	96mL	86g	96mL	48mL	96mL	10mL	17mL	24mL	48mL
40g	55g	77g	22mL	55mL	88mL	79g	88mL	44mL	88mL	9mL	15mL	22mL	44mL
37g	52g	72g	21mL	52mL	83mL	74g	83mL	41mL	83mL	8mL	14mL	21mL	41mL
35g	48g	67g	19mL	48mL	77mL	70g	77mL	39mL	77mL	8mL	14mL	19mL	39mL
31g	43g	61g	17mL	43mL	69mL	62g	69mL	35mL	69mL	7mL	12mL	17mL	35mL
28g	38g	54g	15mL	38mL	61mL	55g	61mL	31mL	61mL	6mL	11mL	15mL	31mL
23g	32g	44g	13mL	32mL	51mL	46g	51mL	25mL	51mL	5mL	9mL	13mL	25mL
13g	18g	26g	7mL	18mL	29mL	26g	29mL	15mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL

洗剤量(目安)表示が表示される
※水量はコースによって、手動で設定してください。

型式/水量(自動設定)/洗濯容量	洗剤量(目安)表示		
V100EE7	V90EE7	V80EE7	V70EE7
72L※ 約10kg以下	—	—	—
—	66L※ 約9kg以下	—	—
62L 約10kg以下	—	62L※ 約8kg以下	—
—	57L 約9kg以下	—	58L※ 約7kg以下
50L 約5kg以下	50L 約5kg以下	52L 約8kg以下	50L 約7kg以下
—	—	46L 約4kg以下	46L 約4kg以下
38L 約3kg以下	38L 約3kg以下	38L 約3kg以下	38L 約3kg以下
22L 約0.5kg以下	22L 約0.5kg以下	22L 約0.5kg以下	22L 約0.5kg以下

「高濃度つけおき360分」コースのとき

38L 約2kg以下	38L 約2kg以下	38L 約2kg以下	38L 約2kg以下	洗剤 1.0	46g	64g	88g	—	—	—	92g	—	50mL	—	5mL	9mL	13mL	25mL
---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-----	-----	-----	---	---	---	-----	---	------	---	-----	-----	------	------

「高濃度つけおき360分」コースの洗剤量は、ほかのコースと異なります。

日立の家電品
お客様サポート

ホームページから右記のサービスがご利用いただけます。

▶使いかた動画
▶よくあるご質問
※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。
詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

▶家電品の登録※1
▶お問い合わせ

▶お知らせ

お知らせ表示されたとき 次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
C0 洗濯容量が多すぎます	スタート一時停止 を押して一時停止 洗濯物の量を減らしてください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
C1 給水されません	スタート一時停止 を押して一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
C2 排水されません	スタート一時停止 を押して一時停止 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
C3 ふたが開いています	「洗い」中 ふたを閉めてください。 確認後 ふたを閉めると運転再開 「洗い」(おしゃれ着、毛布コース設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 スタート一時停止 を押して一時停止 ふたを閉めてください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始 チャイルドロック設定時 ふたを閉めてください。 スタート一時停止 を押して一時停止 もう一度 スタート一時停止 を押して運転開始
C4 脱水されません	スタート一時停止 を押して一時停止 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
C8 ふたがロックされません	スタート一時停止 を押して一時停止 ふたを閉めてください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
C9 ふたのロックが解除されません	スタート一時停止 を押して一時停止 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始
Ch 脱水されません	スタート一時停止 を押して一時停止 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。 確認後 スタート一時停止 を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

C8 「CO」が表示されるときは上表を確認してください。
繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

E8 電源プラグを抜き差ししても「FO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口
TEL **0120-3121-11**
携帯電話・PHSから **050-3155-1111 (有料)**
(受付時間)9:00~17:30(月~土)／9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口
TEL **0120-3121-68**
携帯電話・PHSから **0570-0031-68 (有料)**
(受付時間)9:00~18:00(月~土)／9:00~17:00(日・祝日)