


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.○○) : このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「つけおき」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V80Aです。BW-V70Aは水量の表示が違いますが、使いかたは同じです。

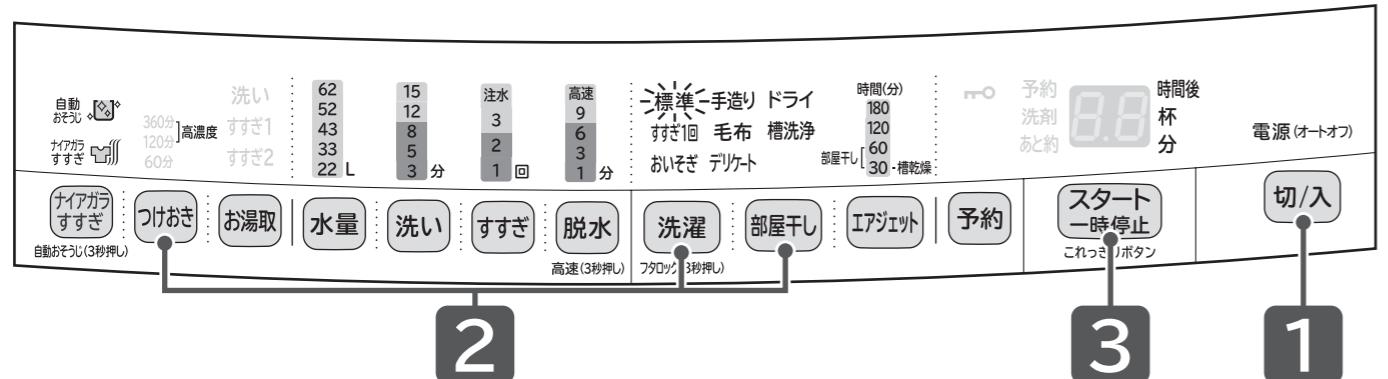

準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

1 切/入を押し、電源を入れる

2 洗濯、つけおきまたは部屋干しを押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。
各機能の設定・解除ができます。

3 スタート一時停止を押す

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。→(P.18)
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「デリケート」「ドライ」「つけおき360分」コースは自動計測されません。

4 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18~21)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.48)

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止を押す ➡ ふたロックが解除されます。

➡ が消えたら、ふたが開けられます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

| コース | 自動おそうじ →(P.42) | 自動おそうじ ナガラすすぎ (3秒押し) →(P.43) | お湯取 →(P.24) | 高速脱水 脱水 (3秒押し) →(P.47) | 予約 →(P.44) | 回転 シャワーすぎ すすぎ (3秒押し) →(P.46) |
|--------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| すすぎ1回 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| おいそぎ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 手作り | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 毛布 | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| デリケート | — | — | — | — | — | — |
| ドライ | — | — | — | — | — | — |
| つけおき 60分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| つけおき 120分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| つけおき 360分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 部屋干し 30分 | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ |
| 部屋干し 60分 | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ |

○……設定可能 —……設定不可

注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。
脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

