


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。  
→(P.O.O)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

## 「洗濯」「部屋干し」「高濃度つけおき」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V80Hです。BW-V70Hは容量と水量が違いますが、使いかたは同じです。

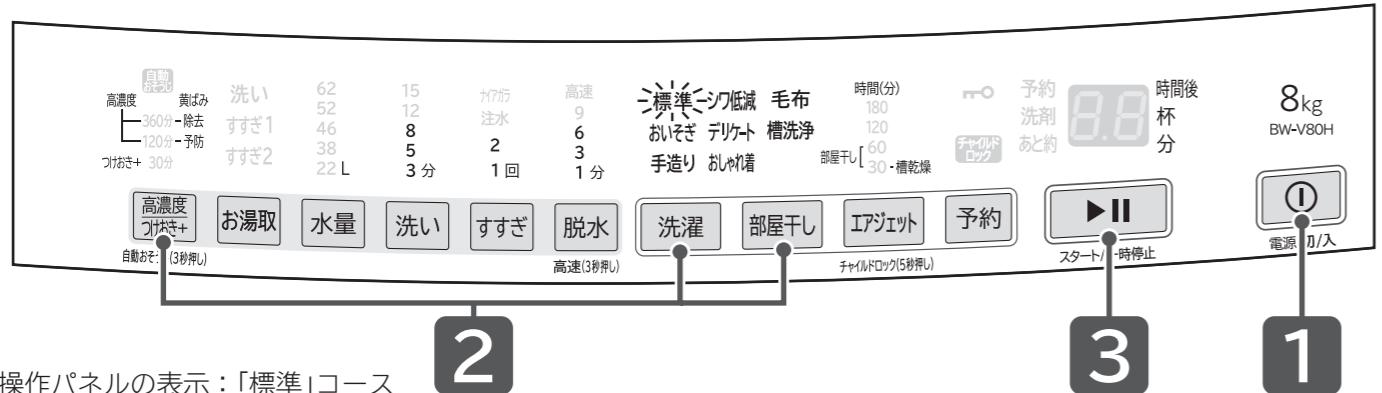

### 準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.16~19)

#### 1 電源を入れる

#### 2 洗濯、部屋干し、高濃度つけおきのいずれかを押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.31)

#### 3 スタートボタンを押す

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。

洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」「高濃度つけおき360分」コースは自動計測されません。

#### 4 洗剤量(目安)に従って、 洗剤などを入れてふたを閉める→(P.20~23)

#### 5 運転終了後、洗濯物を取り出し、 糸くずフィルターをお手入れする

### 注意



#### 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。  
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

### 運転中にふたを開けたいとき

**▶ II を押す** ふたのロックが解除されます。

**LOCK** が消灯すると、ふたを開けることができます。



登録は  
こちら

日立家電メンバーズクラブの  
My家電への製品登録を  
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。  
 ●家電品の登録・管理 ●お役立ち情報  
 ●安全点検サービス割引 ●パーソナルショッピング特典  
 ●お知らせ  
 詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

## お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
88 洗濯容量が多すぎます	洗濯物の量を減らしてください。 (洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります) ▶ II を押して一時停止
88 給水されません	水栓(蛇口)を開けてください。 ▶ II を押して一時停止
88 排水されません	脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 ▶ II を押して一時停止
88 ふたが開いています	「洗い」中 ふたを閉めてください。 「洗い」(「おしゃれ着」、「毛布」コース設定時)・「すぎ」・「脱水」中 ふたを開めてください。 ▶ II を押して一時停止
88 脱水されません	チャイルドロック設定時 ふたを閉めてください。 ▶ II を押して一時停止
88 ふたがロックされません	洗濯物の片寄りを直してください。 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 ▶ II を押して一時停止
88 ふたのロックが解除されません	ふたを閉めてください。 ▶ II を押して一時停止
88 脱水されません	「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。 ▶ II を押して一時停止

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

88 「CO」が表示されるときは上表を確認してください。

88 繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

88 電源プラグを抜き差しても「FO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

製品情報や使いかたに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11  
携帯電話 050-3155-1111(有料)  
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68  
携帯電話 0570-0031-68(有料)  
(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

# 運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・エアジェットできる最大容量 V80H V70H		組み合わせ可能な機能(運転内容)							
							洗いかたに関する機能			そのほかの機能			
ふだんの洗濯物を洗う	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.32)	8kg	7kg		ナイアガラ すすぎ →(P.41)	つけおき プラス →(P.40)	注水すぎ →(P.41)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動おそうじ →(P.47)	予約 →(P.46)
軽い汚れを短時間で洗う	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.32)	4kg	3.5kg		つけおき プラス →(P.40)		注水すぎ →(P.41)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動おそうじ →(P.47)	予約 →(P.46)
自分でコースを造る	・ふだんの洗濯物		手作り →(P.32)	8kg	7kg		ナイアガラ すすぎ →(P.41)	つけおき プラス →(P.40)	注水すぎ →(P.41)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動おそうじ →(P.47)	予約 →(P.46)
洗濯時のシワを抑える	・シャツ ・パジャマ ・肌着など		シワ低減洗濯 →(P.33)	4.5kg	3kg		つけおき プラス →(P.40)			風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動おそうじ →(P.47)	予約 →(P.46)	
表示のあるデリケートな衣類を弱水流で洗う	・ランジェリー ・ストッキングなど		デリケート →(P.39)	3kg	3kg		つけおき プラス →(P.40)	注水すぎ →(P.41)					
表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.34)	3kg	2kg		つけおき プラス →(P.40)						
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベッドパッドなど		毛布 →(P.36)	毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg	毛布 4.2kg 掛け布団 1.8kg		つけおき プラス →(P.40)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)		予約 →(P.46)		
大切な衣類の黄ばみを予防する	・ワイシャツなど		高濃度つけおき 120分 →(P.40)	4kg	3.5kg		ナイアガラ すすぎ →(P.41)	注水すぎ →(P.41)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動おそうじ →(P.47)	予約 →(P.46)	
ガンコな汚れや黄ばみを落とす	・靴下など		高濃度つけおき 360分 →(P.40)	2kg	2kg		ナイアガラ すすぎ →(P.41)	注水すぎ →(P.41)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動おそうじ →(P.47)	予約 →(P.46)	
脱水時間を長くすることで洗濯物の干し時間を短縮	・ふだんの洗濯物		部屋干し 30分、60分 →(P.39)	8kg	7kg		ナイアガラ すすぎ →(P.41)	つけおき プラス →(P.40)	注水すぎ →(P.41)	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	自動おそうじ →(P.47)	予約 →(P.46)	
熱に弱い素材(化織)の干し時間を短縮	・ランジェリーなど		エアジェット →(P.41)	化織 3kg	化織 2kg		ナイアガラ すすぎ	たっぷりの水を使ってすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすぎたいときにおすすめです。	つけおき プラス 高濃度つけおき 120分	風呂水 お湯取運転 →(P.26)	つけおきの手間を減らし、洗い運転中に30分つけおき動作をします。		
							注水すぎ	給水と排水を繰り返し、常に水を入れ替ながらすぎます。	高濃度つけおき 360分	黄ばみを予防します。 「高濃度」を120分間作動させる 黄ばみを落とします。 「高濃度」を360分間作動させる			