


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」「部屋干し」「高濃度つけおき」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V90FE8です。BW-V80FE8、BW-V70FE8は容量と水量が異なりますが、使いかたは同じです。

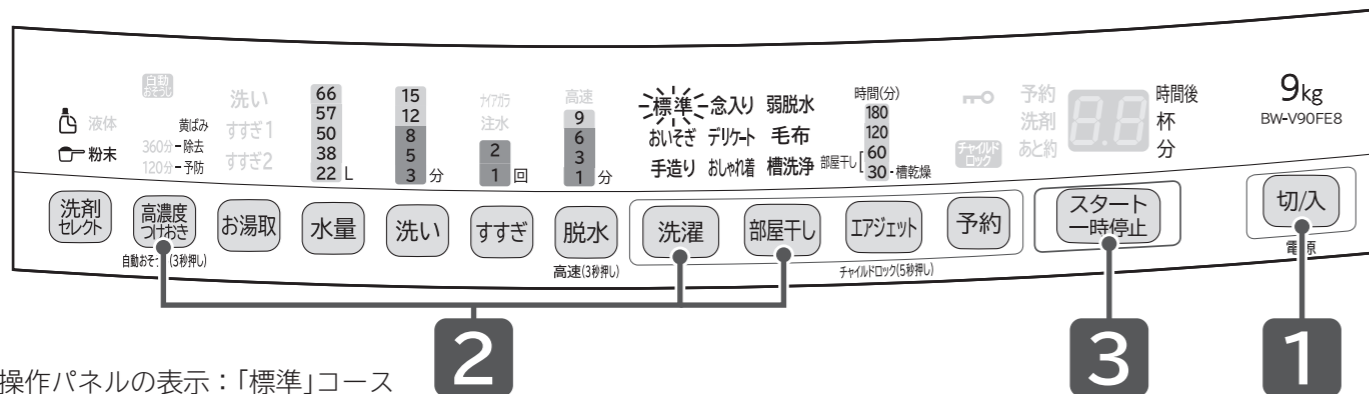

操作パネルの表示：「標準」コース

準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.16~19)

- 1** **切入** を押し、電源を入れる
- 2** **洗濯** または **部屋干し**、**高濃度つけおき** を押し、コースを選ぶ
各ボタンを押すごとにコースが選べます。
組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.31)
- 3** **スタート一時停止** を押す
洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」「高濃度つけおき360分」コースは自動計測されません。
- 4** 洗剤量(目安)に従って、**洗剤**などを入れてふたを閉める→(P.20~23)
- 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、**糸くずフィルター**をお手入れする

注意

- 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止 を押し ▶ ふたのロックが解除されます。
が消灯すると、ふたを開けることができます。



日立の家電品
お客様サポート

マイページ(日立の家電品
お客様サポート)への登録
をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
 - お役立ち情報
 - 安全点検サービス割引
 - パーツショップ送料特典
 - お知らせ
- 詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた	確認後
C0 洗濯容量が多すぎます	スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、洗濯物の量を減らしてください。	確認後 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始
C1 給水されません	スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、水栓(蛇口)を開けてください。	確認後 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始
C2 排水されません	スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。	確認後 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始
C3 ふたが開いています	「洗い」中 ふたを閉めてください。 「洗い」「おしゃれ着」「毛布」コース設定時・「すすぎ」・「脱水」中 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、ふたを閉めてください。 チャイルドロック設定時 ふたを閉めてください。 ▶ スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、もう一度 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始	ふたを閉めると スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始
C4 脱水されません	スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。	確認後 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始
C8 ふたがロックされません	スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、ふたを閉めてください。	確認後 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始
C9 ふたのロックが解除されません	スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、ふたを閉めてください。	確認後 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始
Ch 脱水されません	スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。	確認後 スタート一時停止 を押し、 スタート一時停止 を押し、運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。



「C0」が表示されるときは上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。



電源プラグを抜き差ししても「FO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口
TEL **0120-3121-11**
携帯電話 **050-3155-1111 (有料)**
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口
TEL **0120-3121-68**
携帯電話 **0570-0031-68 (有料)**
(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・エアジェットできる最大容量			組み合わせ可能な機能(運転内容)						
				V90FE8	V80FE8	V70FE8	洗いかたに関する機能			その他の機能			
普段の洗濯物を洗う	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.32)	9kg	8kg	7kg	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	注水すすぎ →(P.45)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.28)	洗剤セレクト →(P.44)	自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.46)
軽い汚れを短時間に洗濯する	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.32)	4.5kg	4kg	3.5kg		注水すすぎ →(P.45)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.28)		自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.46)
自分でコースを造る	・普段の洗濯物		手造り →(P.33)	9kg	8kg	7kg	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	注水すすぎ →(P.45)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.28)	洗剤セレクト →(P.44)	自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.46)
汚れが多いときや厚手の衣類を洗う	・トレーナー ・靴下など		念入り →(P.32)	9kg	8kg	7kg	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	注水すすぎ →(P.45)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.28)	洗剤セレクト →(P.44)	自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.46)
 表示のあるデリケートな衣類を弱水流で洗う	・ランジェリー ・ストッキング など		デリケート →(P.33)	3kg	3kg	3kg		注水すすぎ →(P.45)					
 Ⓟ表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.34)	3kg	3kg	2kg							
手洗いした  Ⓟ表示のある衣類をやさしく脱水	・スカート ・セーターなど		弱脱水 →(P.35)	1.5kg	1.5kg	1.2kg							
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・バットパッドなど		毛布 →(P.36)	毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg	毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg	毛布 4.2kg 掛け布団 1.8kg			高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.28)			予約 →(P.46)
大切な衣類の黄ばみを予防する	・ワイシャツ など		高濃度つけおき 120分 →(P.32)	4.5kg	4kg	3.5kg	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	注水すすぎ →(P.45)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.28)	洗剤セレクト →(P.44)	自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.46)
ガンコな汚れや黄ばみを落とす	・靴下など		高濃度つけおき 360分 →(P.32)	2kg	2kg	2kg	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	注水すすぎ →(P.45)	高速脱水 →(P.48)	風呂水 お湯取運転 →(P.28)		自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.46)
脱水時間を長くすることで洗濯物の干し時間を短縮	・普段の洗濯物		部屋干し 30分、60分 →(P.39)	9kg	8kg	7kg	ナイアガラ すすぎ →(P.45)	注水すすぎ →(P.45)		風呂水 お湯取運転 →(P.28)	洗剤セレクト →(P.44)	自動おそうじ →(P.45)	予約 →(P.46)
熱に弱い素材(化繊)の干し時間を短縮	・ランジェリー など		エアジェット →(P.39)	化繊 3kg	化繊 3kg	化繊 2kg	ナイアガラ すすぎ	注水すすぎ			洗剤 セレクト	自動 おそうじ	

ナイアガラすすぎ たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめです。

注水すすぎ 給水と排水を繰り返し、常に水を入れ替えながらすすぎます。

洗剤セレクト 洗剤に合わせて洗いかたとすすぎ回数を変えます。

自動おそうじ 洗濯・脱水槽の見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。