

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
 また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
 いただき、正しくご使用ください。  
 →(P.〇〇) : このマークは「取扱説明書」の記載  
 ページです。

# カンタンご使用ガイド

## 自動投入を使う

### 自動投入を使う前の準備

自動投入を使う前に、以下の手順で準備と設定をしてください。

- 1** タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる→(P.20)
- 2** 基準量を設定する→(P.21)
- 3** 自動投入を設定する→(P.22)

### 基準量を設定する

使用する液体洗剤や柔軟剤の容器に記載された基準量(水量30Lに対する使用量)を設定してください。液体洗剤と柔軟剤は、それぞれ個別の設定が必要です。

#### 手順

- 1** **①** を押し、電源を入れる
- 2** 液体洗剤の基準量を設定するとき  
**洗剤** を5秒以上押す  
 基準量が、残時間表示部に表示されます。  
 表示例 工場出荷時は、基準量  
 (水量 30Lに対する使用量)  
 10mLが設定されています。
 柔軟剤の基準量を設定するとき  
**柔軟剤** を5秒以上押す  
 基準量が、残時間表示部に表示されます。  
 予約 洗剤 あと約 8.0 時間後  
 時間後 8.0 杯 分
- 3** 容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認し、設定する  
 3~30mLまで設定が可能です。  
**量を減らす場合、洗剤** を押す  
**量を増やす場合、柔軟剤** を押す  
 (長押しすると、表示が連続で切り替わります)  
 液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.24)  
  - 基準量を設定せずに運転すると、液体洗剤、柔軟剤が適正量投入されず、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。
  - 水量30Lに対する使用量が30mLを超える洗剤は、自動投入では使用できません。
 洗剤トレイ(洗剤・漂白剤投入口)に入れてお使いください。→(P.26)
 記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。  

- 4** **▶II** を押す  
 スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

### 液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは

液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、基準量の設定を変更してください。

- 先に自動投入部・タンク取付部のお手入れをしてください。  
 異なる種類が混ざると、自動投入部や経路が詰まる原因になります。
- 液体洗剤や柔軟剤の基準量の設定を変更してください。  
 基準量を設定せずに運転すると、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、黒ずみ・黄ばみの原因になります。  
 また、泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

# 自動投入を使う つづき

## 自動投入を設定する(解除する)

自動投入機能を設定してください。洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

液体洗剤と柔軟剤は、それぞれ個別の設定が必要です。

●自動投入を設定しているときは、手動投入部に洗剤や柔軟剤を投入しないでください。

●粉末洗剤、液体中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)を使うときや手動で投入する場合は、自動投入を解除してください。

### 手順


#### 1 ① を押し、電源を入れる

#### 2 液体洗剤を設定・解除する場合

設定によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

##### 洗剤 を押す


押すごとに表示が切り替わります。

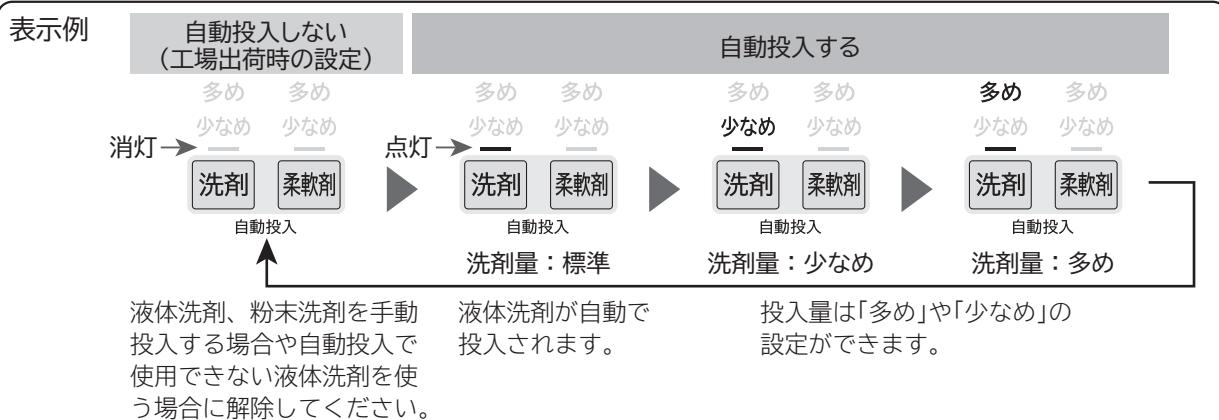

#### 柔軟剤を設定・解除する場合

##### 柔軟剤 を押す

押すごとに表示が切り替わります。

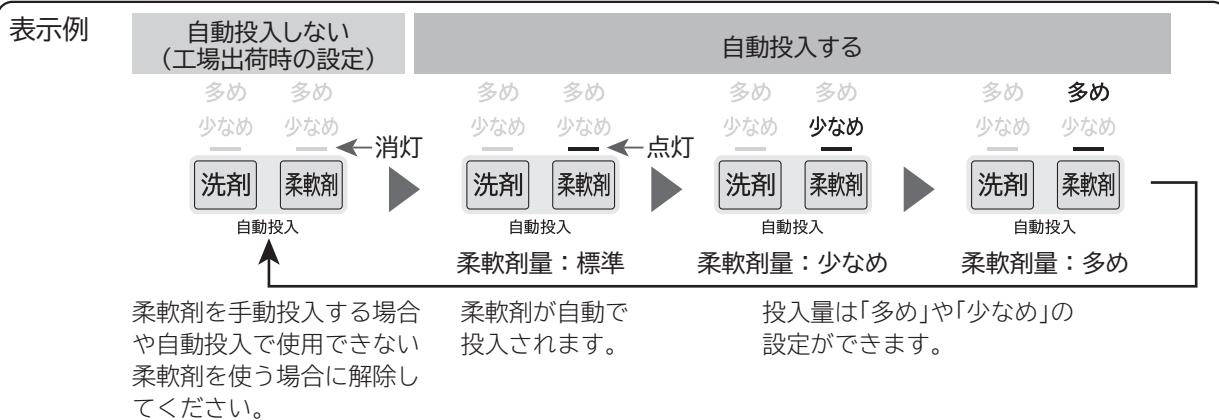

#### 3 ►II を押す

スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

漂白剤を使うときは、手動投入部の洗剤トレイ(洗剤・漂白剤投入口)に入れてください→(P.26)

# 運転コースの選びかた


洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯・エアジェットできる最大容量	
				X100G	X90G
普段の洗濯物を洗う	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.36)	10kg	9kg
軽い汚れを短時間で洗う	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.36)	5kg	4.5kg
自分でコースを造る	・普段の洗濯物		手造り →(P.36)	10kg	9kg
汚れが多いときや厚手の衣類を洗う	・トレーナー ・靴下など		念入り →(P.36)	10kg	9kg
表示のあるデリケートな衣類を弱水流で洗う	・ランジェリー ・ストッキングなど		デリケート →(P.37)	3kg	3kg
表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.38)	3kg	3kg
脱水時間を長くすることで洗濯物の干し時間を短縮	・普段の洗濯物		部屋干し 30分、60分 →(P.40)	10kg	9kg
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど		毛布 →(P.41)	毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg	毛布 4.7kg 掛け布団 1.8kg
大切な衣類の黄ばみを予防する	・ワイシャツなど		高濃度つけおき 120分 →(P.44)	5kg	4.5kg
ガンコな汚れや黄ばみを落とす	・靴下など		高濃度つけおき 360分 →(P.44)	2kg	2kg
熱に弱い素材(化織)の干し時間を短縮	・ランジェリーなど		エアジェット →(P.44)	化織 3kg	化織 3kg

## 組み合わせ可能な機能(運転内容)

洗いかたに関する機能				そのほかの機能			
ナイアガラ すすぎ →(P.46)	つけおき プラス →(P.45)	注水すぎ →(P.46)	高速脱水 →(P.53)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動おそうじ →(P.46)	予約 →(P.47)
つけおき プラス →(P.45)	注水すぎ →(P.46)	高速脱水 →(P.53)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動おそうじ →(P.46)	予約 →(P.47)	
ナイアガラ すすぎ →(P.46)	つけおき プラス →(P.45)	注水すぎ →(P.46)	高速脱水 →(P.53)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動おそうじ →(P.46)	予約 →(P.47)
ナイアガラ すすぎ →(P.46)	つけおき プラス →(P.45)	注水すぎ →(P.46)	高速脱水 →(P.53)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動おそうじ →(P.46)	予約 →(P.47)
つけおき プラス →(P.45)	注水すぎ →(P.46)			液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)			
つけおき プラス →(P.45)				柔軟剤 自動投入 →(P.20)			
ナイアガラ すすぎ →(P.46)	つけおき プラス →(P.45)	注水すぎ →(P.46)		液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動おそうじ →(P.46)	予約 →(P.47)
つけおき プラス →(P.45)		高速脱水 →(P.53)		液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)		予約 →(P.47)
ナイアガラ すすぎ →(P.46)		注水すぎ →(P.46)	高速脱水 →(P.53)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動おそうじ →(P.46)	予約 →(P.47)
ナイアガラ すすぎ →(P.46)		注水すぎ →(P.46)	高速脱水 →(P.53)	柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動おそうじ →(P.46)	予約 →(P.47)
ナイアガラ すすぎ →(P.46)				つけおき プラス →(P.45)	つけおきの手間を減らし、洗い運転中に 30分つけおき動作をします。		
注水すぎ				高濃度つけおき 120分	黄ばみを予防します。 「高濃度」を120分間作動させる		
				高濃度つけおき 360分	黄ばみを落とします。 「高濃度」を360分間作動させる		

# 手動投入を使う

この操作パネルはBW-X100Gです。BW-X90Gは容量と水量が違いますが、使いかたは同じです。

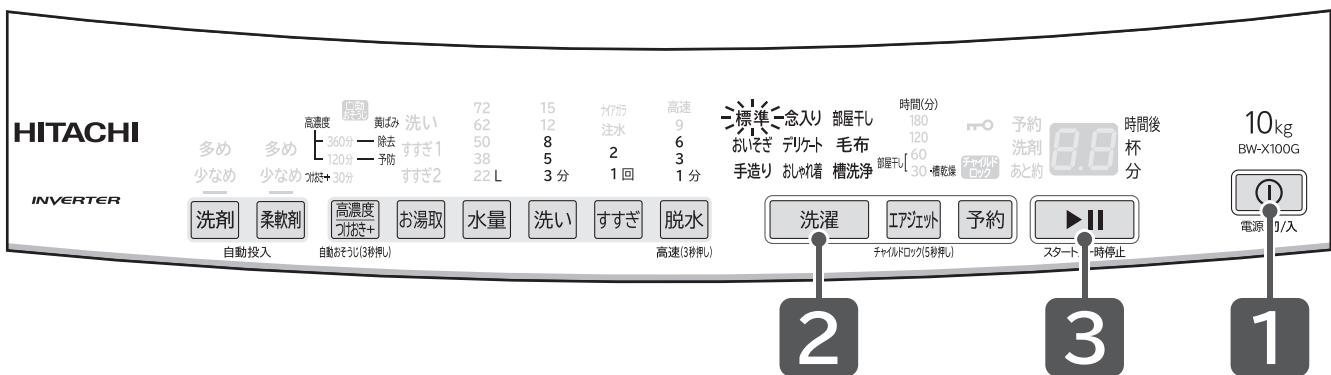

## 準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.16~19)

1 ① を押し、電源を入れる

2 洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.35)

3 ▶II を押す

4 洗剤量(目安)に従って、洗剤などを入れてふたを閉める  
→(P.24~27)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、  
糸くずフィルターをお手入れする

## ！注意



→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・エアジェット運転をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

## 運転中にふたを開けたいとき

▶II を押す ➡ ふたのロックが解除されます。

➡ が消灯すると、ふたを開けることができます。



登録は  
こちら

日立家電メンバーズクラブの  
My家電への製品登録を  
おすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典

●お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

# お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
88 洗濯物の量が多すぎます	<p>▶ II を押して一時停止</p> <p>洗濯物の量を減らしてください。 (洗濯物の量は、種類や大きさ、布質により異なります)</p> <p>確認後 ▶ II を押して運転開始</p>
88 給水されません	<p>▶ II を押して一時停止</p> <p>水栓(蛇口)を開けてください。</p> <p>確認後 ▶ II を押して運転開始</p>
88 排水されません	<p>▶ II を押して一時停止</p> <p>脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。</p> <p>確認後 ▶ II を押して運転開始</p>
88 ふたが開いています	<p>「洗い」中 ふたを閉めてください。</p> <p>「洗い」「おしゃれ着」、「毛布」コース設定時)・「すぎ」・「脱水」中 ▶ II を押して一時停止 ふたを閉めてください。</p> <p>チャイルドロック設定時 ふたを閉めてください。</p> <p>▶ II を押して一時停止</p> <p>ふたを閉めると運転再開 ふたを閉めて ▶ II を押して運転開始 もう一度 ▶ II を押して運転開始</p>
88 脱水されません	<p>▶ II を押して一時停止</p> <p>洗濯物の片寄りを直してください。 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。</p> <p>確認後 ▶ II を押して運転開始</p>
88 ふたがロックされません	<p>▶ II を押して一時停止</p> <p>ふたを閉めてください。</p> <p>確認後 ▶ II を押して運転開始</p>
88 ふたのロックが解除されません	<p>▶ II を押して一時停止</p> <p>ふたを閉めてください。</p>
88 脱水されません	<p>▶ II を押して一時停止</p> <p>「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。</p> <p>確認後 ▶ II を押して運転開始</p>

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

88 「C○」が表示されるときは上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

88 電源プラグを抜き差しても「F○」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111 (有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68 (有料)

(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)