

# カンタンご使用ガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
いただき、正しくご使用ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載  
ページです。

## 自動投入を使う

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤の適量を自動で投入します。  
自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の  
種類を変えるときは、次の設定が必要です。

### 自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量を設定

基準量は使用する液体洗剤または柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認してください。

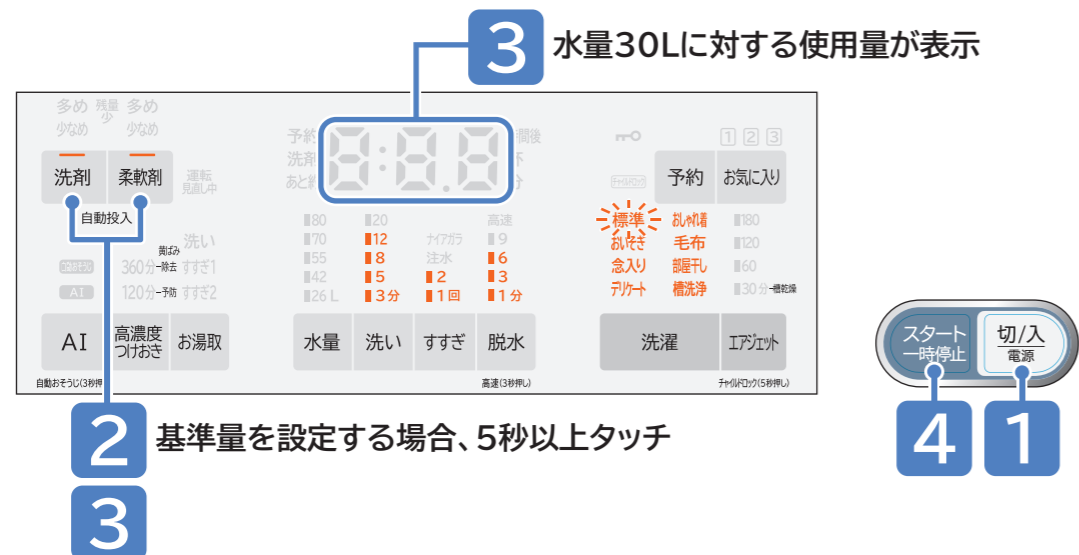

#### 「液体洗剤」の基準量を設定する

- 1 **切/入電源** を押し、電源を入れる
- 2 **洗剤** を5秒以上タッチする  
残時間表示部に水量30Lに対する使用量(mL)が表示されます。工場出荷時は、10mLが設定されています。
- 3 容器に記載されている「水量30Lに対する液体洗剤使用量」を確認し、設定する  
**洗剤** 量を減らす **柔軟剤** 量を増やす  
(長押しすると、表示が連続で切り替わります)  
液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.26、27)  
(記載がされていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください)
- 4 **スタート/一時停止** を押す  
スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

#### 「柔軟剤」の基準量を設定する

- 1 **切/入電源** を押し、電源を入れる
- 2 **柔軟剤** を5秒以上タッチする  
残時間表示部に水量30Lに対する使用量(mL)が表示されます。工場出荷時は、10mLが設定されています。
- 3 容器に記載されている「水量30Lに対する柔軟剤使用量」を確認し、設定する  
**洗剤** 量を減らす **柔軟剤** 量を増やす  
(長押しすると、表示が連続で切り替わります)  
液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.26、27)  
(記載がされていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください)
- 4 **スタート/一時停止** を押す  
スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、先にお手入れをしてください。→(P.66、67)  
異なる種類が混ざると自動投入部や経路が詰まる原因になります。
- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、液体洗剤や柔軟剤の基準量の設定を変更してください。
- 基準量を設定せずに運転すると、洗濯物の汚れ落ちがわるくなったり、黒ずみ・黄ばみの原因になります。  
また、泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。

## 自動投入の設定・解除

工場出荷時は「自動投入設定なし」が設定されています。設定を変更するときは

- 1 **切/入電源** を押し、電源を入れる
- 2 「洗剤」のみまたは「柔軟剤」のみを設定することができます。
 


液体洗剤を設定する場合		柔軟剤を設定する場合	
<b>洗剤</b> をタッチする	設定なし (工場出荷時)	<b>柔軟剤</b> をタッチする	設定なし (工場出荷時)
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：標準		設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：標準
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：少なめ		設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：少なめ
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：多め		設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：多め

タッチするごとに表示が切り替わります。  
設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

- 3 **スタート/一時停止** を押す スタートボタンを押すと、設定が記憶され、運転が開始されます。

### 液体洗剤や柔軟剤の残量表示の見かた

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったとき、点滅でお知らせします。  
液体洗剤や柔軟剤を補充してください。→(P.19)

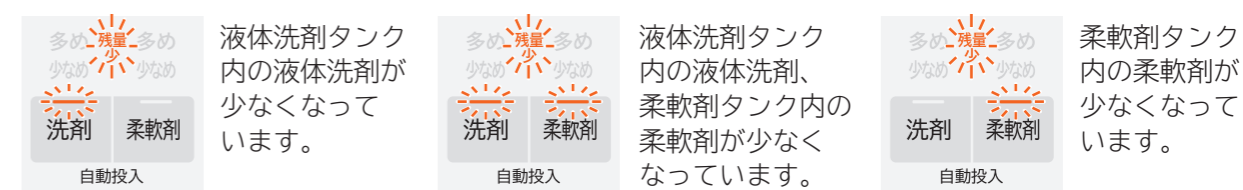

### 自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)のお手入れ

- 次の場合に、お手入れをしてください。
- ・2～3か月に一度(目安)
  - ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
  - ・自動投入機能を1か月以上使わなかったとき
  - ・「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき
  - ・タンク取付部に汚れが残っているとき
  - ・透明ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
  - ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき

詳しくは取扱説明書をご覧ください。→(P.66、67)

# 手動投入

使いかた

自動投入 を使う場合→(P.18~23)



準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)

1

内ふた、ふたを閉めて、

**切/入電源** を押し、電源を入れる

2

**洗濯** または **高濃度つけおき** をタッチし、コースを選ぶ

タッチするごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。自動投入が設定されている場合、解除してください。→(P.21) お好みの設定で運転する→(P.54~57)

3

**スタート/一時停止** を押し

洗濯物の量が自動計測され、洗剤量(目安)が表示されます。洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」コースでは洗濯物の量は自動計測されません。

4

ふた、内ふたを開けて、**3** で表示された洗剤量(目安)に従って、**洗剤、漂白剤、柔軟剤**を入れて内ふた、ふたを閉める→(P.24~27)

内ふたを閉めるとき、洗濯物を挟んだままにしないでください。また、内ふた取っ手の「押す」表示を押し、内ふたを確実に閉めてください。

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、**糸くずフィルター**をお手入れする→(P.64)



日立の家電  
お客様サポート

ホームページから右記のサービスがご利用いただけます。

▶ 使いかた動画  
▶ よくあるご質問  
▶ 家電品の登録※1  
▶ お問い合わせ  
※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

## お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
<b>001</b> 給水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 → 確認後スタート/一時停止を押して運転開始
<b>002</b> 排水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 → 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 → 確認後スタート/一時停止を押して運転開始
<b>003</b> ふたが開いています	ふたを開けてください。 → ふたを閉めると運転再開
<b>004</b> 脱水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽の外側に均一に入れ直してください。 → 確認後スタート/一時停止を押して運転開始
<b>008</b> ふたがロックされません	スタート/一時停止を押して一時停止 → ふたを開けてください。洗濯物を挟んだままにしていることを確認してください。 → 確認後スタート/一時停止を押して運転開始
<b>009</b> ふたロックが解除されません	ふたをしっかり閉めてください。 → スタート/一時停止を押して一時停止 → ふたを開けてください
<b>018</b> 脱水されません	スタート/一時停止を押して一時停止 → ●排水ホースを正しく取り付けてください。「CO2」表示されたときの直しかたを確認してください。 ●排水異常や泡が大量に発生しているときは、一度すすぎを行い脱水してください。 → 確認後スタート/一時停止を押して運転開始
<b>019</b> 洗濯物の量が多すぎます	スタート/一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の量を減らしてください。 → 確認後スタート/一時停止を押して運転開始
<b>020</b> 洗濯・脱水槽が回転しません	スタート/一時停止を押して一時停止 → ●洗濯物の量を減らしてください。 ●洗濯物の絡みをほぐしてください。 ●電源コードを延長して使用しないでください。→(P.8) ●同じコンセントに他の機器を接続しないでください。→(P.8) → 確認後スタート/一時停止を押して運転開始
<b>残量少</b> 液体洗剤、柔軟剤の残量が少なくなっています	●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。(残量少が点滅した状態でも、数回の洗濯運転は可能です)→(P.19) ●「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類を変えるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充してください。→(P.66)

上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

「COO」が表示されるときは上表を確認してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

電源プラグを抜き差ししても「FOO」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口  
TEL 0120-3121-11  
携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)  
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口  
TEL 0120-3121-68  
携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)  
(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)