

据付脚 GO-BD2 取付説明書

このたびは、日立電気洗濯乾燥機用据付脚をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取付説明書と、洗濯乾燥機本体に付属の「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

対応機種

- ドラム式洗濯乾燥機
- アンダートレイ付きの洗濯乾燥機（ボディ幅610mmのビートウォッシュ）

⚠ 注意



アンダートレイ付き洗濯乾燥機に使用するには、アンダートレイを本体に取り付ける


- 本体の下に手や足を入れてしまった場合に、けがの原因になります。

ご使用前に床の材質や状態を確認する

- 運転時に本体を安定させるため、強力な両面テープを使用しています。

床の材質や状態により、床表面がはがれるおそれがありますので、ご使用前に床の材質や状態を確認してからご使用ください。据付脚をはがす場合には、ドライヤーなどで温めたり、市販の「テープはがし」を使用するとはがしやすくなります。

部品の確認

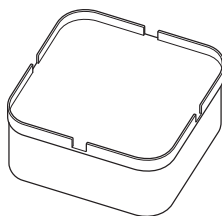

据付脚 (4個)

取り付けの準備

- 1 据付脚をはり付ける床面または防水パン上の水、ほこりなどをきれいにふき取る
- 2 据付脚の両面テープの紙をはがしてから、右図を参考に床面または防水パン上に固定する

- (A)ドラム式洗濯乾燥機の場合
- (B)ボディ幅610mmのビートウォッシュの場合

