日立全自動洗濯機 白い約束 **NW−70C**

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
→(P.○○)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

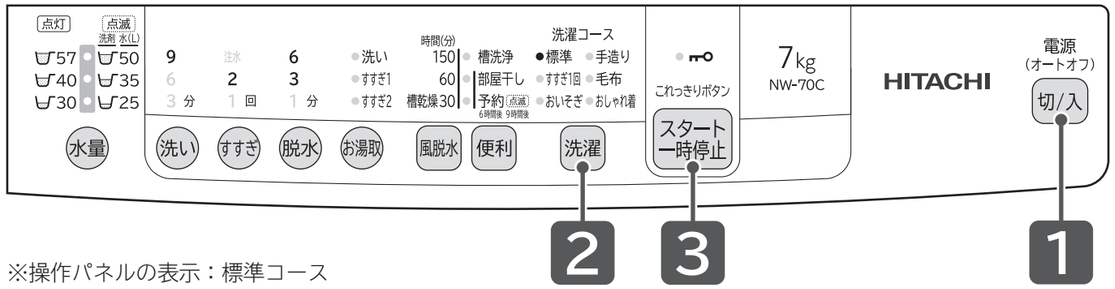

※操作パネルの表示：標準コース

準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14〜17)

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 を押し、コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。
お好みの設定をするときは→(P.38、40、41)

3 スタート 一時停止 を押す

洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースは自動計測されません。

4 水量表示に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18〜21)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.46)

運転中にふたを開けたいとき

スタート 一時停止 **を押す** ▶ ふたロックが解除されます。
ふたロック表示が消灯 ○ ⊶ すると、ふたが開けられます。

⚠注意

禁止

異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- **防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・風脱水をしないでください。**
- **毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。**
- **一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。**

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。（コースによっては変更・設定できないこともあります）

○‥‥設定可能　−‥‥設定不可

コース	風呂水 お湯取運転 →(P.24)	予約 →(P.42)	洗濯〜風脱水 (部屋干し) →(P.30)	ほぐし脱水 →(P.45)
標準	○	○	○	○
すすぎ1回	○	○	○	○
おいそぎ	○	○	○	○
手造り	○	○	○	○
毛布	○	○	○	−
おしゃれ着	−	−	−	−

便利ボタンの使いかた

「予約」「部屋干し」「槽洗浄」が設定できます。

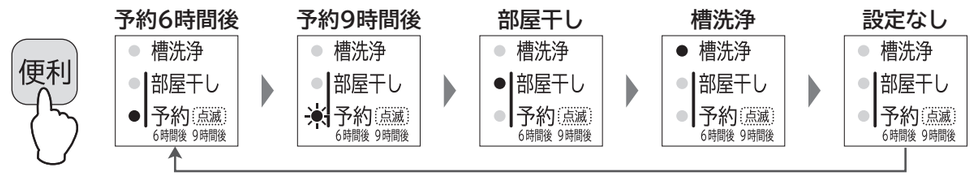

風脱水ボタンの使いかた

30分、60分、150分の時間を選ぶことができます。

洗剤の量や洗濯物の重さの確認

洗濯物の量と重さの目安

運転コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

洗濯時の乾いた洗濯物の量と重さの目安

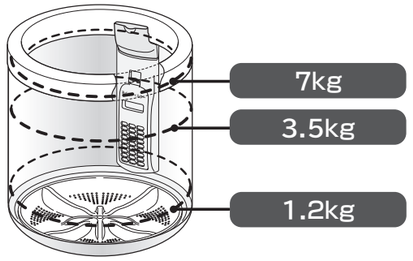

脱水後のぬれた洗濯物の量と重さの目安

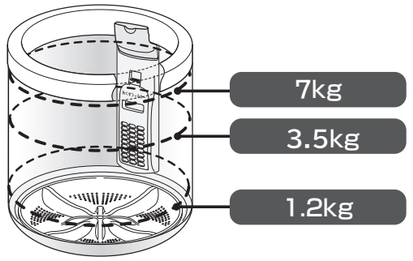

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ　靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g		パンツ　スカート	パジャマ上下
500g			シーツ

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、操作パネルに表示された水量表示に従って、適量を投入口に入れてください。

【表の見かた】
例えば、水量 30L に対する使用量が 20mL の洗剤をお使いの場合、水量が 35L と表示されたときは、23mL を投入口に入れてください。

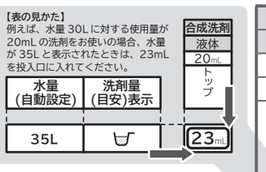

洗濯容量（目安）	水量（自動設定）	洗剤量（目安）表示	合成洗剤 粉末 アタック	合成洗剤 粉末 アタック リセットパワートップ	合成洗剤 粉末 アリエール	合成洗剤 液体 アタックNeoナノックス	合成洗剤 液体 トップ	合成洗剤 液体 アタックアリエール	合成洗剤 液体中性 エマールアクロン	石けん 粉末 そよ風	石けん 液体 洗濯用液体複合石けん	漂白剤 ワイドハイター EXパワープライトW	柔軟剤 濃縮 ハミングNeo	柔軟剤 濃縮 ハミング（濃縮）ふんわりソフラン	柔軟剤 濃縮 レノア香りとデオドラントのソフラン	柔軟剤 普通 ハミングレノアプラス
			水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)													
			20g	25g	35g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL
～7kg	57L		38g	47g	66g	19mL	38mL	47mL	76mL	68g	76mL	38mL	8mL	13mL	19mL	38mL
3～5kg	50L		33g	42g	58g	17mL	33mL	42mL	67mL	60g	67mL	33mL	7mL	12mL	17mL	33mL
2～3kg	40L		27g	33g	47g	13mL	27mL	33mL	53mL	48g	53mL	27mL	6mL	9mL	13mL	27mL
	35L		23g	29g	41g	12mL	23mL	29mL	47mL	42g	47mL	23mL	5mL	8mL	12mL	23mL
1～2kg	30L		20g	25g	35g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL
～1kg	25L		17g	21g	29g	8mL	17mL	21mL	33mL	30g	33mL	17mL	3mL	6mL	8mL	17mL

●洗剤量表示：水30Lに対する表示が20gの粉末合成洗剤の同梱スプーン(すりきり1杯約47g)のものを基準にしています。
●使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤・石けんの容器に記載してある「使用量の目安」や「使用上の注意」をよくご覧になり、正しく使用してください。
また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なります。

日立の家電品 お客様サポート

ホームページから右記のサービスがご利用いただけます。

▶使いかた動画　▶家電品の登録※1　▶お知らせ
▶よくあるご質問　▶お問い合わせ

※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。
詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
給水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止 ▶ 水栓(蛇口)を開けてください。 ▶ スタート 一時停止 を押して運転開始
排水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止 ▶ 排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 ▶ スタート 一時停止 を押して運転開始
脱水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止 ▶ 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 ▶ 確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始
ふたが開いています	▶ ふたを閉めてください。 ▶ ふたを閉めると運転再開
ふたがロックされません ふたロックが解除されません	スタート 一時停止 を押して一時停止 ▶ ふたを閉めてください。 ▶ 確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始
脱水されません	スタート 一時停止 を押して一時停止 ▶ 排水ホースを正しく取り付けてください。すすぎのみが点滅表示されたときの直しかたを確認してください。 ▶ 確認後 スタート 一時停止 を押して運転開始

次のような場合は使用を中止し、お買上げの販売店に修理を依頼してください。
●上記のお知らせ表示：「直しかた」の項目を確認しても、繰り返し表示される
●上記以外のお知らせ表示：電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も繰り返し表示される

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
TEL　**0120-3121-11**
携帯電話・PHSから　**050-3155-1111（有料）**
(受付時間)9:00～17:30(月～土)／9:00～17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口
TEL　**0120-3121-68**
携帯電話・PHSから　**0570-0031-68（有料）**
(受付時間)9:00～19:00(月～土)／9:00～17:30(日・祝日)