


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

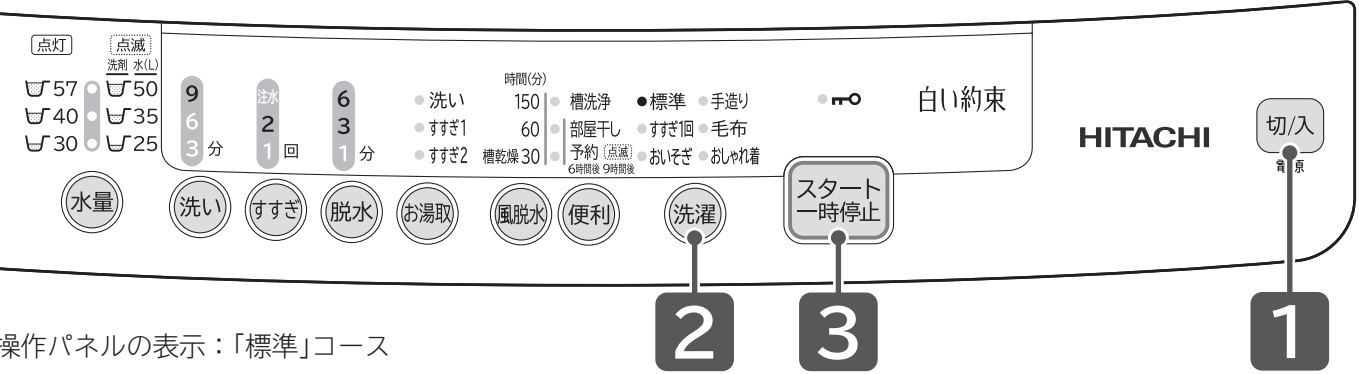

操作パネルの表示：「標準」コース

- 準備**
- 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14～17)
- 1**
- 切/入** を押し、電源を入れる
- 2**
- 洗濯** を押し、コースを選ぶ
- 押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。
お好みの設定をするときは→(P.38～41)
- 3**
- スタート一時停止** を押す
- 洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースは自動計測されません。
- 4**
- 水量表示に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18～21)
- 5**
- 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.46)

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止 を押す ▶ ふたのロックが解除されます。

ふたのロック表示が消灯○すると、ふたが開けられます。

⚠ 注意



異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・風脱水をしないでください。
- 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

各機能の設定・解除


「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

○……設定可能 —……設定不可

コース	風呂水 お湯取運転 →(P.24)	予約 →(P.42)	部屋干し →(P.30)	ほぐし脱水 →(P.45)
標準	○	○	○	○
すすぎ1回	○	○	○	○
おいそぎ	○	○	○	○
手造り	○	○	○	○
毛布	○	○	○	—
おしゃれ着	—	—	—	—


便利ボタンの使いかた

「予約」「部屋干し」「槽洗浄」が設定できます。

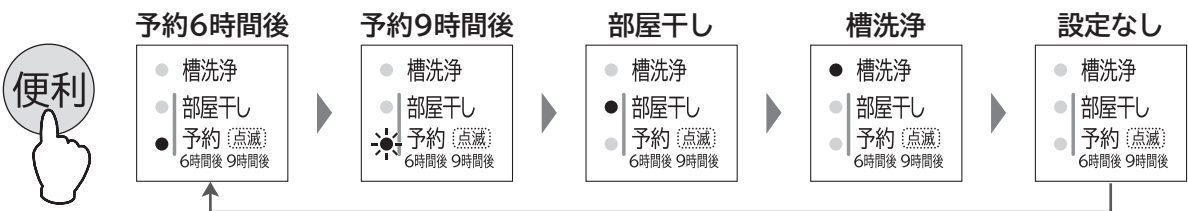

風脱水ボタンの使いかた

30分、60分、150分の時間を選ぶことができます。

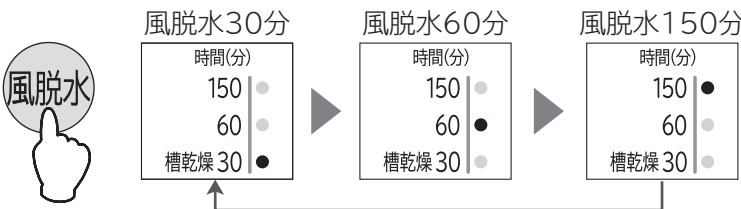


洗剤の量や洗濯物の重さの確認


洗濯物の量と重さの目安

運転コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

洗濯時の乾いた洗濯物の量と重さの目安

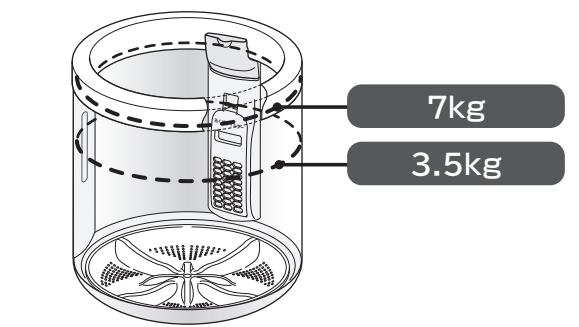

脱水後のぬれた洗濯物の量と重さの目安

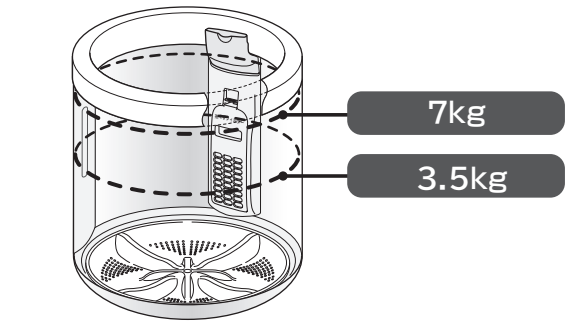

衣類別の重さの目安

衣類の重さを確認するための目安です。
衣類の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

衣類の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、操作パネルに表示された水量表示に従って、適量を投入口に入れてください。

表の見かた]

例えば、水量 30L に対する使用量が 25mL の洗剤をお使いの場合、水量が 35L と表示されたときは、29mL を投入口に入れてください。

水量 (自動設定)

洗剤量 (目安)表示

35L

合成洗剤

液体

25mL

アタック

トップクリア

アリエール

洗濯容量 (目安)

水量 (自動設定)

洗剤量 (目安)表示

~7kg

57L

3~5kg

50L

2~3kg

40L

1~2kg

35L

~1kg

30L

25L

合成洗剤

液体

25mL

アタック

トップクリア

アリエール

石けん

液体

40mL

洗濯用液体複合石けん

漂白剤

濃縮

20mL

ワイドハイター

EX

パワー

柔軟剤

濃縮

7mL

ふんわりソフラン

普通

10mL

ソフラン

普通

16mL

レノア

普通

20mL

ハミング

水量30Lに対する洗剤使用量 (容器の記載を確認)

18g

30g

36g

10mL

25mL

30mL

40mL

36g

40mL

20mL

40mL

7mL

10mL

16mL

20mL

アタック

トップブラチナクリア

アリエール

アタックZERO

アタック

トップクリアリキッド

アリエール

エマール

そよ風

洗濯用液体複合石けん

ワイドハイターEXパワー

ワイドハイター

手間なしブライ

ふんわりソフラン

ソフラン

ハミングファイン

レノア

ハミング

34g

57g

68g

19mL

47mL

57mL

76mL

68g

76mL

38mL

76mL

13mL

19mL

30mL

38mL

30g

50g

60g

17mL

42mL

50mL

67mL

60g

67mL

33mL

67mL

12mL

17mL

27mL

33mL

24g

40g

48g

13mL

33mL

40mL

53mL

48g

53mL

27mL

53mL

9mL

13mL

21mL

27mL

21g

35g

42g

12mL

29mL

35mL

47mL

42g

47mL

23mL

47mL

8mL

12mL

19mL

23mL

18g

30g

36g

10mL

25mL

30mL

40mL

36g

40mL

20mL

40mL

7mL

10mL

16mL

20mL

15g

25g

30g

8mL

21mL

25mL

33mL

30g

33mL

17mL

33mL

6mL

8mL

13mL

17mL

日立の家電品
お客様サポート

マイページ(日立の家電品
お客様サポート)への登録
をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
給水されません	スタート一時停止を押して一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。 スタート一時停止を押して運転開始
排水されません	スタート一時停止を押して一時停止 排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 スタート一時停止を押して運転開始
脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
ふたが開いています	ふたを閉めてください。 ふたを閉めると運転再開
ふたがロックされません ふたのロックが解除されません	スタート一時停止を押して一時停止 ふたを閉めてください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始
脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 排水ホースを正しく取り付けてください。すすぎのみが点滅表示されたときの直しかたを確認してください。 確認後スタート一時停止を押して運転開始

上記以外の表示または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

次のような場合は使用を中止し、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

- 上記のお知らせ表示：「直しかた」の項目を確認しても、繰り返し表示される
- 上記以外のお知らせ表示：電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も繰り返し表示される

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口	修理のご依頼や修理に関するご相談窓口
TEL 0120-3121-11	TEL 0120-3121-68
携帯電話 050-3155-1111 (有料)	携帯電話 0570-0031-68 (有料)
(受付時間)9:00～17:30(月～土)／9:00～17:00(日・祝日)	(受付時間)9:00～18:00(月～土)／9:00～17:00(日・祝日)