


エアジェット乾燥カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.〇〇 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。


エアジェット乾燥機能の使い方を、洗濯終了後の洗濯物の乾燥を例にご紹介します。

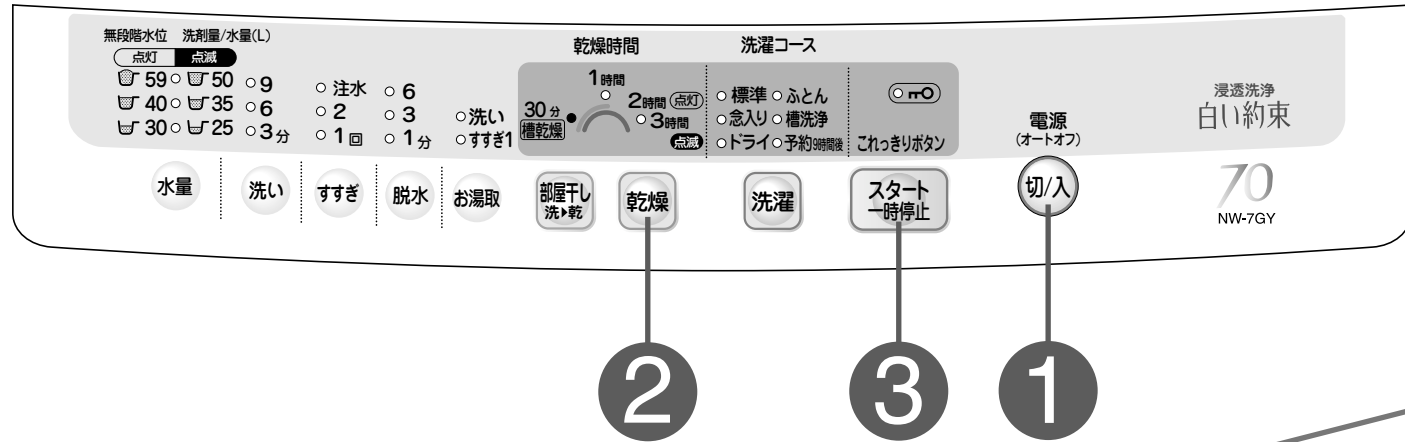

準備 洗濯物を1枚ずつ広げ、片寄らないように入れる

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 乾燥 を押し、希望の時間のランプを点灯させる

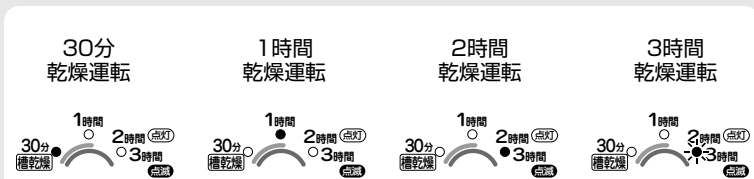


●乾燥時間の表示以外は消灯します。

3 ふたを閉めて、吸気窓を開ける
スタート一時停止 を押す。

ブザーが鳴ったら終了です

■吸気窓は、約60°まで開けると「カクッ」という感触があります。

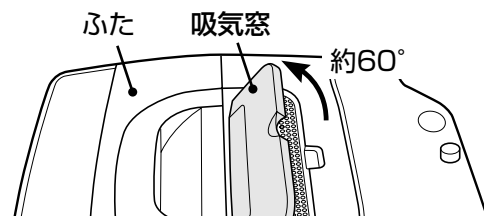


ご注意

●吸気窓を60°以上開けないでください。無理に開けると破損する恐れがあります。

エアジェット乾燥について

エアジェット乾燥は、ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です。そのため、一度にたくさんの洗濯物を短時間で乾燥するのに適していません。洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや乾燥にお使いください。部屋干しした場合と同等の乾き具合に仕上がります。

乾燥できる洗濯物の量は、化繊3kg以下、化繊混紡2kg以下です。

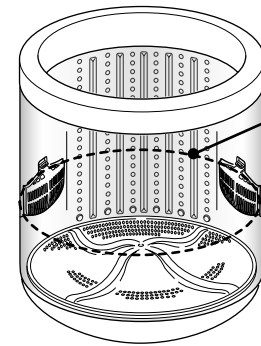

化繊3kg、
化繊混紡2kgの目安※
(糸くずフィルターの上)

※位置の目安は脱水後の湿った洗濯物をほぐして入れたときです。

ご注意

●洗濯物は目安位置以上に入れないでください。洗濯物を傷める恐れがあります。

乾燥できる洗濯物の重さの目安(化繊、混紡)

	ガードル (ウレタン入り) 化繊:約200g		ワイシャツ 混紡:約200g
	キャミソール (ウレタン入り) 化繊:約200g		ブラウス 混紡:約200g
	フリーストレーナー 化繊:約500g		パジャマ(上・下) 混紡:約500g
	ジャージ(上・下) 化繊:約700g		作業着 混紡:約800g

お願い ●乾きにくい綿製品は、別売りのドライマットをお使いください。 → P.55

乾燥時間の目安(化繊と混紡を一緒に乾燥した場合: 定格容量 約2kg)

【例1】化繊1.4kgと混紡0.4kgの組み合わせ

【例2】化繊0.5kgと混紡1.5kgの組み合わせ

		60分 (1時間)	120分 (2時間)	180分 (3時間)
化繊		200g	70分	
		700g	60分	
		500g	100分	
混紡		400g	150分	
化繊		300g (ジャージ上)	60分	
		200g	70分	
		600g	150分	
		500g	180分	
混紡		400g (半袖)	180分	

乾きムラがある場合は追加運転をしてください。

●上の表は、化繊と混紡を一緒に乾燥した場合の、それぞれの衣類の乾燥終了までの時間を表わしたものです。
●上の表は目安です。洗濯物の種類に応じて時間を設定してください。

故障かなと思ったら

詳しくは、取扱説明書 (P.47~P.51) をご覧ください。
 → P.〇〇 このマークは取扱説明書の記載ページです。

異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様の異常報知ができる場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容	確認するところ	直しかた
<p>給水できない (40分たっても満水にならない、または約8分たっても規定水位(約10L)にならないとき)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓は全開していますか。 ●水道は凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水口の網にごみがたまっていますか。 	一時停止 ↓ 異常を取り除く ↓ 再スタート
<p>排水できない (5分たっても排水が終わらないとき)</p>	<p>排水ホースについて点検してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ●倒れていますか。 ●つぶれていませんか。 ●先端が氷につかっていますか。 ●砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。(排水口も点検) ●凍結していませんか。 ●正しくセットしていますか。 <p>→ 据付説明書</p>	
<p>脱水しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機は水平になっていますか。 <p>→ 据付説明書</p>	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
<p>風呂水吸水できない (10分たっても規定水位にならないとき)</p>	<p>お湯取ホースについて点検してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ●正しくセットしていますか。 → 据付説明書 ●クリーンフィルターにごみが詰まっていますか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検) ●余分なたるみなどの抵抗がありませんか。 ●先端が浴槽の中に入っていますか。 ●亀裂・ひび割れはありませんか。 ●吸水つぎでは風呂水吸水口に確実に入っていますか。 <p>→ P.13</p>	水道水に切り替わり運転は継続されています。 ポンプ運転を続けるには → P.21
<p>ふたがロックできない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか。 ●ふたの下に異物などが入っていませんか。 	ふたを閉じ、スタート/一時停止ボタンを押して一時停止し、再スタートしてください
<p>槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機は水平になっていますか。 <p>→ 据付説明書</p>	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
<p>ふたのロックが解除できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたの下に異物が入っていませんか。 	一時停止後、再スタートしてください。再度エラーが出た場合は、修理を依頼してください

●上表以外の異常報知がある場合は、外来ノイズによる誤動作が考えられます。一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。

こんなときは故障ではありません

現象	理由
風呂水吸水について	●お湯取の設定でも水道水から給水される
給水について	●洗濯の途中で給水する
音について	●洗剤量と水量を表示したあと、かくはん翼が回転せずに、約1分間給水が停止する
音について	●洗いのスタート時、槽回転洗い開始時、脱水開始時などに「カチャ」という音がする。また、かくはん動作時に「カツカツ」と反転音がする
音について	●運転中に「ブーン」や「ブンブン」という音がする
音について	●洗いや脱水高速回転中に「ブーン」や「カラカラカラ」という音がする
音について	●脱水終了後、接触音がする
脱水について	●脱水の途中で給水する
脱水について	●脱水の途中ですすぎに変わり給水する
脱水について	●間欠的に脱水する
脱水について	●脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない
脱水について	●脱水中、電源を切ると、すぐに電源ボタンが受け付けられない
脱水について	●脱水の最後やスタート/一時停止ボタンを押したときに、ブーンという音がする
脱水について	●脱水の表示時間が6分から9分に変わる
水位について	●洗濯量に対して水位が低い
電源ボタンについて	●電源ボタンを「切」→「入」と受け付けられないことがある
電源ボタンについて	●電源を入れてもすぐに表示ランプが点灯しない
電源ボタンについて	●電源を切るとコースのランプが6か所点灯する
電源ボタンについて	●電源を切ると、「ブンブン」という音がする
糸くずフィルターについて	●糸くずが気になる
理由	●風呂水ポンプに呼び水をするためです。 → P.13
理由	●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。
理由	●洗剤などの投入のためです。水量ボタンを押すと待たずに運転を開始します。
理由	●クラッチの切換動作の音です。(音の大きさは、タイミングにより異なります)
理由	●モーターON-OFFや電磁ブレーキの電磁音です。
理由	●脱水回転数を制御するために、モーターをON-OFFさせている音です。
理由	●洗濯物を取り出しやすくするため、ほぐし運転を行っている音です。 → P.40
理由	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。(安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。
理由	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。
理由	●脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。
理由	●ブレーキをかけ、洗濯・脱水槽が完全に停止してからふたロックを解除します。
理由	●脱水の惰性回転が止まるまでは、電源ボタンは受け付けません。
理由	●洗濯・脱水槽の回転を電氣的に停止させるためのブレーキの音です。
理由	●衣類の量と質のセンシングにより、脱水時間を制御しているためです。
理由	●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。
理由	●化せん、ポリエステルなど薄手の衣類は軽いため水位が低くなることがあります。
理由	●電源を切ったあとコースのランプ表示が消灯するまで(約10秒間)は電源ボタンを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタンを押してください。
理由	●電源を入れると、「ピッピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)
理由	●排水弁が開いた状態で電源を切ると、排水弁を閉じます。この動作を知らせるためにコースのランプを点灯しています。
理由	●「ドライ」「ふとん」コースご使用時に電源を切ると、20~30秒回転したあとと停止します。この動作を知らせるために、コースのランプを点灯しています。
理由	●脱水中に電源を切ると、回転が停止したあと「ブンブン」という音がします。クラッチの切り換え動作をしているためです。
理由	●標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。