


日立全自動洗濯機 白い約束 NW-7SY、6SY カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。→(P.〇〇)このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」運転の操作方法をカンタンにご紹介します。

使いかた

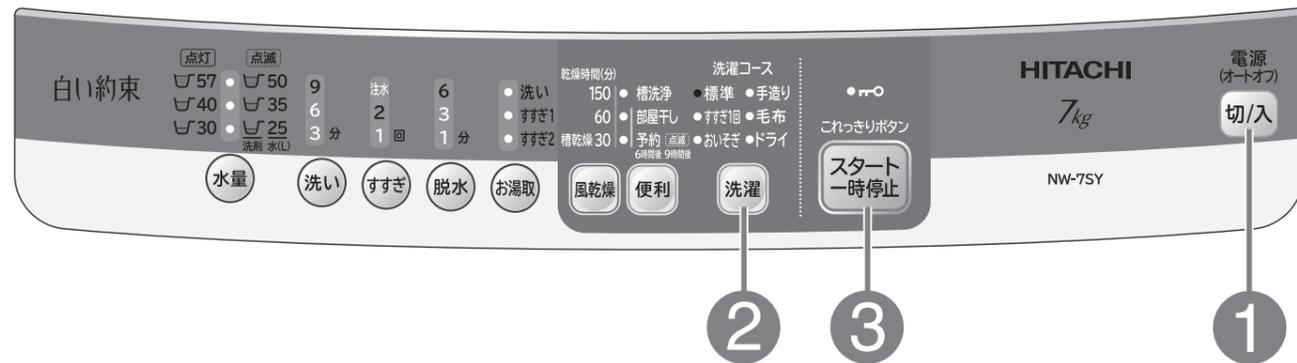

準備

水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.15~17)

1

切/入 を押し、電源を入れる

2

洗濯 を押し、コースを選ぶ

- 「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更したい→(P.30)
- 風呂水を使用したい→(P.25)
- 予約したい→(P.40)
- 部屋干ししたい→(P.41)

3

スタート一時停止 を押し

洗濯物の量を計測し、約16秒後に水量が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「手造り」「毛布」「ドライ」コースでは計測されません。



「標準」コース(水量35L)の例

4

水量表示に従って、**洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤**を入れてふたを閉める
→(P.18~21)


「便利」ボタンを使う(予約・部屋干し・槽洗浄)

■「予約」「部屋干し」運転と「槽洗浄」コースが設定できます。

- 「予約」運転 : 「予約6時間後」「予約9時間後」が設定できます。
- 「部屋干し」運転: 洗濯から続けて風乾燥が設定できます。
- 「槽洗浄」コース: 洗濯・脱水槽の汚れが気になるときにご使用ください。→(P.44)

便利ボタンの使いかた(切り替え内容)

● **便利** を押しごとに設定が切り替わります。

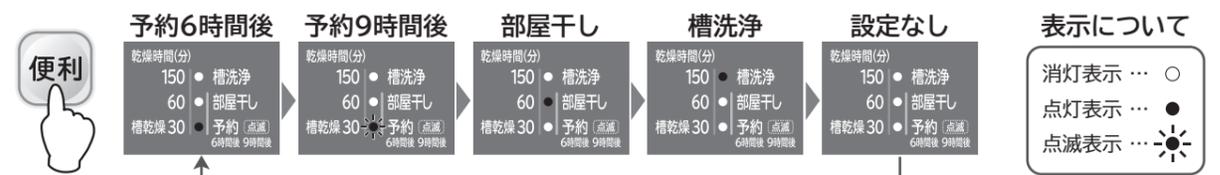

予約を設定する

●今から6時間後に洗濯運転を終了させたい場合は「予約6時間後」、9時間後に洗濯運転を終了させたい場合は「予約9時間後」を設定します。

1 コースを選ぶ

「ドライ」コースは予約できません。


2 「便利」を押し、「予約6時間後」または「予約9時間後」を表示させる

予約6時間後は点灯表示、予約9時間後は点滅表示になります。


● **スタート一時停止** を押し、洗濯内容を表示したあと、「予約」と選んだコースを表示します。

例) パネルの表示: 「標準」コース

予約6時間後(点灯)



予約9時間後(点滅)



部屋干しを設定する

●コースを選んだあとに、「部屋干し」を設定します。

1 コースを選ぶ

「ドライ」コースは部屋干しできません。

2 「便利」を押し、「部屋干し」を表示させる

例) パネルの表示: 「標準」コース(お湯取なし)



お困りのとき ●次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や付属の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

▼わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ ●修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 **0120-3121-11** **0120-3121-68**
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日) (受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

操作パネルにお知らせ表示がでたら

●次の点をもう一度確認してください。

| お知らせ表示と内容 | 直し方 |
|---|---|
|  給水できません |  を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> ●水栓は開いていますか。 ●給水口のフィルターにごみがたまっていませんか。→(P.56) ●断水していませんか。 ●水道や給水ホースが凍結していませんか。→(P.70)  を押して運転開始 |
|  排水できません |  を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> ●排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっていますか。 ●排水ホースが正しくセットされていますか。 →(据付説明書) <ul style="list-style-type: none"> ・つぶれたり、凍結していませんか。 ・先端が水につかっていますか。 ・途中15cm以上高くなっていませんか。 ●延長用ホースを付けている場合、排水ホースが2m以上になっていませんか。  を押して運転開始 |
|  脱水できません |  を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。 →洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。(均一に見えても、水を含んで重くなった綿の洗濯物などが1か所にまとまっていると、バランスが悪くなります) ●タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、一つだけで洗っていませんか。 →ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。(一つだけで洗うと、片寄りが起こりやすくなります) ●シーツなど大物の洗濯物が多く入っていませんか。 →大物の洗濯物を減らしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか。 →水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。→(据付説明書) ●洗濯、乾燥できないものを入れて運転していませんか。 →洗濯、乾燥できないものを取り出してください。→(P.15) (脱水中の振動が大きくなる場合があります)  を押して運転開始 |
|  ふたが開いています | <ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか。 (洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたをロックします)  を押して運転再開 |
|  ふたがロックできません ふたのロックが解除できません |  を押して一時停止 <ul style="list-style-type: none"> ●ふたの下に異物が入っていませんか。  を押して運転開始 |

次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。→(P.76)
 ●上記のお知らせ表示が出たあと、「直し方」の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。
 ●上記以外のお知らせ表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。


音が気になるときは・・・

●運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯機が正常に運転しているときに発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。→(P.60)

| こんな音がしたとき | 音の原因 (故障ではありません) | |
|---------------|------------------|---|
| 洗いまはすすぎをしてるとき | カチャ・カツカツ | クラッチを切り替えるときの音です。 |
| | ブーン・カラカラ | モーターの運転音です。 |
| | シュー・カラカラ | 洗濯物の量を計測している音です。 |
| | ブーン・ブンブン | 洗濯・脱水槽を回転させながら、給水しているときの音です。 |
| | ブーン | 「毛布」コース、「ドライ」コースの運転音です。 |
| 脱水しているとき | ブーン・カラカラ | モーターの運転音です。 ●洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなっていくため、回転速度が上がると、音が大きくなる場合があります。 |
| | ブンブン・カチャ | クラッチを切り替えるときの音です。 |
| | ブーン | ブレーキの音です。 |
| お湯取運転しているとき | ウィーン | 風呂水を吸水するときのお湯取ポンプの運転音です。 ●風呂水を吸水し始めたとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水しなくなったときに、ポンプの運転音が大きくなる場合があります。 |
| | ポコ・ポコ | 風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。 |

そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのとき」を確認してください。
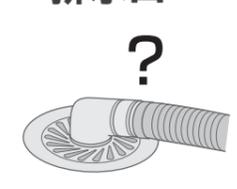
| | | |
|---|---|---|
| <p>パネル表示</p>  <p>注水21回</p> <p>注水すぎが点灯するなど →(P.66)</p> | <p>洗剤</p>  <p>洗剤が溶け残っているなど →(P.66)</p> | <p>汚れ落ち</p>  <p>汚れが落ちないなど →(P.67)</p> |
| <p>給水</p>  <p>給水されないなど →(P.61)</p> | <p>におい</p>  <p>洗濯物ににおいがついてるなど →(P.69)</p> | <p>排水口</p>  <p>排水口が詰まるなど →(P.62)</p> |