


日立全自動洗濯機 白い約束 NW-7TY、6TY カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

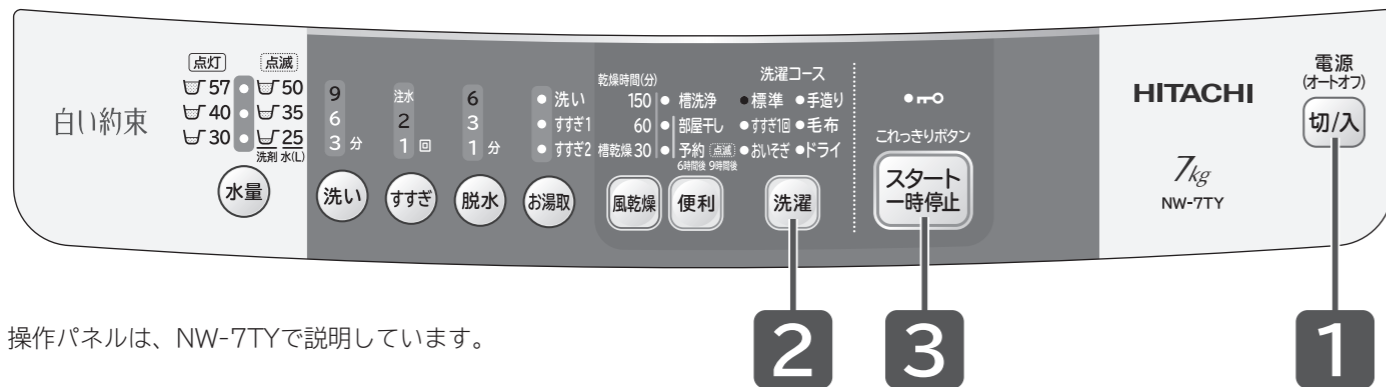

操作パネルは、NW-7TYで説明しています。

準備

水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.15~19)

1

切/入 を押し、電源を入れる

2

洗濯 を押し、コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。

3

スタート一時停止 を押し

洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは自動計測されません。

4

水量表示に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める→(P.22)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.60)

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止 を押し ▶ ふたロックが解除されます。

ふたロックのランプが消えたら(○◎)、ふたが開けられます。

詳細設定


コースを選んだあと、運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。
(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯容量)	水位 (水量)	行程	風呂水吸水 (お湯取)	予約 (便利)	部屋干し (便利)
標準 (7TY:7kg) (6TY:6kg)	変更できる	洗い	設定する →(P.26)	設定する →(P.48)	設定する →(P.50)
すすぎ1回 (7TY:7kg) (6TY:6kg)		すすぎ			
おいそぎ (7TY:3.5kg) (6TY:3kg)		脱水			
手造り (7TY:7kg) (6TY:6kg)		を設定する (変更できない こともあります) →(P.35)			
毛布 (毛布:4.2kg) (掛け布団:1.8kg)		脱水 を変更する			
ドライ (1.2kg)		設定できない	設定できない	設定できない	設定できない

便利ボタンの使いかた

「予約」「部屋干し」「槽洗浄」が設定できます。

便利 を押すごとに設定が切り替わります。

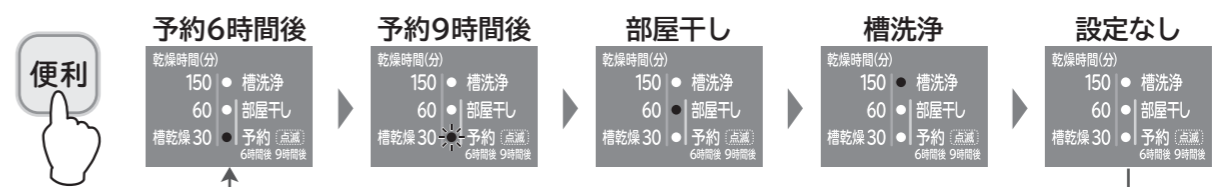

洗剤の量や洗濯物の重さの確認

洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤

操作パネルに表示された水量表示に従って、使用する洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤の使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

洗濯物の量 (目安)	水量 (手動設定)		洗剤量 (目安) 表示	合成洗剤					石けん(天然油脂)		液体漂白剤	ソフト仕上剤				
				粉末		液体			液体中性	粉末	液体	濃縮	普通			
				(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)
7kg	57L	-		38g	47g	19mL	38mL	47mL	76mL	68g	76mL	76mL	8mL	13mL	19mL	38mL
6kg	-	53L		35g	44g	18mL	35mL	44mL	71mL	64g	71mL	71mL	7mL	12mL	18mL	35mL
5kg	50L	-		33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL	60g	67mL	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL
4kg	-	45L		30g	37g	15mL	30mL	37mL	60mL	54g	60mL	60mL	6mL	11mL	15mL	30mL
3kg	40L	40L		27g	33g	13mL	27mL	33mL	53mL	48g	53mL	53mL	5mL	9mL	13mL	27mL
	35L	35L		23g	29g	12mL	23mL	29mL	47mL	42g	47mL	47mL	5mL	8mL	12mL	23mL
2kg	30L	30L		20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
	25L	25L		17g	21g	8mL	17mL	21mL	33mL	30g	33mL	33mL	3mL	6mL	8mL	17mL

●家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないこともあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤の容器に表示されている「使用量の目安」を参考にしてください。
●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。

洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

肌着類	半袖肌着 (約110g) 	長袖肌着 (約130g) 	スリッパ (約150g) 	トランクス (約80g) 	ブリーフ (約50g) 	ショーツ (約30g) 	靴下 (約50g)
シャツ・ズボン類	ワイシャツ (約200g) 	ブラウス (約200g) 	パンツ (約400g) 	スカート (約400g) 	ジーンズ (約600g) 	作業服上下 (約800g) 	トレーニングウェア上下 (約850g)
タオル・寝具類	タオル (約70g) 	バスタオル (約300g) 	ハンカチ (約15g) 	パジャマ上下 (約500g) 	シーツ (約500g) 	ダブルシーツ (約650g) 	

上記洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

⚠ 注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

お困りのとき

次の手順で調べてください。

1 付属品の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。
商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ
電話番号 **0120-3121-11**
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ
0120-3121-68
(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

操作パネルにお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
 給水されません	水栓が閉まっています。	水栓を開けてください。
 排水されません	排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	詰まった糸くずなどを取り除いてください。
 脱水されません	洗濯物が片寄っています。	電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。
 ふたが開いています	ふたが開いています。	ふたを閉めてください。
 ふたがロックされません ふたのロックが解除されません	ふたが閉まっていますか。	ふたを閉めてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.72、73)

上記以外のお知らせが表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。