

取扱説明書

HITACHI  
Inspire the Next

日立 **全自動** 電気洗濯機

形名

NW-8CX / NW-7CX



クリーミー浸透イオン洗浄

エアジェット  
乾燥

白い約束

日立 PAM<sup>®</sup>の乾燥機能付 全自動洗濯機



ホーム＆ライフ  
ソリューション

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に  
保存してください。

# はじめに

NW-7CXをお買い上げのお客様へ  
この取扱説明書はNW-8CX(8kg)で説明しています。  
NW-7CX(7kg)とは水量などが異なりますが、取扱い方法は同じです。  
異なる部分については、( )で表示しています。

👉 のあとの数字は主な説明のあるページです。

## エアジェット乾燥

ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です

- 熱に弱い水着やウレタン素材が入った下着も乾燥できます。
- 温度が上がらないので、部屋の中がムシムシしません。
- 洗濯槽の黒カビを抑えます。


乾燥容量は3kgです。

(部屋干しした場合と同等な乾き具合に仕上げることができます)

タイマー式乾燥ですので乾きに関係なく終了します。

「取扱説明書」「乾燥ガイド」をお読みになり、上手にご使用ください。

クリーナーの吸い込みの  
3倍の風量

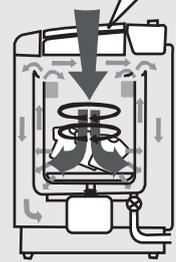

## クリーミー浸透イオン洗浄

洗剤パワーを浸透させて、汚れを芯から落とす

濃縮洗剤液を衣類全体に浸透させて洗う浸透イオン洗浄、濃縮によりパワーアップした洗剤が衣類に浸透し、汚れを引きはがします。

1.溶かす 2.湿らす 3.浸透させる 4.STEP浸漬もみ洗い 5.本洗い

洗剤を溶かして濃縮洗剤液をつくる 洗剤液を浸透しやすくするため、衣類を軽く湿らせる 約15倍に濃縮された洗剤液をかけ、汚れに浸透させる この間はスタート/一時停止ボタンを受け付けません

洗剤クリーマー 👉 17  
洗剤と水をモーターの力でかくはんして溶かし、きめ細かくクリーミーに濃縮した洗剤液をつくります。  
粉石けんは使用できません。

## からまん水流 & からまん脱水

洗濯槽全体で洗う「からまん水流」と、脱水後の衣類をほぐして取り出しやすくする「からまん脱水」で、布がらみ・脱水ジワを抑えてやさしく仕上げます。

からまん水流

からまん脱水



エアスルーバルと槽が逆回転し、均一な力でやさしく洗う



高速脱水でしっかりしぼる



エアスルーバルが、槽に張りついた衣類をほぐす

洗濯量が1kg未満の場合や、6kg以上の場合、「ほぐし」工程を行わないことがあります。  
手動設定で「すすぎ、脱水」や「脱水のみ」などを設定した場合、「ほぐし」行程は行いません。

## カビブロック



20分間の運転で槽の裏側までしっかり乾かす「槽乾燥」コース。  
槽の裏側の汚れを簡単にお手入れできる「槽洗浄」コースは、普段のお手入れ(3時間)と、しっかりお掃除(11時間)の2コースから選べます。  
3時間コースは市販の酸素系漂白剤、11時間コースは日立純正洗濯槽クリーナー(塩素系)をお使いください。 👉 72

# もくじ

## お洗濯の前に

## 洗剤の種類と 使いかた

## いつものお洗濯

## 上手な乾燥

## 上手なお洗濯

## お手入れ・ アフターサービス

安全上のご注意	4
操作パネルのはたらき	8
各部のなまえ	12
お洗濯を始める前に	13
洗濯機の準備	13
洗濯物の準備	13
洗濯物の入れかた	13
洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	14
洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について	16
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた	17
洗剤クリーマーを動作させたくないとき	17
粉末合成洗剤を使う	18
液体洗剤を使う	18
ソフト仕上剤を使う	18
漂白剤を使う	19
粉石けん(天然油脂)を使う	19
洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う	20
風呂水を使ってお洗濯する	21
洗濯コースの選びかた	23
お洗濯コースの内容について	24
水、電気、時間を節約してしっかり洗う <b>標準</b> コース	26
がんこな部分汚れもきれいに洗う <b>念入り</b> コース	28
布傷み、布からみ少なくていねいに洗う <b>ソフト</b> コース	30
我が家だけの洗いかたを記憶させて洗う <b>手造り</b> コース	32
お肌や環境にやさしく、しっかり洗う <b>洗剤1/2</b> コース	34
お洗濯キャップを使う	36
毛布・掛ふとんを洗う <b>毛布</b> コース	37
ドライマーク表示の衣類を洗う <b>ドライ</b> コース	40
干し時間を短縮 <b>部屋干し</b> コース	44
いろいろな設定でお洗濯する	46
予約タイマーを使ってお洗濯	48
部屋干しと同等に仕上げる <b>乾燥</b> コース	50
チャイルドロックについて	54
ブザー(メロディ)音を変えたいときは	54
自動振動制御システムについて	54
使用上のご注意	55
<b>槽乾燥</b> コース	56
<b>槽洗淨</b> コース	57
お手入れのしかた	58
据え付け	63
故障かなと思ったら	66
保証とアフターサービス	70
別売り部品	72
仕様	73

お洗濯の前に


洗剤の種類と使いかた

いつものお洗濯

上手な乾燥

上手なお洗濯

お手入れアフターサービス

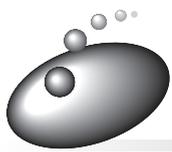

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。


## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。




## 注意


この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

## 警告

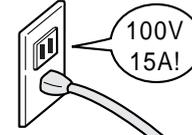 分解禁止 <b>絶対に分解したり修理・改造しない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li> <li>● 修理は、販売店にご相談ください。</li> </ul>	 電源 <b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li> </ul> 
 アース接続 <b>アース線は必ず取り付ける</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。</li> </ul> 	 水場禁止 <b>浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電や漏電による火災の恐れがあります。</li> </ul> 
 ぬれ手禁止 <b>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電の原因になります。</li> </ul> 	 注意 <b>傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul> 
 禁止 <b>電源コードを傷つけない</b> 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li> </ul> 	 清掃 <b>電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の原因になります。</li> </ul> 




# 警告

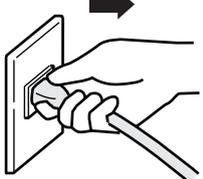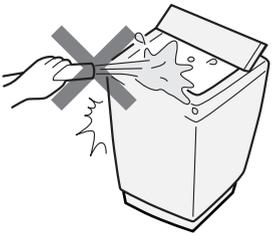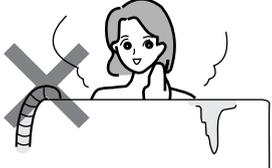 <p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>感電やけがをすることがあります。</li> </ul> 	 <p><b>禁止</b></p> <p><b>脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。</li> </ul> 
 <p><b>禁止</b></p> <p><b>洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。(槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください)</li> <li>洗いの終了時や排水開始時には槽が低速で回転しますので、特に注意してください。</li> </ul>	 <p><b>禁止</b></p> <p><b>幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない また、洗濯機の近くに台を置くなどしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。</li> </ul> 
 <p><b>禁止</b></p> <p><b>引火物は絶対に洗濯槽に入れない 近づけない</b></p> <p>〔灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>爆発や火災の恐れがあります。</li> </ul> 	 <p><b>禁止</b></p> <p><b>お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ショート・感電の原因になります。</li> </ul> 
 <p><b>火気禁止</b></p> <p><b>ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災の恐れがあります。</li> </ul> 	 <p><b>禁止</b></p> <p><b>入浴中は風呂水吸水はしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>万一の感電を防ぐためです。</li> </ul> 
 <p><b>動かなくなったり、煙が出ている、変なおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。</li> </ul>	 <p><b>禁止</b></p> <p><b>操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。</li> </ul>



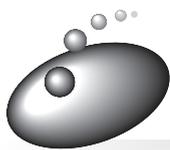


# 安全上のご注意(続き)






## 警告

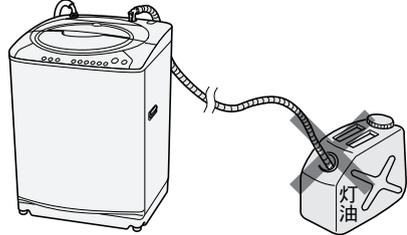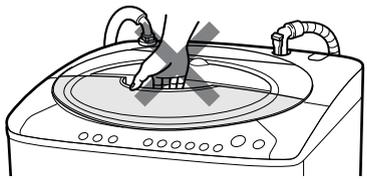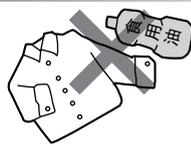
 禁止	<p>お湯取りホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>爆発や火災の原因になります。</li> </ul> 	 禁止	<p>ロックされた状態のふたを無理に開けない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、洗濯ができなくなります。</li> </ul> 
 禁止	<p>食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類、ズック、帽子などは洗濯後でも絶対に乾燥しない。また、スポンジの入ったものも絶対に乾燥しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。</li> </ul> 		

## 注意

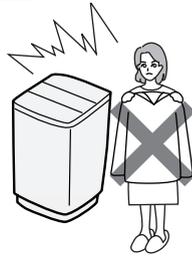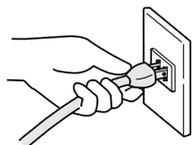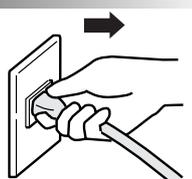 禁止	<p>洗濯時に温水を使用する場合、50 以上のお湯は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。</li> </ul> 	 禁止	<p>防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物が痛んだり、脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。</li> </ul> <p>— 例えば —</p> <p>釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、ダウンジャケットなどや水を通しにくいふとんカバー、シート類</p> 
 注意	<p>電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>感電やショートして発火することがあります。</li> </ul> 		<p>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</li> </ul> 
	<p>断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。</li> </ul>		<p>ふたなどのプラスチック部品や鉄板部品に洗剤(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。また、鉄板部品には、シミなどの「あと」が残る場合があります。</li> </ul>

# 注意
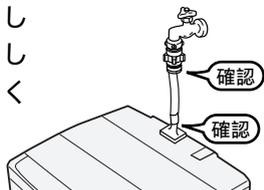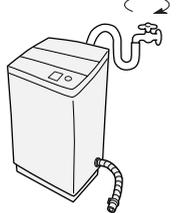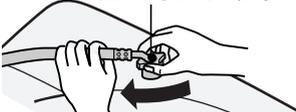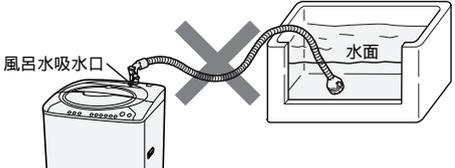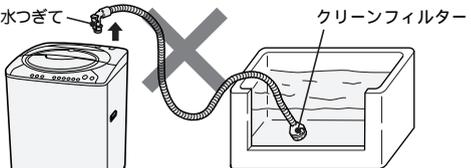
<p><b>禁止</b></p> <p><b>洗濯機の上へのぼったり、重いものを載せたりしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>変形・破損によりけがをする恐れがあります。</li> </ul> 	<p><b>禁止</b></p> <p><b>運転中は洗濯機の下に手足などを入れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>回転部があり、けがをする恐れがあります。</li> </ul> 
<p><b>水もれ</b></p> <p><b>洗濯前は必ず水道栓を開いて、水もれがないか確認する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ねじがゆるんだりしていると、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。</li> </ul> 	<p><b>洗濯機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>万一の水漏れを防ぐためです。</li> </ul> 
<p><b>給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水漏れの原因になります。</li> <li>長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。</li> </ul> 	<p><b>ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて③をしっかり締める</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>付属品以外のジョイントを使用すると水漏れの原因になります。</li> <li>長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。</li> </ul> 
<p><b>禁止</b></p> <p><b>お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、「毛布」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。</li> </ul> 	<p><b>洗濯機を据え付けるときは排水ホースの刻印文字を本体の端に必ず合わせる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。</li> </ul> 
<p><b>禁止</b></p> <p><b>浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サイホン現象によりポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。</li> </ul> 	<p><b>禁止</b></p> <p><b>クリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてをはずさない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サイホン現象により風呂水が流れ出て床面を濡らす恐れがあります。</li> </ul> 

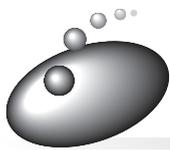

# 操作パネルのはたらき(表示)

## チャイルドロック表示


ふたがロックされている  
あいだ、ランプが点灯し  
ます。

- 洗いのかいはん開始後、  
ふたがロックされます。  
👉 54

## 洗い・すすぎ・脱水内容表示

文字の点灯で設定をお知  
らせします。

- 進行中の行程を点滅でお  
知らせします。

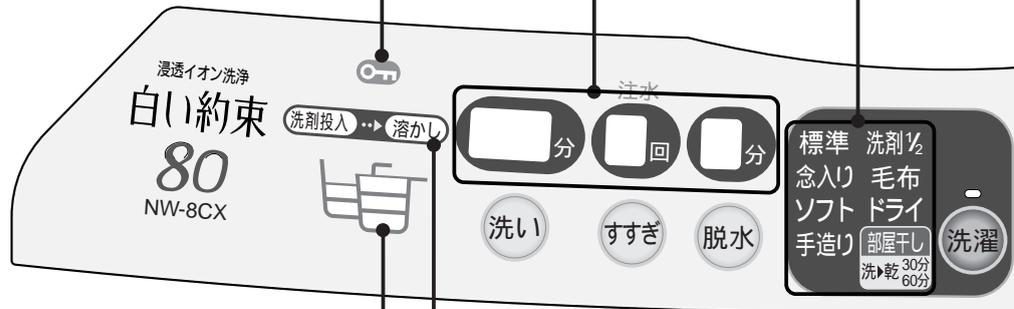

## 洗剂量目安表示

洗剂量はコンパクト(濃  
縮)粉末洗剤(水30Lあた  
り約20g)、すりきり1杯  
約37gの計量スプーン  
👉 を示しています。

- その他の洗剤は👉 14  
の表に従ってください。

## 洗剤溶かし表示

洗剤クリーマーが設定され  
ているときに点灯します。

- 洗剤クリーマー動作中は点  
滅し、浸透行程が終わると  
消えます。
- 消灯しているときは、洗剤  
クリーマーが動作しない  
モードです。👉 17

### ご注意

- 電源スイッチを「入」にすると、「ピッピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)
- 水量の「62L」、洗いの「7分」、すすぎの「ため2回」、脱水の「6分」、予約の「3時間後」、お湯取の「洗い」を選んだときに2回続けて受け付け音がします。  
ランプの基準点をお知らせするためです。

## コース表示

選んだコースが点灯します。  
洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯が移動します。

## 予約・水量・残時間表示

運転スタート後に水量・残時間を表示します。  
(ふたを閉めると残時間、ふたを開けると水量を表示します)

- 予約ボタンを押すと、予約時間「3～12時間後」終了を表示します。
- 乾燥ボタンを押すごとに乾燥時間「30分～3時間」を表示します。  
残り時間が99分以上の場合は「 - - 」表示となります。



## 槽乾燥・槽洗浄表示

カビブロックボタンを押すと、ランプの点灯が移動します。


## お湯取表示

ランプの点灯で風呂の残り湯を利用する行程をお知らせします。

### お願い

電源スイッチを「切」にしたあと、約5秒間（コース表示のランプ表示が消灯するまで）は電源スイッチを受け付けません。

再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。

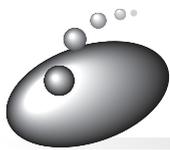

# 操作パネルのはたらき(ボタン)

## 洗い・すすぎ・脱水ボタン

洗い、すすぎ、脱水の内容をお好みで設定するときや、設定内容を変えるときに使います。

- スタート後の変更は、一時停止して行ってください。洗いが終わると変更できません。(変更できないコースもあります。👉 24、25)


## 洗濯ボタン

洗濯物や汚れに応じた8種類のコースが選べます

- 選んだコースのランプが点灯します。
- 「標準」「念入り」「ソフト」「手造り」「洗剤1/2」コースは、メモリー機能が付いており、電源を入れると前回行ったコースが表示されます。

## 乾燥ボタン

乾燥の内容を設定するときに使います。

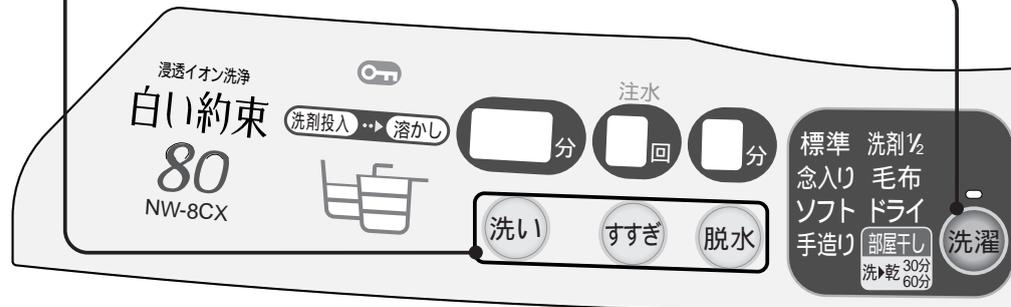

## 予約ボタン

予約運転をするときに使います。👉 48

## 水量ボタン

水量をお好みで設定するときや、設定されている内容を変えるときに使います。👉 33、46

- スタート後の変更は、一時停止して行ってください。洗いが終わると変更できません
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、「水量」ボタンを押します。押している間給水します。(各コースの最高水位以上は給水しません。👉 24)

**ご注意** ●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。


**スタート/一時停止ボタン  
「これっきりボタン」**

スタートや一時停止に使います。

**電源スイッチ**

電源の「入」「切」に使います。

- オートオフ機能  
運転が終わるとブザー(メロディ)が鳴り、電源が自動的に切れます。またスタートせずに放置していると5分後に自動的に切れます。👉67  
運転終了10分前に終了予告があります。👉54

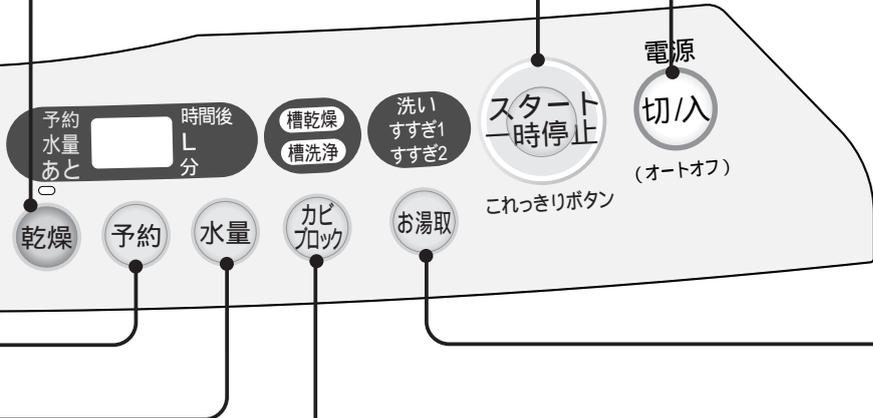

**カビブロックボタン**

「槽乾燥」コースまたは「槽洗淨(3時間)」コース、「槽洗淨(11時間)」コースが選べます。  
👉 56、57


**お湯取ボタン**

風呂の残り湯を利用してお洗濯するときに使います。👉 21

- 洗濯の「ドライ」コースでは設定できません。
- 前回選んだ内容を記憶します。
- 水道水を利用するときは、お湯取表示のランプをすべて消してください。


電源を入れたあと、3秒押し操作で設定が変わるボタン

水量	メロディ(ブザー)音が変わります。👉 54	すすぎ	念入りコースの注水3回の有無を切り替えられます。
予約	洗剤クリーマーの動作キャンセルができます。(キャンセル忘れに注意してください) 👉 17	スタート一時停止	終了予告音を消すことができます。👉 54
洗い	標準コースを選んでから3秒押しで、運転中はいつでもふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード) 👉 54	洗濯	からまん脱水の「ほぐし」行程を解除できます。👉 2

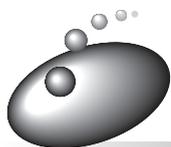


# 各部のなまえ

☞のあとの数字は主な説明のあるページです

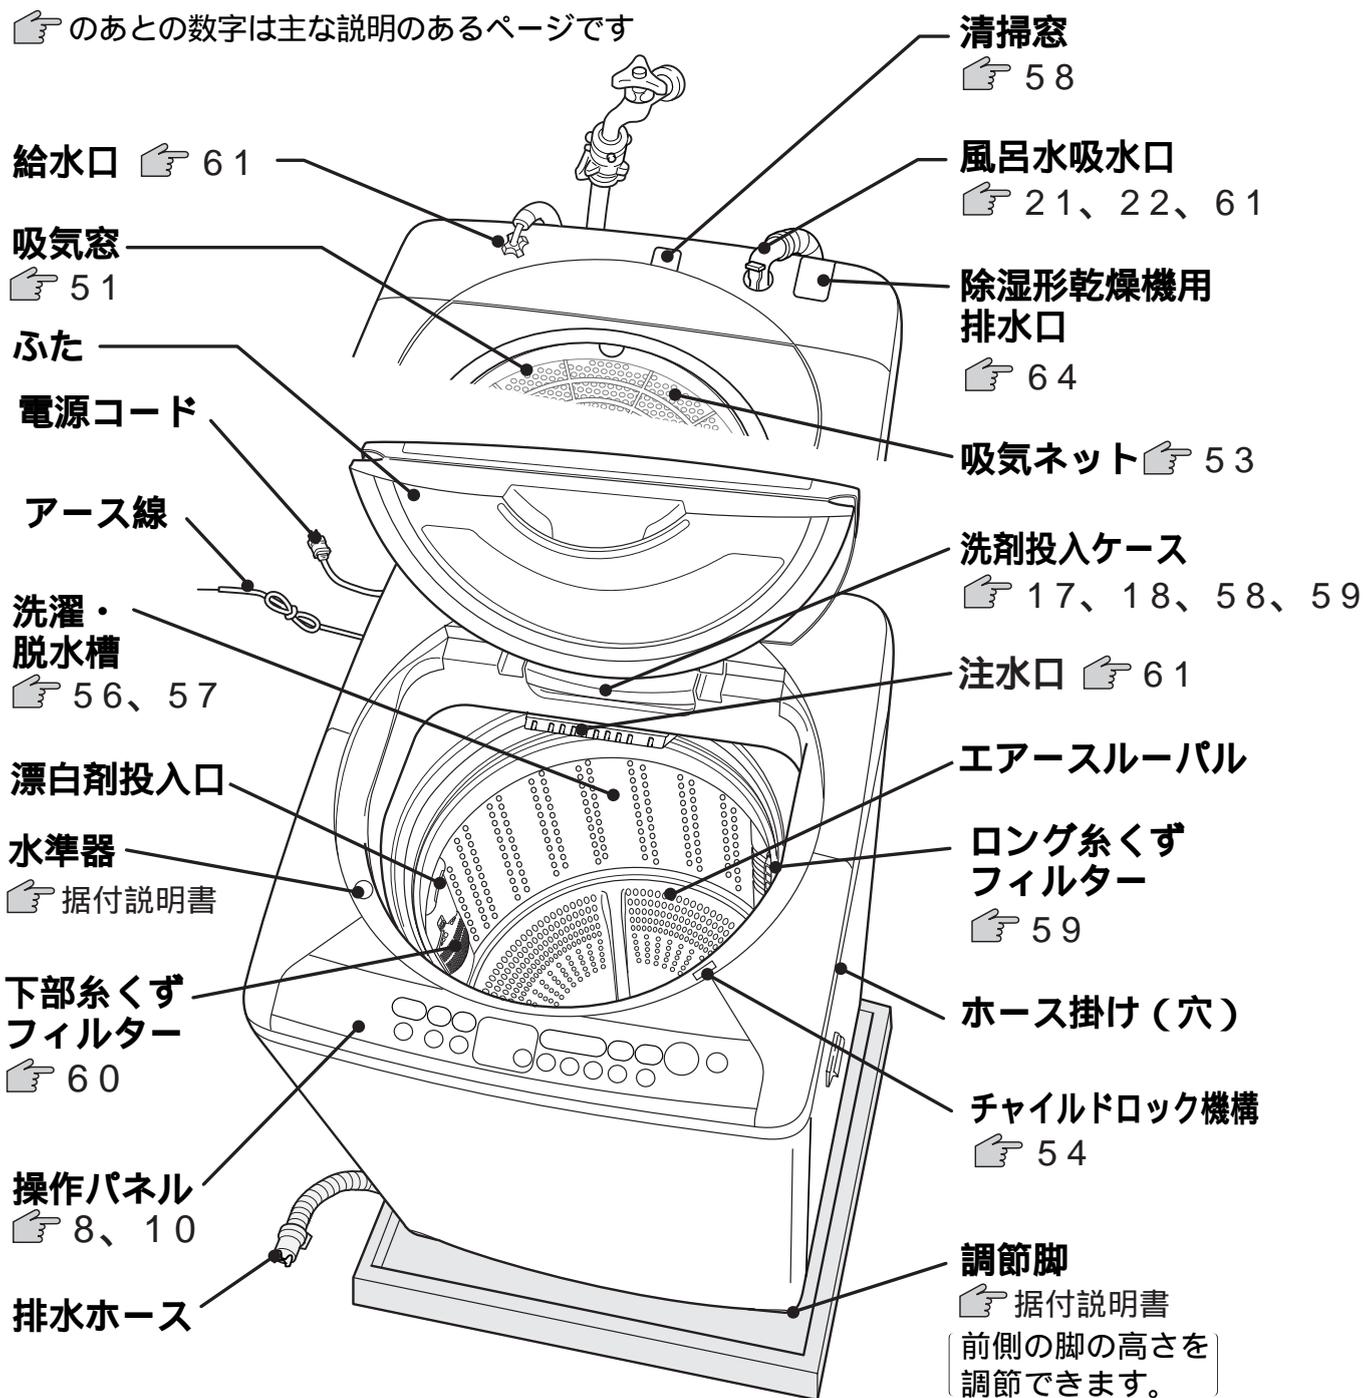

## 付属品 (「据付説明書」を参照ください)

給水ホース (1本)	ワンタッチ つぎて (1個)	お湯取ホース (吸水ホース) (1本) (約4m)	クリーン フィルター (1個)	脚キャップ (高さ調整用) (6個)	お湯取ホース 掛け☞ 65 (1個)	排水ホース 止め具 (2個)	トレイ用ヘラ (1個)
---------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------

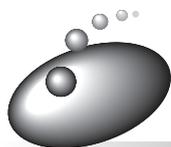

# お洗濯を始める前に


## ● 洗濯機の準備

### 初めてのご使用

別冊の「据付説明書」にしたがい、洗濯機を確実に設置してからご使用ください。

### ふだんのご使用

- 1 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

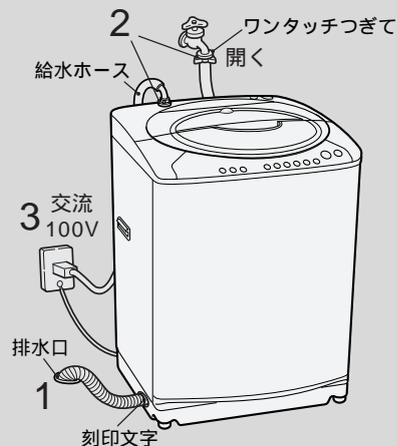

## ● 洗濯物の準備

ひもは結んで、ファスナー・ボタンは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く



衣類の異物は取り除く(ポケットの中も忘れずに)




マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く

- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う

ジーンズなど

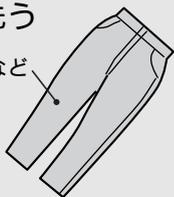

- 青いジーンズがパルセーターで擦られると色落ちする恐れがあります。

デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

- 万一の衣類の傷付きを防ぐためです。

糸くずが気になるものはネットに入れる


コーデュロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくことより効果的です。

## ● 洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均一に入れる

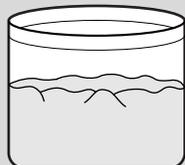

大物や水に浮きやすいものから先に入れる




- 布の動きがよくなります。
- 水の飛び跳ね防止のためです。

ジーンズなど厚手のものは均一によく押し込む(脱水中のはみ出しを防ぐためです)

- 給水中に上から手で押しさえ、水を十分にしみ込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のためです。



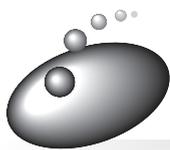

# 洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤(水30Lあたり [スプーンの大きさは銘柄によって異なります。すりきり

形名	洗濯量 (kg)	水量 (手動設定)	洗剤量 目安表示	合成洗剤		
				コンパクトタイプ		
				粉末		
				水30Lあたり20g	水30Lあたり15g	水30Lあたり2
NW-8CX	8	68L		54g	41g	54 mL
		65L		51g	39g	51 mL
NW-7CX	7	62L		49g	37g	49 mL
	6	59L		47g	35g	47 mL
		56L		41g	31g	41 mL
	5	53L		39g	29g	39 mL
	4	50L		36g	25g	36 mL
		46L		31g	23g	31 mL
	3	41L		27g	21g	27 mL
	2	36L		24g	18g	24 mL
		30L		20g	15g	20 mL
	1	24L		16g	12g	16 mL

## 洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 「洗剤1/2」コースでお洗濯する場合の洗剤量目安表示は上記の約半分になります。
- 洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤に同梱されているスプーン(すりきり一杯約37g)を基準にしています。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。(「洗剤1/2」コース以外)
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。また、洗剤クリーマー内に溶け残り、つまりの原因になることがあります。
- 固形タイプ、もしくはシートタイプの洗剤は入れすぎると溶け残る場合があります。

## 洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7～8割が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。


約20g)に同梱されているスプーン(すりきり一杯約37g)を基準にしています。  
 1杯約37g以外の場合は、洗濯機の水量表示に合わせて洗剤をご使用ください]

		中性洗剤		粉石けん (天然油脂) 水30Lあたり40g	ソフト仕上剤	
液体		0mL	水30Lあたり25mL		濃縮	普通
	水30Lあたり40mL				水30Lあたり6.6mL	水30Lあたり20mL
	68 mL	109mL	109g	15 mL	45 mL	
	65 mL	104mL	104g	14 mL	43 mL	
	62 mL	99mL	99g	14 mL	41 mL	
	59 mL	94mL	94g	13 mL	39 mL	
	51 mL	82mL	82g	13 mL	37 mL	
	49 mL	78mL	78g	12 mL	35 mL	
	46 mL	73mL	73g	11 mL	33 mL	
	38 mL	61mL	61g	10 mL	31 mL	
	34 mL	55mL	55g	9 mL	27 mL	
	30 mL	48mL	48g	8 mL	24 mL	
	25 mL	40mL	40g	7 mL	20 mL	
	20 mL	32mL	32g	6 mL	16 mL	

洗剤の種類と使いかた

洗濯物の重さの目安



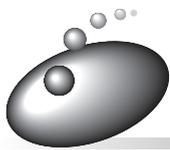

# 洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について

## ● 洗濯量の検知について

洗濯物を入れて洗濯するコースを選び、スタートさせると、センサーが洗濯物の量をはかり、洗剤量(目安)と水量を表示します。

洗剤投入 → 溶かし ランプが点灯していない場合は、洗剤クリーマーが動作しない設定になっています。(☞ 17)

- 洗濯物を入れ、電源スイッチを押す。洗濯コースを選んで、スタートボタンを押す。



水の入っていない状態で、かくはん翼と洗濯槽が回転し、洗濯物の量をはかります。

- 洗濯量に応じた洗剤量を表示します。



- 洗濯物の量を計測中は「--」と表示します。
- 最初の約6秒間は洗剤カップの絵表示とあわせて「.」(杯)という数字を点滅表示します。
- そのあと、「.」(杯)という数字は水量表示か残時間表示に切り替わります。
  - ふたを開け一時停止したとき...水量表示
  - 運転中ふたを閉じているとき...残時間表示

- 洗剤を投入します。(☞ 14~19)

- 洗剤投入ランプが点滅しているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れます。
- 洗剤投入後、ふたを閉めてしばらくすると、「溶かし」ランプが点滅します。(☞ 17)
- 洗濯槽に水が入っていると洗剤クリーマーは動作しません。洗剤は洗濯槽に入れてください。(☞ 18)

## ● 水量表示と残時間表示について

ふたを開けているとき水量を表示



ふたを閉めているとき残時間を表示




洗剤クリーマー動作中に、ふたを開けると「C3」表示しますが、「一時停止」すると水量を表示します。

## ● 洗剤量(目安)表示について

表示はコンパクトタイプの粉末洗剤に入っている計量スプーンによる投入量を表しています。

- スプーンはすりきり一杯で約37gのものを基準にしています。(その他の洗剤は☞ 14、15)
- 洗剤の銘柄によってスプーンの大きさが異なりますので詳しくは洗剤の表示に従ってください。
- 洗剤カップによる絵表示はおおよその目安です。

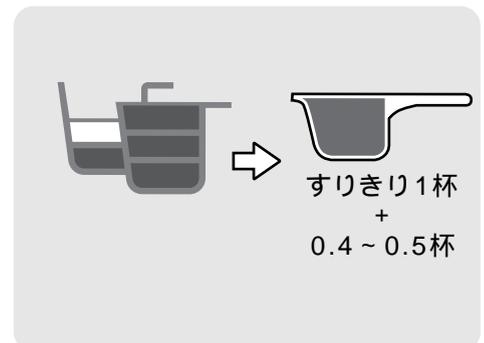



# 洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた

洗剤投入ケースには粉石けんを絶対に入れないでください。洗剤クリーマーの中で固まってしまう。誤って入れてしまった場合は 58

## 洗剤クリーマーを動作させたくないとき


- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 予約ボタンを3秒以上押す。「ピッ」と受付音がし、「溶かし」表示が消えます。
- 3 電源スイッチを「切」にする。
  - この設定は記憶されます。

- この設定にしたあとは、洗剤投入ケースに絶対に洗剤を入れないでください。洗剤クリーマーの中で固まってしまう、故障の原因になります。(中で固まってしまったときは 58)
- もとの戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。「ピーッ」という受付音がし、「溶かし」が点灯します。
- 洗剤クリーマーの動作解除をしないで洗剤を直接洗濯槽に入れると、洗濯槽に給水されるまで約2分かかります。

## 洗剤クリーマーご使用時およびお手入れ時のご注意

洗剤クリーマーのご使用時、およびお手入れ時に洗剤ケースを引き出したとき、トレイの上部にある給水ノズルには手を触れたり、動かしたりしないようにしてください。


無理な力が加わると変形して、水の向きが変わったり水漏れすることがあります。

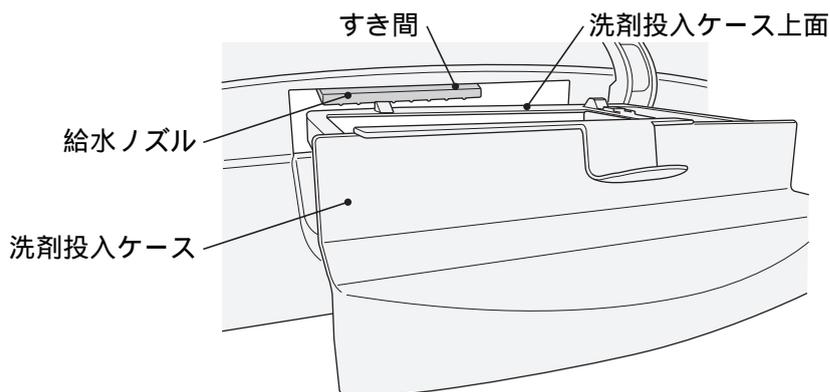

洗剤投入ケース差し込み時、洗剤投入ケース上面をすき間に合わせて差し込んでください。

## 洗剤投入ケースの着脱のしかた

### 洗剤投入ケースを取り外す

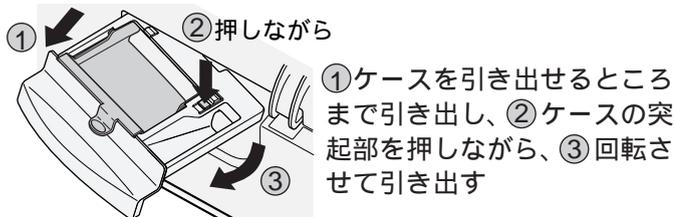


- ①ケースを引き出せるところまで引き出し、②ケースの突起部を押しながら、③回転させて引き出す

### 洗剤投入ケースを取り付ける



- ①ケースの突起部を押しながら②ケースを押し付けて取り付けます。

- 洗剤投入後、本体のふたを閉めると、洗剤クリーマーが動作します。動作中にふたを開けると「C3」を表示し、洗剤クリーマーが停止します。(洗剤の溶けが悪くなる場合があります)
- あらかじめ洗剤を入れ、ふたを閉めたままスタートした場合は、約1分後に洗剤クリーマーが動作を開始します。
- 水量を手動設定した場合、ふたを閉めると約6秒後に洗剤クリーマーが動作を開始します。(洗剤を入れ忘れたときは、できるだけ早く洗剤投入ケースに入れてください)
- 洗剤クリーマーが動作を開始したあとに洗剤を入れたり、追加投入するときは、洗剤は洗濯・脱水槽に入れてください。

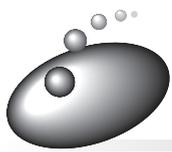

# 洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた(続き)


洗濯槽に水が入った状態、または洗剤投入ランプが点滅していないときにスタートした場合、浸透イオン洗浄はできません。洗剤は洗濯・脱水槽に入れてください。

## 粉末合成洗剤 / 液体洗剤


洗濯の「毛布」「ドライ」以外のコースで洗剤クリーマーが使えます。

**洗剤の入れかた** 洗濯の「毛布」「ドライ」コースのときは、洗濯・脱水槽に直接入れます。(浸透イオン洗浄はできません)

### 1 ケースを開ける

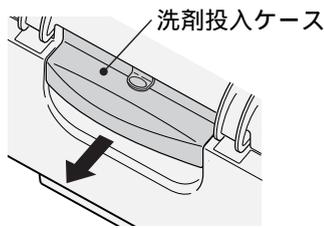

### 2 洗剤を入れる(平らにならす)

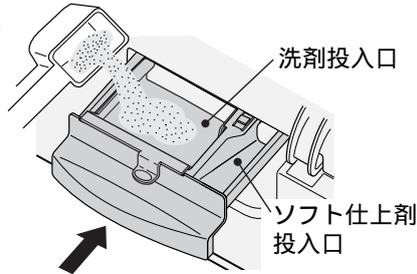

### 3 洗剤トレイをゆっくり持ち上げる



洗剤トレイに残った洗剤は、洗い行程中に自動的に水で流します。



### ご注意

- 洗剤クリーマーを使用するときは、スタート後 **洗剤投入** → **溶かし** ランプが点灯していることを確認してから、洗剤投入ケースに洗剤を入れてください。(点灯していないときは動作しない設定になっています 17)
- 洗剤トレイは、洗剤が飛び散らないよう、ゆっくり持ち上げてください。
- 洗剤トレイは、洗い行程中に水で自動クリーニングしますが、洗剤のこびりつきがあるとトレイに洗剤が残るときがあります。(洗剤投入ケースのお手入れ 58)
- 洗剤投入後は、洗剤投入ケースをきちんと閉めてください。(ふたが閉まりません。ふたを無理に閉めようとすると破損の恐れがあります)
- ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないように注意してください。(故障の原因になります)
- タブレット、シート、キューブなどの洗剤をご使用になるときは、洗剤投入ケースを外して、洗剤クリーマー内に直接入れてください。
- 洗剤トレイに固まっている洗剤を入れると、洗剤トレイに洗剤が残るときがありますので、砕いてから入れてください。

## ソフト仕上剤

お洗濯の始めにソフト仕上剤投入口にソフト仕上剤を入れてください。  
(2倍にうすめて入れてください(最大で90mL以下))

- 最終すすぎの前に自動投入されます。

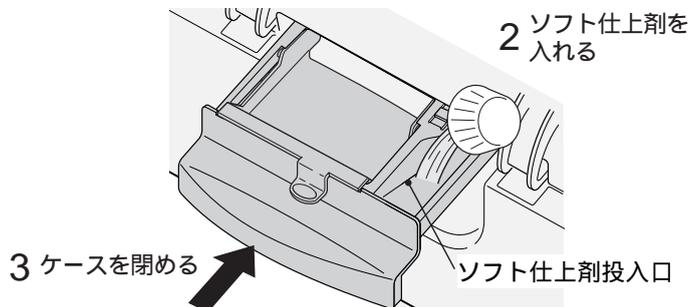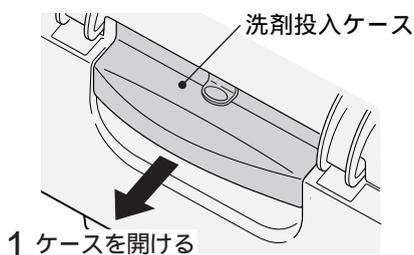

- 周りにソフト仕上剤をこぼさないようご注意ください。

### お願い・ご注意

- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。洗剤投入ケースを取り外して清掃するか、付属のトレイ用ヘラでそいでください。 58
- ソフト仕上剤を入れ過ぎないでください。流れ出して、洗濯物に直接かかり変色する恐れがあります。

**ご注意** 洗剤投入ケースは、奥まで閉めてください。(ふたが閉まりません)

- ふたを無理に閉めようとすると、破損する恐れがあります。

## 漂白剤

液体漂白剤 ●お洗濯の始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。




- 漂白剤注入口は糸くずフィルターの上にあります。
- 漂白剤注入口は「カチッ」と音がするまで閉めてください。(運転中に外れ、破損する恐れがあります)

### ご注意

- 使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長時間放置しないでください。

粉末漂白剤 直接洗濯槽に入れます。

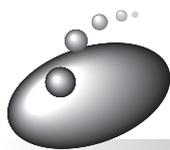

## 粉石けん(天然油脂)を使う


### 洗濯機で直接溶かす場合

- 1 電源スイッチを入れ、「洗いのみ」3分を設定し、水量を「24L」にセットし、運転を始める。  
「洗いのみ」の設定のしかた  
☞ 33、46



- 2 かくはんが始まったら粉石けんを入れ、運転する。

- 3 粉石けんが溶けたら電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。  
●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。

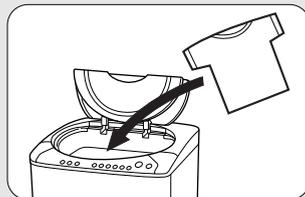

- 4 電源スイッチを「入」にして、お望みのコースを選び運転する。  
●水が入っていますので、洗剂量、水量は多めに表示されることがあります。その場合は手動で水量を設定してください ☞ 46

### 粉石けんが溶けにくいとき

- 1 バケツなどに30 ぐらいのぬるま湯を約5L用意する。




- 2 十分かき回しながら適正量の粉石けんを少しずつ入れる。  
●粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

### お願い・ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。
- 合成洗剤のみの場合は、「洗濯機で直接溶かす場合」に記載の方法で運転しないでください。泡による弊害が起こる場合があります。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- 予約運転のとき  
槽内で固まる恐れがあります。
- 洗濯の「毛布」「ドライ」コースのとき(液体洗剤を使います)  
つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

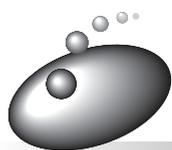

# 洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う

## 洗濯液を2度使うとき

1 1回目は汚れの少ない洗濯物を「洗い」のみ行う。☞ 46

- 水量に合わせて洗剤を入れます。




2 2回目は汚れの多い洗濯物を入れ、1回目の洗い液を利用して、お望みのコースで洗濯する。

- 洗濯物に応じた水量をセットします。



3 1回目に洗い終わった洗濯物を「すすぎ」「脱水」する。☞ 46

- 1回目と同じ水量をセットします。

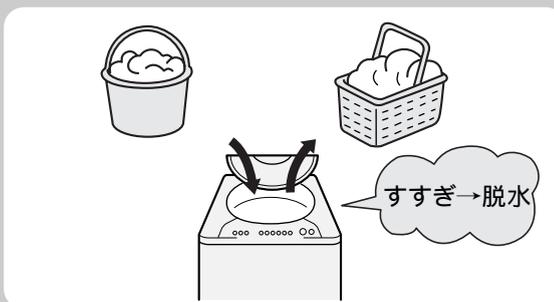

## 洗濯のりを使うとき

### 洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。

- 上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

### 洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

### のり付けできる量

3.0kg以下 ☞ 15

1 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を槽に入れる。

2 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。

3 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。☞ 46

<衣類の量が3kgの場合>

水量	洗い	すすぎ	脱水
46L	7分	設定なし	1分

- 水量は衣類の量に応じて調整してください。

4 スタートボタンを押し、ふたを閉める。

5 かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを直接洗濯槽に入れる。

### ご注意

- のり付けした衣類は、絶対に「乾燥」しないでください。

### のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため必ず槽洗浄をしてください。


1 「標準」コースを選ぶ。

2 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。☞ 46

水量	洗い	すすぎ	脱水
68L(62L)	7分	設定なし	1分

( )内はNW-7CXの水量

3 スタートボタンを押し。

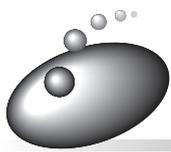

# 風呂水を使ってお洗濯する

洗濯機の準備(☞ 13)をしたあと、お湯取ホースをセットします。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

## ● お湯取ホースのセットのしかた セット時のご注意については☞ 据付説明書

### 1 お湯取ホースを準備する


- 浴槽と洗濯機の距離に合わせてホースを切断してご使用ください。詳しくは☞ 据付説明書

### 2 吸水つぎてを風呂水吸水口に差し込む

- 確実に取り付けてください。お湯取ホースの取り付け☞ 65

### 3 クリーンフィルターを浴槽の中に沈める

- クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。付属のお湯取ホース(約4m)で長さが足りないときは、別売りの7mホースをご利用ください。☞ 72

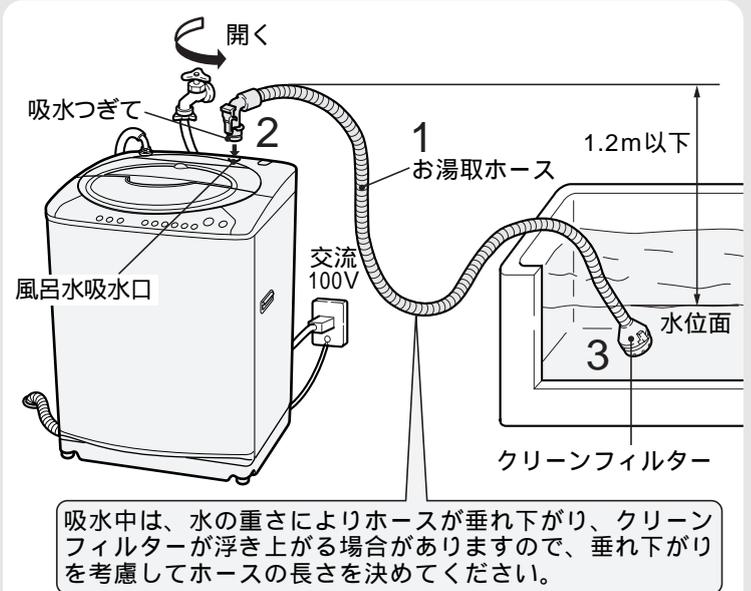

## ● 風呂水吸水の設定のしかた


お湯取ボタン **お湯取** を押し、風呂水を使う行程を設定します。

ボタンを押すごとに設定が変わります。選んだ内容は記憶します。

		洗い	すすぎ1	すすぎ2
1回押す	洗い	風呂水	水道水	水道水
2回押す	洗い すすぎ1	風呂水	風呂水	水道水
3回押す	洗い すすぎ1 すすぎ2	風呂水	風呂水	風呂水
4回押す	「お湯取」なし	水道水	水道水	水道水

- 注水すすぎの場合、規定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
- 水量ボタン **水量** による補給水は水道水になります。
- 洗いやすすぎの給水中に一時停止をしてお湯取ボタン **お湯取** を押し、風呂水を使う行程が変わります。  
(回転シャワーすすぎ設定時は、すすぎの設定変更はできません)
- 洗い行程がある場合に、風呂水のすすぎ1・すすぎ2のみの設定はできません。

ドライコースは風呂水の利用ができません。

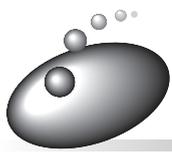

# 風呂水を使ってお洗濯する（続き）

## ● 風呂水吸水時のご注意

- 水量設定が24L以下の場合、洗剤クリーマーがセットされていると、風呂水吸水しない場合があります。  
 （浸透イオン洗浄の効果を保つため、洗剤溶かし行程、浸透行程中の給水はすべて水道水で行います。  
 そのため、お湯取を設定しても風呂水を吸水しません。  
 （水道水圧が低めの場合や洗濯物の量が多めの場合、少量の吸水をすることがあります）
- 風呂水だけでお洗濯したいときは、水量設定を高くするか、次の手順で洗剤クリーマーの設定を取り消してください。☞ 17（ただし、洗剤クリーマーは動作しなくなりますので、洗剤は直接洗濯槽に入れてください）

## ● お湯取ボタンをセットし、スタートしたあとの給水動作

### 浸透イオン洗浄を行うとき

- ① 洗剤クリーマーで、洗剤を溶かしたあと、衣類に洗剤液を浸透させます。
  - この間の給水は水道水となります。

### 浸透イオン洗浄を行わないとき

- ① 水道水を約15秒間給水します。
  - 風呂水ポンプへ呼び水を給水します。
  - 水道水圧が低く、呼び水できない場合は、コップなどで風呂水吸水口に約180mlの水を入れてください。

- ② 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。

- 風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1～3分かかります。（ホース内の空気を抜くためです）
- 風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。（1分ごとに7秒間を2回まで）（自吸性能を向上させるためです）

### 風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

風呂水ポンプ運転開始10分後に自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。  
 （以降の行程もすべて水道水に切り替ります）  
 このときは「CP」のエラー表示でお知らせします。詳しくは☞ 66




### エラー表示が出たときは

- 一時停止し、エラーの原因を取り除いてください。（点検のしかたは☞ 66）
- 引き続き風呂水を使う場合は、再度風呂水吸水を設定してください。
- エラー表示はそのコースが終わるまで表示しています。
- エラー表示中に一時停止　スタートするとエラー表示が消え、残時間表示になります。（ふたを閉めた状態）

## ● お湯取ホース取扱上のお願ひ

- ホースを傷付けないでください。
- 浴室などのドアではさみ込まないでください。
  - 無理な力をかけないでください。
  - 金属部分とのこすれに注意してください。

ホースの外しかた、収納については☞ 65  
 ご注意については☞ 7

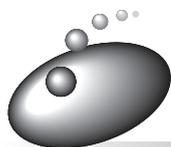

# 洗濯コースの選びかた

衣類の種類	おすすめの全自動コース	洗濯容量	おすすめの洗剤
<b>汚れの多いもの</b> 	<b>念入り</b> 28 えり、そで、くつ下などの がんこな汚れに 強めの水流でしっかり洗います。	<b>8.0kg</b> (7CXの場合 は7kg)	<b>粉末合成洗剤</b> <b>液体洗剤</b> (洗剤投入ケースに入れ てください)
<b>一般の衣類</b> 	<b>標準</b> 26 ふだんのお洗濯に 洗濯物に適した内容で自動的に洗います。		
<b>手造り</b> 32 自分流の洗濯コースを 造りたいとき 我が家に合った内容を記憶して、洗います。			
<b>部屋干し</b> 44 洗濯運転のあと、そのまま乾燥運転 乾燥時間を30分、60分から選び、衣類を 生乾きにし、干し時間を短縮できます。	<b>6.0kg</b>		
<b>洗剤1/2</b> 34 お肌や環境への影響を考慮して 半分の洗剤量でも標準コースと同等に 洗います。(洗濯時間は長くなります)			
<b>デリケートな衣類</b> 	<b>ソフト</b> 30 ランジェリーや「手洗い」表示の セーターなどに 手洗い水流でやさしく洗います。	<b>4.5kg</b>	
<b>ドライ</b> 40 ドライマーク表示のセーター、 ブラウスなどに 回転水流でやさしく洗います。	<b>1.5kg</b>	<b>ドライマーク</b> <b>衣類専用洗剤</b> <b>液体中性洗剤</b> (直接洗濯槽に入れてください)	
<b>大物</b> 	<b>毛布</b> 37 毛布、掛ふとんに 毛布水流でやさしく洗います。	<b>4.7kg</b>	<b>液体洗剤</b> <b>羽毛などは</b> <b>液体中性洗剤</b> (直接洗濯槽に入れてください)

洗剤クリーマーは「ドライ」「毛布」コースでは使えません。  
 洗剤は必ず直接洗濯槽に入れてください。

- 「ドライ」「毛布」コースは別売のお洗濯キャップ「MO-F87」が必要です。 72
- 粉石けんをご使用になる場合は 19

洗剤の種類と使いかた  
 いつものお洗濯



# お洗濯コースの内容について

各コースの洗濯行程について説明します。

( )内は、各ボタンで切り替えできる内容です。( )がないものは切り替えできません。

コース	自動設定される  水量		 洗い
	NW-8CX	NW-7CX	
標準	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	59 ~ 24L (62 ~ 24L)	7分 ~ 6分 (15 ~ 3分)
念入り	68 ~ 24L (68 ~ 24L)	62 ~ 24L (62 ~ 24L)	12分 ~ 8分 (15 ~ 3分)
ソフト	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	59 ~ 24L (62 ~ 24L)	7分 ~ 6分 (15 ~ 3分)
手造り	1 56L		13分 (15 ~ 3分)
	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	
洗剤 1/2	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	59 ~ 24L (62 ~ 24L)	20分
毛布	68L (68 ~ 24L)	62L (62 ~ 24L)	25分
ドライ	30L (41 ~ 24L)		9分
部屋干し	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	59 ~ 24L (62 ~ 24L)	7分 ~ 6分 (15 ~ 3分)

## 所要時間について

- 給水時間(給水量毎分 15L)・排水時間(標準状態)を含みます。  
(運転をスタートしたときの本体の残時間表示と上表の所要時間は条件により異なります)
- 水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により変わります。
- 「標準」「念入り」「ソフト」「洗剤 1/2」「部屋干し」コースは、洗濯物の量と質をセンシング(かくはんして検知)して、最適な洗濯内容を決定します。この表では標準状態(■で示す)での時間を表しています。
- 「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(1で示す)での時間を表しています。
- 「洗い時間」「脱水時間」は実際に運転する時間とは多少異なります。
- 「標準」「念入り」「手造り」「ソフト」「洗剤 1/2」「部屋干し」コースは、最終脱水終了後、衣類をほぐすかくはん動作(2 ~ 4分)を行います。(洗濯物の量によっては行いません)

すすぎ		脱水	所要時間(約)
1 回目	2 回目		
回転シャワーすすぎ2回 (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	ためすすぎ	6分 (9 ~ 1分)	44分 (52 ~ 40分)
回転シャワーすすぎ4回 (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	ためすすぎ	6分 (9 ~ 1分)	56分 (59 ~ 48分)
回転シャワーすすぎ2回 (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	ためすすぎ	6分 ~ 3分 (9 ~ 1分)	39分 (42 ~ 29分)
<sup>1</sup> 注水すすぎ (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 3 回)	-	<sup>1</sup> 3分 (9 ~ 1分)	28分
回転シャワーすすぎ2回 (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	ためすすぎ	6分 (9 ~ 1分)	64分 (67 ~ 60分)
ためすすぎ	ためすすぎ	6分 (9 ~ 1分)	59分
ためすすぎ	ためすすぎ	1分	29分
回転シャワーすすぎ2回 (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	ためすすぎ	<sup>2</sup> H分	68分 108分
		30分   60分	

コース内容の変更について

- ( )内は、各ボタンで切り替えできる内容を表しています。
- 「洗い」の行程が終わってしまうと変更できません。


コースの切り替えについて

- スタートしたあとはコースの切り替えはできません。いったん電源を切ってから行ってください。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。  
2 : 10分以上の場合は「H」分と表示されます。








# 「標準」コース

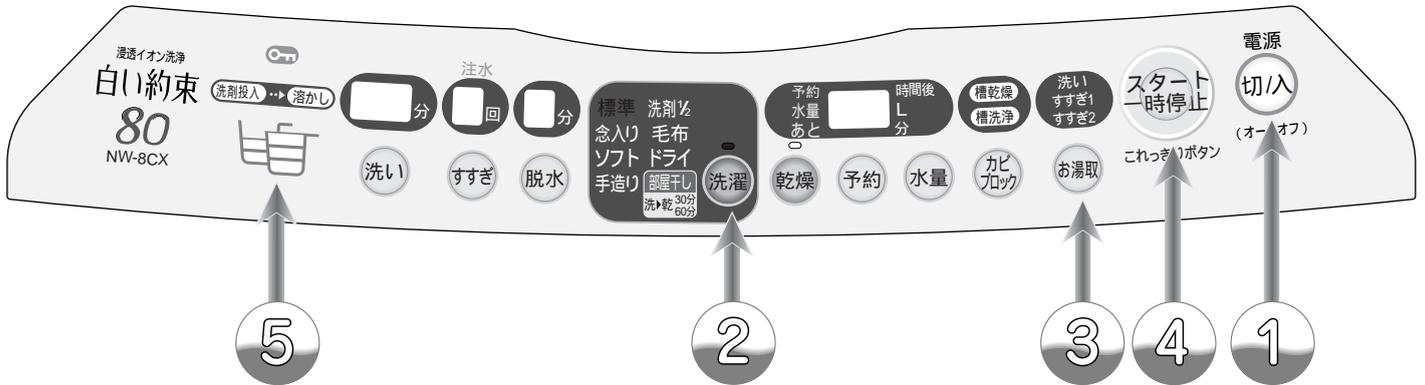

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる  
 「標準」が点灯しているときは ③ へ
  - ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「標準」を点灯させる  
 お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ
  - ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
 (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める  
 (運転内容は 24)
- ↓  
ブザー(メロディ)でお知らせします
- 洗濯終了**

# 水、電気、時間を節約してしっかり洗う

## 「標準」コースの洗濯動作

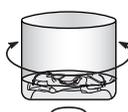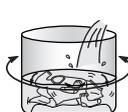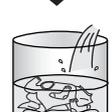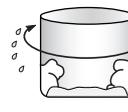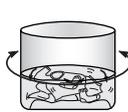洗剤溶かし	洗い	1回目のすすぎ	2回目のすすぎ	脱水	
約2分	(3STEP洗い)  低い水位で槽回転かくはんします (衣類の量により水位は変わります)	(回転シャワーすすぎ)  排水して脱水します	(ためすすぎ)  排水して脱水します		
	 給水しながら、槽回転かくはんします (設定水位が低い場合行いません)	 槽をゆっくり回転しながら給水します	 排水して脱水します	 規定水位まで給水し、槽回転かくはんします	 排水して脱水します
	 規定水位まで給水し、槽回転かくはんします	 槽をゆっくり回転しながら給水します	 排水して脱水します	 バランスかくはんします	

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは  21

かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。  16

ふたを閉めると給水を開始します。

ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。洗濯内容を決めるためです。

使用する洗剤：粉末合成洗剤、液体洗剤

洗剤の入れかたについては  17 ~ 19

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  18、19

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62L(59L)です。

 を押すと68L(62L)まで上げることができます。( )内はNW-7CXの水量

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

洗いやすすぎの槽回転かくはんは、洗濯量が多い場合や水量が低い場合は槽回転かくはんしないことがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にとときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。

(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

### お願い


- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなる場合があります。
- 大物や厚手のものを先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、一時停止し水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

### ご注意

- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。



# 「念入り」コース

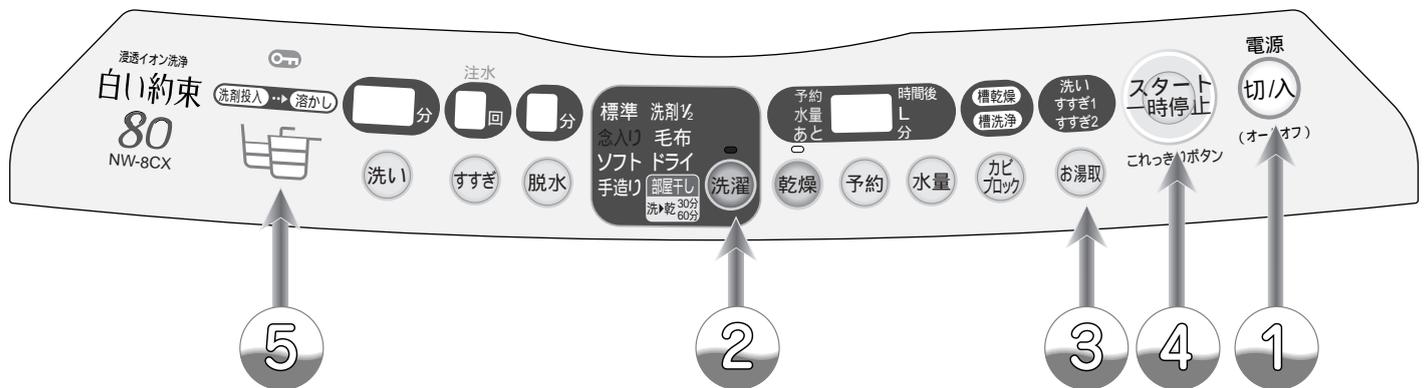

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる


「念入り」が点灯しているときは ③ へ
  - ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「念入り」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ
  - ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める  
(運転内容は 24)

ブザー(メロディ)でお知らせします
- 洗濯終了**

# がんこな部分汚れもきれいに洗う

## 「念入り」コースの洗濯動作

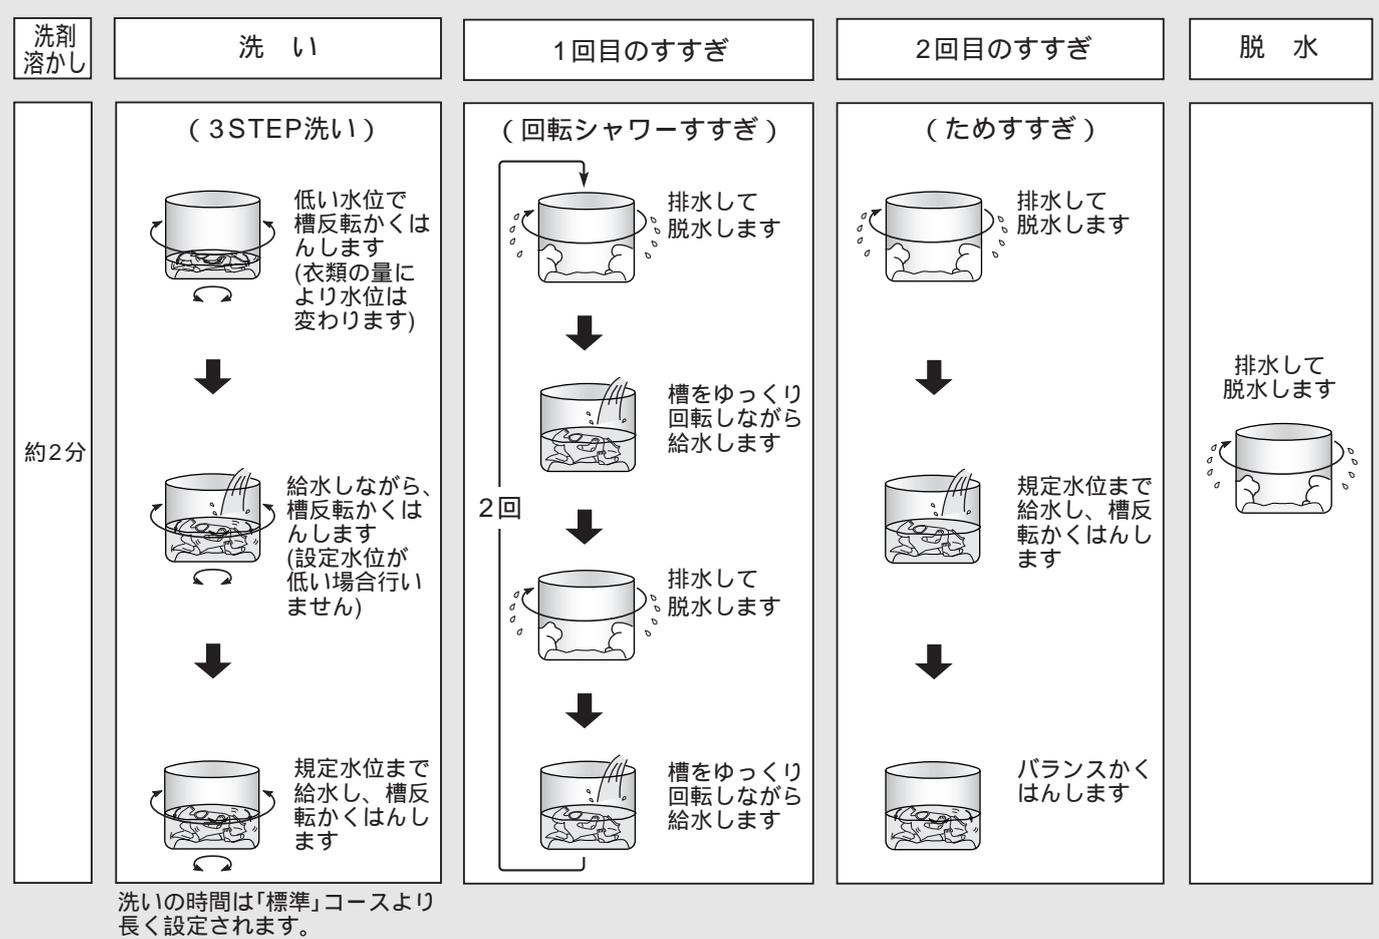

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは 21

かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。 16

ふたを閉めると給水を開始します。

ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。洗濯内容を決めるためです。

使用する洗剤：粉末合成洗剤、液体洗剤

洗剤の入れかたについては 17 ~ 19

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 18、19

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合や水量が低い場合は槽反転かくはんしないことがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にとときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。

(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)


### ご注意

- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは、浸透イオン洗浄でも落ちないことがあります。(前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)
- 傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)
- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。



# 「ソフト」コース

●洗濯容量は約 4.5kg です。

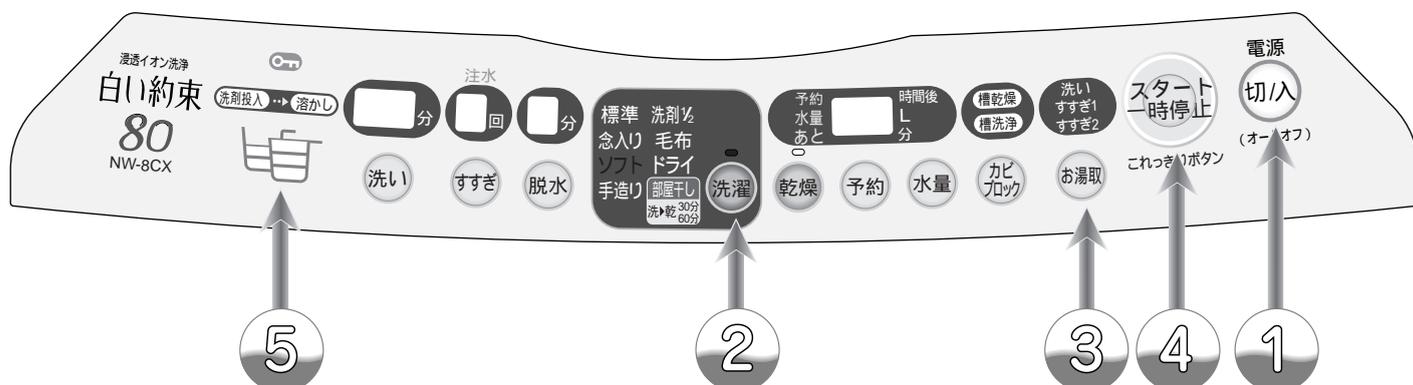

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる  
「ソフト」が点灯しているときは ③ へ
  - ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「ソフト」を点灯させる  
お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ
  - ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める  
(運転内容は 24)
- ↓  
ブザー(メロディ)でお知らせします
- 洗濯終了**

# 布傷み、布からみ少なくていいに洗う

## 「ソフト」コースの洗濯動作

洗剤溶かし	洗 い	1回目のすすぎ	2回目のすすぎ	脱 水
約2分	槽反転かくはん 手洗い水流でやさしく洗います	(回転シャワーすすぎ) 排水して脱水します 槽をゆっくり回転しながら給水します 排水して脱水します 槽をゆっくり回転しながら給水します	(ためすすぎ) 排水して脱水します 規定水位まで給水し、槽反転かくはんします バランスかくはんします	排水して脱水します 脱水回転数を弱くして、やさしく脱水します

つぎの物は洗わないでください。

絵表示が  のみで、 表示のないもの。

羊毛以外の獣毛素材。(カシミア、アンゴラ、モヘヤなど)

レース編みなど特殊な編みかたのもの。

「ソフト」コースの洗濯動作は「標準」コースと同じです。

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは  21

かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。  16

ふたを閉めると給水を開始します。

ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。洗濯内容を決めるためです。

使用する洗剤：粉末合成洗剤、液体洗剤、液体中性洗剤

洗剤の入れかたについては  17 ~ 19

軽い汚れの場合、洗剤は通常の5 ~ 6割が適当です。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  18、19

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合や水量が低い場合は槽反転かくはんしないことがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。


(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

脱水のシワや絞りすぎが気になる場合は  を押し、脱水時間を短めに設定してください。(1分 ~ 9分表示)

### 洗濯が終わったら

ウールのセーターなどは、形くずれしないように干すのがポイントです。

- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

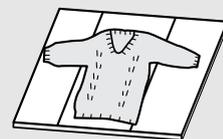


#### ご注意

- 洗濯物の量と質によっては、槽回転しない場合があります。
- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。



# 「手造り」コース

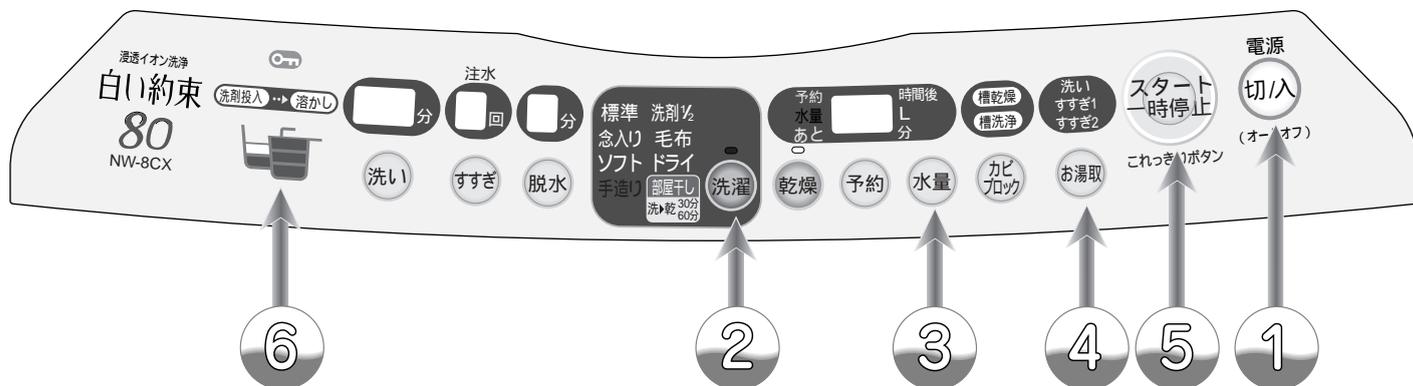

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、  
電源を入れる  
「手造り」が点灯しているときは ③ へ
- ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「手造り」を点灯させる
- ③ 水量、洗い、すすぎ、脱水のボタン  
を押して、お好みの内容に設定する  
お湯取をすでに設定しているか、  
風呂水を利用しないときは  
お湯取のランプを確認して ⑤ へ
- ④ お湯取ボタン **お湯取** を押して、  
希望のお湯取行程を点灯させる
- ⑤ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- ⑥ 洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに  
**洗剤、ソフト仕上剤**を入れ、**ふたを閉める**  
(運転内容は 24)




ブザー(メロディ)でお知らせします

## 洗濯終了

# 我が家だけの洗いかたを記憶させて洗う

## 水量、洗い、すすぎ、脱水ボタンの使いかた(切り替え内容)

各ボタンを押すごとに設定が変わります。

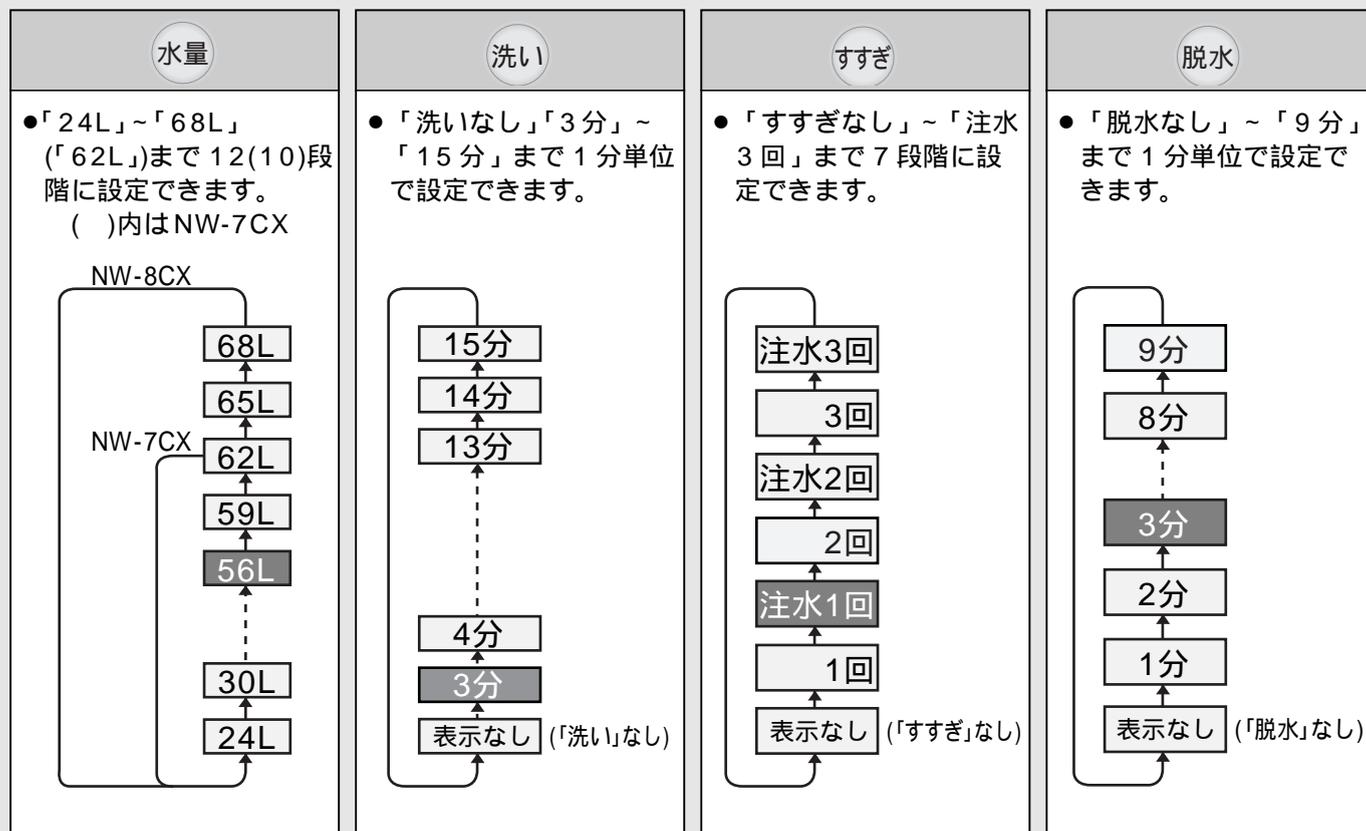

- すすぎで、注水の表示は「注水すすぎ」、表示なしは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは 21

ふたを閉めると給水を開始します。

ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。洗濯内容を決めるためです。

使用する洗剤：粉末合成洗剤、液体洗剤

洗剤の入れかたについては 17 ~ 19

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 18、19

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合や水量が低い場合は槽反転かくはんしないことがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。


(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

- ご注意** ●吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。



# 「洗剤 1/2」コース


- 洗濯容量は約 6.0kg です。
- 洗濯時間は「標準」コースより約 20 分長くなります。

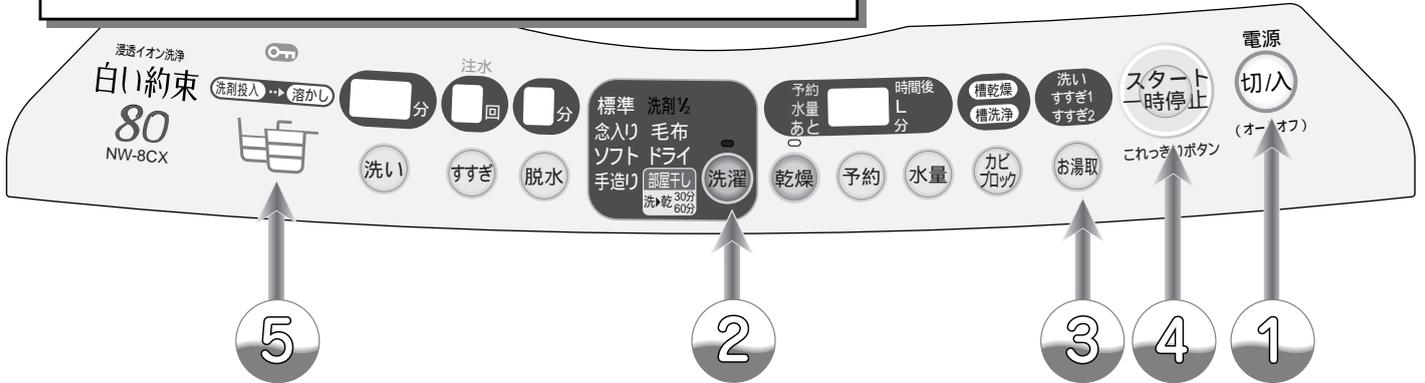

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる  
 「洗剤 1/2」が点灯しているときは ③ へ
  - ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「洗剤 1/2」を点灯させる  
 お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ
  - ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
 (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める  
 (運転内容は 24)
- ブザー(メロディ)でお知らせします
- 洗濯終了**

# お肌や環境にやさしく、しっかり洗う

## 「洗剤 1/2」コースの洗濯動作

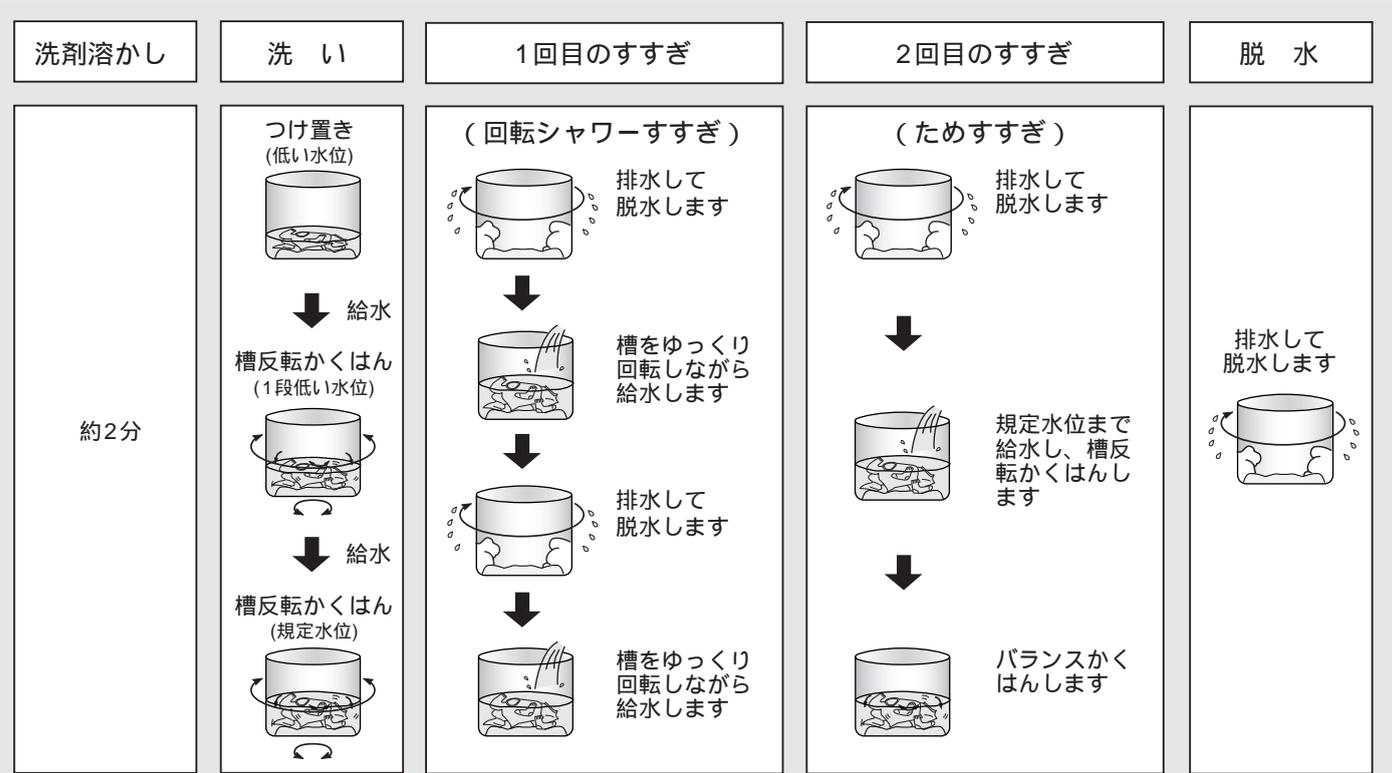

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは  21

かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。  16

ふたを閉めると給水を開始します。

ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。洗濯内容を決めるためです。

使用する洗剤：粉末合成洗剤、液体洗剤

洗剤の入れかたについては  17 ~ 19

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  18、19

「洗剤 1/2」コースで自動設定される最高水位の水量は62L(59L)です。

 を押すと68L(62L)まで上げることができます。( )内はNW-7CXの水量

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合や水量が低い場合は槽反転かくはんしないことがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にとどき洗剤クリーマーが動作することがあります。


(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

自動設定された水位が低い場合、1段低い水位での槽反転かくはん洗いは行いません。

つけ置き洗い中はかくはん翼は動作しません。

- お願い**
- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなる場合があります。
  - 大物や厚手のものは先に入れてください。
  - 水量が少ないと気になるときは、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

- ご注意**
- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。

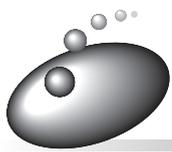


# お洗濯キャップを使う


- お洗濯キャップ(MO-F87)は別売り部品です。
- 「ドライ」コース、「毛布」コースを利用するときは、必ずお洗濯キャップをご使用ください。(衣類が本体にはさみ込み衣類を傷めたり、本体が破損する恐れがあります)

## お洗濯キャップの取り付けかた

1 お洗濯キャップの文字面を上にして、図のように曲げ、奥側を先に槽に入れる。

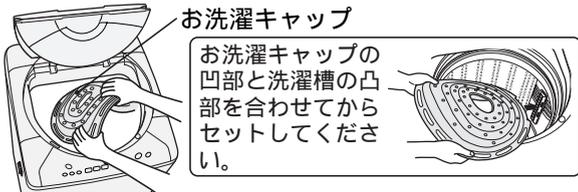

2 ①キャップ手前部を押して、全体を槽の中に入れる。  
②キャップ全体を強く下側に押し、水平にする。(バランスリングの下にセットする)

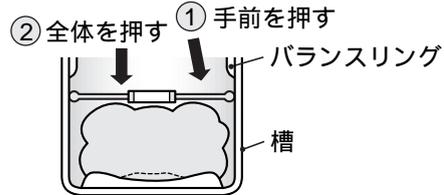


### ご注意

- お洗濯キャップを正しくセットしないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れがあります。
- 洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物ははさみ込まないでください。

## お洗濯キャップの高さ位置を合わせる


### 「ドライ」コースの場合

- お洗濯キャップをセットする位置(高さ)は、洗うものの種類、大きさ、厚みに応じて、洗濯物を軽く押さえる高さにセットしてください。
- 洗濯槽にセット位置の目安凸マークがありますので、参考にしてください。
- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、タオルなどを入れて、洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄らないようにしてください。

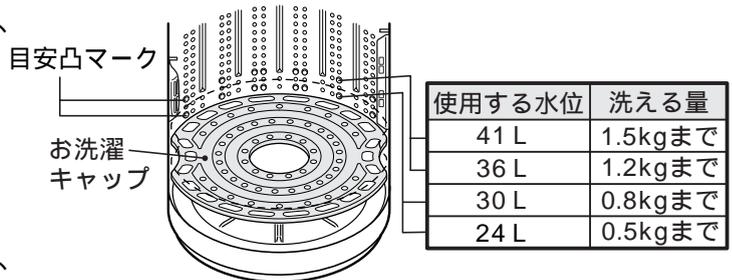

### 「毛布」コースの場合

- 1 お洗濯キャップを槽の中に入れ、中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げます。
- 洗濯物ははさみ込まないように注意してください。

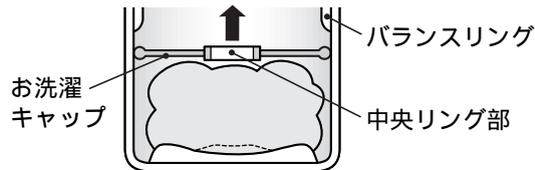

## お洗濯キャップの取り外しかた

1 キャップの手前側を押し下げる。



2 中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる。



3 そのまま手前に引くように、持ち上げる。手前に引き上げる



### ⚠ 注意




禁止

お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、「毛布」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない



- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。

- 「お洗濯キャップ」保存時には変形しないようご注意ください。保存について 65
- 「お洗濯キャップ」は消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。別売り部品 72

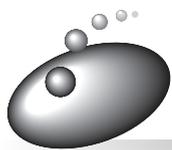


# 「毛布」コース

## お洗濯を始める前に

洗濯槽が回転する「毛布水流」で毛布に無理な力を加えないで、毛布や掛けふとんをやさしくていねいに洗い上げます。

「毛布」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F87)」が必要です。

- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

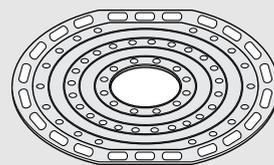

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて  36


### 洗濯できる毛布

-  と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステル製のダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布 (幅 180cm × 長さ 230cm 以下、1 枚の重さが 4.7kg 以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。



### 洗濯できる掛ふとん

- 中わた材質が化せん (ポリエステル) のふとん  
掛ふとん (シングルサイズ 幅 150cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの)  
肌掛ふとん (ダブルサイズ 幅 190cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの)
- 中わた材質が羽毛の掛ふとんで 、 表示のあるもの  
(例：肌掛ふとん 中わた質量 0.5kg など)

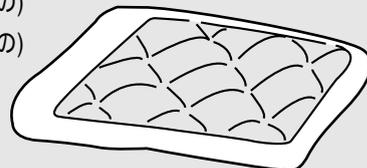

### ご注意

- 中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

### その他洗濯できるもの

-  表示のベッドパット
-  表示のまくら、クッション (中わたが化せん (ポリエステル) のもの)




いつものお洗濯


## 毛布・掛ふとんの入れかた

- 1 毛布・掛ふとんの角から、洗濯槽に少しずつ入れます。



- 2 掛ふとんは中わたの空気を追い出すように、少しずつ入れます。

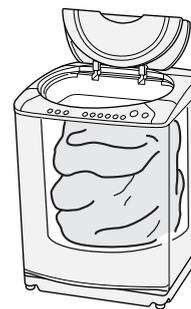


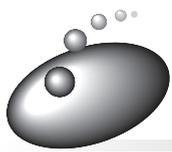

# 「毛布」コース(続き)

## お洗濯のしかた

- 洗濯容量は約 4.7 kg です。
- 洗剤クリーマーは使用できません。
- お洗濯キャップを必ず使用してください。
- 液体(中性)洗剤を使用し、直接洗濯槽に入れてください。

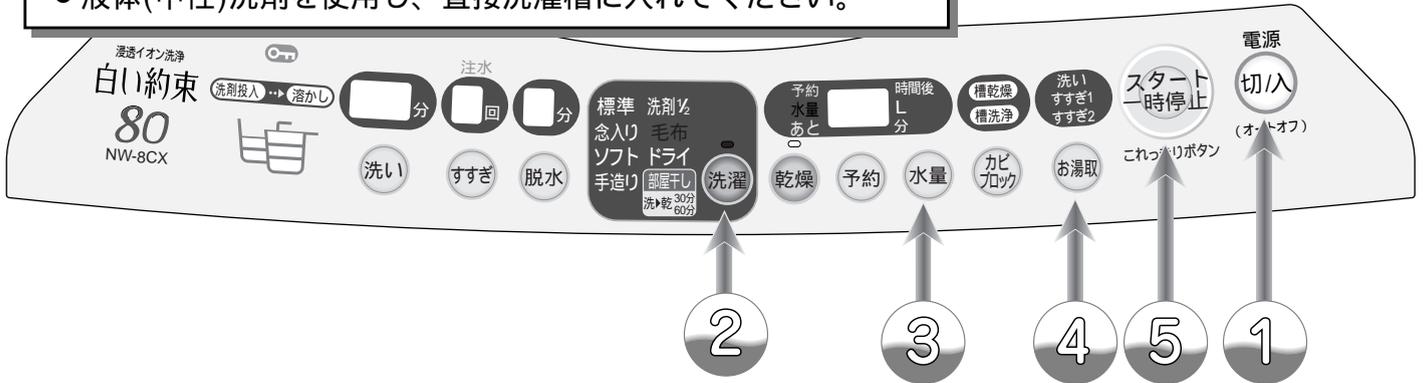

### 準備を行う 37

- 1 洗濯物を入れ、お洗濯キャップをセットし、電源ボタン を押して、電源を入れる
- 2 洗濯ボタン を押して、「毛布」を点灯させる

- 3 水量 をセットし、洗濯槽に液体洗剤、洗剤投入ケースにソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (洗剂量目安は表示されません)

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して へ

- 4 お湯取ボタン を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

- 5 スタートボタン を押す


(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
(運転内容は 24)

ブザー(メロディ)でお知らせします

**洗濯終了**

# 毛布・掛けふとんを洗う

## 「毛布」コースの運転内容

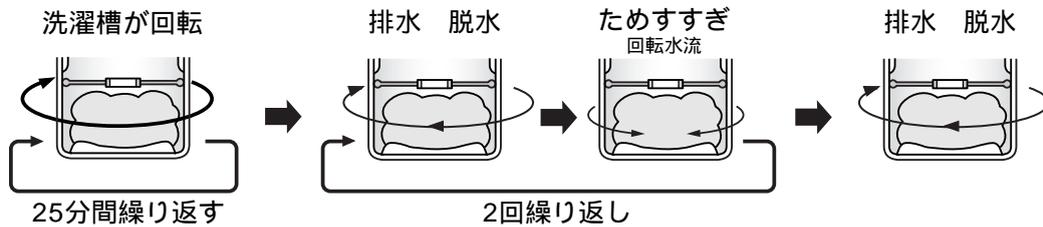

- 洗濯槽がゆっくり回転する「毛布水流」でやさしくていねいに洗います。

洗濯槽がゆっくり回転する「毛布水流」でやさしくていねいに洗います。

お洗濯キャップのセットのしかたは 36

洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

使用する洗剤：液体洗剤、液体中性洗剤

洗剤量は水量により異なりますので、洗剤量目安表示( 14 )に従って入れてください。

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは 21


脱水時間と水量は変更できます。(洗い、すすぎは変更できません)

- ご注意**
- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。

## お洗濯が終わったら

いつものお洗濯


取り出しかた

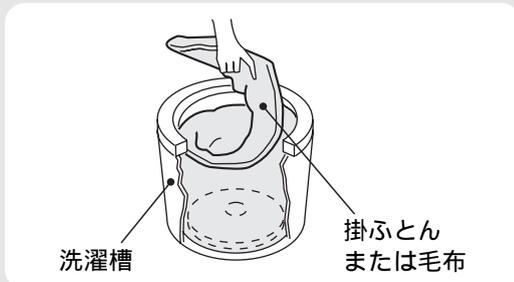

- 入れたときと逆に少しずつ引き上げます。


風通しのよいところで自然乾燥させます。

(掛けふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)

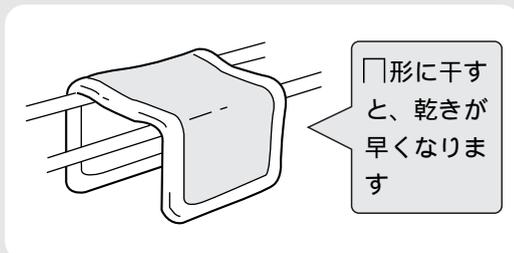

- 掛けふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛けふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

- 「毛布」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F87( 72 )を必ずご使用ください。
- 掛けふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。

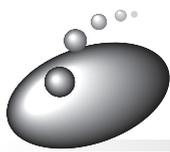


# 「ドライ」コース

## お洗濯を始める前に

「ドライ」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F87)」が必要です。

- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて  36

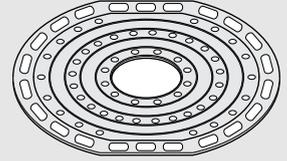

「ドライ」コースは、かくはん翼を回転させず、洗濯槽を回す槽回転水流で、 表示のデリケートな衣類や、 表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。

- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。


## 洗えるもの、洗えないものの確認

### 洗えるもの

 表示があるもの  
衣類の取扱い絵表示

 表示があるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セーラー服

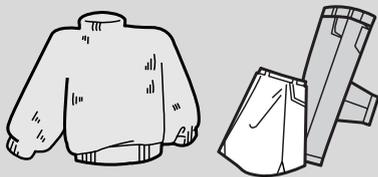

 表示があっても、洗えないものがあります。  
右の「洗えないもの」を参照してください。

### 洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物 羽、毛皮など) ついた衣料
- レーヨン、キュブラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

#### ご注意

- 上記以外の衣類については、洗剤の説明書に従ってください。

# ドライマーク表示の衣類を洗う

## お洗濯物の準備

### 衣類の準備

- しみやひどい汚れがあるときは、前もって汚れを落としておきます。
- ボタンやししゅうがついている衣類は裏返しにします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

### 色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

### 脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

#### えり、そでなどの脂汚れ

- そで口、えり、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



#### シミ

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落します。



### シミの抜きかたワンポイント

- 1 万一、衣類にシミがついた場合は、「3倍程度の洗濯液でつけ置き洗い」をしてください。上記対応でシミが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- 2 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

#### 酸化型

- (1)塩素系：漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
- (2)酸素系：色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

#### 還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

### 使用する洗剤について


#### 使用する洗剤について

- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
-  表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の説明書に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

#### 漂白剤は使わないでください

- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。


洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

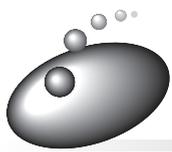

# 「ドライ」コース(続き)

## お洗濯のしかた

- 洗濯容量は約 1.5kg です。
- 洗剤クリーマーは使用できません。
- 液体(中性)洗剤を使用し、直接洗濯槽に入れてください。
- 風呂水の利用はできません

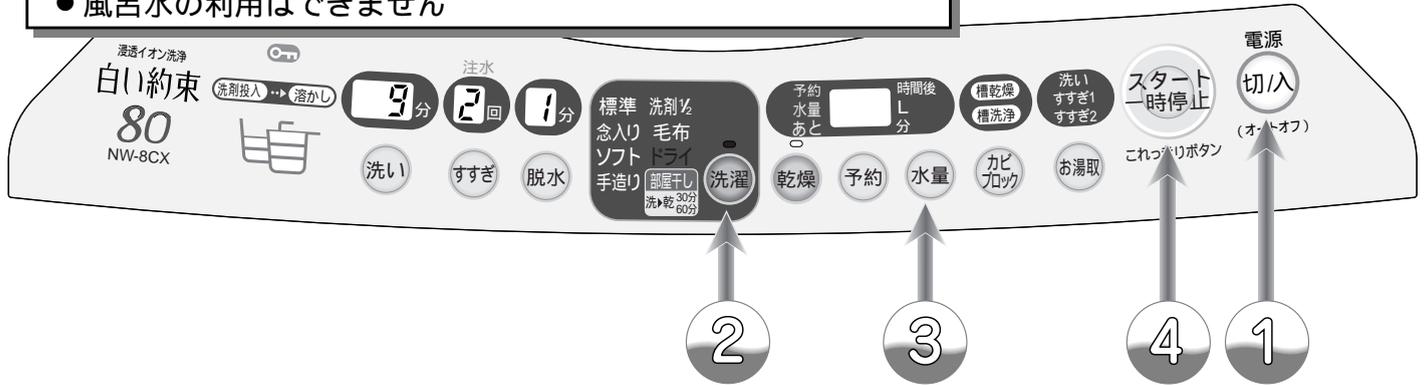

### 準備を行う 4 1

- 1 洗濯物を入れ、お洗濯キャップをセットし、電源ボタン  を押して、電源を入れる
- 2 洗濯ボタン  を押して、「ドライ」を点灯させる
- 3 水量  をセットし、洗濯槽に液体洗剤、洗剤投入ケースにソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (洗剤量目安は表示されません)
- 4 スタートボタン  を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
(運転内容は  24)




ブザー(メロディ)でお知らせします

## 洗濯終了

# ドライマーク表示の衣類を洗う


## 「ドライ」コースの運転内容

洗い  
回転水流 + つけおき(2回繰り返し)

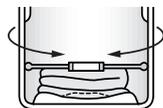


槽は反転します


排水 脱水

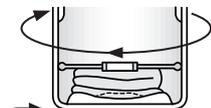

ためすぎ  
回転水流 + つけおき

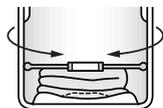

排水 脱水

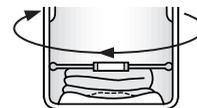

2回繰り返し

- 洗濯物は洗濯槽いっぱい均一に広がるように、きちんとたたんでから入れて、お洗濯キャップで押さえてください。  
\*脱水時の片寄り、形くずれを防ぐためです。
- お洗濯キャップのセットのしかたは 36
- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。
- 水量は自動的に「30L」になります。洗濯物の量に合わせ「24L」～「41L」まで切り替えられます。
- 水量ボタン以外は受け付けません。


**ご注意** ●吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。

## お洗濯が終わったら

いつものお洗濯

### 干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

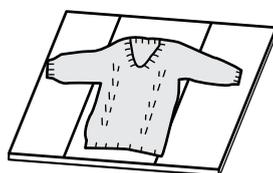


- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

### 仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

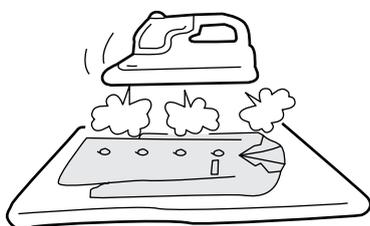

- スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。



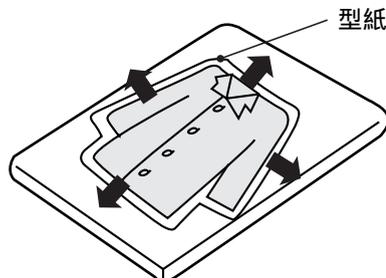


- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F87 ( 72) を必ずご使用ください。
- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。  
衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。必ず水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。  
多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。



# 干し時間を短縮

## 「部屋干し」コースの洗濯動作

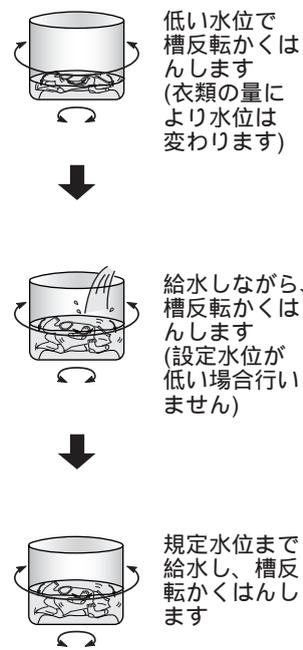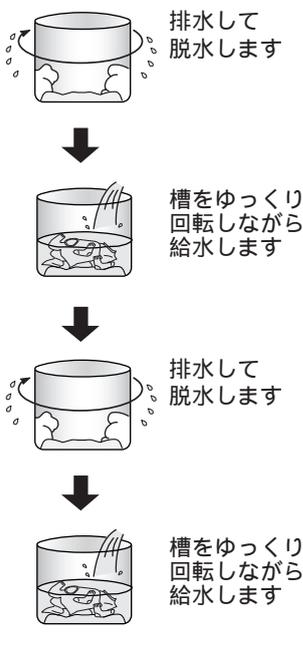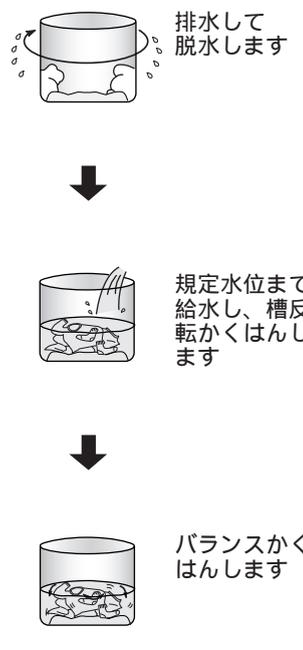洗剤溶かし	洗い	1回目のすすぎ	2回目のすすぎ	脱水
約2分	<p>(3STEP洗い)</p>  <p>低い水位で槽反転かくはんします (衣類の量により水位は変わります)</p> <p>給水しながら、槽反転かくはんします (設定水位が低い場合行いません)</p> <p>規定水位まで給水し、槽反転かくはんします</p>	<p>(回転シャワーすすぎ)</p>  <p>排水して脱水します</p> <p>槽をゆっくり回転しながら給水します</p> <p>排水して脱水します</p> <p>槽をゆっくり回転しながら給水します</p>	<p>(ためすすぎ)</p>  <p>排水して脱水します</p> <p>規定水位まで給水し、槽反転かくはんします</p> <p>バランスかくはんします</p>	<p>排水して脱水します</p>  <p>衣類を取り出すときは、本体を揺らさないようにしてください。 (注水口から水滴がたれるときがあります)</p>

「洗い～すすぎ」行程は、「標準」コースと同じです。

脱水時間は「30分」と「60分」から選べます。

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは  21

かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。  16

ふたを閉めると給水を開始します。

ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。洗濯内容を決めるためです。

使用する洗剤：粉末合成洗剤、液体洗剤

洗剤の入れかたについては  17～19

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  18、19

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62L(59L)です。

 を押しと68L(62L)まで上げることができます。( )内はNW-7CXの水量

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合や水量が低い場合は槽反転かくはんしないことがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中ときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。


(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

### お願い


- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなる場合があります。
- 大物や厚手のものを先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、一時停止し水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

### ご注意

- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。

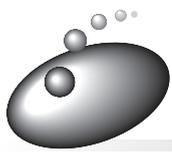

# いろいろな設定でお洗濯する

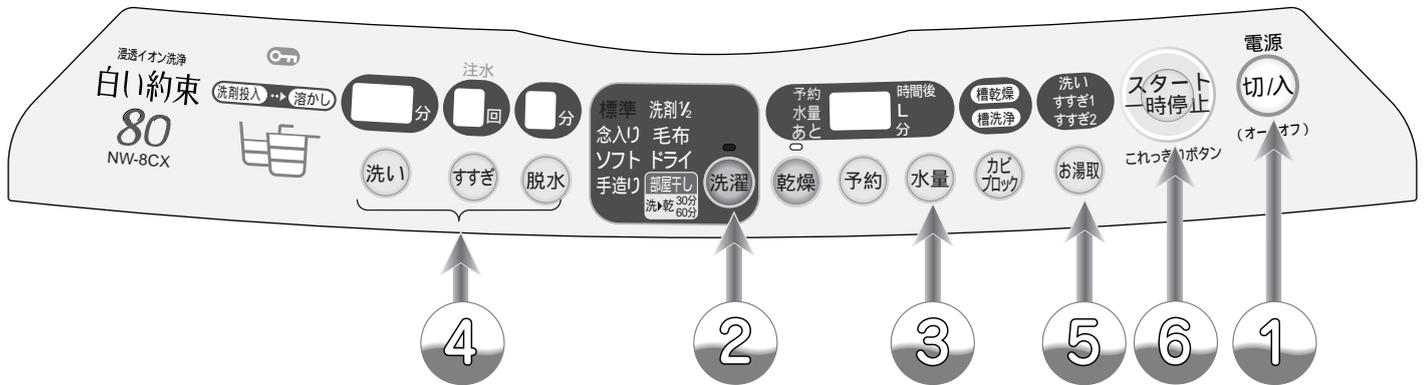

## こんな場合に

1

2

3

4

各内

お好みの内容でお洗濯するとき  
**洗い すすぎ 脱水**

洗濯液を2度使うとき 20  
**洗いのみ**

槽に水をためたいとき  
**給水のみ**

しわが気になる洗濯物を脱水しないとき  
**洗い すすぎ**

のり付けするとき  
**洗い 脱水**

洗った洗濯物をすすぎたいとき  
**すすぎのみ**

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき  
**すすぎ 脱水**

槽の水を排水したいときや、  
干す前に脱水したいとき  
**排水のみ、脱水のみ**

電源  
切込

電源スイッチ  
を押す

洗濯

洗濯ボタンで  
「標準」を選ぶ

水量

水量を選ぶ  
水量の設定がない  
ときは、センサー  
が自動的に決めます。

水量

水量を選ぶ  
お好みの水量を  
選んでください。

水量

水量を選ぶ  
水量の設定がない  
ときは、センサー  
が自動的に決めます。

水量

水量を選ぶ  
水量の設定がない  
ときは、「6.2L」に  
なります。

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す 「3分」  
3分間  
状態で

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水  
動作をして  
からすすぎ  
の給水を始  
めます。

排水のみは「1分」を  
選び、脱水が始まっ  
たら電源を「切」にし  
てください。

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。(洗濯内容は記憶されません)

**ご注意**

- 洗剤クリーマー動作中に次の操作をすると、洗剤クリーマー内に水が残ることがあります。
  - ・電源スイッチを「切」にする。
  - ・一時停止して「洗い」の設定を解除し、再スタートする など。
- 残水がある場合は、洗濯槽の水をすべて排水し「標準」コースで洗い「3分」脱水「1分」設定して、運転してください。
  - ・洗剤クリーマーの自動クリーニングにより、排水されます。

**ボタンで  
容を設定する**

すすぎ → 脱水 →  
ボタンを押す ボタンを押す

---

→

を選んでください。  
の運転後、水がたまった  
停止します。

---

すすぎ →  
ボタンを押す

---

→ 脱水 →  
ボタンを押す

---

すすぎ →

---

すすぎ → 脱水 →  
ボタンを押す ボタンを押す

---

脱水 →  
ボタンを押す

5

6

お湯取

風呂水を使う  
行程を設定する

(風呂水を使わな  
いときは⑥へ  
進む)

吸水については  
☞ 21

スタート  
一時停止

スタート  
ボタンを押す

**終了**

ブザー(メロディ)で  
お知らせします

洗濯液は残ったまま停止します。

すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎをせずに洗いと脱水をします。

すすぎ液は残ったまま停止します。


排水のみの場合は、ふたロックがかか  
った状態になっているので、一度電源を入  
れてください。

いつもの洗濯



## 予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。

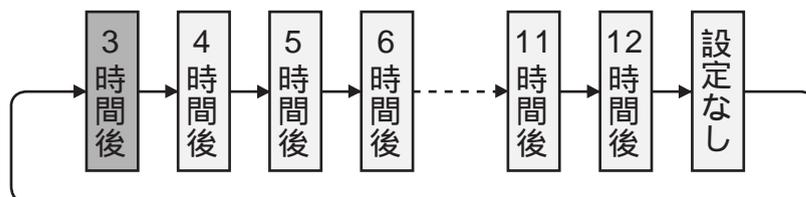

お洗濯の仕上がり時間を3～12時間後の各1時間ごとに予約できます。出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

- 「ドライ」、「毛布」、「部屋干し」、「乾燥」、「槽乾燥」、「槽洗浄」コースは予約運転できません。

### こんなときには

予約内容の確認：予約ボタンを押す。(押し続けている間、予約内容を表示)

予約の取り消し：電源スイッチの切り替えボタンを切る。

予約の変更：電源スイッチの切り替えボタンを切り、始めからやり直す。

今から何時間後に洗濯を終わらせるかをセットします。

予約した時間は次回へ記憶されます。

洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースの予約運転はできません。

お湯取の設定は次回へ記憶されます。

お湯取の設定のしかたは 21

かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。 16

使用する洗剤、および洗剤の入れかたについては、選択したコースの説明に従ってください。

予約中はときどき洗剤クリーマーが動作します。洗剤の固まりを防ぐためです。

### 洗剤クリーマーの動作キャンセルにご注意

- 電源スイッチを「入」にしたあと、予約ボタンを3秒以上押すことで、洗剤クリーマーの動作をさせない設定をするようになっています。 17

誤ってキャンセルしてしまい、次回洗濯時に、気付かず洗剤投入ケースから洗剤を入れてしまうと、洗剤クリーマーが動作せず、中で固まってしまうのでご注意ください。

もし中で固まってしまったときには 58

### ご注意

- 予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒にお洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。
- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。



# 「乾燥」コース

## ⚠ 注意



お洗濯キャップ(別売り)は使用しないでください。

- キャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。

禁止

## 乾燥を始める前に

ヒータを使わない省エネ乾燥方式です。

- 熱に弱い水着やウレタン素材が入った下着も乾燥できます。
- 温度が上がらないので、部屋の中がムシムシしません。

部屋干しした場合と同等な乾き具合に仕上げることができます。

- 乾きにくい綿製品を乾燥させるときには、別売りのドライマットをお使いください。(ドライマットの使いかたについては同梱の「乾燥ガイド」をご覧ください)

- 化繊混紡の衣類の場合、3kgを3時間で乾燥できます。

タイマー式の乾燥ですので、乾きに関係なく終了します。


- 衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、季節や設置環境によって、乾き具合に差がでます。
- 乾きムラがあるときは追加運転してください。

槽内も乾燥させるので、洗濯槽の黒カビを抑えます。

(槽内だけを乾燥させる「槽乾燥」コースもあります 56)

乾燥できる洗濯物の量は3kg以下です。  
(化繊混紡)

洗濯物の量が多すぎると、乾きムラが発生したり、シワつきが多くなります。

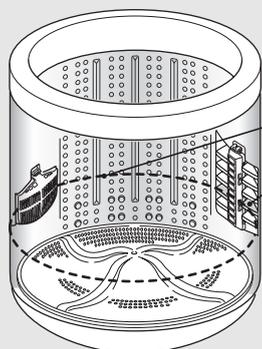

3kgの目安

上から4番目の凸部  
(脱水後の湿った衣類を  
ほぐして入れたとき)

### ご注意

- 衣類を入れるときには、必ずほぐして入れてください。容量が多すぎたり、ほぐしかたがたりない場合、「Fd」エラーがでることがあります。



一時停止し、衣類の量を減らし、衣類の片寄り、からみを修正後、スタートボタン を押してください。

2～3回行っても「Fd」エラーがでる場合は故障が考えられますので修理を依頼してください。

### 乾燥容量の目安



ワイシャツ  
(混紡：約200g)



ブラウス  
(混紡：約200g)



フリーストレーナー  
(化繊：約500g)



ガードル  
(ウレタン入り)  
(化繊：約200g)



ウォッシュアップ  
シルク  
(絹：約200g)



ジャージ上下  
(化繊：約700g)



キャミソール  
(ウレタン入り)  
(化繊：約200g)



パジャマ(上・下)  
(混紡：約500g)



作業着  
(混紡：約800g)

- ( )内は1枚あたりの重さの目安です。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって重さは変わります。

### 乾燥できない衣類

- ソフトコース、ドライコースで洗えないもの
- 掛ふとん、毛布 30、40
- くつ
- 色落ちしやすい衣類
- 取扱絵表示に がある衣類
- 型くずれしやすい衣類

防水性のシートや衣類は、乾燥させないでください。


## 乾燥のしかた

● 乾燥容量は約 3kg です。



① 洗濯終了後、衣類を取り出し、  
ほぐして片寄らないように入れなおす

② ふたを閉め、吸気窓を開けて  
電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

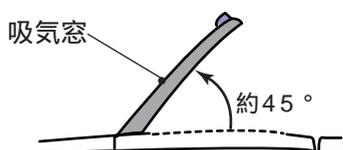

吸気窓は約 45° の位置まで開けてください。  
「カクッ」という感触があります。  
吸気窓を約 90° 以上は開けないでください。  
無理に開けると破損する恐れがあります。

③ 乾燥ボタン **乾燥** を押して、乾燥時間をセットする

タイマー式乾燥ですので、乾きに関係なく  
終了します。衣類の量・種類、気温・湿度、  
季節、設置環境によって乾燥不足になるこ  
とがあります。  
乾きムラがあるときには追加運転してくだ  
さい。👉 52

④ スタートボタン **スタート 一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

ブザー(メロディ)でお知らせします

運転終了

上手な  
乾燥



# 「乾燥」コース(続き)

## 乾燥時間の目安

組み合わせ衣類の場合(約 3.0kg : 3 時間)

例: 化繊 2.1kg、混紡 0.9kg の組み合わせ

		60分 (1時間)	120分 (2時間)	180分 (3時間)	
混紡	400g (ポリエステル: 65% 綿: 35%) ワイシャツ 2枚	180分			乾きムラがある場合は、 追加乾燥してください
	500g (ポリエステル: 85% 綿: 15%) パジャマ 上下	180分			
化繊	400g (ポリエステル: 100%) ブラウス 2枚	70分			
	700g (ポリエステル: 100%) ジャージ 上下	90分			
	1,000g (ポリエステル: 100%) フリース 2枚	150分			

吊り干し後の生乾きや湿っぽい衣類を仕上げるコースです。

上表は目安ですので、衣類の種類に応じて時間を設定してください。

- 裏地のある衣類は、長めに時間設定してください。
- 混紡製品で綿の割合が多い場合は、衣類の量を少なくするか、運転時間を長く設定してください。
- 風による乾燥のため、運転終了時の衣類は、季節や手の温度、設置条件により、感触が異なります。(乾燥していても、衣類の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります。)
- ほこり・花粉などが気になる場合は、部屋の窓を閉めて運転してください。

### ご注意


- 水が入っているとスタートしませんので、排水してから運転してください。 46
- 吸気窓を開け忘れると乾燥不足になる場合があります。

乾燥ボタンを押すごとに時間の設定が変わります。



設定時間は乾燥脱水を行なっている時間で、実際の運転時間は、ほぐし動作や衣類の片寄り修正により、5 ~ 30 分程度長くなります。(設定時間により変わります)

### 「乾燥」コースの運転内容

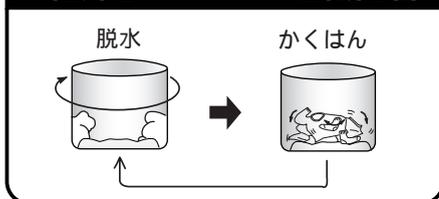

衣類を取り出すときは、本体を揺らさないようにしてください。  
(注水口から水滴がたれるときがあります)


### 洗濯槽のお手入れ(清潔に洗濯するために)

「槽乾燥」コースをご使用ください。  
槽内を乾燥させることにより、黒カビの発生を抑えます。(運転の目安: 週に 1 回程度)

## 干し時間を短縮する

3kg 以上(4.8kg 以下)の洗濯物も 1 時間の乾燥運転をすることで干し時間を約 4 割短縮できます。

乾燥運転できる洗濯物の量は 4.8kg 以下です。

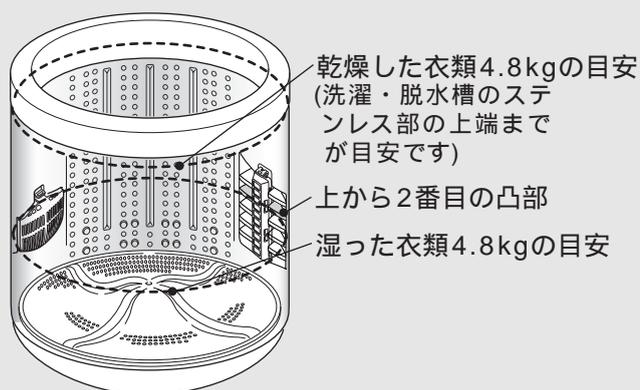

### ご注意

- 衣類を入れるときには、必ずほぐして入れてください。  
容量が多すぎたり、ほぐしかたがたりない場合、「Fd」エラーがでることがあります。




一時停止し、衣類の量を減らし、衣類の片寄り、からみを修正後、スタートボタン  を押してください。

2 ~ 3 回行っても「Fd」エラーがでる場合は故障が考えられますので修理を依頼してください。


## 吸気ネットのお手入れ

吸気ネットが汚れたときは、柔らかい布でふき取ってください。

- 1 吸気窓を約 90° の位置まで(「カクッ」という感触があります)開け、やわらかい布で汚れをふき取る

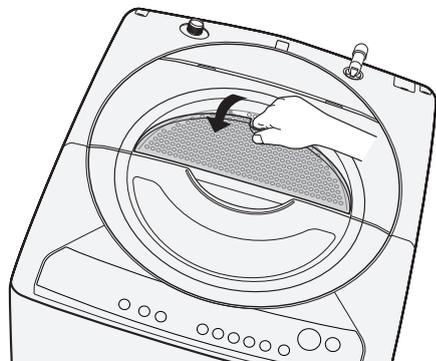


- 2 吸気窓を閉める

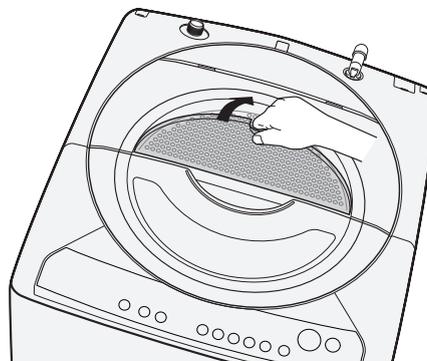

### ご注意

- 吸気窓は約 90° までしか開きません。無理に開くと破損する恐れがあります。
- ホコリなどが洗濯槽の中に落ちる恐れがありますので、洗濯物が入っていないときに行ってください。

上手な  
乾燥

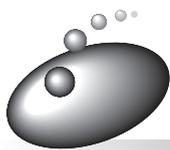

# チャイルドロックについて

万一のけがやお子様などの安全のために洗いのかいはん開始後は、自動的にふたがロックされます。

## ふたを開けたいときは



を押す

洗濯動作が止まると  
ロックが解除します。

## 再スタートすると



を押す

洗濯している行程に関係なく  
ふたがロックされます。



運転中はいつでもふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)

1 ふたを閉め、電源<sup>切</sup>入を押す。

2 <sup>洗</sup>いを3秒以上押す。

- 設定を解除するときには、<sup>洗</sup>いを3秒以上押してください。
- いたずら防止モードの設定内容は次回に記憶されます。

3 電源を切る。

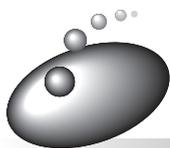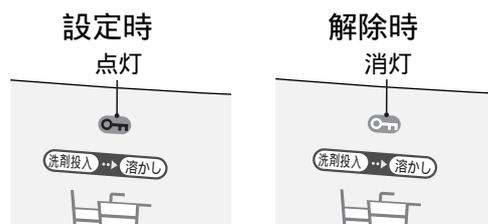

# ブザー(メロディ)音を変えたいときは


メロディアラームは、普通の電子ブザーに変えることができます。また、終了ブザーを消すこともできます。次の手順で行ってください。

## メロディ音をブザー音に変えたいとき

1 電源スイッチを「入」にする。


2 水量ボタンを3秒以上押す。

- メロディ音に戻す場合は、もう一度水量ボタンを3秒以上押してください。

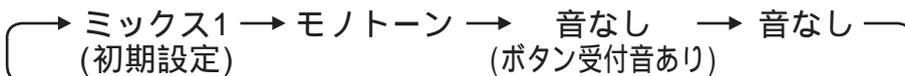

- 設定されると各メロディ音が鳴ります。音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」、音なしのときは「ピッ」と鳴り、設定完了をお知らせします。

終了予告音(約10分前のチャイム)は、電源スイッチを「入」後、<sup>スタート</sup>停止 ボタンの3秒以上押しで消すことができます。元に戻すときは、同じ操作をしてください。設定されると「ピッピッピー」というメロディ音が鳴ります。解除されると「ピッピッピッ」というメロディ音が鳴ります。(脱水中、衣類のアンバランスで安全スイッチが働いて脱水をやり直したときはチャイムは鳴りません)

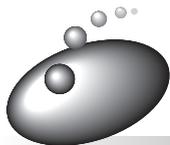


# 自動振動制御システムについて

衣類の位置のアンバランスによっておこる高速脱水時の過剰な振動を、振動センサーで見張って防ぎます。

高速脱水中に振動が大きいと検知した場合、脱水回転数を下げて時間を延長します。( + 1 ~ 5 分 )

- 脱水運転中に残時間が増えるのは、回転を下げたことによる脱水不足を防ぐためです。
- 自動振動制御システムは、脱水運転中のみ動作します。洗いや乾燥運転中は動作しません。
- 自動振動制御システムは、「部屋干し」、「乾燥」コースは動作しません。

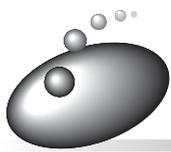

# 使用上のご注意

## 運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

## 結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレー(YT-1)の使用をお勧めします。☞ 72

## 洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすぎが不十分になったり、泡による弊害や故障の恐れがあります。

## 洗濯物は入れすぎない

- 衣類のはみ出しの原因になります。
- 洗濯物の入れかたは☞ 13

## テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

## 脱水終了時、ふたロックが解除されても槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

## 電源スイッチを切ったあと約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。

- 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、電源スイッチを押してください。

## 鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。

## 入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色を防ぐためです。

## ファスナーは必ず閉める

- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

## 操作パネル付近に磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけない

- 誤動作やカードが使えなくなることがあります。

## 吸気窓を開けたまま、ふたの開閉をしない

- 破損の原因になります。

## 漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

- 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。

## ジーンズなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、安全スイッチが働きやすくなります。

## 乾燥中の換気は十分に

衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。

- 換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。

## のり付けした衣類は乾燥しない


- 洗濯時にのり付けした衣類も乾燥しないでください。
- 糸くずフィルターが目づまりや故障の原因になります。



# 「槽乾燥」コース(カビブロック)

## お手入れのしかた

20 分間の乾燥運転で槽内を乾燥させ、黒カビの発生を抑えます。

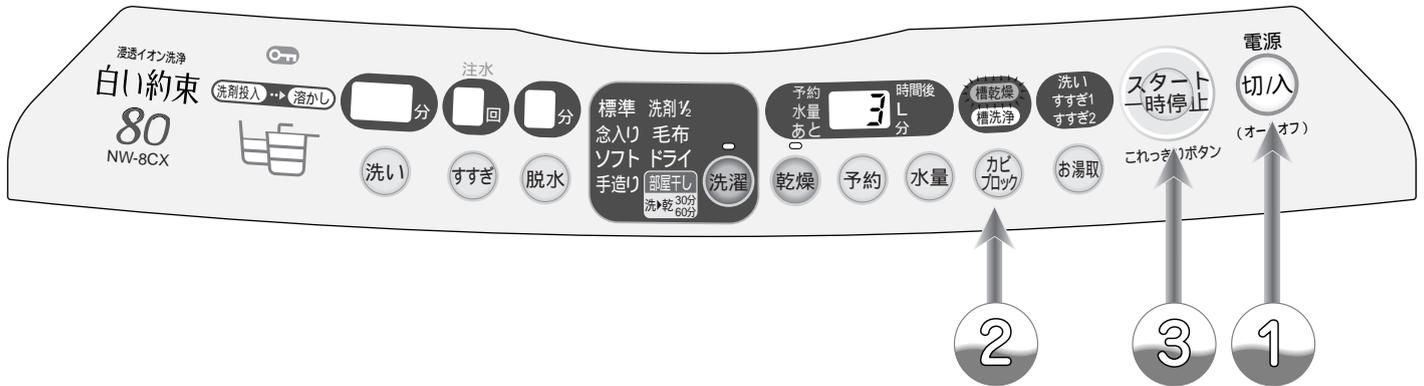


- ① 電源ボタン **切込** を押して、電源を入れる
- ② カビブロックボタン **カビブロック** を押して、「槽乾燥」を点灯させる
- ③ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)



### 槽乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします


- カビブロックボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動し、コースが切り替わります。

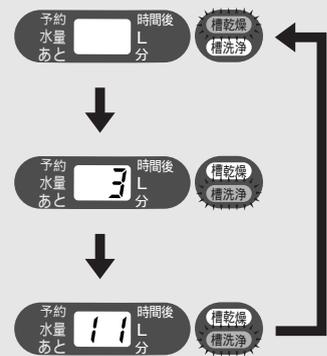

- 「槽洗浄」コースは 57
- 衣類は入れないでください。
- 吸気窓を開けたほうが槽乾燥をする上でより効果が上がります。

### 「槽乾燥」コースの運転内容

約20分間脱水

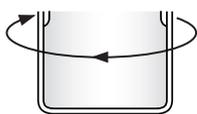



# 「槽洗浄」コース(カビブロック)

## お手入れのしかた

ステンレス槽は石けんかすやカビが付きにくくなっていますが、長期間使用すると石けんかすが発生することがあります。普段のお手入れ(3時間)としっかりお掃除(11時間)の2コースから選んで、洗濯槽を洗ってください。



- ① 電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる
- ② カビブロックボタン **カビブロック** を押して、「槽洗浄 3 時間」「槽洗浄 11 時間」を点灯させる
- ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
- ④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- ⑤ 洗剤を洗濯槽に入れ、ふたを閉める

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ

## 槽洗浄運転終了


メロディ(ブザー)でお知らせします


(脱水終了後に約 30 分間乾燥運転します(自動運転)。槽内を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるためです)



- カビブロックボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動し、コースが切り替わります。☞ 56
- 「3 時間」コースは 2 ヶ月に一度を目安に、「11 時間」コースは石けんかすが発生したときや、しっかりお掃除したいときにご使用ください。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- かくはんとつけ置きを行い、すすぎ、脱水をします。(各々約 2 時間半、約 10 時間半)
- 洗剤は下記をご使用ください。  
「3 時間」コース：  
市販の酸素系漂白剤 250g(約 1 本)  
「11 時間」コース：  
洗濯槽クリーナー(☞ 72)
- ふだんお使いの洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。
- 最終脱水時に吸気窓を開けたほうが槽乾燥をする上でより効果が上がります。

## 「槽洗浄」コースの運転内容

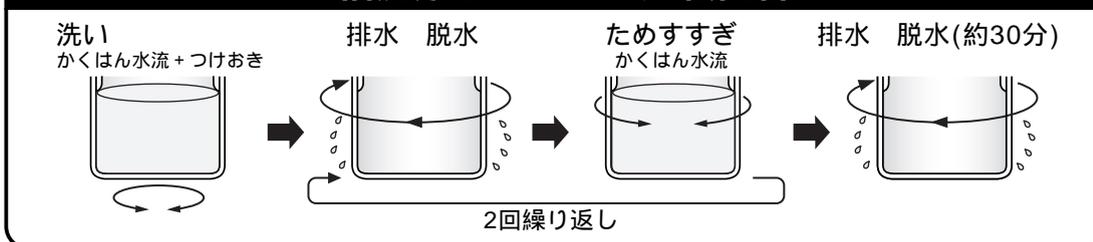

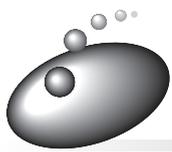

# お手入れのしかた

## 洗濯槽のさびにご注意を

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- ① ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が槽に残り、接触したまま放置したとき。
- ② 赤さびや鉄粉などの混じった水が槽内に入って、赤さびが槽に付着したとき。


さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。  
(詳しくはクリームクレンザーの表示をご覧ください)

- 金属たわしなどは槽を傷つけ、槽がさびやすくなりますので使用しないでください。さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。
- 長期間、槽に水や塩素系の漂白剤を入れたままにしないでください。



## 洗剤投入ケースのお手入れ(落下すると破損しますので、取り扱いにご注意ください)

洗剤や仕上剤が残っている場合、付属のヘラでそくか、水で洗い流してください。

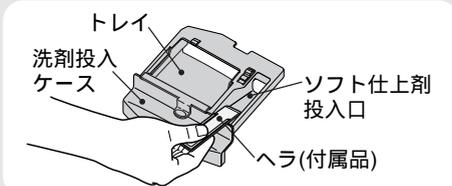

- ヘラを中に落とさないようご注意ください。

または



- 汚れがひどいときは、約 50 ℓ のお湯に約 5 分間浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 洗濯機に取り付ける前に、ケースの水気をふき取ってください。
- 凍結したときは、洗剤投入ケースにお湯(40 ℓ)を入れてください。
- 洗剤投入ケースと洗剤トレイは取り外さないでください。


## 洗剤クリーマーのお手入れ

洗剤クリーマー内は、お洗濯のたびに自動クリーニングしているため、通常のお手入れは不要です。ただし、次のような場合、お手入れが必要になります。


- 誤って粉石けんや洗濯のりを入れた場合
- 粉末合成洗剤やソフト仕上げ剤を投入したまま長時間放置(12時間以上)した場合
- 洗剤クリーマーの動作をキャンセルしているとき(▶ 17)に誤って洗剤投入ケースに洗剤を入れたとき。

お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。万一のけがを防止するためです。

### 1 清掃窓と洗剤投入ケースを取り外す

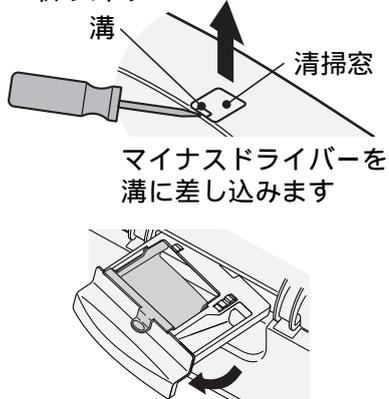

### 2 内部のキャップを外し、きれいに洗う

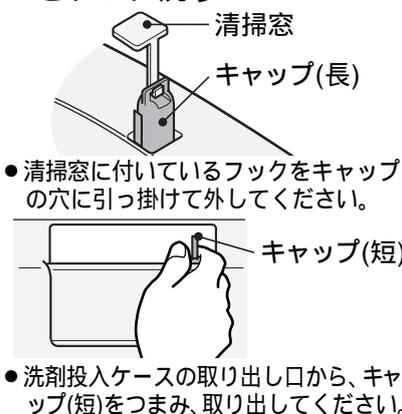

- 清掃窓に付いているフックをキャップの穴に引っ掛けて外してください。
- 洗剤投入ケースの取り出し口から、キャップ(短)をつまみ、取り出してください。


### 3 洗剤投入ケースの取り出し口から水を入れ、歯ブラシなどで内部を掃除する



- 洗剤投入ケースの取り出し口からホースを中に入れ、掃除してください。
- 水があふれでて、周囲に水がかからないように注意してください。

### 4 キャップ(長)(短)、清掃窓、洗剤投入ケースを元通りにセットし、次の運転をする

- 標準コースで「洗い」3分、「ため1回」、「脱水」1分をセットし運転をスタートする。▶ 46 (洗剤クリーマーの自動クリーニングをのためです)
- キャップの再装着の際は、根元までしっかり「カチッ」と音がするまで押し込んでください。(洗剤、ソフト仕上げ剤が正常に投入できなくなります)
- キャップ(長)には取付方向があります。図のように入れてください。

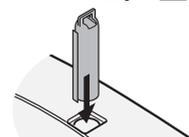



## 洗剤クリーマーのお手入れ(続き)

ご注意：洗剤クリーマーのキャンセル忘れにご注意ください

洗剤クリーマーをキャンセル設定は、電源を切っても記憶されています。洗剤クリーマーを使用するときは、**洗剤投入**→**溶かし**ランプが点灯していることを確認してから、洗剤投入ケースに洗剤を入れてください。👉 17

洗剤クリーマー内で洗剤が固まってしまったときは、下記の方法でお掃除することができます。


- ① 洗剤投入ケースを開け、お湯(40℃以下)を約200cc入れる  
(お湯をこぼさないようにゆっくり入れてください)  
(お湯を入れ過ぎると、洗剤クリーマー内からお湯が抜けてしまう場合がありますので、ご注意ください)
- ② ケースを閉めて、8時間程度放置する  
(固まった洗剤をやわらかくするためです)
- ③ 電源を入れ、「洗濯」ボタンを押して、「標準」コースを選ぶ
- ④ 水量、洗い、すすぎ、脱水のボタンを押して、水量「24L」、洗い「3分」、「ため1回」、脱水「1分」を選ぶ
- ⑤ スタートボタンを押して、ふたを閉める
- ⑥ 運転終了
- ⑦ 洗剤が固まりで残っている場合は、再度行うか、歯ブラシで(👉 58)お手入れしてください。  
(大きな固まりで残っていなければ、何度かご使用の間にクリーニングされます)

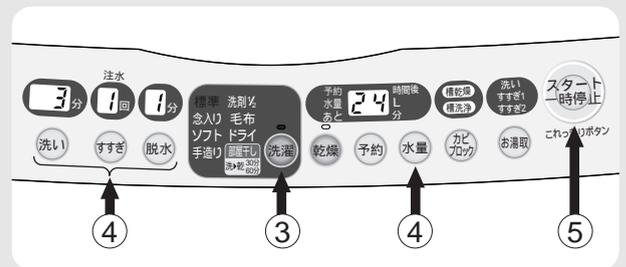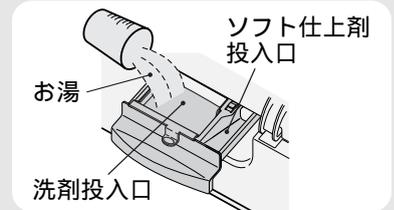


上記のお手入れをしても、内部の洗剤残りが除去できない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店にメンテナンスをご相談してください。

## ロング糸くずフィルターのお手入れ (毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)

- 1 上部つめを押したまま手前に倒し、フィルターを取り出す。

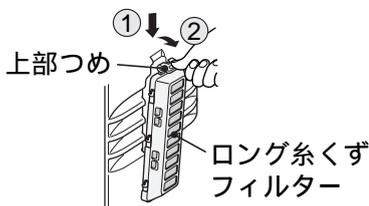

- 2 カバーからベースを外す。

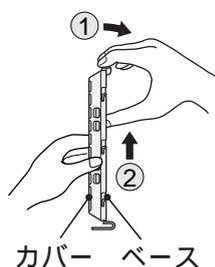


- ① 矢印方向に引き
- ② 上に押し上げる


**ご注意**

取り外すときに嵌合つめに指をはさむ恐れがありますのでご注意ください。

- 3 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。

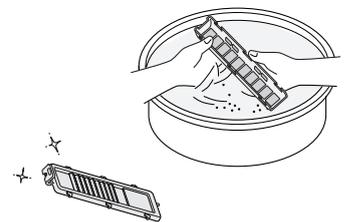

- 4 カバーとベースを取り付ける。

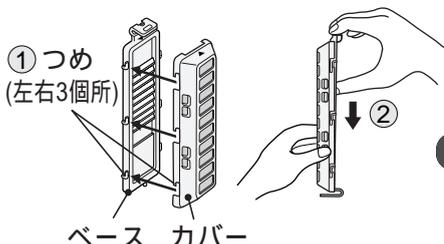


- ① 両脇の嵌合つめを合わせる
- ② ベースを矢印方向へ押しセットする。


**ご注意**

取り付けるときに嵌合つめに指をはさむ恐れがありますのでご注意ください。

- 5 洗濯槽にフィルターを取り付ける。

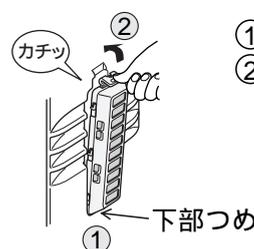


- ① 下部つめを穴に入れ
- ② つめを押しながらかチッと音がするまで押し込む  
(フィルターを軽く引っ張って、外れないことを確認してください)

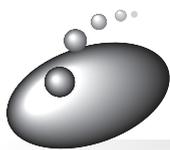

# お手入れのしかた(続き)


## 下部糸くずフィルターのお手入れ (毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)

1 つめを押ししたまま手前に倒し、フィルターを取り出す。

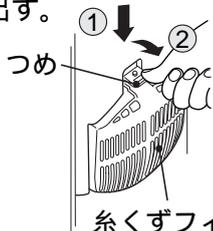

糸くずフィルター

2 カバーからネットを外す。

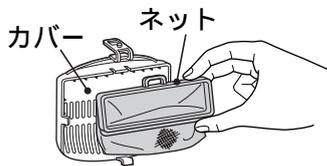


3 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで掃除します。



4 カバーの凸部にネットの角穴を入れ、左右のつめにきちんとはめる。(ネットの角穴の突起部がカバー側になるように入れてください)



5 洗濯槽にフィルターを取り付ける。

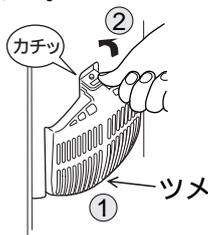

- ① カバー下部のつめを入れ
- ② つめを押しこみながらカチッと音がするまで押し込む

### ご注意

- 糸くずフィルターを取り出したとき、槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意してください。
- 糸くずフィルターを外した状態でお洗濯をしないでください。衣類を傷つける恐れがあります。
- 糸くずフィルターを正しくセットしないと、衣類を傷つけたり、フィルターを破損する恐れがあります。


### お願い

- 糸くずフィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。  
 ロング糸くずフィルター (部品番号 NW-8CX-005) 72  
 下部糸くずフィルター (部品番号 NW-7BY-008) 72

## クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

1 ストレーナを回しながらひっぱります。

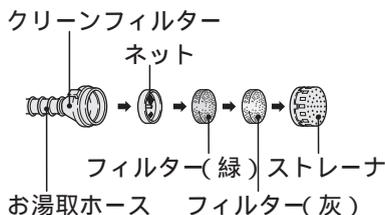

2 ストレーナとフィルターを水洗いします。



3 ネットは歯ブラシなどで掃除します。



4 お湯取りホースの中に、強い水流で水道水を流し込み、ホースの中のごみを洗い流してください。



5 元どおりに取り付けます。ネットとフィルターを入れてからストレーナを取り付けてください。

### ご注意

- ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポンプの故障の原因になります。

### お願い


- 長期間ご使用にならないときは、お湯取ホースの水をよく抜いておいてください。
- 冬期にお湯取ホースが凍結すると、ひび割れが生じ、吸水できない場合があります。
- ネット、フィルターは消耗品です。フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。(フィルター(緑) 灰セット 部品番号 NW-8S3-041) 72 (ネット 部品番号 NW-7S-057)
- お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。(お湯取ホース(約4m) 部品番号 NW-9S3-031) 72 (お湯取ホース(約7m) 部品番号 NW-9S3-028)

## 注水口のお手入れ

注水口はシャワー状に注水するための穴があいています。長期間のご使用により、注水口にごみや洗剤がたまり、水の出が悪くなったり、シャワーの穴以外から水が出てくることがありますので、定期的にお手入れをしてください。

- 歯ブラシなどでシャワーの穴を掃除してください。


お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。万一のけがを防止するためです。

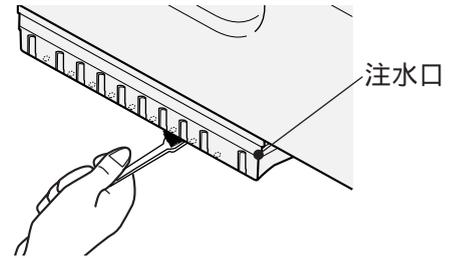

## 風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- 1 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。  
(外しかたは 65)
- 2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。
  - ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

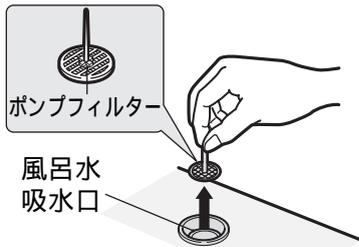

- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。

- 3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。
- 4 元どおり取り付け。

**ご注意** ● ポンプフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。

### お願い


- ポンプフィルターを紛失または破損したときは販売店でお買い求めください。  
(部品番号 NW-7S-052) 72

## 給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。  
(外しかたは 64)
- 2 給水口の網にたまったごみを、取り除く。
  - ごみが取れにくいときは、ペンチなどで網を外して掃除します。

**ご注意** ● 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

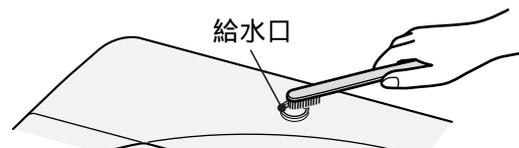

## 本体のお手入れ

- 本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
- 風呂水を使ったあとなど吸気窓がくもることがあります。  
柔らかい布でふいてください。

### 警告




お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない  
● ショート・感電の原因となります。

### ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。



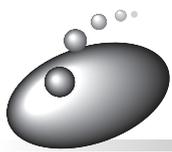

# お手入れのしかた(続き)

## 凍結の恐れのあるとき

1 水栓を閉じる。

2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して運転する。

3 給水ホースを外し、下に向ける。  
●給水ホースの先にバケツなどを置き、水を受ける。

4 30秒ぐらい運転して止める。  
●給水ホース内の残水を抜きます。


5 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す。  
(吸水つぎての外しかたは 65)

6 排水ホースを倒す。

7 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転する。 46

8 電源スイッチを「切」にする。  
●槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。


寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯機のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。

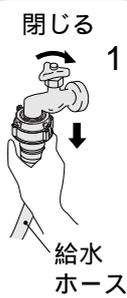

## もし凍結したときには

1 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯につける。  
●お湯取ホース、クリーンフィルターも同様にお湯につけます。

2 約40℃程度のお湯を、槽に2~3L入れ約10分間放置する。

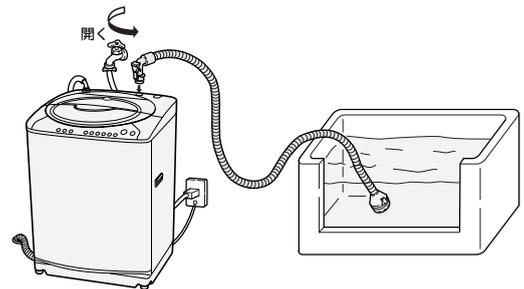

3 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける。

4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します)  
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約20分程度)

5 次の3点を確認する。

- ① 手で洗濯槽を回せるかどうか  
→ 回せることを確認
- ② 電源スイッチを入れ「排水のみ」 46 をスタートし、排水するかどうか  
→ 排水することを確認
- ③ 風呂水が吸水されるかどうか  
→ 吸水することを確認


風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

## ⚠ 注意



断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、「槽洗浄」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

- 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

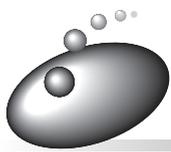

# 据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。  
詳しくは「据付説明書」をお読みください。

## ⚠ 警告



アース接続

アース線は必ず取り付ける。

- アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意



水もれ


洗濯前は必ず水道栓を開いて、水もれがないか確認する。

- ねじがゆるんだりしていると、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

## ワンタッチつぎての取り付けかた

### ワンタッチつぎての取り付け


- 1 水栓の直径を確認する。
- 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。

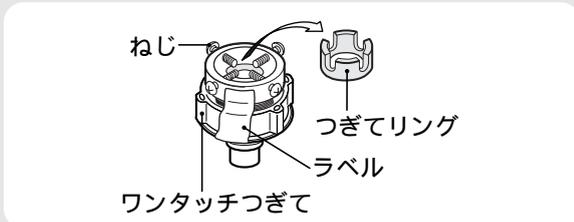


- 2 つぎてA、Bとのすき間(約6mm)を確認する。
- つぎてBを矢印方向に回し、すき間を調節します。



- 3 パッキングを水栓にまっすぐ押し付け、4本のねじを均等に締める。

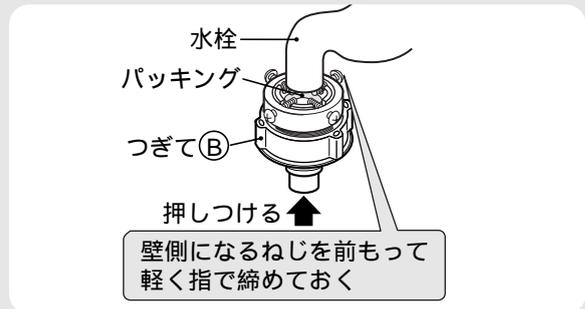

- 4 つぎてBを矢印方向に回し、つぎてAとBのすき間を約4mm以下にする。

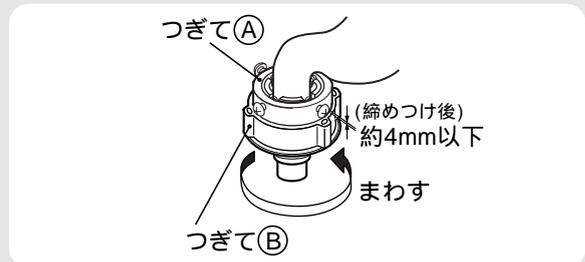


## ⚠ 注意



- ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎてBをしっかり締める。
- 付属品以外のジョイントを使用すると、水漏れの原因になります。

- 長期間のご使用で、ねじやつぎてA、Bが緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2～4の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎてA、Bをさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。  
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)

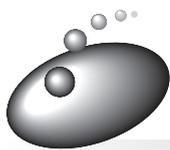

# 据え付け(続き)


## 給水ホースの取り付けかた・外しかた

### 水 栓

#### 取り付けかた

1 スライダーを押し下げ、ワンタッチつぎてに差し込む。

2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。  
 ●給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

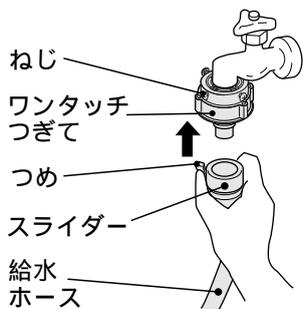


#### 外しかた

1 水栓を閉じる。

2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約10秒間運転する。  
 ●外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す。

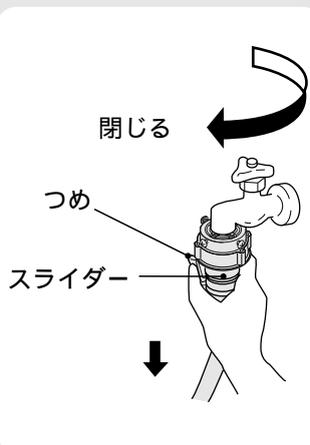

### 本 体

#### ユニオンナットの取り付けかた

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口にしっかり締めつけます。

#### ⚠ 注 意



給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける。  
 ●水漏れの原因になります。

#### ユニオンナット



●ユニオンナットの締めつけが十分でないと、水漏れします。

#### ユニオンナットの外しかた

1 水栓を閉じる。

2 洗濯の「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約10秒間運転する。  
 ●外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

3 ユニオンナットを矢印方向に回して外します。

#### ユニオンナット




●給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。  
 ●長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締めつけてください。  
 ●ねじやワンタッチつぎてをさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。

## 除湿形乾燥機と組み合わせるとき

1 ドレン用キャップを開ける。  
 (洗濯機の右側後部)

2 内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。

3 乾燥機の排水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認する。  
 ●水栓や風呂水ポンプにつながないでください。

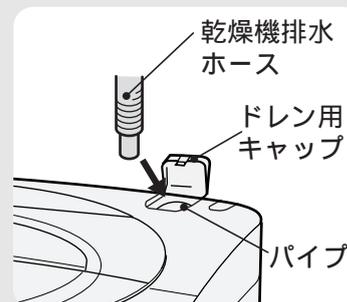


## お湯取ホースの取り付けかた・外しかた

ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。👉 据付説明書

### 取り付けかた

- 1 風呂水吸水口キャップを外す。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む。
  - 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
  - 入りにくい場合は、少し回しながら押ししてください。
  - 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

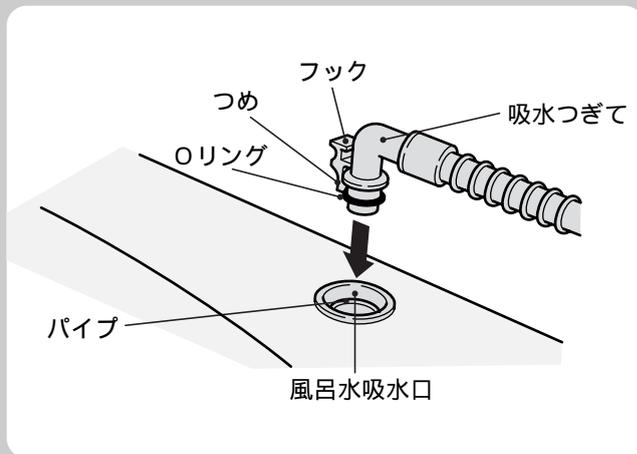


### 外しかた

- 1 浴槽からクリーンフィルター（お湯取ホース）を取り出す。
- 2 吸水つぎてを取り外す。
  - 吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

#### ご注意

- 吸水つぎてを本体から外さない状態で、お湯取ホースを持ち上げると、ホース内の残水が洗濯槽内に逆流し、脱水の終わった衣類を濡らす恐れがあります。

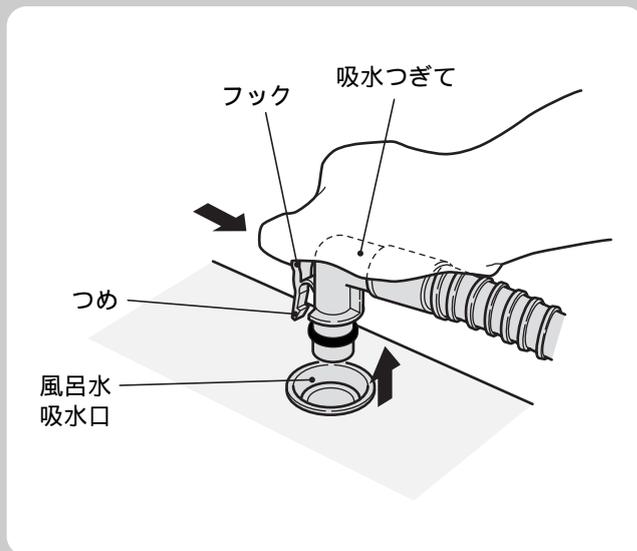



## お湯取ホース掛けの使いかた(お洗濯キャップの保存例)

付属のお湯取ホース掛けを使うと、お湯取ホース、お洗濯キャップを簡単に収納できます。

### お湯取ホース掛けのセットのしかた

- お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。

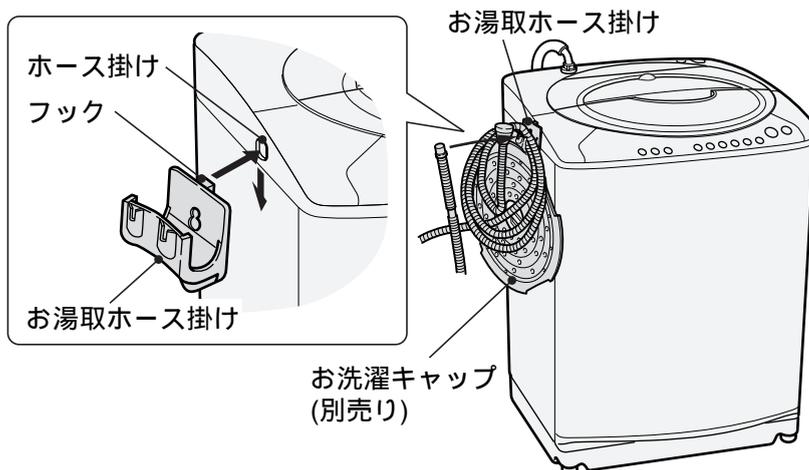

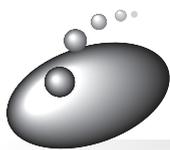

# 故障かなと思ったら

## 異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。  
ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止を行い、再びスタートさせ、同様の異常報知ができる場合は、次の点検を行ってください。

表示	お知らせ内容	点検するところ	処置
	<b>給水できない</b> (40分たっても満水にならない、または8分たっても規定水位(約10L)にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水栓は全開していますか。</li> <li>● 水道は凍結していませんか。</li> <li>● 断水していませんか。</li> <li>● 給水口の網にごみがたまっていませんか。</li> </ul>	一時停止 ▼ 異常を取り除く ▼ 一時停止 ▼ 運転再開
	<b>排水できない</b> (5分たっても排水が終わらないとき)	<b>排水ホースについて点検してください</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 倒していませんか。</li> <li>● つぶれていませんか。</li> <li>● 先端が水につかっていますか。</li> <li>● 砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。(排水口も点検)</li> <li>● 凍結していませんか。</li> <li>● 正しくセットしていますか。</li> </ul> 据付説明書	一時停止 ▼ 運転再開
	<b>槽回転できない</b> (槽回転洗い・すすぎ 回転シャワーすすぎ 脱水・槽反転かくはん)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ふたが開いていませんか。</li> </ul>	閉じる ▼ 運転再開
	<b>脱水途中止まり</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物が片寄っていませんか。</li> </ul>	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
	<b>風呂水吸水できない</b> (10分たっても満水にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 浴槽の中に残り湯はありますか。</li> </ul> <b>お湯取ホースについて点検してください</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 正しくセットしていますか。</li> </ul> 据付説明書 <ul style="list-style-type: none"> <li>● クリーンフィルターにごみが詰まっていますか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検)</li> <li>● 余分なたるみなどの抵抗がありませんか。</li> <li>● 先端が浴槽の中に入っていますか。</li> <li>● 亀裂・ひび割れはありませんか。</li> <li>● 吸水つぎては風呂水吸水口に確実に入っていますか。  65</li> </ul>	水道水に切り替わり運転は継続されています。  ポンプ運転を続けるには  22
	<b>ふたがロックできない</b> (ふたが完全に閉じていないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ふたの下に異物などが入っていませんか。</li> </ul>	異常を取り除く ▼ 運転再開
	<b>槽回転できない</b> (洗い、すすぎ、脱水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物が片寄っていませんか。</li> <li>● 洗濯機は水平になっていますか。</li> </ul> 据付説明書	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
	<b>ふたのロックが解除できない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一時停止し、再スタート。</li> </ul>	再度「E9」が出た場合は、修理を依頼してください
	<b>布ほぐし異常</b> (布がからんで布ほぐしできない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥中や脱水中に衣類が片寄ったり、からんでいませんか。</li> </ul>	一時停止し、衣類の片寄り、からみを修正後、ふたを閉めスタート

● 上表以外の異常報知(F1、F6、F8、Fb、FC、FP など)がある場合は、外来ノイズによる誤動作が考えられます。一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。

## 修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

現象	原因
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● 電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。</li> <li>● 電源スイッチは入っていますか。</li> <li>● 水栓は開いていますか。</li> <li>● 予約にセットしていませんか。  48</li> <li>● スタートボタンは押しましたか。</li> </ul>
給水しない 風呂水吸水しない かくはんしない 槽回転しない 脱水しない	<p>「異常報知について」の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">点検するところ</span> を参照ください。  66</p>
洗剤クリーマーが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤クリーマーがオフモードになっていませんか。  17</li> <li>● 洗濯の「毛布」「ドライ」コースを選んでいませんか。  37、40</li> <li>● 残水が凍結していませんか。  62</li> </ul>
乾燥しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水が入っていませんか。</li> </ul>
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源スイッチは入っていますか。 (脱水の途中で電源を切ったり、停電があると、ふたがロックされたままになっています。電源を入れるとロックが解除します。)</li> </ul>
異常な音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。  据付説明書</li> <li>● ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。</li> </ul>
終了ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 終了ブザーを消す設定になっていませんか。  54</li> </ul>
運転中、ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャイルドロック(いたずら防止モード)の設定になっていませんか。  54</li> </ul>
水もれする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水栓の形状は適していますか。  据付説明書</li> <li>● ワンタッチつぎでの取り付けやユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。  据付説明書および 64</li> </ul>
水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源スイッチは入っていますか。 (排水の途中で電源を切ったり、停電があると排水バルブが開いたままになっているためです。電源を入れるとバルブが閉まります。)</li> </ul>


### 電源オートオフについて

運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。

次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。

- ① 一時停止の状態
- ② ふたを開けたままの状態
- ③ 66 ページのような異常報知状態

電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

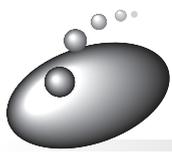


# 故障かなと思ったら(続き)

## こんなときは故障ではありません

現 象	理 由
<b>風呂水吸水について</b> <small>お湯取</small> の設定でも水道水から給水される スタートしてもすぐに風呂水が吸水されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●風呂水ポンプに呼び水をするためです。  21</li> <li>●お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約3分間かかります。</li> </ul>
<b>給水について</b> 洗濯の途中で給水する すすぎから始めると給水されない 給水ホースをセットして水栓を開くと給水口から水が出る 給水途中にかくはん翼が回転せずに、約1分間給水が停止する 洗いのかくはん中にとどき給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。</li> <li>●排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。</li> <li>●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。</li> <li>●外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかっているためです。</li> <li>●洗剤クリーマー内をクリーニングしているためです。</li> </ul>
<b>音について</b> 槽を手で動かすと「シャワシャワ」という音がする 洗いのスタート時、槽回転洗い開始時、脱水開始時などに「カチャ」という音がする。また、かくはん動作時、ほぐし動作前に「カツカツ」と反転音がする 洗いのかくはん中にとどき「ウーン」というモータ音がする 脱水の高速回転中に「カラカラ」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水時の振動を低減するための流体バランサーの音です。</li> <li>●クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります)</li> <li>●洗剤クリーマー内をクリーニングしているためです。</li> <li>●脱水回転数を制御するときに、モータと洗濯槽の連結部から発生する音です。衣類の量や片寄りによりある領域で連続的に出るときがあります。</li> </ul>
<b>すすぎについて</b> 回転シャワーすすぎがためすすぎまたは注水すすぎに変わる 少量洗濯時、回転シャワーすすぎの水が衣類にかからない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります)</li> <li>●洗濯物の量が少ないとき、シャワーがかかりにくい場合がありますが、すすぎ性能は問題ありません。</li> </ul>
<b>脱水について</b> 脱水の途中で給水する 脱水の途中ですすぎに変わり給水する 間欠的に脱水する 脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない 脱水中、電源スイッチを「切」にすると、すぐに電源スイッチを受け付けけない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。</li> <li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。</li> <li>●脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。</li> <li>●ブレーキをかけ、槽が完全に停止してからふたロックを解除します。</li> <li>●脱水の惰性回転が止まるまでは、電源スイッチを受け付けません。(約3分間)</li> </ul>

現 象		理 由
水位について	洗濯量に対して水位が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。</li> <li>●化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなる場合があります。</li> </ul>
	洗濯量に対して水位が高い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬれた衣類や槽に水が残っているときは水位が高くなります。</li> </ul>
糸くずフィルターについて	糸くずが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。</li> </ul>
洗濯時間について	予約時間がすぎているのに洗濯が終わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。</li> </ul>
	残時間が増減する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水の状態によって残時間を修正します。</li> </ul>
乾燥時間について	設定時間がすぎているのに乾燥が終わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定時間は乾燥脱水を行なっている時間で、実際の運転時間は、ほぐし動作や衣類の片寄り修正により、5～30分程度長くなります。(設定時間により変わります)</li> </ul>
乾燥仕上りにについて	乾いていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類の量・種類、気温・湿度、季節、設置環境によって、仕上がりは変わります。</li> <li>●「乾燥時間の目安」を参照ください。👉 52</li> </ul>
電源スイッチについて	電源スイッチを「切」「入」すると受け付けないことがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを切ったあと約5秒間(コース表示のランプ表示が消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。</li> </ul>
	電源スイッチを「入」にしてもすぐに表示ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを「入」にすると、「ピッピッ」という受付音があり、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)</li> </ul>
その他	初めて使用するとき排水ホースから水が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●工場の性能テスト時の残水です。</li> </ul>
	スタートボタンを押してかくはん翼が回転しても、洗濯量と水量の表示が出ず「--」表示のままになる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないためです。電源を一度切り、もう一度やり直してください。</li> </ul>

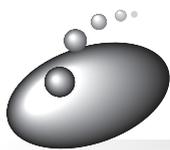

# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間  
お買い上げの日から1年です。

## 補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 転居される時

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」(☎71)の担当地域にお問い合わせください。

## 修理を依頼される時は

66～69ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 出張修理

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品名	全自動電気洗濯機
形名	NW-8CX あるいは NW-7CX
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

	<b>愛情点検</b>		<b>長年ご使用の洗濯機の点検を</b>	
	<p>ご使用の際、このような症状はありませんか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水槽が止まりにくい。</li> <li>● 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)</li> <li>● 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。</li> <li>● 本体に触るとビリビリ電気を感じる。</li> <li>● 据え付けが傾いたりグラグラしている。</li> <li>● スイッチを入れても、動かないときがある。</li> <li>● 電源コード、プラグが異常に熱い。</li> <li>● その他、異常・故障がある。</li> <li>● 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。</li> </ul>	➔	<p style="text-align: center;"><b>ご使用中止</b></p>

**日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ**  
 なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。


修理などアフターサービスに関するご相談は  
 TEL 0120-3121-68  
 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
 TEL 0120-3121-11  
 FAX 0120-3121-34

**一般ご相談窓口**    家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ








担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

● ご相談窓口の名称、所在地などは変更になることがありますのでご了承ください。

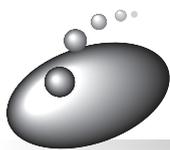


# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。  
 価格には消費税は含まれておりません。(価格は2003年7月現在)
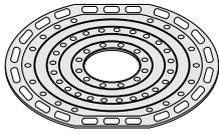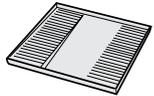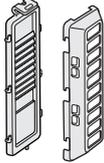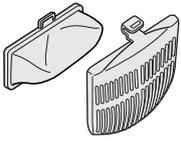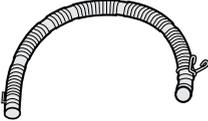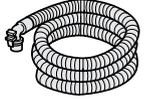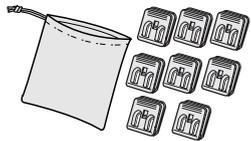
<p>お洗濯キャップ            (MO-F87)            希望小売価格 1,200円(税別)</p> 	<p>洗濯機用トレイ (YT-1)            ●結露による水滴から床を守ります。            希望小売価格 7,000円(税別)</p> 
<p>ロング糸くずフィルター            (部品番号 NW-8CX-004)            希望小売価格 500円(税別)</p> 	<p>全自動専用設置台 (UP-D2)            ●本体を高くするとき、および防水パンの中に据え付けられないため洗濯機の脚を防水パンから外に出して、据え付けるときに使用します。            希望小売価格 5,000円(税別)</p> 
<p>糸くずフィルター(2セット入)            (部品番号 NW-7BY-008)            希望小売価格 500円(税別)</p> 	<p>付属ホースつぎて            (部品番号 PF-4100-630)            ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使用します。 希望小売価格 600円(税別)</p> 
<p>L形給水つぎて            (部品番号 PF-4100-029)            ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。            希望小売価格 390円(税別)</p> 	<p>延長用排水ホース(約80cm)            (部品番号 KW-50K1-023)            ●排水ホースの延長用に使用します。            希望小売価格 800円(税別)</p> 
<p>フィルター(灰緑)セット            (クリーンフィルター用)            (部品番号 NW-8S3-041)            希望小売価格 300円(税別)</p> 	<p>直下排水L形パイプ            (HO-P5)            希望小売価格 1,000円(税別)</p> 
<p>ストレーナ            (部品番号 NW-60RS1-048)            希望小売価格 300円(税別)</p> 	<p>洗濯槽クリーナー            (SK-1)            ●洗濯槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使用します。            希望小売価格 2,000円(税別)</p> 
<p>ネット            (クリーンフィルター用)            (部品番号 NW-7S-057)            希望小売価格 300円(税別)</p> 	<p>お湯取ホース約7m)            (部品番号 NW-9S3-028)            希望小売価格 1,800円(税別)            ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>ポンプフィルター            (部品番号 NW-7S-052)            希望小売価格 300円(税別)</p> 	<p>お湯取ホース約4m)            (部品番号 NW-9S3-031)            希望小売価格 1,200円(税別)            ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>ドライマットセット            (クリップ付き)            (部品番号 NW-8BX-026)            希望小売価格 2,500円(税別)</p> 	<p>クリップセット            (ドライマット用)            (部品番号 NW-8BX-027)            希望小売価格 500円(税別)</p> 

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

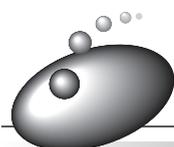


# 仕様

## 本体

形名	NW-8CX	NW-7CX
種類	全自動電気洗濯機	全自動電気洗濯機
電源	100V、50-60Hz 共用	100V、50-60Hz 共用
標準洗濯容量	8.0kg	7.0kg
標準脱水容量	(乾燥状態での布質量)	(乾燥状態での布質量)
標準水量	62L (「標準」コース)	59L (「標準」コース)
標準使用水量	125L (「標準」コース)	118L (「標準」コース)
消費電力	310W (50-60Hz)	300W (50-60Hz)
洗濯方式	うず巻式	うず巻式
水道水圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm <sup>2</sup> }	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm <sup>2</sup> }
外形寸法	幅 612mm × 奥行 590mm × 高さ 960mm	幅 612mm × 奥行 590mm × 高さ 960mm
質量	41kg	41kg

## ポンプ(本体に内蔵)

定格消費電力	40W (50-60Hz)	揚水量	毎分 14L (全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定格電圧	DC 100V		
定格電流	DC 0.44A	お湯取ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

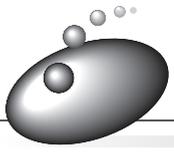

# メモ

---



### お客様メモ

後日のために記入しておいて  
ください。

サービスを依頼されるとき、  
お役に立ちます。

購入店名

電話 (     )     -     \_\_\_\_\_

ご購入年月日

年     月     日

### 廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12

電話 (03)3502-2111

3-H5020-6  
H3(HEC)