

# 取扱説明書

# HITACHI

Inspire the Next

## 日立電気洗濯乾燥機

形名

# NW-D8CXHN



クリーミー浸透イオン洗浄

洗乾 白い約束

日立 PAM 洗濯乾燥機




このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。**


お読みになったあとは、据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に保存してください。

ネットワーク機能ならびにネットコースについては、別冊の「日立ネット洗濯乾燥機のご使用にあたって」をお読みください。

# はじめに

 のあとの数字は主な説明のあるページです。

## 日立通信アダプタセットについて

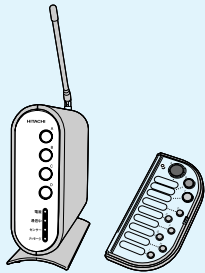

日立通信アダプタセット (HN-TR01)  
(通信アダプタ、リモコン)


- 通信アダプタは、ネットワーク機器の情報取得や制御を行います。
- リモコンは、家庭内のネットワーク機器を通信アダプタを経由してリモートで操作できます。

希望小売価格 オープン価格

## クリーミー浸透イオン洗淨

洗剤パワーを浸透させて、汚れを芯から落とす

濃縮洗剤液を衣類全体に浸透させて洗う浸透イオン洗淨、濃縮によりパワーアップした洗剤が衣類に浸透し、汚れを引きはがします。

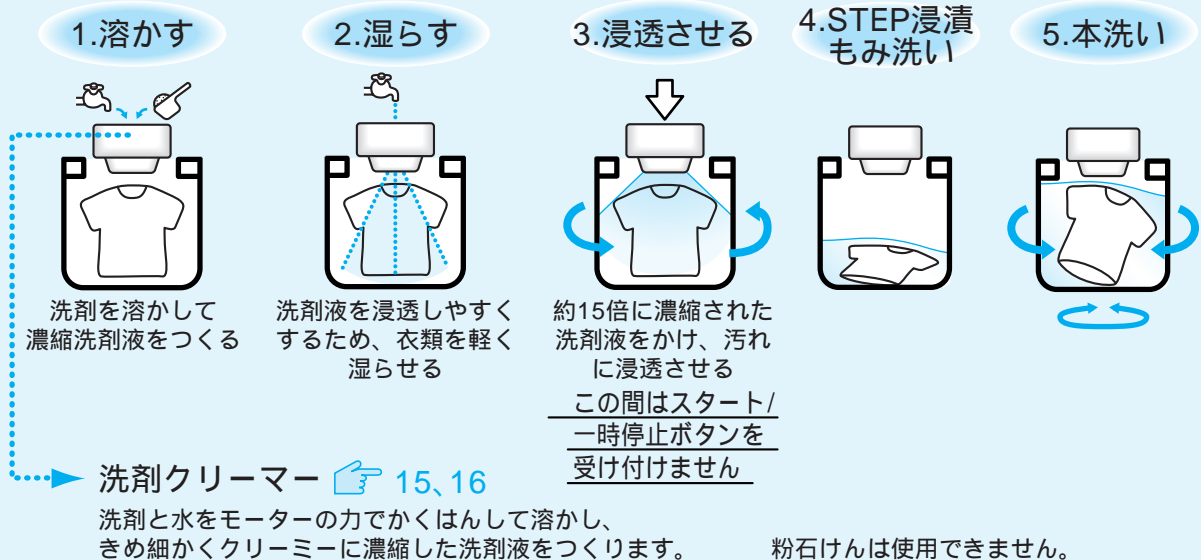

## からまん水流 & からまん脱水

洗濯槽全体で洗う「からまん水流」と、脱水後の衣類をほぐして取り出しやすくする「からまん脱水」で、布がらみ・脱水ジワを抑えてやさしく仕上げます。

からまん水流


からまん脱水

1.洗う



ワイドフラップバルと槽が逆回転し、均一な力でやさしく洗う

2.脱水

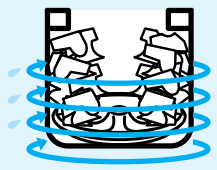

高速脱水でしっかりしぼる

3.ほぐし



ワイドフラップバルが、槽に張りついた衣類をほぐす

洗濯量が1kg未満の場合や、6kg以上の場合、「ほぐし」行程を行わないことがあります。マニュアル設定で「すすぎ、脱水」や「脱水のみ」の設定の場合、「ほぐし」行程は行いません。

# カビブロック

槽乾燥

槽洗浄

カビ  
ブロック

30分間の運転で槽の裏側までしっかり乾かす「槽乾燥」コース。槽の裏側の汚れを簡単にお手入れできる「槽洗浄」コースは、普段のお手入れ(3時間)と、しっかりお掃除(11時間)の2コースから選べます。

3時間コースは市販の酸素系漂白剤、11時間コースは日立純正洗濯槽クリーナー(塩素系)をお使いください。👉 98


# 速乾プレート乾燥

## 速乾プレート水冷除湿

脱水力、乾燥力のパワーアップと、衣類を上下に動かし風通しをよくするフラッピング、さらに速乾プレート水冷除湿の除湿力アップで、ムラを抑えてすばやく乾燥します。

## マイナスイオンスチーム仕上げ


乾燥の最終行程で外槽に冷却水を少しため、乾燥後の余熱でスチームを出します。さらに槽を回転させ、水を拡散させることでマイナスイオンを発生。静電気を抑えてふんわり仕上げます。

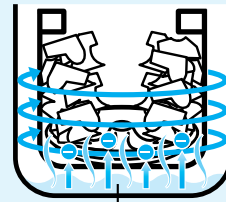

冷却水貯水


## シワ見張りシステム

温度と湿度のダブルセンサーで槽内の温度や衣類の乾燥状態を感知し、衣類のシワつき始めを見張り、シワがつき始めたら連続フラッピングに運転を変えてシワつきを抑えます。

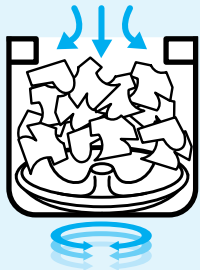


乾燥開始時

温風を効果的にあて乾燥スピードを早める槽回転と、衣類を入れ替える間欠フラッピングを交互に繰り返します。

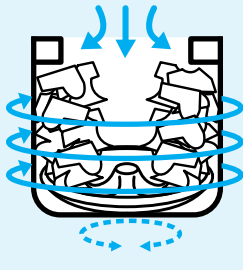

シワのつき始め時

衣類を絶え間なく持ち上げる連続フラッピングで、シワつきを抑えます。

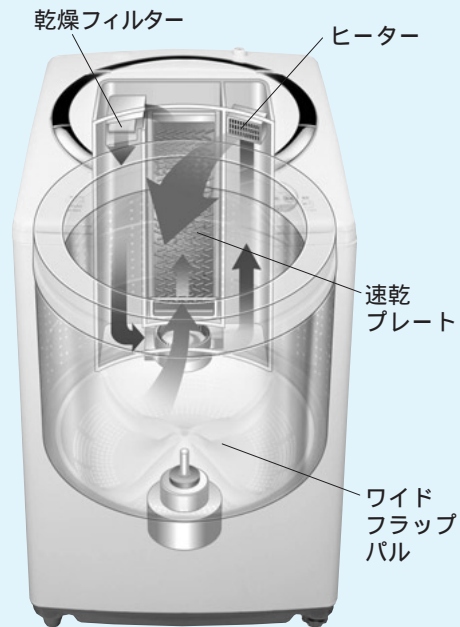

乾燥フィルター

ヒーター

速乾プレート

ワイドフラップバル

# 2way乾燥

## 風乾燥コース

ヒータ弱運転と送風運転を繰り返して、槽内の温度を約30℃に制御し、熱に弱い衣類1kg(化繊混紡)をやさしく乾かします。

60分と100分の2コースから選べます。

洗濯から乾燥までの自動運転ではありません。

# もくじ

## ご使用の前に

## 洗剤の種類と 使いかた

## ご利用コース

## 上手な使いかた

## お手入れ・ アフターサービス

安全上のご注意	6
各部のなまえ	10
操作パネルのはたらき	12
洗濯・乾燥を始める前に	14
洗濯乾燥機の準備	14
洗濯物の準備	14
洗濯物の入れかた	14
洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について	15
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた	16
粉末合成洗剤/液体洗剤を使う	16
ソフト仕上剤を使う	17
漂白剤を使う	17
粉石けん(天然油脂)を使う(洗剤クリーマーを動作させたくないとき)	18
洗濯のりを使う	19
洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	20
風呂水を使ってお洗濯する	22
<b>洗乾コース</b>	<b>24</b>
<b>洗濯コース</b>	<b>38</b>
<b>乾燥コース</b>	<b>62</b>
洗乾コースの内容について	72
洗濯コースの内容について	73
乾燥コースの内容について	74
ぴっかりサインについて	75
自動振動制御システムについて	75
チャイルドロックについて	76
メロディ(ブザー)音を変えたいときは	76
予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯	77
使用上のご注意	79
槽乾燥 コース	80
槽洗淨 コース	81
お手入れのしかた	82
据え付け	88
故障かなと思ったら	91
保証とアフターサービス	96
別売り部品	98
仕様	99

# ネットコース



ネットコースについては、別冊の「日立ネット洗濯乾燥機のご使用にあたって」をお読みください。

# 洗 乾 コース



洗乾コースの選びかた	25
標準 コース	26
念入り コース	28
手造り コース	29
速 乾 コース	31
洗剤 1/2 コース	32
毛 布 コース	33
シワケア コース	35
たっぶり コース	36

洗乾コース

# 洗 濯 コース



洗濯コースの選びかた	39
標準 コース	40
念入り コース	42
ソフト コース	44
手造り コース	46
洗剤 1/2 コース	49
毛 布 コース	51
ドライ コース	54
お洗濯キャップを使う	58
いろいろな設定でお洗濯する	60

洗濯コース

# 乾 燥 コース




乾燥コースの選びかた	63
標準 コース	64
念入り コース	66
手造り コース	67
ドライ コース	68
シワケア コース	70
風乾燥 コース	71

乾燥コース

選べるコースが青字で示してあります。(イラスト中)

各コースに記載されている洗濯、乾燥容量は、乾燥衣類の容量です。

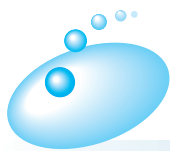

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

## 警告

 分解禁止 <p><b>絶対に分解したり修理・改造しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li> <li>● 修理は、販売店にご相談ください。</li> </ul>	 電源 <p><b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li> </ul> 
 アース接続 <p><b>アース線は必ず取り付ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。</li> </ul> 	 水場禁止 <p><b>浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電や漏電による火災の恐れがあります。</li> </ul> 
 ぬれ手禁止 <p><b>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電の原因になります。</li> </ul> 	 注意 <p><b>傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul> 
 禁止 <p><b>電源コードを傷つけない</b>            傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li> </ul> 	 清掃 <p><b>電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の原因になります。</li> </ul> 

# ⚠ 警告

 <p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やけがをすることがあります。</li> </ul> 	 <p><b>脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。</li> </ul> 
 <p><b>洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。(槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください)</li> </ul>	 <p><b>幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、洗濯乾燥機の近くに台を置くなどしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。</li> </ul> 
 <p><b>引火物は絶対に洗濯槽に入れない近づけない</b>          { 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物 }</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 爆発や火災の恐れがあります。</li> </ul> 	 <p><b>お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ショート・感電の原因になります。</li> </ul> 
 <p><b>ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の恐れがあります。</li> </ul> 	 <p><b>入浴中は風呂水吸水はしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 万一の感電を防ぐためです。</li> </ul> 
 <p><b>動かなくなったり、煙が出ている、変なおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。</li> </ul>	 <p><b>操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。</li> </ul>
 <p><b>食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類、ズック、帽子などは洗濯後でも絶対に乾燥しない。また、スポンジの入ったものも絶対に乾燥しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。</li> </ul> 	


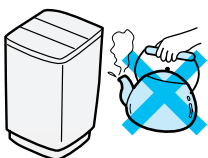

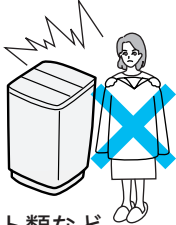

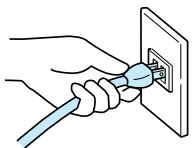

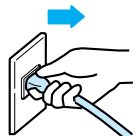



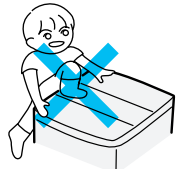

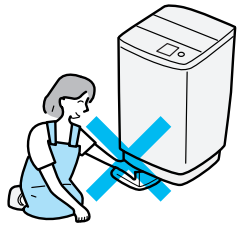


# 安全上のご注意(続き)

## 警告

<p> 禁止</p>	<p><b>お湯取りホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 爆発や火災の原因になります。</li> </ul> 	<p> 禁止</p> <p><b>ロックされた状態のふたを無理に開けない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、洗濯・乾燥ができなくなります。</li> </ul> 
---	---	---

## 注意

<p> 禁止</p>	<p><b>洗濯時に温水を使用する場合、50 以上のお湯は使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。</li> </ul> 	<p> 禁止</p> <p><b>防水性のシートや衣類は、洗いすぎ・脱水をしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物が痛んだり、脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。</li> </ul> <p>— 例えば —</p> <p>釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、ダウンジャケットなどや水を通にくいふとんカバー、シャツ類、マット類など</p> 
<p> 注意</p>	<p><b>電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やショートして発火することがあります。</li> </ul> 	<p> 注意</p> <p><b>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</li> </ul> 
<p> 注意</p>	<p><b>断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、洗濯の「毛布」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。</li> </ul>	<p> 注意</p> <p><b>ふたなどのプラスチック部品や鉄板部品に洗剤(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。また、鉄板部品には、シミなどの「あと」が残る場合があります。</li> </ul>
<p> 禁止</p>	<p><b>洗濯乾燥機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 変形・破損によりけがをする恐れがあります。</li> </ul> 	<p> 禁止</p> <p><b>運転中は洗濯乾燥機の下に手足などを入れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 回転部があり、けがをする恐れがあります。</li> </ul> 




# 注意



水漏れ


## 洗濯・乾燥前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する

- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

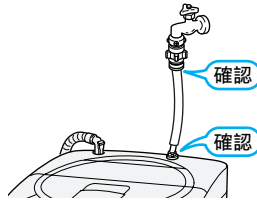

## 洗濯乾燥機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく


- 万一の水漏れを防ぐためです。

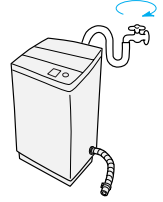

## 給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける


- 水漏れの原因になります。
- 長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的な点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。

ユニオンナット

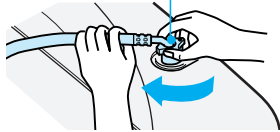

## ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締める

- 付属品以外のジョイントを使用すると水漏れの原因になります。
- 長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的な点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。

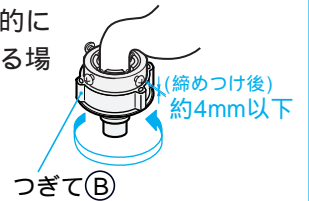

禁止

## お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、洗濯の「毛布」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない

- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。
- 洗乾、乾燥の各コースでは絶対に使用しないでください。



## 洗濯乾燥機を据え付けるときは、排水ホースのくびれた部分を本体の端に必ず合わせる


- 内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。



禁止

## 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない


- サイホン現象によりポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。

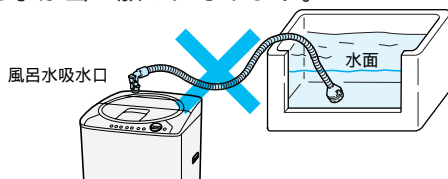

禁止

## クリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない

- サイホン現象により風呂水が流れ出て床面を濡らす恐れがあります。

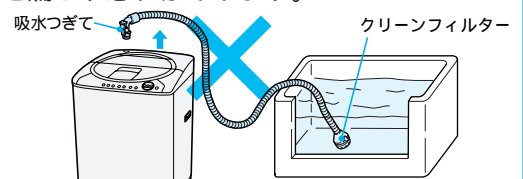

## 乾燥中や終了直後は、ふた周辺や金属部には触らない

- 高温になっている場合がありますので、十分気をつけてください(特にメッキ部分)。



禁止

## 内ふたを閉めるときに衣類をはさまない

- 水漏れなど故障の原因になります。また、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。




## 給湯機からの温水は使用しない

- 乾燥運転時、温水では冷却、除湿できず、乾燥できません。




# 各部のなまえ

👉 のあとの数字は主な説明のあるページです

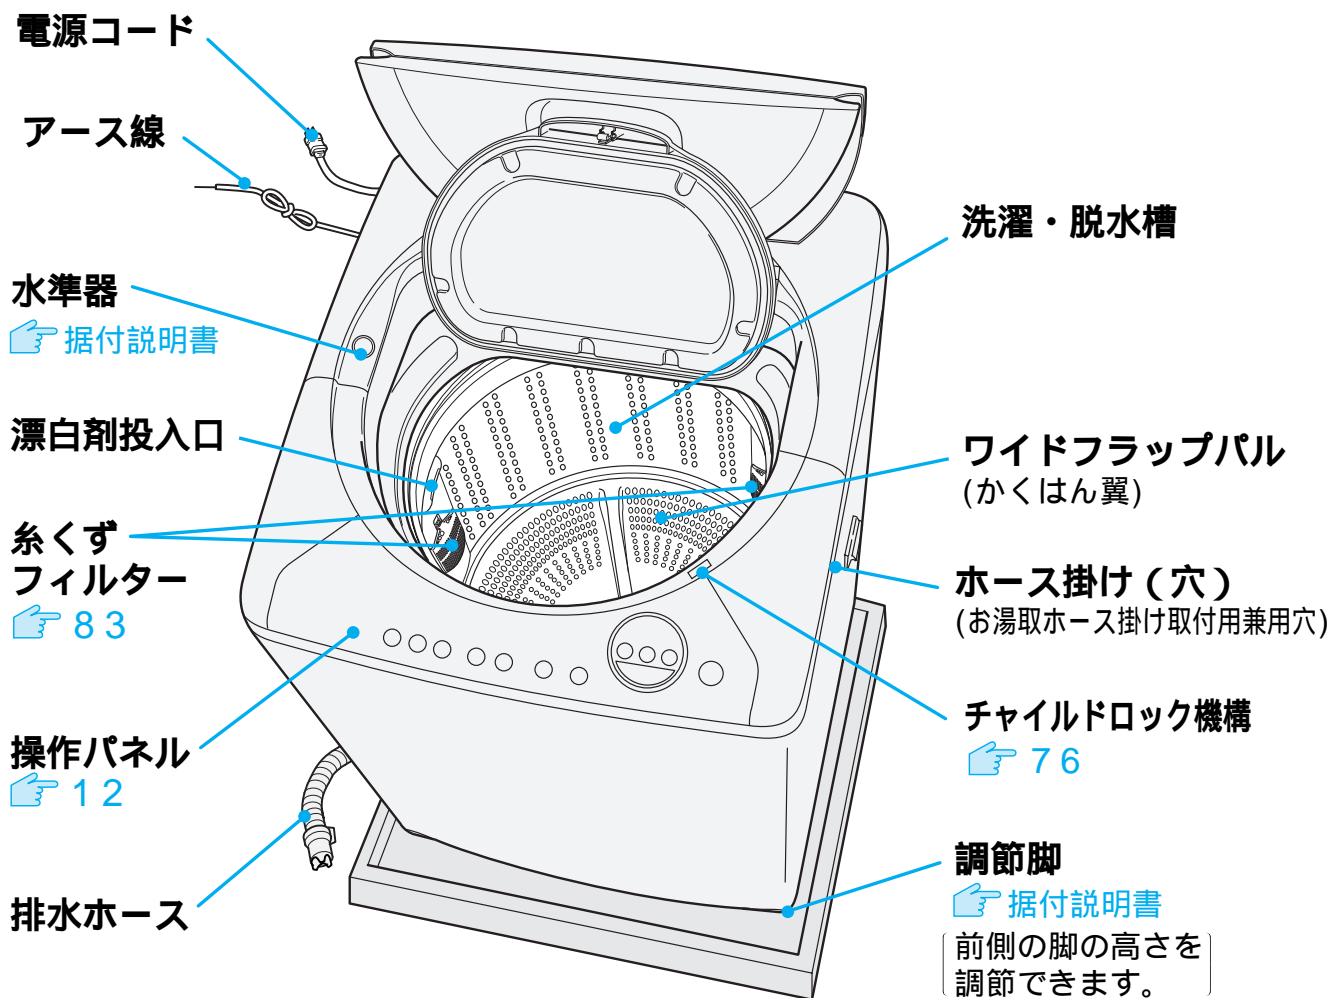


## 付属品

給水ホース

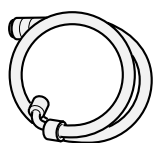


(1本)

ワンタッチつぎて




(1個)

お湯取ホース  
(吸水ホース)




(1本)  
(約4m)

クリーンフィルター





(1個)

脚キャップ  
(高さ調整用)

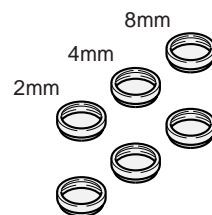


(6個)

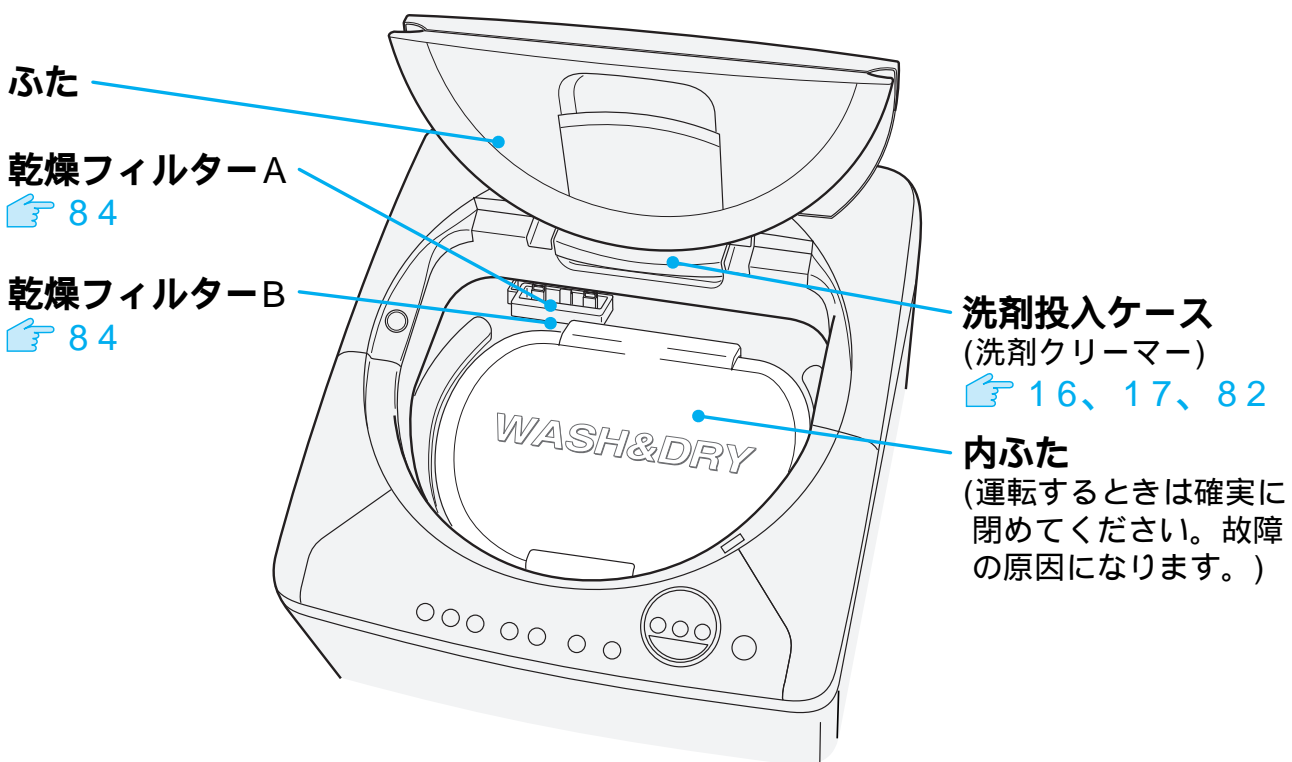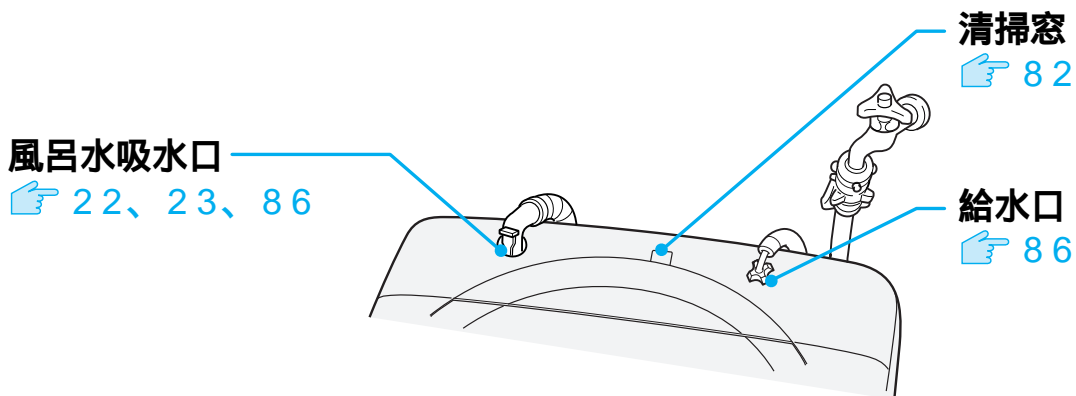


(「据付説明書」を参照ください)

お湯取ホース掛け  
☞ 90

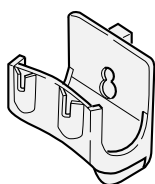


(1個)

遮音トレイ  
☞ 90

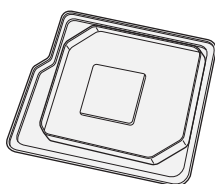


(1個)

スイコミノズル  
☞ 85




(1個)

トレイ用ヘラ  
☞ 82

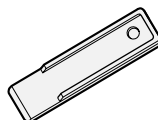

(1個)

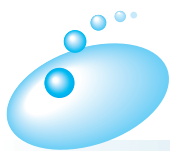

# 操作パネルのはたらき

## 洗剤溶かし表示

洗剤クリーマーが設定されているときに点灯します。

- 洗剤クリーマー動作中は点滅し、浸透行程が終わると消えます。
- 消灯しているときは、洗剤クリーマーが動作しないモードです。

👉 18

## チャイルドロック表示

ふたがロックされているあいだ、ランプが点灯します。

- 洗いのかくはん開始後、ふたがロックされます。

👉 76

## 高温・フィルター表示

文字の点灯/点滅で注意をお知らせします。

- 槽内が高温のとき点灯または点滅します。👉 65
- 乾燥用フィルターが目づまりしたとき点滅します。

## 洗い・すすぎ・脱水内容表示

文字の点灯で、設定をお知らせします。

- 進行中の行程を点滅でお知らせします。

## 温風脱水表示


ランプの点灯で、温風脱水の設定をお知らせします。

👉 41

## 洗剤量目安表示

洗剤量はコンパクト(濃縮)粉末洗剤(水30Lあたり約20g)、すりきり1杯約37gの計量スプーンを示しています。

- その他の洗剤は、👉 20の表に従ってください。

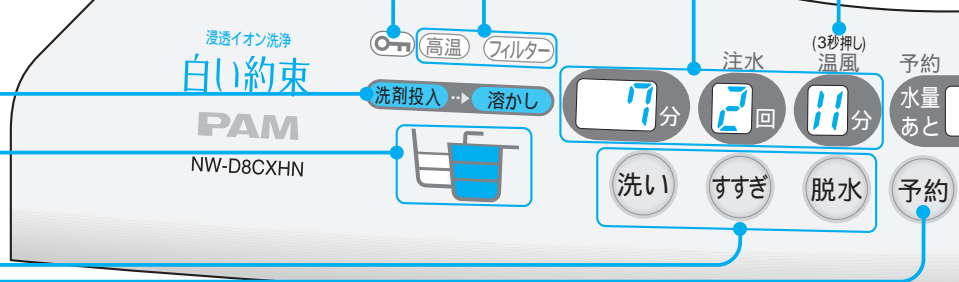

## 洗い・すすぎ・脱水ボタン

洗い、すすぎ、脱水の内容をお好みで設定するときや、設定内容を変えるときに使います。

- スタート後の変更は、一時停止して行ってください。洗いが終わると変更できません。(変更できないコースもあります。👉 72、73)

## 予約ボタン

予約運転をするときに使います。👉 77

- 各1時間ごとに、洗濯を終了させることができます。
- 乾燥コースでは設定できません。
- 「ドライ」「毛布」コースでは設定できません。

## 水量ボタン

水量をお好みで設定するときや、設定されている内容を変えるときに使います。👉 47、60

- スタート後の変更は、一時停止して行ってください。
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、「水量」ボタンを押します。押ししている間給水します。(各コースの最高水位以上は給水しません。👉 72、73)

## カビブロックボタン

「槽乾燥」コースまたは「槽洗浄(3時間)」コース、「槽洗浄(11時間)」コースが選べます。

👉 80、81

## お湯取ボタン

風呂の残り湯を利用して洗濯するときに使います。

👉 22

- 洗濯の「ドライ」コースでは設定できません。
- 前回選んだ内容を記憶します。
- 水道水を利用するときは、お湯取表示のランプをすべて消してください。

### ご注意

- 2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。
- コースの「標準」、水量の「62L」、洗いの「7分」、すすぎの「ため2回」、脱水の「11分」、予約の「3時間後」、お湯取の「洗い」を選んだときに2回続けて受け付け音がします。ランプの基準点をお知らせするためです。
- 電源スイッチを「入」にすると、「ピピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)

### お願い

電源スイッチを「切」にしたあと、約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。

## 予約・水量・残時間表示

運転スタート後に水量・残時間を表示します。  
(フタを閉めると残時間、フタを開けると水量を表示します)  
乾燥終了後、「ふんわりガード」中は0:00の点滅表示をします。  
予約ボタンを押すと、予約時間を表示します。  
洗濯コース：3～12時間後  
洗乾コース：7～12時間後(コースによって異なります)  
乾燥コース：予約運転できません

## 槽乾燥・槽洗浄表示


カビブロックボタンを押すと、ランプの点灯が移動します。

## お湯取表示

ランプの点灯で風呂の残り湯を利用する行程をお知らせします。

## ネットコース

ネットコースについては、別冊の「日立ネット洗濯乾燥機のご使用にあたって」をご覧ください。

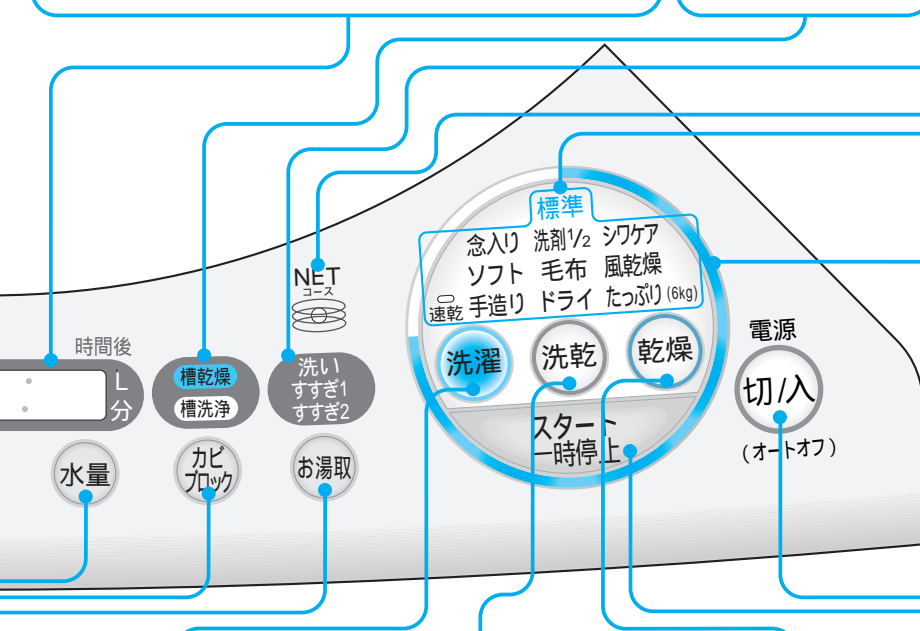

## コース表示

洗濯、洗乾、乾燥ボタンを押すと、選べるコースが順に点灯します。ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

## ぴっかりサイン

洗濯中、乾燥中や残時間を光るサインでお知らせします。👉 75

## 洗濯コースボタン

洗濯物や汚れに応じた7種類のコースが選べます。👉 39  
●選んだコースのランプが点灯します。  
●「標準」「念入り」「ソフト」「手造り」「洗剤1/2」コースは、メモリー機能が付いており、電源を入れると前回行ったコースが表示されます。

## 洗乾コースボタン

洗濯物に応じて洗濯・乾燥を自動で行う8種類のコースが選べます。👉 25  
●標準コースから順に、選んだコースのランプが点灯します。

## 乾燥コースボタン

衣類に応じた6種類のコースが選べます。👉 63  
●標準コースから順に、選んだコースのランプが点灯します。

## スタート/一時停止ボタン

スタートや一時停止に使います。  
●乾燥中は、一時停止を押してもふたは開きません。(乾燥運転スタート後、約30秒は槽内の温度が高くないため、一時停止で開けることができます。)

## 電源スイッチ

電源の「入」「切」に使います。  
●オートオフ機能運転が終わるとブザー(メロディ)が鳴り、電源が自動的に切れます。またスタートせずに放置していると60分後に自動的に切れます。👉 93

電源を入れたあと、3秒押し操作で設定が変わるボタン

乾燥	ふんわりガード機能を取り消せます。👉 27	予約	洗剤クリーマーの動作キャンセルができます。(キャンセル忘れに注意してください)👉 18
洗乾	ぴっかりサイン(リング部分)を消すことができます。👉 75	洗い	標準コースを選んでから3秒押しで、運転中はいつでもふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)👉 76
水量	メロディ(ブザー)音が変わります。👉 76	脱水	温風脱水の設定の有無を切り替えます。(設定の有無は次回に記憶されます)👉 41
スタート/一時停止	終了予告音を消すことができます。👉 76		



# 洗濯・乾燥を始める前に


## 洗濯乾燥機の準備

### 初めてのご使用

別冊の「据付説明書」にしたがい、洗濯乾燥機を確実に設置してからご使用ください。

### ふだんのご使用

- 1 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く  
(乾燥コースでも水栓を開いて運転してください)
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

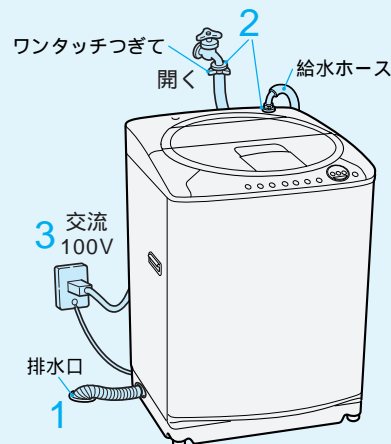

## 洗濯物の準備

ひもは結んで、ファスナーやボタンは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く



衣類の異物は取り除く  
(ポケットの中も忘れずに)



マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く

- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う



- 青いジーンズがパルセーターで擦られると色落ちする恐れがあります。

デリケートな衣類はネットに入れる  
レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

- 万一の衣類の傷付きを防ぐためです。


糸くずが気になるものはネットに入れる  
コーデロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく  
しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくことより効果的です。


洗濯、乾燥前に衣類の絵表示、材質を確認する。詳しくは 54、69

## 洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均一に入れる

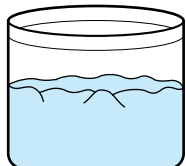

大物や水に浮きやすいものから先に入れる

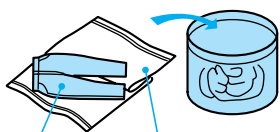


- ジーンズ シーツ
- 布の動きがよくなります。
  - 水の飛び跳ね防止のためです。

ジーンズなど厚手ものは均一によく押し込む(脱水中のはみ出しを防ぐためです)

- 給水中に上から手で押さえ、水を十分にしみ込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のためです。

洗濯物が極端に少ないとき(約500g以下)

- 洗濯物が極端に少ないときは乾きが足りなくなることがあります。乾いたタオルなどを一緒に入れると乾きむらが減ります。

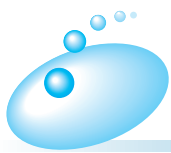

# 洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について

## ● 洗濯量の検知について

洗濯物を入れて洗濯または洗乾コースを選び、スタートさせると、センサーが洗濯物の量をはかり、洗剤量(目安)と水量を表示します。


洗剤投入 → 溶かし ランプが点灯していない場合は、洗剤クリーマーが動作しない設定になっています。(👉 18)

- 1 洗濯物を入れ、電源スイッチを押す。洗濯または洗乾コースを選んで、スタートボタンを押す。



水の入っていない状態で、かくはん翼と洗濯槽が回転し、洗濯物の量をはかります。

- 2 洗濯量に応じた洗剤量を表示します。

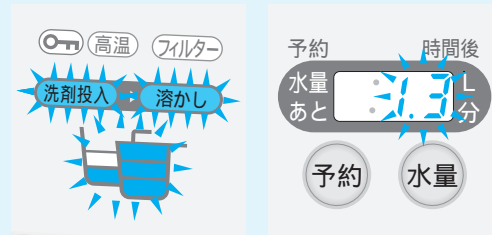

- ① 洗濯物の量を計測中は「-:-」と表示します。
- ② 最初の約6秒間は洗剤カップの絵表示とあわせて「.」(杯)という数字を点滅表示します。
- ③ そのあと、「.」(杯)という数字は水量表示か残時間表示に切り替わります。
  - ふたを開け一時停止したとき...水量表示
  - 運転中ふたを閉じているとき...残時間表示

- 3 洗剤を投入します。(👉 16~21)

- 洗剤投入ランプが点滅しているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れます。
- 洗剤投入後、ふたを閉めてしばらくすると、「溶かし」ランプが点滅します。(👉 18)
- 洗濯槽に水が入っていると洗剤クリーマーは動作しません。洗剤は洗濯槽に入れてください。(👉 16)

## ● 水量表示と残時間表示について

ふたを開けているとき水量を表示



ふたを閉めているとき残時間を表示





洗剤クリーマー動作中に、ふたを開けると「C3」表示しますが、「一時停止」すると水量を表示します。

## ● 洗剤量(目安)表示について

表示はコンパクトタイプの粉末洗剤に入っている計量スプーンによる投入量を表しています。

- スプーンはすりきり一杯で約37gのものを基準にしています。(その他の洗剤は👉 20)
- 洗剤の銘柄によってスプーンの大きさが異なりますので詳しくは洗剤の表示に従ってください。
- 洗剤カップによる絵表示はおおよその目安です。

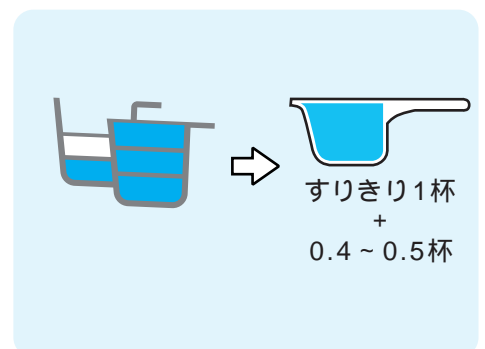

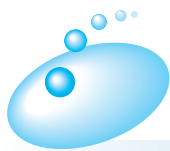

# 洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた

洗濯槽に水が入った状態でスタートした場合、浸透イオン洗浄はできません。洗剤は洗濯・脱水槽に入れてください。


## 粉末合成洗剤 / 液体洗剤

洗乾の「毛布」、洗濯の「毛布」「ドライ」以外のコースで洗剤クリーマーが使えます。


### 洗剤の入れかた

洗乾の「毛布」、洗濯の「毛布」「ドライ」コースのときは、洗濯・脱水槽に直接入れます。(浸透イオン洗浄はできません)

#### 1 ケースを開ける

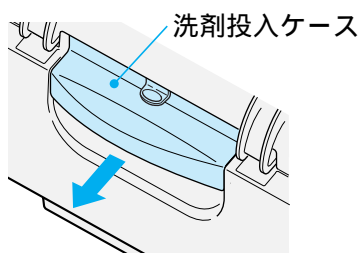

#### 2 洗剤を入れる(平らにならす)

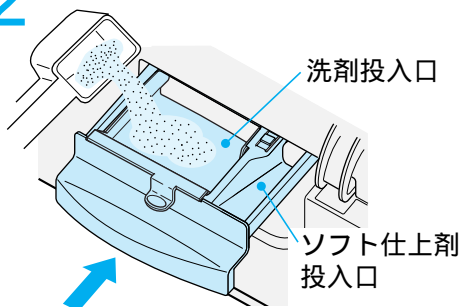

#### 3 洗剤トレイをゆっくり持ち上げる




洗剤トレイに残った洗剤は、洗い行程中に自動的に水で流します。

### ご注意

- 洗剤クリーマーを使用するときは、スタート後 **洗剤投入** → **溶かし** ランプが点灯していることを確認してから、洗剤投入ケースに洗剤を入れてください。(点灯していないときは動作しない設定になっています [👉 18](#))
- 洗剤トレイは、洗剤が飛び散らないよう、ゆっくり持ち上げてください。
- 洗剤トレイは、洗い行程中に水で自動クリーニングしますが、洗剤のこびりつきがあるとトレイに洗剤が残るときがあります。(洗剤投入ケースのお手入れ [👉 82](#))
- 洗剤投入後は、洗剤投入ケースをきちんと閉めてください。(ふたが閉まりません。ふたを無理に閉めようとすると破損の恐れがあります)
- ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないように注意してください。(故障の原因になります)
- タブレット、シート、キューブなどの洗剤をご使用になるときは、洗剤投入ケースを外して、洗剤クリーマー内に直接入れてください。
- 洗剤トレイに固まっている洗剤を入れると、洗剤トレイに洗剤が残るときがありますので、砕いてから入れてください。


### 洗剤投入ケースの着脱のしかた

#### 洗剤投入ケースを取り外す

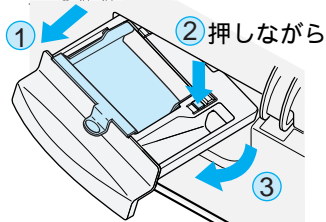

- ① ケースを引き出せるところまで引き出し、② ケースの突起部を押しながら、③ 回転させて引き出す

#### 洗剤投入ケースを取り付ける

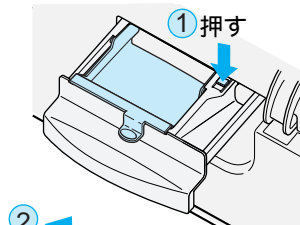

- ① ケースの突起部を押しながら ② ケースを押し付けて取り付けます。



- 洗剤投入後、本体のふたを閉めると、洗剤クリーマーが動作します。動作中にふたを開けると「C3」を表示し、洗剤クリーマーが停止します。(洗剤の溶けが悪くなる場合があります)
- あらかじめ洗剤を入れ、ふたを閉めたままスタートした場合は、約1分後に洗剤クリーマーが動作を開始します。
- 水量を手動設定した場合、ふたを閉めると約6秒後に洗剤クリーマーが動作を開始します。(洗剤を入れ忘れたときは、できるだけ早く洗剤投入ケースに入れてください)
- 洗剤クリーマーが動作を開始したあとに洗剤を入れたり、追加投入するときは、洗剤は洗濯・脱水槽に入れてください。



## ソフト仕上剤

お洗濯の始めにソフト仕上剤投入口にソフト仕上剤を入れてください。(2倍にうすめて入れてください(最大で90mL以下))

- 最終すすぎの前に自動投入されます。

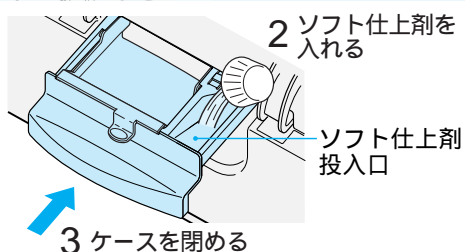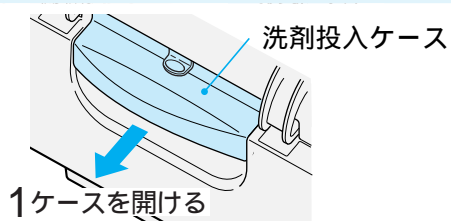

- 周りにソフト仕上剤をこぼさないようご注意ください。

### お願い

- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。洗剤投入ケースを取り外して清掃するか、付属のトレイ用ヘラでそいでください。👉 82

### ご注意

- ソフト仕上剤を入れ過ぎないでください。流れ出して、洗濯物に直接かかり変色する恐れがあります。

### ご注意


洗剤投入ケースは、奥まで閉めてください。(ふたが閉まりません)

- ふたを無理に閉めようとすると、破損する恐れがあります。

## 洗剤クリーマーご使用時およびお手入れ時のご注意

洗剤クリーマーのご使用時、およびお手入れ時に洗剤投入ケースを引き出したとき、洗剤トレイの上部にある給水ノズルには手を触れたり、動かしたりしないようにしてください。

無理な力が加わると変形して、水の向きが変わったり水漏れすることがあります。

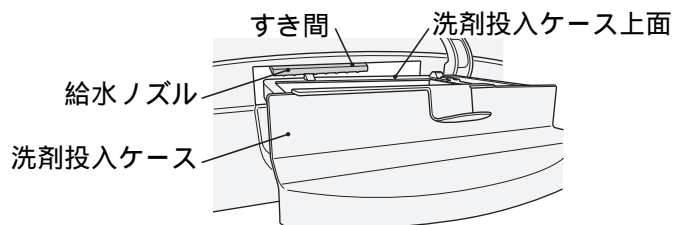


洗剤投入ケース差し込み時、洗剤投入ケース上面をすき間に合わせて差し込んでください。

## 漂白剤

### 液体漂白剤

- お洗濯の始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。

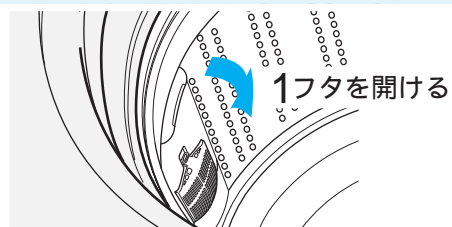


- 漂白剤注入口は糸くずフィルターの上にあります。
- 漂白剤注入口は「カチッ」と音がするまで閉めてください。(運転中に外れ、破損する恐れがあります)

### ご注意

- 使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長時間放置しないでください。

### 粉末漂白剤

直接洗濯槽に入れます。

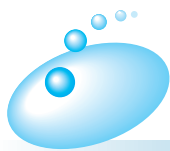

# 粉石けん(天然油脂)を使う

洗剤投入ケースには粉石けんを絶対に入れないでください。洗剤クリーマーの中で固まってしまう。誤って入れてしまった場合は 83


## 洗剤クリーマーを動作させたくないとき

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 予約ボタンを3秒以上押す。「ピッ」と受付音がし、 表示が消えます。
- 3 電源スイッチを「切」にする。この設定は記憶されます。

- この設定にしたあとは、洗剤投入ケースに絶対に洗剤を入れないでください。洗剤クリーマーの中で固まってしまう、故障の原因になります。(中で固まってしまったときは 83)
- もとの戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。「ピーッ」という受付音がし、 が点灯します。
- 洗剤クリーマーの動作解除をしないで洗剤を直接洗濯槽に入れると、洗濯槽に給水されるまで約2分かかります。

## 洗濯機で直接溶かす場合

- 1 電源スイッチを入れ、「洗いのみ」3分を設定し、水量を「24L」にセットし、運転を始める。  
「洗いのみ」の設定のしかた 47、60
- 2 かくはんが始まったら粉石けんを入れ、運転する。
- 3 粉石けんが溶けたら電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。  
●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。
- 4 電源スイッチを「入」にして、お望みのコースを選び運転する。  
●水が入っていますので、洗剂量、水量は多めに表示されることがあります。その場合は手動で水量を設定してください 60

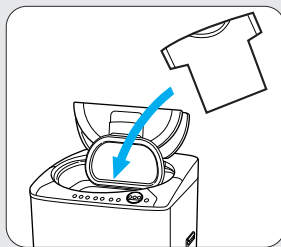

## 粉石けんが溶けにくいとき


- 1 バケツなどに30 ぐらいのぬるま湯を約5L用意する。
- 2 十分かき回しながら適正量の粉石けんを少しずつ入れる。  
●粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

## お願い・ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。
- 合成洗剤のみの場合は、「洗濯機で直接溶かす場合」に記載の方法で運転しないでください。泡による弊害が起こる場合があります。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- 予約運転のとき  
槽内で固まる恐れがあります。
- 洗乾の「毛布」コース、洗濯の「毛布」「ドライ」コースのとき(液体洗剤を使います)  
つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

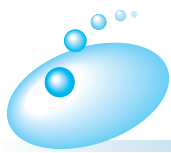

# 洗濯のりを使う

## 洗濯のりを使うとき

### 洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。

- 上記以外の洗濯のりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

### 洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

### のり付けできる量

3.0kg以下 20

- 1 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を槽に入れる。
- 2 電源スイッチを入れ、洗濯の「標準」コースを選ぶ。
- 3 水量、洗い、脱水をセットする。  
 60
- 4 スタートボタンを押し、ふたを閉める。
- 5 かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを直接洗濯槽に入れる。

<衣類の量が3kgの場合>

水 量	洗 い	すすぎ	脱水
46L	7分	設定なし	1分

- 水量は衣類の量に応じて調整してください。

### ご注意


- 乾燥フィルターが目づまりするため、のり付けした衣類は、絶対に「乾燥」しないでください。故障の原因になります。

## のり付けしたあとは

洗濯槽に残った洗濯のりを必ず洗い流してください。

- 1 洗濯の「標準」コースを選ぶ。
- 2 水量、洗い、脱水をセットする。  
 60
- 3 スタートボタンを押す。

水 量	洗 い	すすぎ	脱水
68L	7分	設定なし	1分

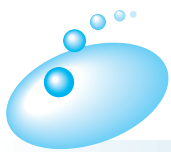

# 洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤(水30Lあたり [スプーンの大きさは銘柄によって異なります。すりきり

形名	洗濯量 (kg)	水量 (手動設定)	洗剤量 目安表示	合成洗剤		
				コンパクトタイプ		
				粉末		
				水30Lあたり20g	水30Lあたり15g	水30Lあたり2
NW-D8CXHN	8	68L		54g	41g	54 mL
		65L		51g	39g	51 mL
	7	62L		49g	37g	49 mL
	6	59L		47g	35g	47 mL
	5	56L		41g	31g	41 mL
	4	53L		39g	29g	39 mL
	3	50L		36g	25g	36 mL
	2	46L		31g	23g	31 mL
	41L		27g	21g	27 mL	
	36L		24g	18g	24 mL	
	30L		20g	15g	20 mL	
	1	24L		16g	12g	16 mL

## 洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 「洗剤1/2」コースでお洗濯する場合の洗剤量目安表示は上記の約半分になります。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。(「洗剤1/2」コース以外)
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。また、洗剤クリーマー内に溶け残り、つまりの原因になることがあります。
- 固形タイプ、もしくはシートタイプの洗剤は入れすぎると溶け残る場合があります。










## 洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7～8割が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。
- 「洗乾」「乾燥」コースでの定格容量は4.5kg以下です。(洗乾「たっぷり」コースは容量6.0kg以下です)

約20g)に同梱されているスプーン(すりきり一杯約37g)を基準にしています。  
 1杯約37g以外の場合は、洗濯機の水量表示に合わせて洗剤をご使用ください]

		中性洗剤		粉石けん (天然油脂) 水30Lあたり40g	ソフト仕上剤	
液体					濃縮	普通
0mL	水30Lあたり25mL	水30Lあたり40mL			水30Lあたり6.6mL	水30Lあたり20mL
	68 mL	109mL		109g	15 mL	45 mL
	65 mL	104mL		104g	14 mL	43 mL
	62 mL	99mL		99g	14 mL	41 mL
	59 mL	94mL		94g	13 mL	39 mL
	51 mL	82mL		82g	13 mL	37 mL
	49 mL	78mL		78g	12 mL	35 mL
	46 mL	73mL		73g	11 mL	33 mL
	38 mL	61mL		61g	10 mL	31 mL
	34 mL	55mL		55g	9 mL	27 mL
	30 mL	48mL		48g	8 mL	24 mL
	25 mL	40mL		40g	7 mL	20 mL
	20 mL	32mL		32g	6 mL	16 mL

洗濯物の重さの目安

-  ブリーフ  
(木綿 約50g)
-  長袖  
アンダーシャツ  
(木綿 約150g)
-  バスタオル  
(木綿 約300g)
-  くつ下  
(木綿 約50g)
-  ブラウス  
(混紡 約200g)
-  パジャマ  
(上・下)  
(木綿 約500g)
-  タオル  
(木綿 約70g)
-  ワイシャツ  
(混紡 約200g)
-  シーツ  
(木綿 約500g)



# 風呂水を使ってお洗濯する

洗濯乾燥機の準備(👉 14)をしたあと、お湯取ホースをセットします。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

## ● お湯取ホースのセットのしかた セット時のご注意については👉 据付説明書

### 1 お湯取ホースを準備する


- 浴槽と洗濯乾燥機の距離に合わせてホースを切断してご使用ください。  
詳しくは👉 据付説明書

### 2 吸水つぎてを風呂水吸水口に差し込む

- 確実に取り付けてください。  
お湯取ホースの取り付け👉 90

### 3 クリーンフィルターを浴槽の中に沈める

- クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。  
付属のお湯取ホース(約4m)で長さが足りないときは、別売りの7mホースをご利用ください。👉 98


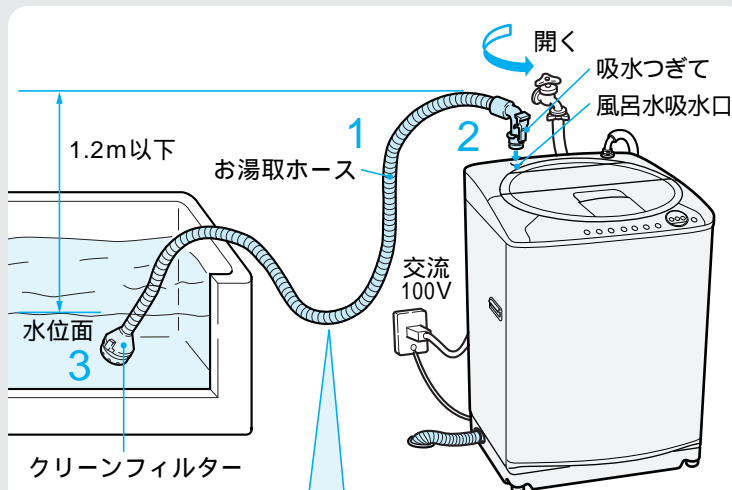


## ● 風呂水吸水の設定のしかた

お湯取ボタン  を押し、風呂水を使う行程を設定します。

ボタンを押すごとに設定が変わります。選んだ内容は記憶します。

		洗い	すすぎ1	すすぎ2
1回押し	洗い	風呂水	水道水	水道水
2回押し	洗い すすぎ1	風呂水	風呂水	水道水
3回押し	洗い すすぎ1 すすぎ2	風呂水	風呂水	風呂水
4回押し	「お湯取」なし	水道水	水道水	水道水

- 注水すすぎの場合、規定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
- 水量ボタン  による補給水は水道水になります。
- 洗いやすすぎの給水中に一時停止をしてお湯取ボタン  を押し、風呂水を使う行程が変わられます。  
(回転シャワーすすぎ設定時は、すすぎの設定変更はできません)
- 洗い行程がある場合に、風呂水のすすぎ1・すすぎ2のみの設定はできません。

ドライコース以外の「洗乾」「洗濯」コースで風呂水の利用ができます。

## ● 風呂水吸水時のご注意

- 水量設定が24L以下の場合、洗剤クリーマーがセットされていると、風呂水吸水しない場合があります。  
(浸透イオン洗浄の効果を保つため、洗剤溶かし行程、浸透行程中の給水はすべて水道水で行います。  
そのため、お湯取を設定しても風呂水を吸水しません。  
(水道水圧が低めの場合や洗濯物の量が多めの場合、少量の吸水をすることがあります)

- 風呂水だけでお洗濯したいときは、水量設定を高くするか、次の手順で洗剤クリーマーの設定を取り消してください。(ただし、洗剤クリーマーは動作しなくなりますので、洗剤は直接洗濯槽に入れてください)

### 洗剤クリーマーを動作させない設定

- 1 電源スイッチを「入」にする
- 2 予約ボタンを3秒以上押す  
● 「ピッ」と受付音がし、  
洗剤投入 → 溶かし が消えます。
- 3 電源スイッチを「切」にする  
● この設定は記憶されます。

- この設定にしたあとは、洗剤投入ケースに絶対に洗剤を入れしないでください。洗剤クリーマーの中で固まってしまい故障の原因になります。(中で固まってしまったときは [83](#))
- もとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。「ピーッ」という受付音がし、洗剤投入 → 溶かし が点灯します。

## ● お湯取ボタンをセットし、スタートしたあとの給水動作

### 浸透イオン洗浄を行うとき

- 1 洗剤クリーマーで、洗剤を溶かしたあと、衣類に洗剤液を浸透させます。
  - この間の給水は水道水となります。

- 2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。

- 風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1～3分かかります。(ホース内の空気を抜くためです)
- 風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。(1分ごとに7秒間を2回まで)(自吸性能を向上させるためです)

### 浸透イオン洗浄を行わないとき

- 1 水道水を約15秒間給水します。
  - 風呂水ポンプへ呼び水を給水します。
  - 水道水圧が低く、呼び水できない場合は、コップなどで風呂水吸水口に約180mlの水を入れてください。

### 風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

風呂水ポンプ運転開始10分後に自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。

(以降の行程もすべて水道水に切り替ります)

このときは「CP」のエラー表示でお知らせします。詳しくは [92](#)



### エラー表示が出たときは

- 一時停止し、エラーの原因を取り除いてください。(点検のしかたは [92](#))
- 引き続き風呂水を使う場合は、再度風呂水吸水を設定してください。
- エラー表示はそのコースが終わるまで表示しています。
- エラー表示中に一時停止 スタートするとエラー表示が消え、残時間表示になります。(ふたを閉めた状態)

## ● お湯取ホース取扱上のお願い

ホースを傷付けないでください。

- 浴室などのドアではさみ込まないでください。
- 無理な力をかけないでください。
- 金属部分とのこすりに注意してください。

ホースの外しかた、収納については [90](#)


ご注意については [9](#)

# 洗 乾

## コース

洗濯 から 乾燥 まで全自動で行います。

- この洗濯乾燥機には 8 種類の洗濯・乾燥コースがあります。次ページを目安にして洗濯・乾燥したいコースを選んでください。(イラスト中の青字のコースが選べるコースです)
- お湯取機能が使えます。

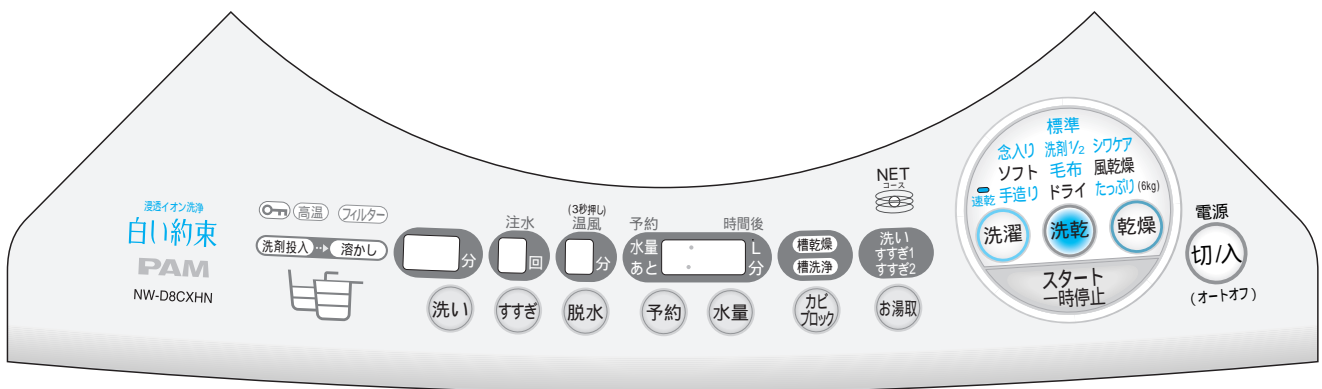


衣類 6.0kg の目安

(たっぷりコースのみ)

洗濯・脱水槽の上端までが目安です。

衣類 4.5kg の目安

洗濯・脱水槽のステンレス部の上端までが目安です。

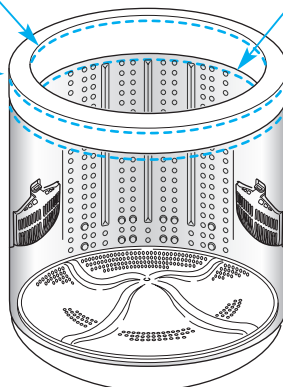

位置の目安は、乾燥状態の衣類を押さえつけないで入れた位置です。





# 洗乾コースの選びかた

● お洗濯キャップは使用しないでください。(故障の原因になります)

衣類の種類	おすすめの全自動コース	洗濯・乾燥容量	おすすめの洗剤
<b>汚れの多いもの</b> 	<b>念入り</b> 28 えり、そで、くつ下などのがんな汚れに洗濯物に適した内容で自動的に洗い、乾かします。	4.5 kg	粉末合成洗剤 液体洗剤 (洗剤投入ケースに入れてください)
<b>一般の衣類</b> 	<b>標準</b> 26 ふだんの洗濯・乾燥に洗濯物に適した内容で自動的に洗い、乾かします。		
	<b>手造り</b> 29 自分流の洗乾コースを造りたいとき我が家に合った内容を記憶して、洗濯・乾燥します。		
	<b>洗剤 1/2</b> 32 お肌や環境への影響を考えて半分の洗剤量でも標準コースと同等に洗濯・乾燥します。(洗濯時間は長くなります)	6.0 kg	
	<b>たっぷり(6kg)</b> 36 シワの気にならない衣類を6kg(混合衣類)を洗濯・乾燥乾き具合を2コースから選んで乾燥します。		
<b>化繊系の衣類</b> 	<b>速乾</b> 31 化繊系の衣類をすばやく洗って洗濯・乾燥2kgまでの化繊系の衣類を約1時間で洗濯・乾燥します。	2.0 kg	
<b>シワになりやすい衣類</b> 	<b>シワケア</b> 35 シワになりやすい衣類を洗濯・乾燥したいときに少し湿り気を残して運転を終了し、シワを抑えてアイロンがけしやすくします。	1.0 kg	
<b>毛布</b> 	<b>毛布</b> 33 毛布などの洗濯・乾燥に毛布水流でやさしく洗い、乾かします。	2.8 kg	液体洗剤 液体中性洗剤 (直接洗濯槽に入れてください)


洗乾コース

洗剤クリーマーは「毛布」コースでは使えません。洗剤は必ず直接洗濯槽に入れてください。

- 粉石けんをご使用になる場合は 18
- 「シワケア」コースは洗濯・乾燥終了後、すぐに吊り干しするか、アイロンがけしてください。 35
- 乾燥してはいけない衣類などは 69

# 洗乾 「標準」コース

●洗濯・乾燥容量は約 4.5kg です。

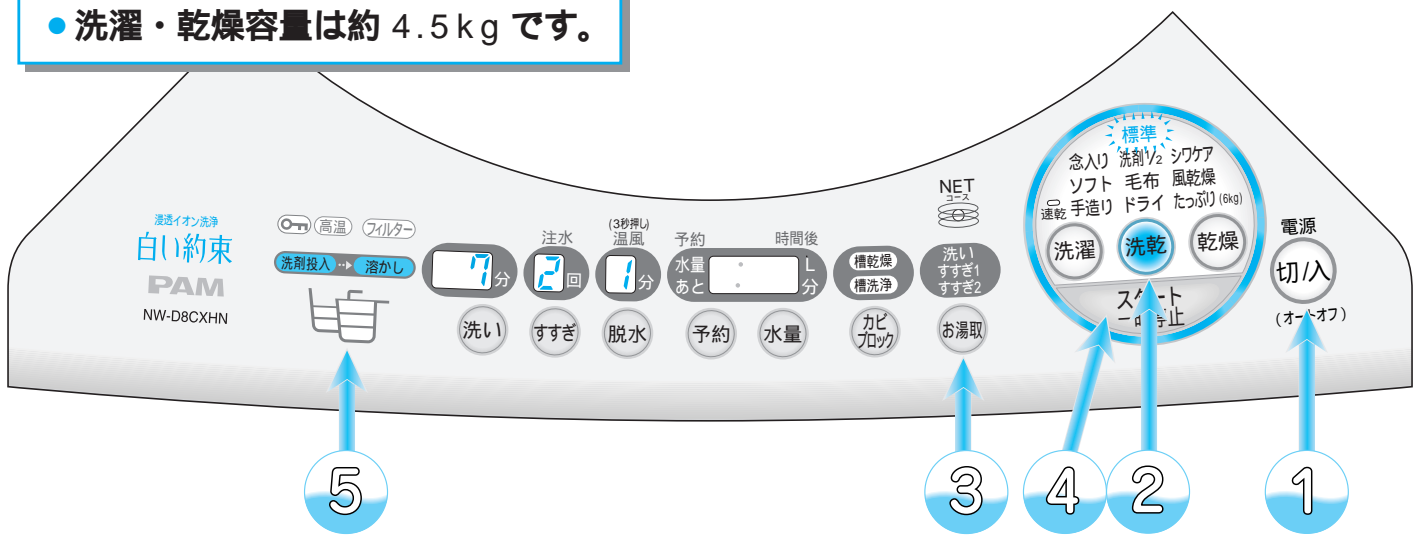

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗乾ボタン **洗乾** を押して、「標準」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン **スタート** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (運転内容は 72)

**洗濯・乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります 27

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)乾燥運転中にふたを開けたいときは 65

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22

- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。 15
- スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 16 ~ 18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。(故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) 84

## 「標準」コースの洗濯・乾燥動作

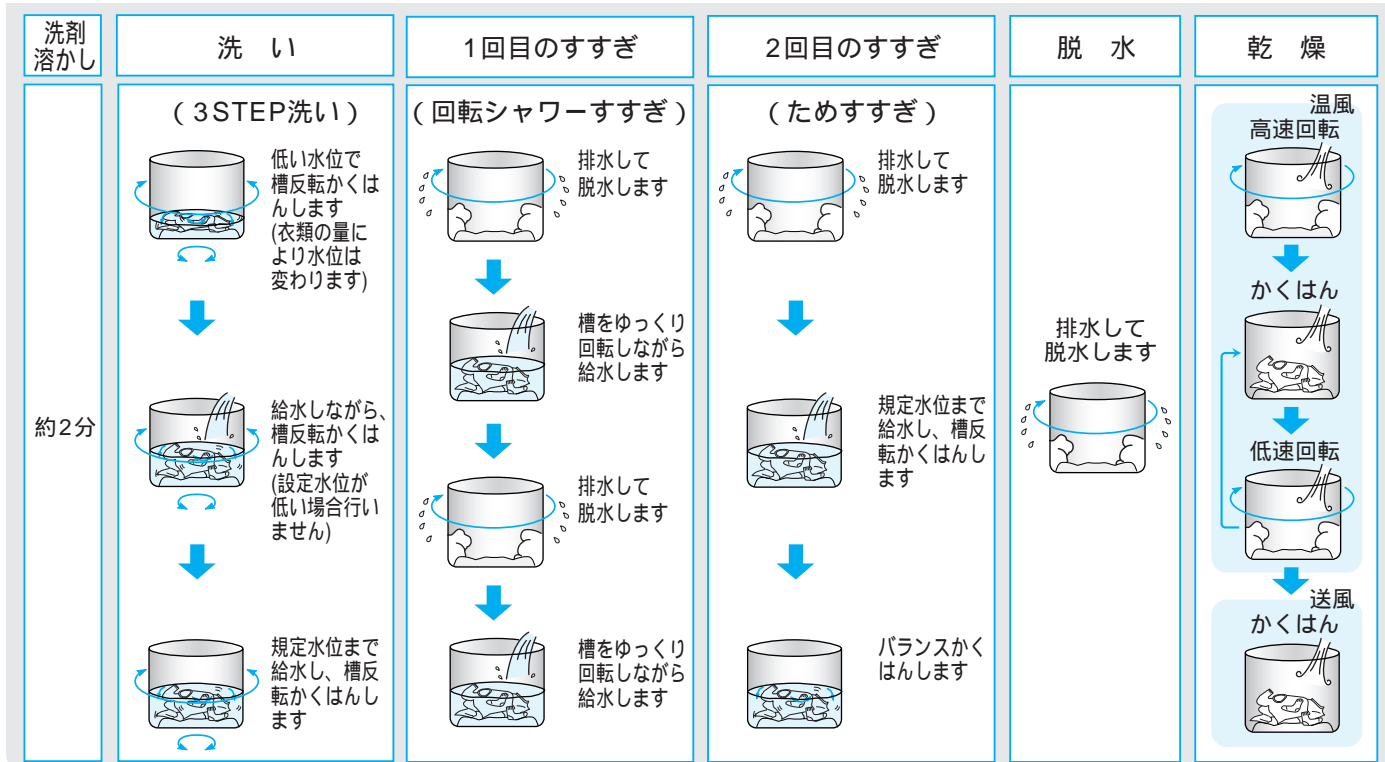

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 17

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62Lです。

水量 を押すと68Lまで上げることができます。

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にとときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。

(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

### ふんわりガード運転について

「ふんわりガード」は乾燥運転終了後、衣類のふんわり感を保つための機能です。


乾燥は終了していますので、ふたを開けて衣類を取り出せます。

ふたを開けると電源が切れます。

(約2時間後にはオートオフします)

終了ブザーが鳴り終わったら、自動的に「ふんわりガード」運転に入ります。

ふんわりガード中は、残時間表示が0:00で点滅表示します。

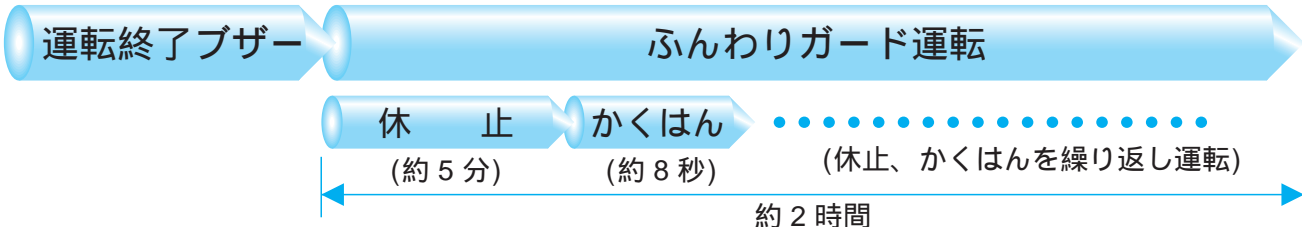

- 洗乾の「毛布」「シワケア」コース、乾燥の「ドライ」「シワケア」「風乾燥」コースは、「ふんわりガード」運転を行いません。


#### 「ふんわりガード」運転を省きたいときは

- ① 電源スイッチを「入」にする
- ② 「乾燥」ボタンを3秒以上押す。「ピッ」と受付音がします。
- ③ このあと、洗乾コース、乾燥コースを設定します。この設定は電源を切ると消去されます。

**ご注意** 内ふたを確実に閉めないで乾燥運転を行うと、故障の原因になります。



- 洗濯・乾燥容量は約 4.5 kg です。
- 30 分乾燥、60 分乾燥設定時は、洗濯物の量や種類によっては乾ききらない場合があります。

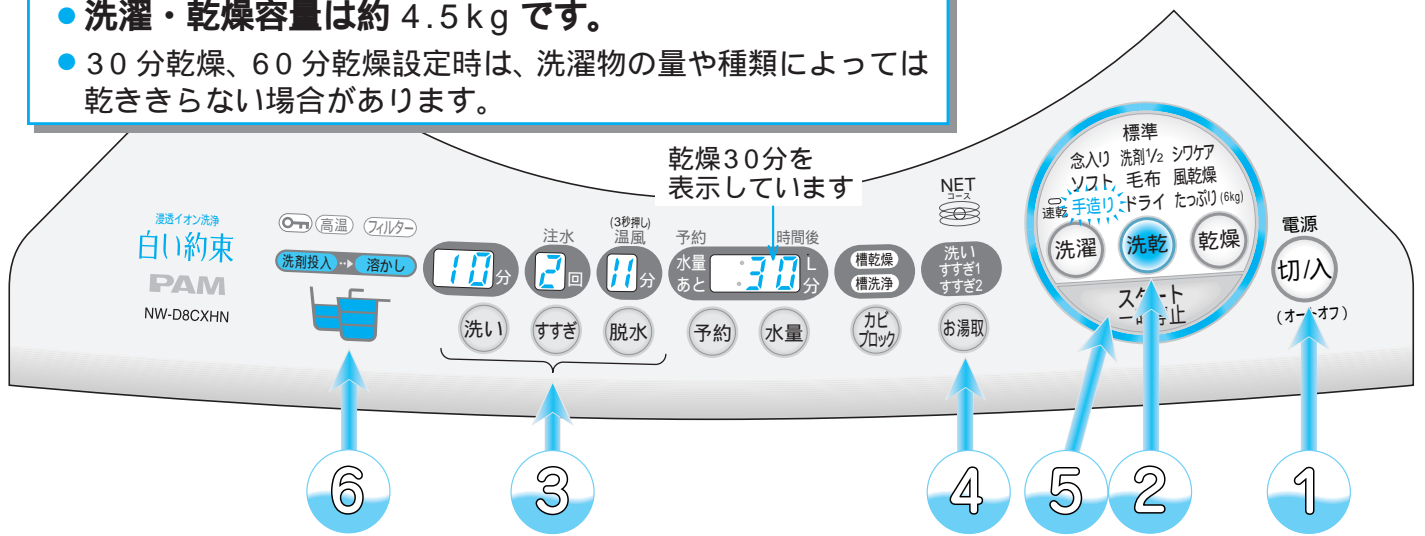

- 洗濯物を入れ、電源ボタン **切込** を押して、電源を入れる
- 洗乾ボタン **洗乾** を押して、「手造り」を点灯させ、乾燥内容を設定する **30**
- 水量、洗い、すすぎのボタンを押して、お好みの内容に設定する  
お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して **5** へ
- お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 内ふたを閉め、洗剂量(目安)に従って、洗剤投入ケースに**洗剤、ソフト仕上剤**を入れ、**ふたを閉める** (運転内容は **72**)

**洗濯・乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)


洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります **27**

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。
  - 始めは、水量「6.2L」(表示はしません)、洗い「10分」、すすぎ「ためすすぎ 2回」、脱水「11分」、乾燥「30分」が設定されています。
  - 脱水ボタンは受け付けません。
  - コースの内容は次回に記憶されます。
  - お湯取の設定は次回へ記憶されます。
  - お湯取の設定のしかたは **22**
  - スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
  - ふたを閉めると給水を開始します。
  - ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。
- 使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤
- 洗剤の入れかたについては **16 ~ 18**
  - 洗剤を入れ過ぎないでください。(故障や水漏れの原因になります)
  - 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) **84**

## 乾燥内容の設定のしかた

① ボタンを押すごとに ② ボタンの上の表示が変わります。(「水量」のランプが点灯していないことを確認してください。点灯している場合は水量表示です。)

乾燥内容	表示	設定内容
30分乾燥	30	30分間乾燥運転します。 (温風運転で衣類をほぐし、干しやすくします)
60分乾燥	60	60分間乾燥運転します。
自動乾燥	--	乾き上がるまで自動運転します。



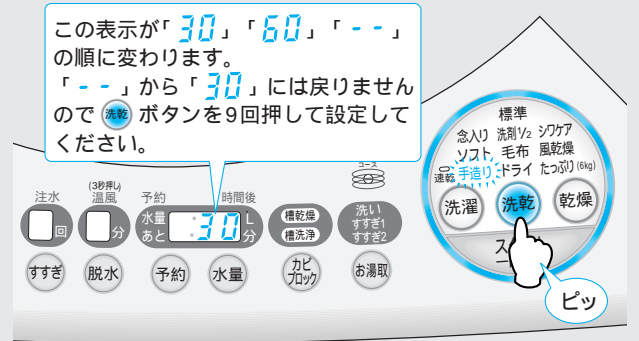


③ ボタンを押しても乾燥内容は変更できません。④ ボタンを押すと、水量の設定になります。

手造りランプの点灯は移動しません。

## 水量、洗い、すすぎボタンの使いかた

各ボタンを押すごとに設定が変わります。( ⑤ ボタンは受け付けません。(11分固定))

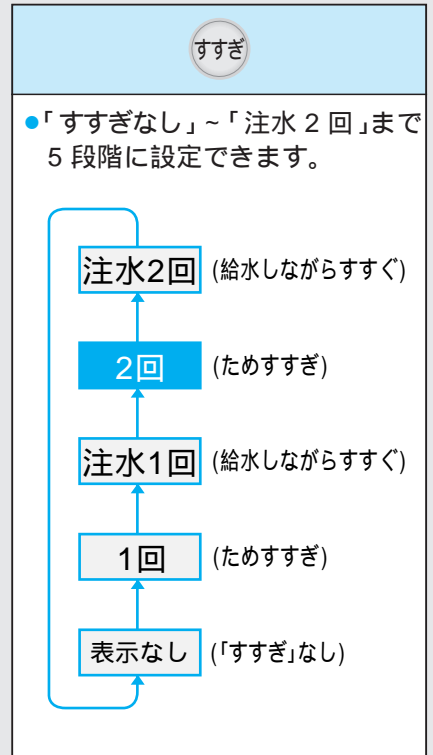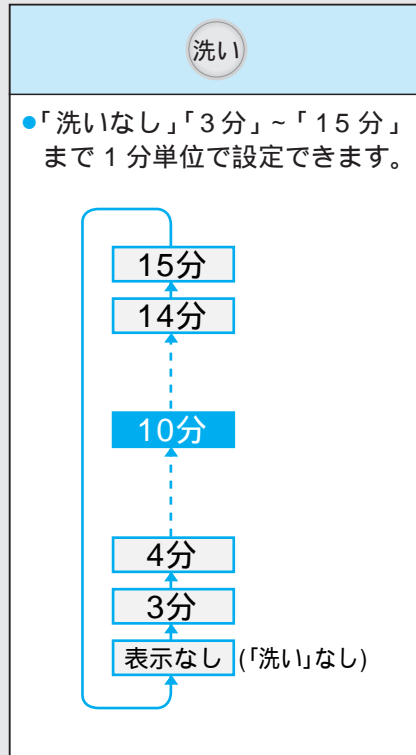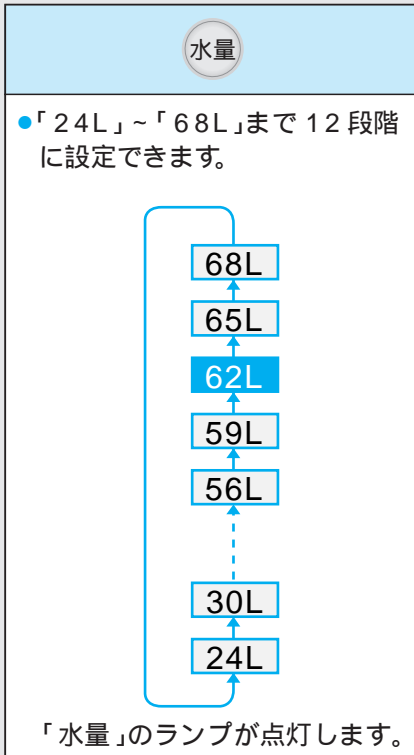

- すすぎで、注水の文字が赤く点灯したときは「注水すすぎ」、点灯しないときは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。


- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)  
乾燥運転中にふたを開けたいときは 65

# 洗乾 「速乾」コース

洗濯 すばやく洗う

乾燥 約 45 分間乾燥する

- 洗濯・乾燥容量は約 2.0kg です。
- 化繊系以外の場合や洗濯物の量が多いと乾きムラになります。

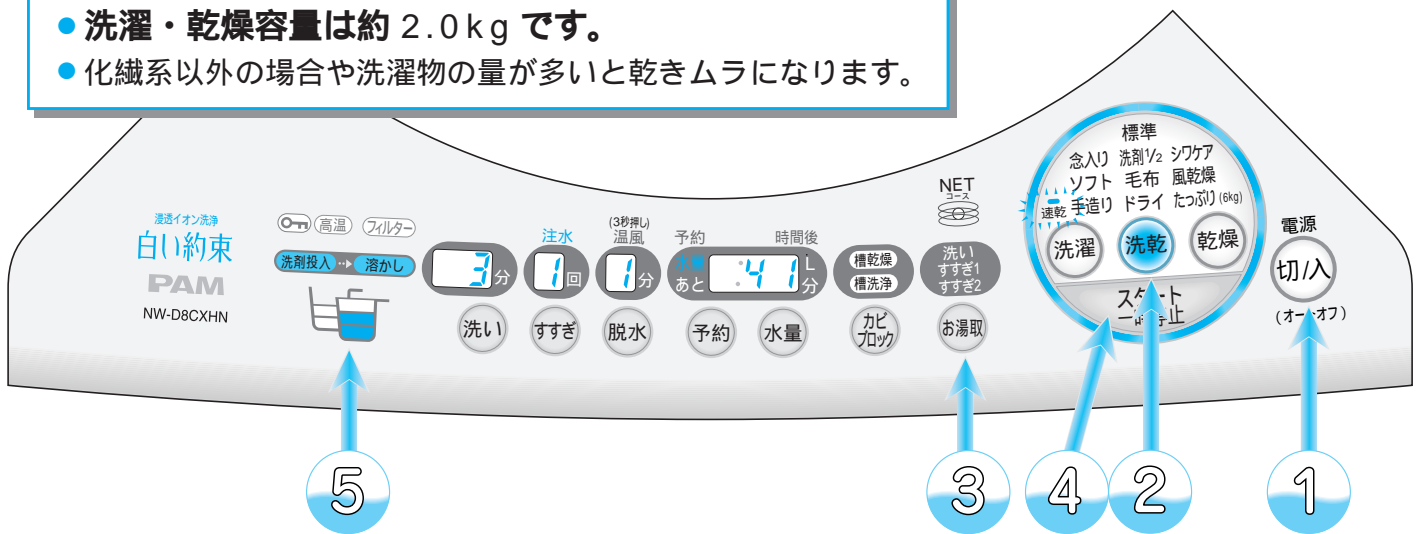

洗乾コース

① 洗濯物を入れ、電源ボタン 切/入 を押して、電源を入れる

② 洗乾ボタン 洗乾 を押して、「速乾」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ

③ お湯取ボタン お湯取 を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン スタート を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (運転内容は 72)

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります 27

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)乾燥運転中にふたを開けたいときは 65

●洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22

- スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。


使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 16 ~ 18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。(故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) 84

# 洗乾 「洗剤 1/2」コース

**洗濯** 洗濯の「洗剤 1/2」コースと同じ  
**乾燥** 洗乾の「標準」コースと同じ

●洗濯・乾燥容量は約 4.5 kg です。

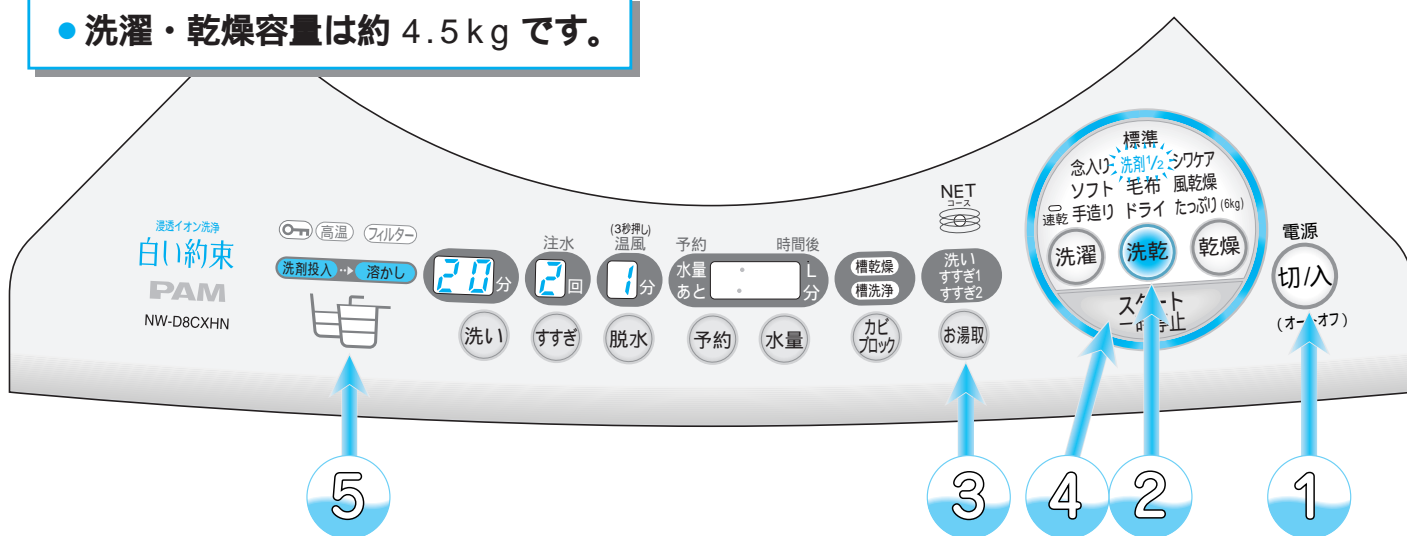

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗乾ボタン **洗乾** を押して、「洗剤 1/2」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン **スタート** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (運転内容は 72)

**洗濯・乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります 27

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)乾燥運転中にふたを開けたいときは 65

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22

- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。 15
- スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤


- 洗剤の入れかたについては 16 ~ 18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。(故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) 84




## お洗濯を始める前の準備

**毛布の入れかた** (洗乾コースは乾燥まで行うため、洗濯コースと毛布の入れかたが異なります。)   
 (ご注意ください。)

< 折りかた >

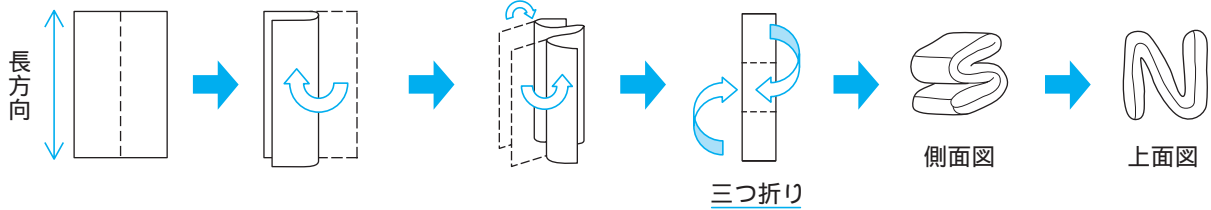

< セット方法 >

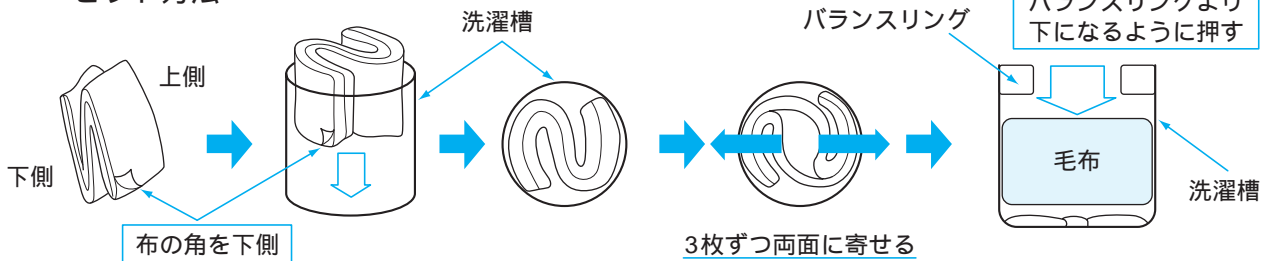

**ご注意** 布の角を下側にしないと、運転中に毛布を傷める恐れがあります。

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 65

運転終了後、乾きにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、乾燥の「ドライ」コースで再度乾燥させてください。(他のコースは絶対に使用しないでください) 68


- お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。
- 電気毛布は絶対に乾燥しないでください。

# 洗乾 「毛布」コース(続き)

洗濯 洗濯の「毛布」コースと同じ

乾燥 槽回転しながら乾燥する

- 洗濯・乾燥容量は約 2.8 kg です。
- 洗剤クリーマーは使用できません。
- お洗濯キャップは使用しないでください。故障の原因になります。
- 液体(中性)洗剤を使用し、直接洗濯槽に入れてください。
- 電気毛布は絶対に洗濯・乾燥しないでください。

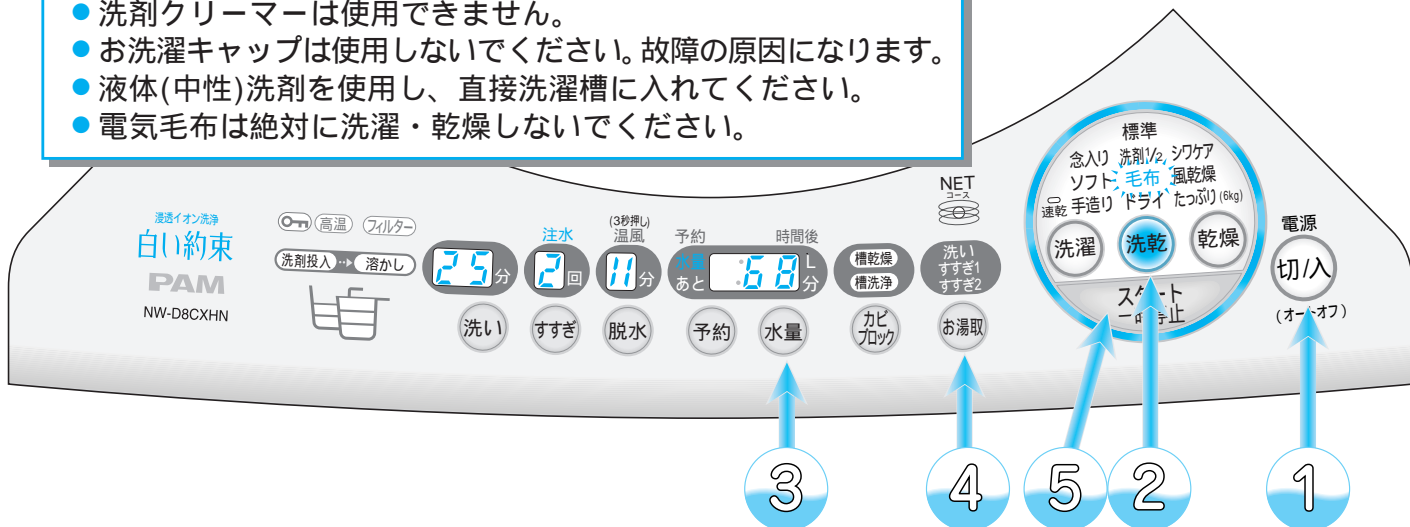

## 準備を行う (33ページに従って) 毛布を折ります

① 洗濯物を入れ、電源ボタン (切/入) を押して、電源を入れる

② 洗乾ボタン (洗乾) を押して、「毛布」を点灯させる

③ 水量 (水量) をセットし、洗濯槽に液体洗剤、洗剤投入ケースにソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める  
(洗剤量目安は表示されません)

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ⑤ へ

④ お湯取ボタン (お湯取) を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

⑤ スタートボタン (スタート/一時停止) を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

(運転内容は 72)

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

● 洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● 水量は変更できます。(初期設定は68L)

● お湯取の設定は次回へ記憶されず。

● お湯取の設定のしかたは 22


● 洗濯・乾燥が終わり、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) 84



# 洗濯 「たっぷり(6kg)」コース

**洗濯** 洗濯の「念入り」コースと同じ  
**乾燥** しわの気にならない衣類を乾燥する

●洗濯・乾燥容量は約 6.0kg(しわの気にならない衣類)です。

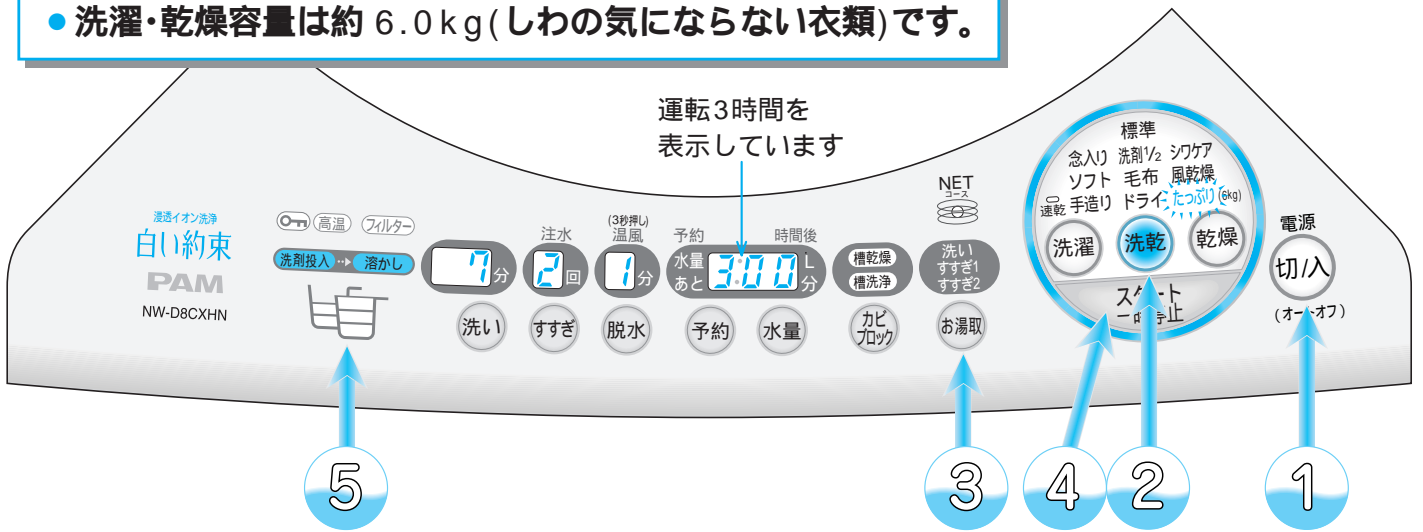

① 洗濯物を入れ、電源ボタン(切/入)を押して、電源を入れる

② 洗乾ボタン(洗乾)を押して、「たっぷり(6kg)」を点灯させ、乾燥内容を設定する 37

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して 4へ

③ お湯取ボタン(お湯取)を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン(スタート/一時停止)を押す  
 (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
 「E2」エラーが表示されたときは、一時停止し、洗濯物の量を減らして再スタートしてください。 37

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める(運転内容は 72)

**洗濯・乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)乾燥運転中にふたを開けたいときは 65

- 洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22

- かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。 15
- スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を定めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。


使用する洗剤：粉末合成洗剤  
 ：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 16 ~ 18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。(故障や水漏れの原因になります)
- 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)  
 標準コースよりほこりの出る量が多いため、必ず毎回お掃除してください。 84

## 乾燥内容の設定のしかた

① 洗乾 ボタンを押すごとに ② 水量 ボタンの上の表示が変わります。(「水量」のランプが点灯していないことを確認してください。点灯している場合は水量表示です。)

運転内容	表示	設定内容
180分運転	3:00	約180分間洗濯・乾燥します。 *1 (湿り気を残して終了します)
180～300分運転	-:--	最低180分間は運転し、乾燥したら終了します。 (最長300分まで運転し、乾かなくても終了します) *2

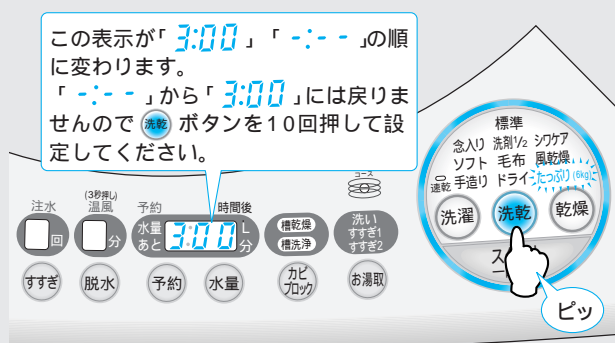

- 1:衣類の量が少なかったり、化繊系のものが多いと乾燥する場合があります。
- 2:衣類の組み合わせによっては乾かない場合があります。どちらのコースも洗濯の時間は約30分です。マイナスイオンスチーム仕上げは行いません。

- ① ボタンを押しても乾燥内容は変更できません。
- ② ボタンを押すと、水量の設定になります。「たっぷり」ランプの点灯は移動しません。

- 洗濯「標準」コースより、シワが多くなりますので、シワが気になる場合は、「シワケア」コースで生乾きで終了させるか、または、衣類を減らして「標準」コースをご使用ください。
- 180～300分運転時には、洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります。 27

## 「E0」エラー表示(布量オーバー)について


スタート後にかくはん翼を回転して、洗濯量を検知しています。衣類の質や洗濯槽への衣類の入れかた、湿った衣類の投入などにより、6.0kg以下でも表示することがあります。エラー表示が出た場合、一時停止し、衣類を減らして、再度スタートしてください。(再度、洗濯量検知を行います。)

# 洗濯

## コース

**洗濯機** として使えます。

- この洗濯乾燥機には 7 種類の洗濯コースがあります。  
次ページを目安にしてお洗濯したいコースを選んでください。  
(イラスト中の青字のコースが選べるコースです)
- お湯取機能が使えます。
- 温風脱水機能が使えます。(「ドライ」「毛布」コース以外)

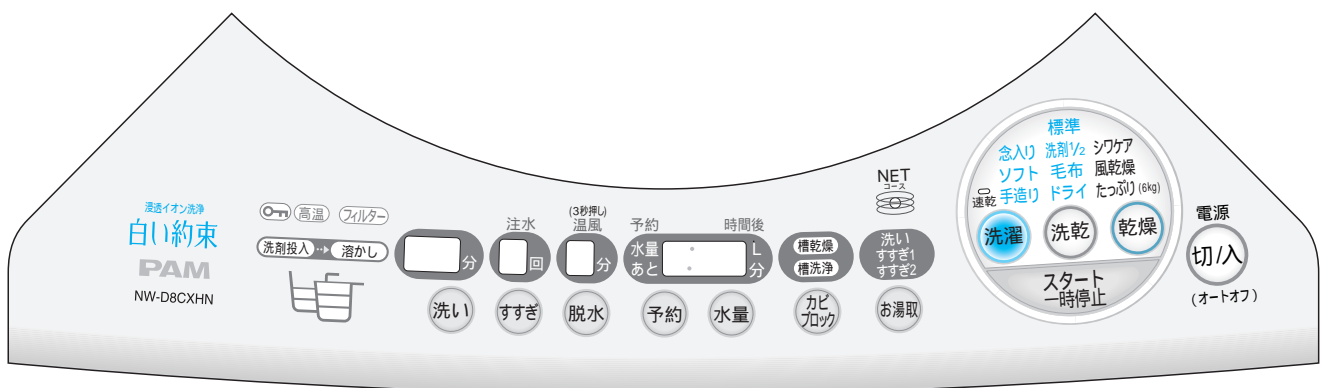



# 洗濯コースの選びかた

衣類の種類	おすすめの全自動コース	洗濯容量	おすすめの洗剤
<b>汚れの多いもの</b> 	<b>念入り</b> 42 えり、そで、くつ下などの がんこな汚れに 強めの水流でしっかり洗います。	8.0kg	<b>粉末合成洗剤</b> <b>液体洗剤</b> (洗剤投入ケースに入れ てください)
<b>一般の衣類</b> 	<b>標準</b> 40 ふだんのお洗濯に 洗濯物に適した内容で自動的に洗 います。		
<b>一般の衣類</b> 	<b>手造り</b> 46 自分流の洗濯コースを 造りたいとき 我が家に合った内容を記憶して、洗 います。	6.0kg	
	<b>洗剤 1/2</b> 49 お肌や環境への影響を考えて 半分の洗剤量でも標準コースと同等に 洗います。(洗濯時間は長くなります)		
<b>デリケートな衣類</b> 	<b>ソフト</b> 44 ランジェリーや「手洗い」表示の セーターなどに 手洗い水流でやさしく洗います。	4.5kg	<b>液体中性洗剤</b> または <b>粉末合成洗剤</b> <b>液体洗剤</b> (洗剤投入ケースに入れ てください)
<b>ドライ</b> 、 <b>ドライ</b> 、 <b>手洗い</b> <b>表示の衣類</b> 	<b>ドライ</b> 54 ドライマーク表示のセーター、 ブラウスなどに 回転水流でやさしく洗います。	1.5kg	<b>ドライマーク</b> <b>衣類専用洗剤</b> <b>液体中性洗剤</b> (直接洗濯槽に入れてく ださい)
<b>大物</b> 	<b>毛布</b> 51 毛布、掛ふとんに 毛布水流でやさしく洗います。	4.7kg	<b>液体洗剤</b> <b>羽毛などは</b> <b>液体中性洗剤</b> (直接洗濯槽に入れてく ださい)


洗剤クリーマーは「ドライ」「毛布」コースでは使えません。  
 洗剤は必ず直接洗濯槽に入れてください。

- 「ドライ」「毛布」コースは別売のお洗濯キャップ「MO-F88」が必要です。 58、98
- 粉石けんをご使用になる場合は 18

洗濯コース

# 洗濯 「標準」コース

● 洗濯容量は約 8.0kg です。

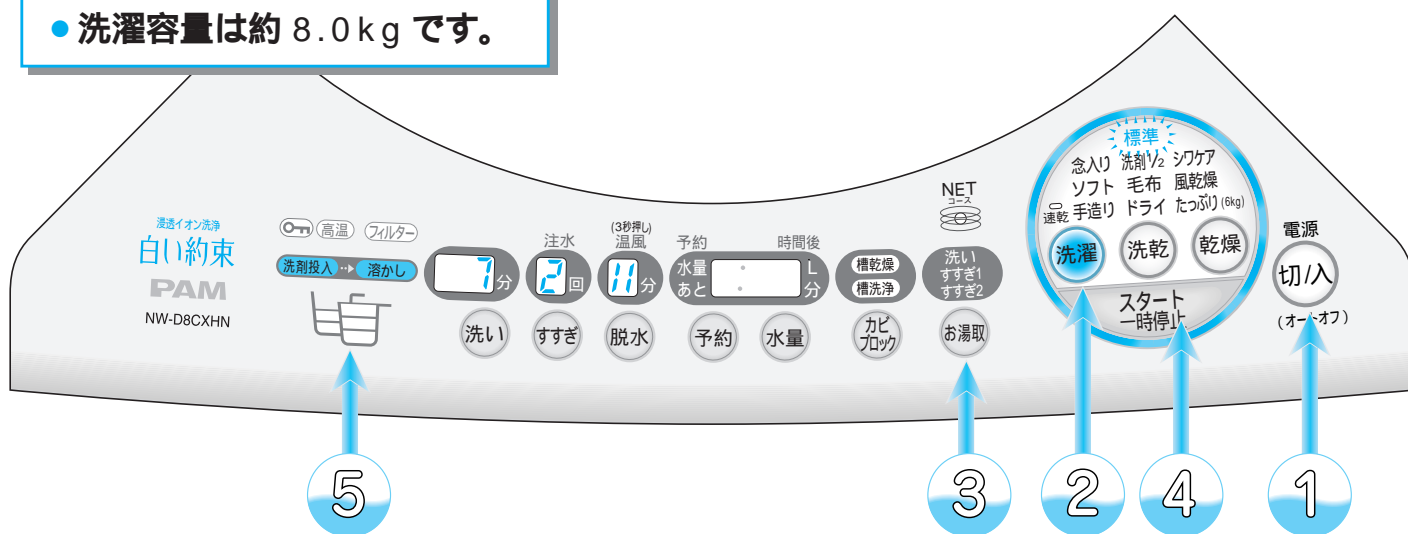

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

「標準」が点灯しているときは ③ へ

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「標準」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (運転内容は [73](#))

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されます。  
● お湯取の設定のしかたは [22](#)

● かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。 [15](#)

● スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)


● ふたを閉めると給水を開始します。  
● ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。


使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

● 洗剤の入れかたについては [16 ~ 18](#)



## 「標準」コースの洗濯動作

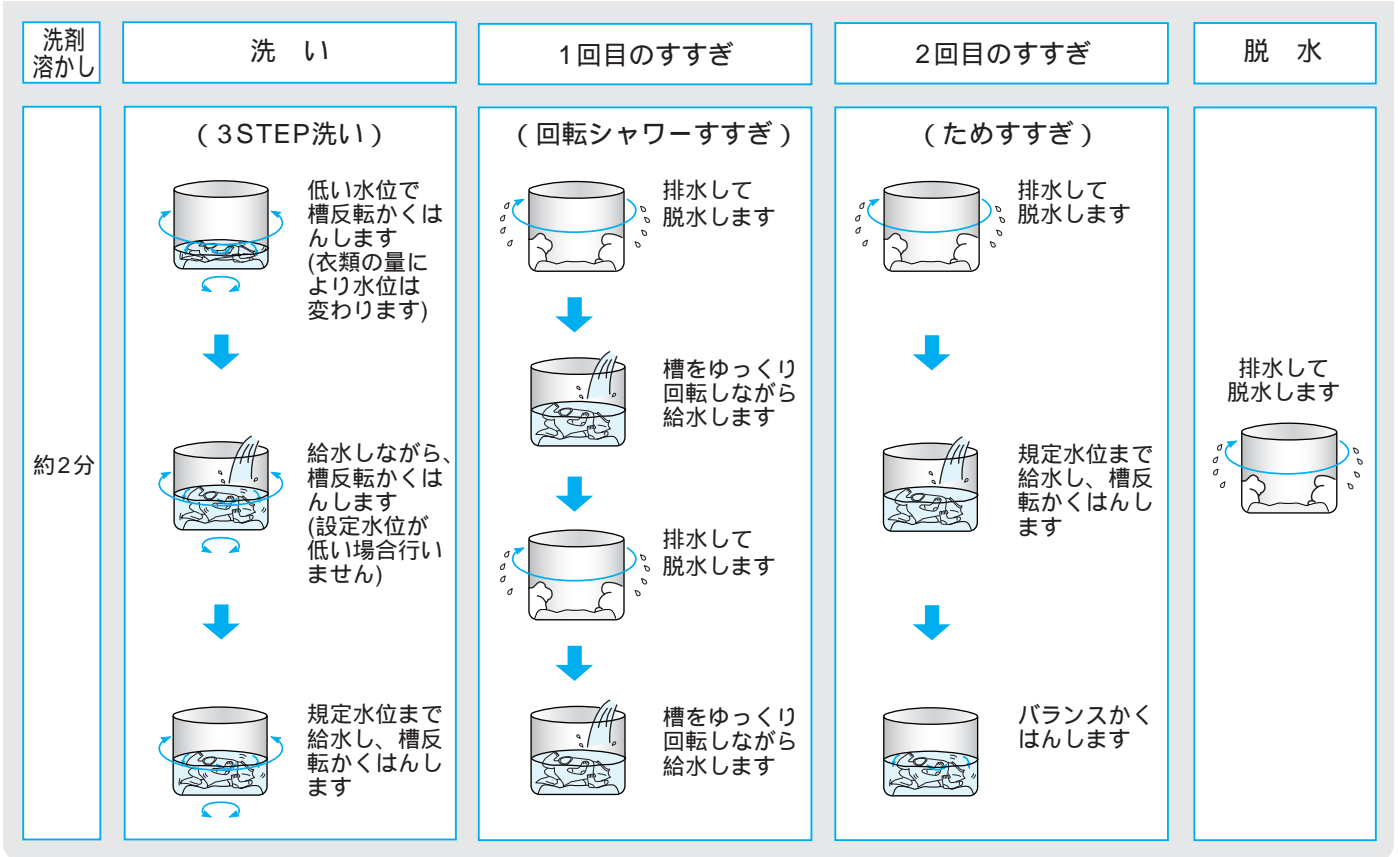

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  17

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62Lです。

 を押すと68Lまで上げることができます。

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽回転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にとどき洗剤クリーマーが動作することがあります。

(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

### 温風脱水について

脱水時に温風を吹きかけることで、衣類を温かくやわらかな状態で取り出すことができます。

温風脱水の設定のしかた (「ドライ」「毛布」コースでは設定できません)

1.電源スイッチを「入」にする。

2.脱水ボタンを3秒以上押す。

- ピーと鳴り、設定完了です。(温風脱水ランプが点灯します)
- 設定を解除するときは、脱水ボタンを再度3秒以上押してください。

温風脱水の設定は次回へ記憶されます。


**ご注意** 温風脱水中に一時停止すると、高温ランプが点灯することがあります。高温ランプ点灯中はふたを開けられません。(高温ランプが点灯している間は、槽内の温度をさげるため冷却運転を行っています)



(3秒以上押す)


### お願い

- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなる場合があります。
- 大物や厚手のものは先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、一時停止し水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

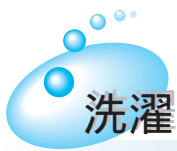

# 「念入り」コース

●洗濯容量は約 8.0kg です。

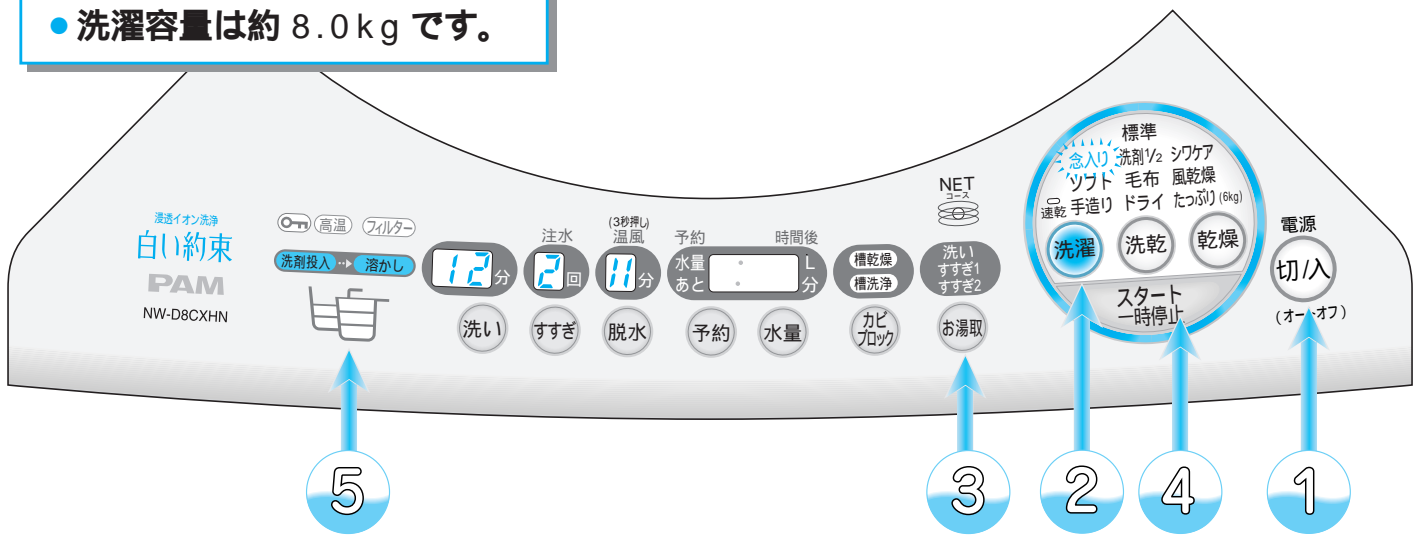

① 洗濯物を入れ、電源ボタン (切/入) を押して、電源を入れる

「念入り」が点灯しているときは ③ へ

② 洗濯ボタン (洗濯) を押して、「念入り」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ④ へ

③ お湯取ボタン (お湯取) を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン (スタート一時停止) を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (運転内容は 73)

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

●洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

●お湯取の設定は次回へ記憶されます。  
●お湯取の設定のしかたは 22

●かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。 15


●スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)


●ふたを閉めると給水を開始します。  
●ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

●洗剤の入れかたについては 16 ~ 18

## 「念入り」コースの洗濯動作

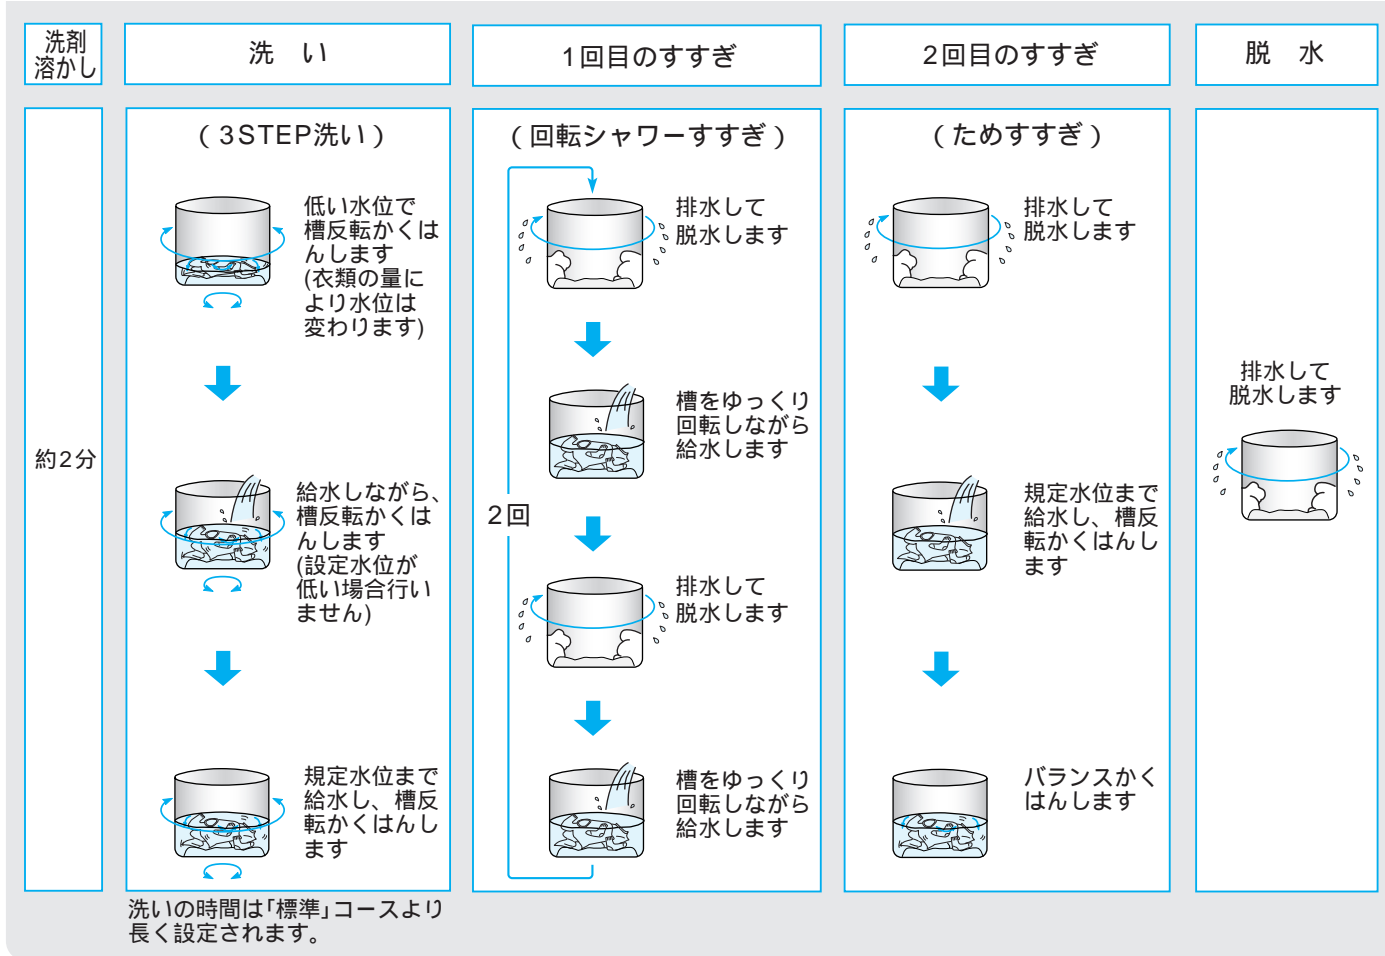


ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。  
(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽回転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。  
(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)


温風脱水を設定するとき  41

**ご注意**

- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは、浸透イオン洗浄でも落ちないことがあります。(前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)
- 傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)

# 洗濯 「ソフト」コース

●洗濯容量は約 4.5kg です。

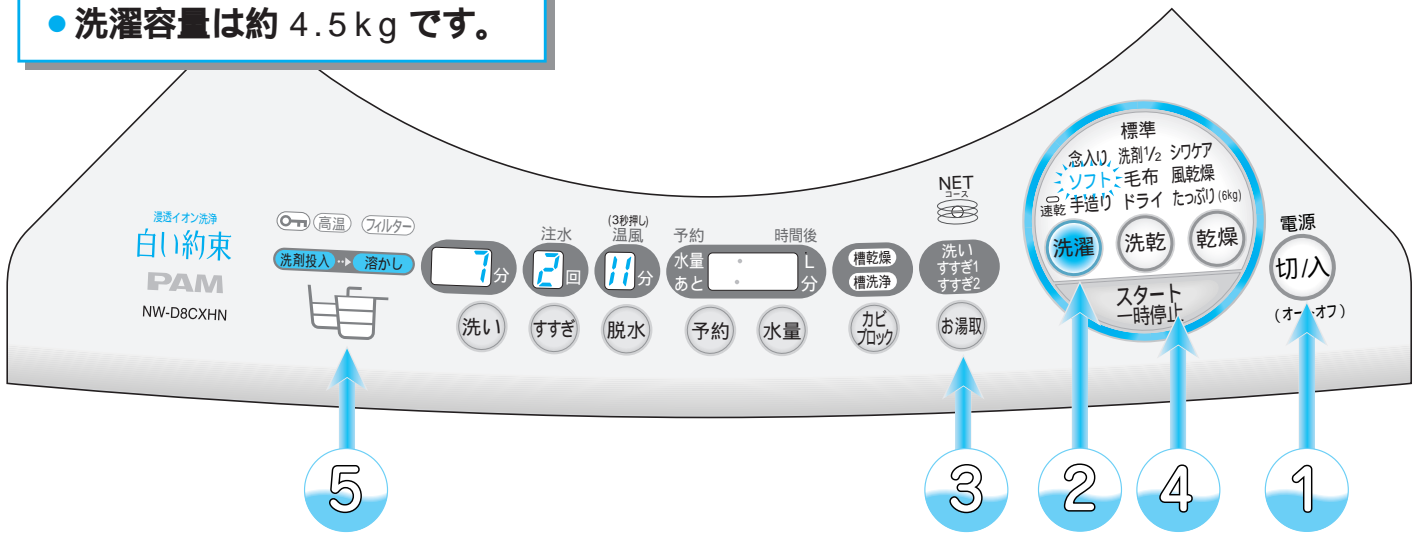

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる  
 「ソフト」が点灯しているときは ③ へ
  - ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「ソフト」を点灯させる  
 お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して ④ へ
  - ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
 (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに **洗剤、ソフト仕上剤**を入れ、ふたを閉める (運転内容は [73](#))
- 洗濯運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

●洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。




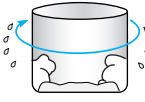

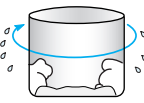
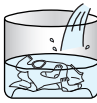

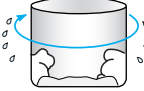
●お湯取の設定は次回へ記憶されます。  
 ●お湯取の設定のしかたは [22](#)

- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。 [15](#)
- スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
 ：液体洗剤  
 ：液体中性洗剤

●洗剤の入れかたについては [16 ~ 18](#)

## 「ソフト」コースの洗濯動作

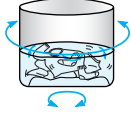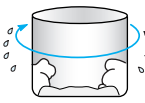洗剤溶かし	洗 い	1回目のすすぎ	2回目のすすぎ	脱 水
約2分	槽反転かくはん 	(回転シャワーすすぎ)  排水して脱水します ↓  槽をゆっくり回転しながら給水します ↓  排水して脱水します ↓  槽をゆっくり回転しながら給水します	(ためすすぎ)  排水して脱水します ↓  規定水位まで給水し、槽反転かくはんします ↓  バランスかくはんします	排水して脱水します 

軽い汚れの場合、洗剤は通常の5～6割が適当です。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)


洗いやすすぎの槽反転かくはんは、設定された水位により給水しながら行ったり、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。



洗いのかくはん中にときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。

(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

脱水のシワや絞りすぎが気になる場合は  を押し、脱水時間を短めに設定してください。(1分～15分(H表示))


温風脱水を設定するとき  41

**ご注意** つぎの物は洗わないでください。

- 絵表示が  のみで、 表示のないもの。
- 羊毛以外の獣毛素材。(カシミア、アンゴラ、モヘヤなど)
- レース編みなど特殊な編みかたのもの。

# 「手造り」コース

●洗濯容量は約 8.0kg です。

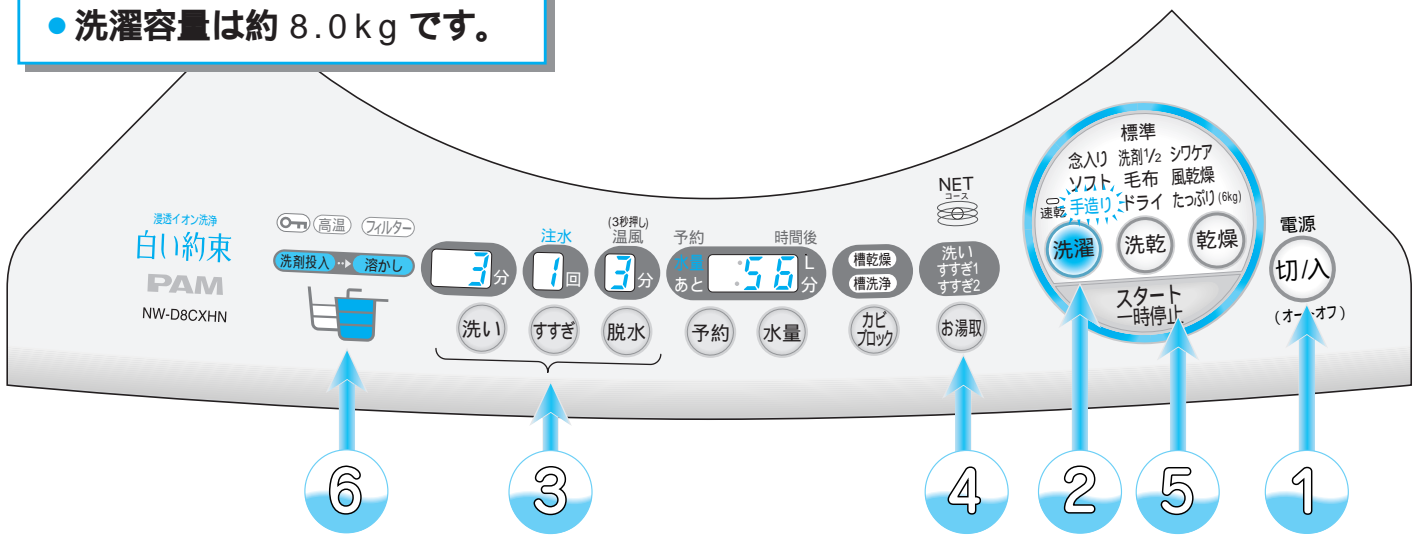

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン 切/入 を押して、電源を入れる  
「手造り」が点灯しているときは ③ へ
  - ② 洗濯ボタン 洗濯 を押して、「手造り」を点灯させる
  - ③ 水量、洗い、すすぎ、脱水のボタンを押して、お好みの内容に設定する  
お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ⑤ へ
  - ④ お湯取ボタン お湯取 を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ⑤ スタートボタン スタート一時停止 を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ⑥ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (運転内容は [73](#))
- 洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

●始めは、水量「56L」、洗い「3分」、すすぎ「注水すすぎ1回」、脱水「3分」が設定されています。

●洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

●コースの内容は次回へ記憶されます。

●お湯取の設定は次回へ記憶されます。  
 ●お湯取の設定のしかたは [22](#)

●スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)  
 ●ふたを閉めると給水を開始します。  
 ●ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。


使用する洗剤：粉末合成洗剤  
 液体洗剤

●洗剤の入れかたについては [16 ~ 18](#)

工場出荷時は水量 56L、洗い 3 分、すすぎ 1 回、脱水 3 分の設定になっています。

## 水量、洗い、すすぎ、脱水ボタンの使いかた(切り替え内容)

各ボタンを押すごとに設定が変わります。

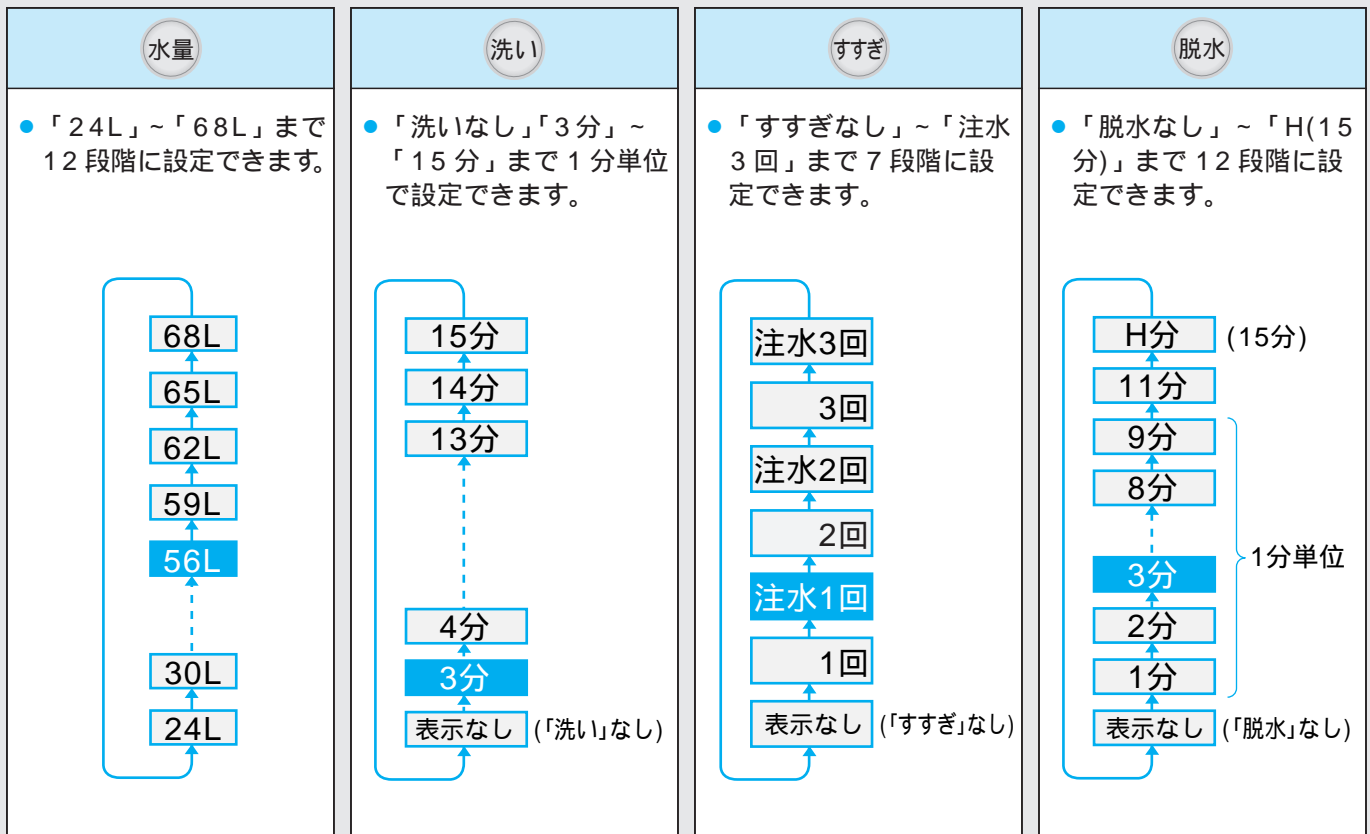

- すすぎで、注水の文字が赤く点灯したときは「注水すすぎ」、点灯しないときは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 17

設定水量と洗い、すすぎの洗濯動作

設定水量	洗い	すすぎ
62L 以上	かくはん	かくはん
62L 未満	槽反転かくはん	かくはん

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)


洗いのかくはん中にときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。

(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

温風脱水を設定するとき 41

# 「手造り」コース(続き)

「手造り」コースを利用して、いろいろな洗濯コースをつくる

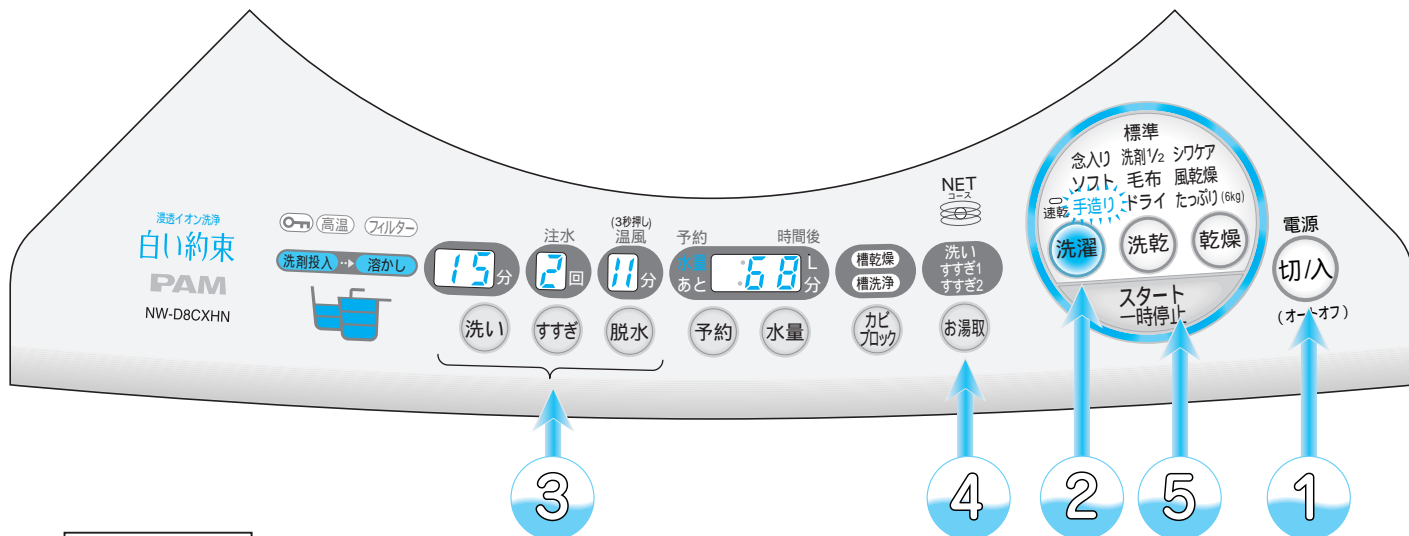

## 設定例

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **電源** を押して、電源を入れる

② **洗濯** ボタンを押して「手造り」コースを点灯させる

### いそいでお洗濯するとき

洗いを 3 分、  
注水すすぎを 1 回、  
脱水を 3 分、  
(水量はお好みに設定)

風呂水を使うときは、  
「お湯取」を設定する

スタートボタンを  
押す

③

④

⑤

### 念入りにお洗濯するとき


洗いを 15 分、  
ためすすぎを 2 回、  
脱水を 11 分、  
(水量はお好みに設定)

風呂水を使うときは、  
「お湯取」を設定する

スタートボタンを  
押す



●洗濯容量は約 6.0kg です。

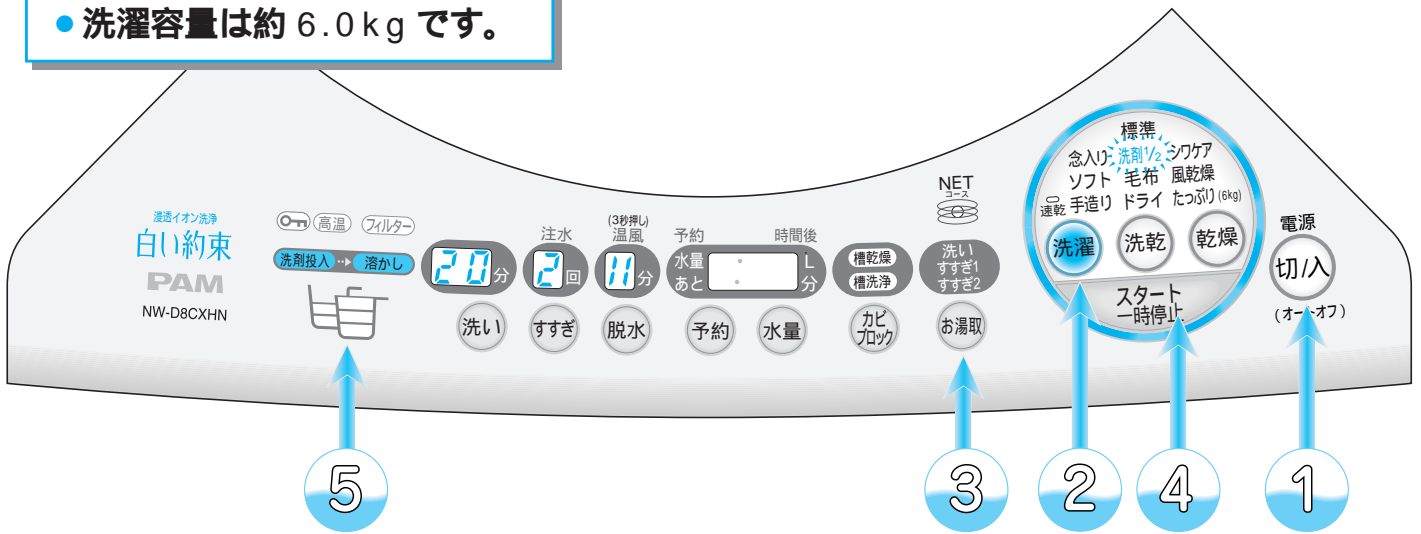

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン を押して、電源を入れる  
 「洗剤 1/2」が点灯しているときは へ
  - ② 洗濯ボタン を押して、「洗剤 1/2」を点灯させる  
 お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して へ
  - ③ お湯取ボタン を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ④ スタートボタン を押す  
 (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤、ソフト仕上剤を入れ、ふたを閉める (運転内容は 73)
- 洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

●洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


●お湯取の設定は次回へ記憶されます。  
 ●お湯取の設定のしかたは 22

- かくはん翼が回転して洗濯量を感じし、洗剤量を表示します。 15
- スプーンは粉末合成洗剤(水 30L あたり約 20g)、すりきり 1 杯で約 37g のものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシング(かくはんして検知)します。

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
 ：液体洗剤

●洗剤の入れかたについては 16 ~ 18

## 「洗剤 1/2」コースの洗濯動作

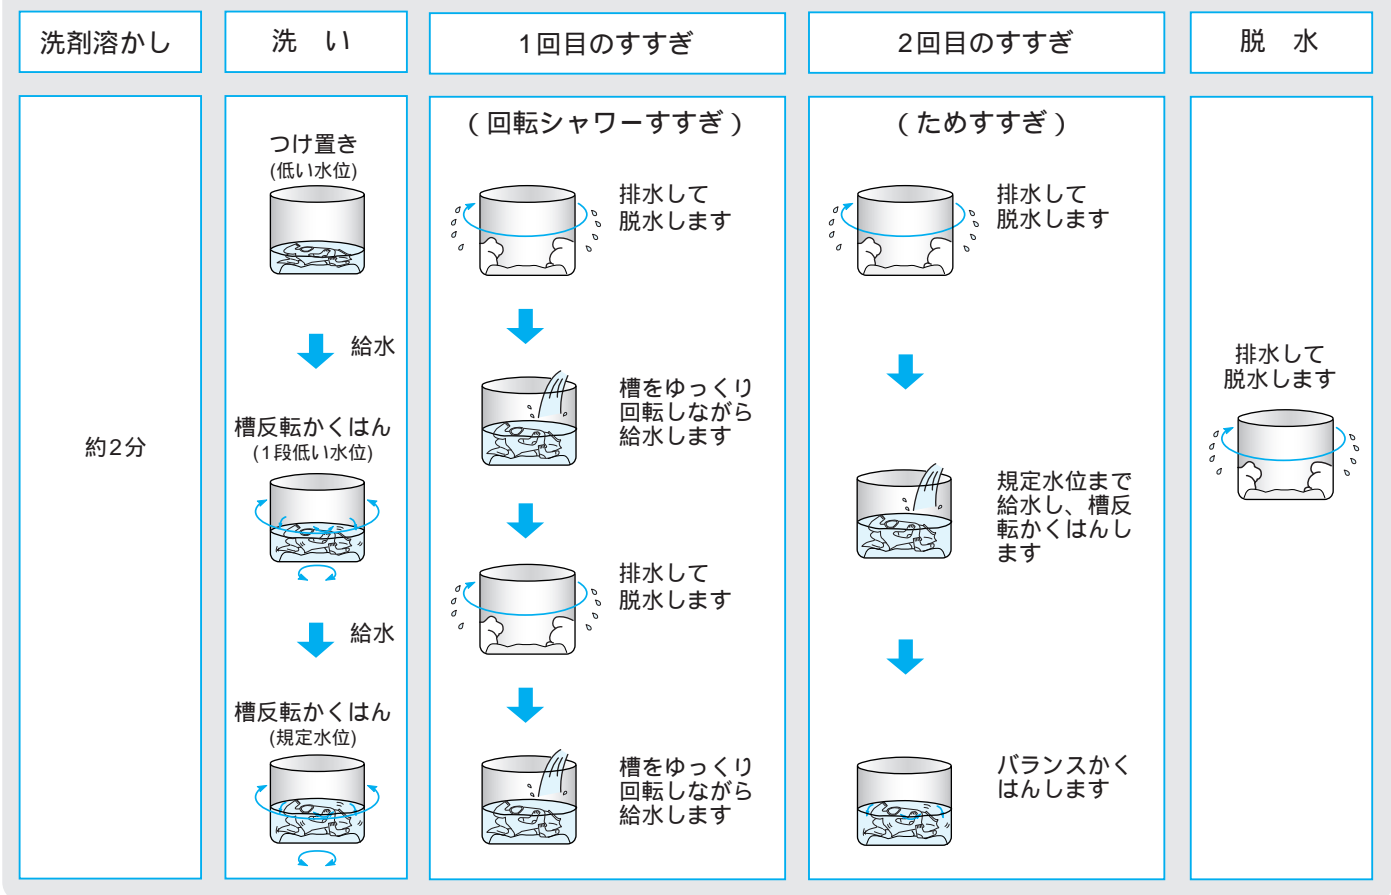

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 17

「洗剤 1/2」コースで自動設定される最高水位の水量は 62L です。

を押すと 68L まで上げることができます。

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、設定された水位により給水しながら行ったり、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1 回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤クリーマーが動作することがあります。

(洗剤クリーマー内をクリーニングするためです)

自動設定された水位が低い場合、1 段低い水位での槽反転かくはん洗いは行いません。

温風脱水を設定するとき 41

洗濯時間は「標準」コースより約 20 分長くなります。

つけ置き洗い中はかくはん翼は動作しません。

**お願い**

- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなる場合があります。
- 大物や厚手のものは先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。


## お洗濯を始める前の準備

洗濯槽が回転する「毛布水流」で毛布や掛けふとんに無理な力を加えず、やさしくていねいに洗い上げます。


「毛布」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F88)」が必要です。👉 98


- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて 👉 58

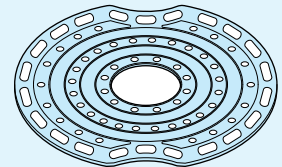




## 洗濯できる毛布

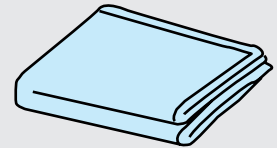-  と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステル製のダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布 (幅 180cm × 長さ 230cm 以下、1枚の重さが 4.7kg 以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。(乾燥は絶対に行わないでください)



## 洗濯できる掛けふとん

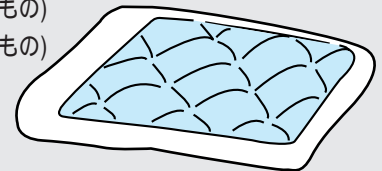

- 中わた材質が化せん (ポリエステル) のふとん  
掛けふとん (シングルサイズ 幅 150cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの)  
肌掛けふとん (ダブルサイズ 幅 190cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの)
- 中わた材質が羽毛の掛けふとんで ,  表示のあるもの  
(例: 肌掛けふとん 中わた質量 0.5kg など)



## ご注意

- 中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

## その他洗濯できるもの

-  表示のベッドパット
-  表示のまくら、クッション (中わたが化せん (ポリエステル) のもの)




## 毛布・掛けふとんの入れかた (洗乾コースと洗濯コースでは毛布の入れかたが異なります)

- 1 毛布、掛けふとんの角から、洗濯槽に少しずつ入れます。




- 2 掛けふとんは中わたの空気を追い出すように、少しずつ入れます。

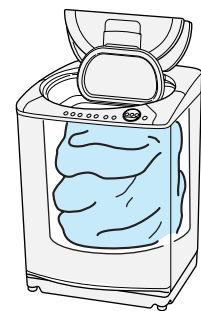

## お洗濯のしかた

- 洗濯容量は約 2.8kg です。
- 洗剤クリーマーは使用できません。
- お洗濯キャップを必ずご使用ください。  
(洗乾、乾燥コースでは使用しないでください)
- 液体(中性)洗剤を使用し、直接洗濯槽に入れてください。

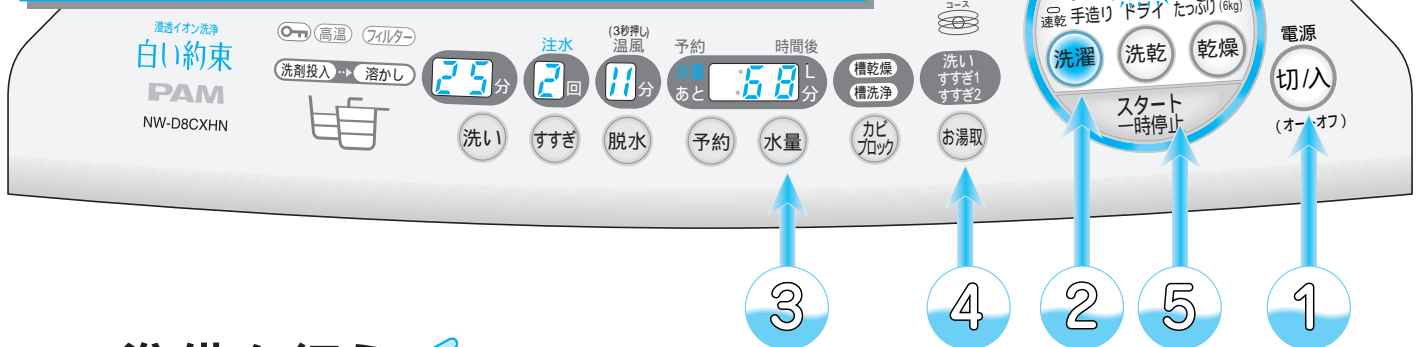

### 準備を行う 51

- ① 洗濯物を入れ、お洗濯キャップをセットし、電源ボタン を押して、電源を入れる
  - ② 洗濯ボタン を押して、「毛布」を点灯させる
  - ③ 水量 をセットし、洗濯槽に液体洗剤、洗剤投入ケースにソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める  
(洗剤量目安は表示されません)  
お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して へ
  - ④ お湯取ボタン を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
  - ⑤ スタートボタン を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
(運転内容は 73)
- 洗濯運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)


● お洗濯キャップのセットのしかたは 58

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されません。  
● お湯取の設定のしかたは 22

● 脱水時間と水量は変更できます。  
(洗い、すすぎは変更できません)  
● 温風脱水は設定できません。


## 「毛布」コースの運転内容

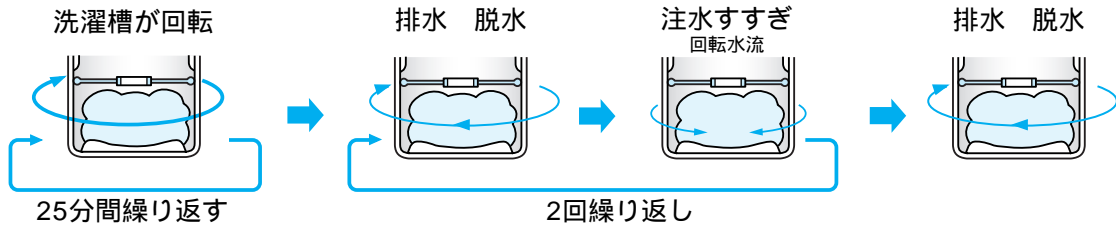

- 洗濯槽がゆっくり回転する「毛布水流」でやさしくていねいに洗います。


## お洗濯が終わったら

### 取り出しかた

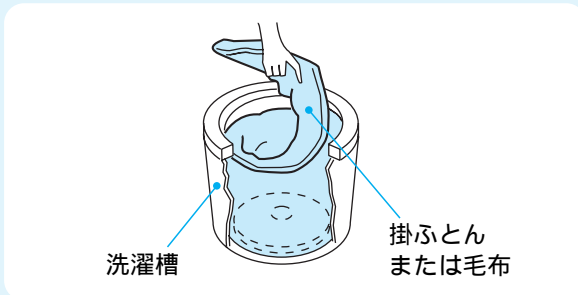

- 入れたときと逆に少しずつ引き上げます。

風通しのよいところで自然乾燥させます。  
(掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)

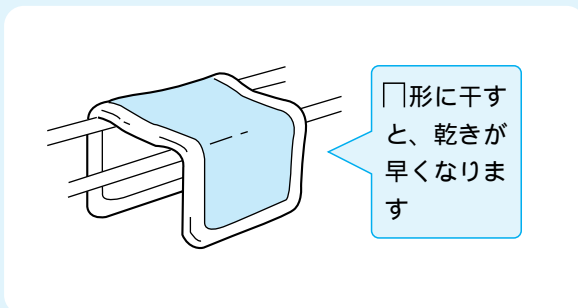

- 掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。


- 「毛布」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F88(👉98)を必ずご使用ください。
- 掛ふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。

## お洗濯を始める前の準備

「ドライ」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F88)」が必要です。 98

- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて 58

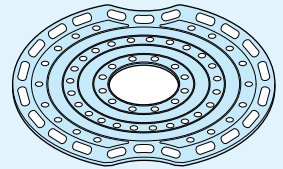

「ドライ」コースは、かくはん翼を回転させず、洗濯槽を回す槽回転水流で、 表示のデリケートな衣類や、 表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。

- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。

## 洗えるもの、洗えないものの確認


### 洗えるもの

衣類の取扱い絵表示

表示があるもの

表示があるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セラー服

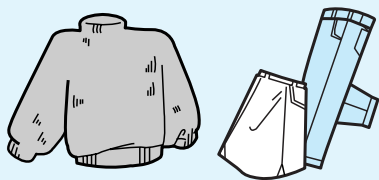

表示があっても、洗えないものがあります。右の「洗えないもの」を参照してください。

### 洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

#### ご注意

- 上記以外の衣類については、洗剤の説明書に従ってください。

# お洗濯物の準備

## 衣類の準備

- しみやひどい汚れがあるときは、前もって汚れを落としておきます。
- ボタンやしゅうがついている衣類は裏返にします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

## 色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

## 脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

### えり、そでなどの脂汚れ

- そで口、えり、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



### シミ

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落とします。



## シミの抜きかたワンポイント

- 1 万一、衣類にシミがついた場合は、「3倍程度の洗濯液でつけ置き洗い」をしてください。上記対応でシミが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- 2 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

### 酸化型



- (1)塩素系：漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
- (2)酸素系：色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

### 還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

## 使用する洗剤について

### 使用する洗剤について

- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
-  表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の説明書に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。


### 漂白剤は使わないでください

- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。


洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

## お洗濯のしかた


- 洗濯容量は約 1.5 kg です。
- 洗剤クリーマーは使用できません。
- 液体(中性)洗剤を使用し、直接洗濯槽に入れてください。
- 風呂水の使用はできません。

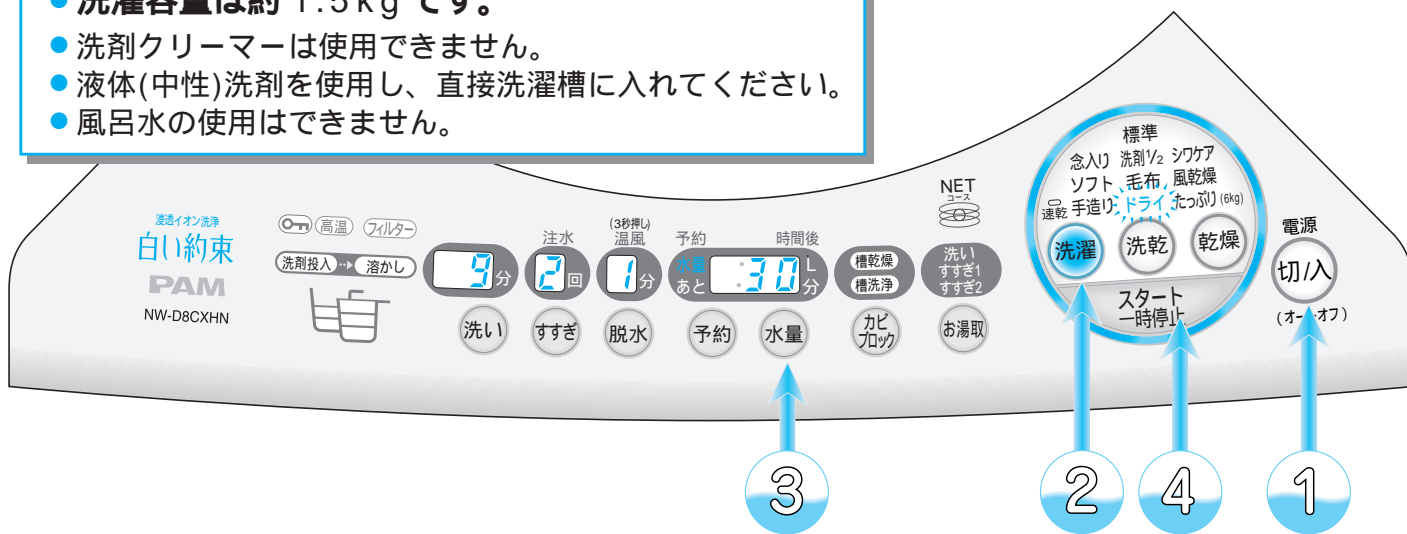

### 準備を行う 55

① 洗濯物を入れ、お洗濯キャップをセットし、電源ボタン  を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン  を押して、「ドライ」を点灯させる

③ 水量  をセットし(24 ~ 41L)、洗濯槽に液体洗剤、洗剤投入ケースにソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める  
(洗剤量目安は表示されません)


④ スタートボタン  を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
(運転内容は  73)



洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

● 洗濯物は洗濯槽いっぱいにならぬように、きちんとたたんでから入れて、お洗濯キャップで押さえてください。

\* 脱水時の片寄り、形くずれを防ぐためです。

● お洗濯キャップのセットのしかたは  58

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● 水量は自動的に「30L」になります。洗濯物の量に合わせ「24L」～「41L」まで切り替えられます。

● 水量ボタン以外は受け付けません。

● 温風脱水は設定できません。




## 「ドライ」コースの運転内容

洗い  
回転水流 + つけおき(2回繰り返し)




槽は反転します

排水 脱水



ためすすぎ  
回転水流 + つけおき



排水 脱水




2回繰り返し

## お洗濯が終わったら

### 干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

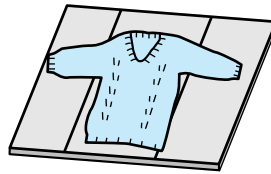



- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

### 仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

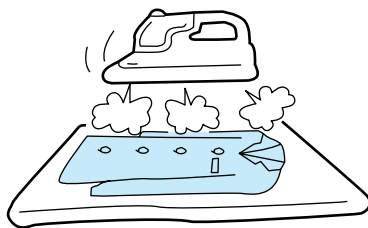

- スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。

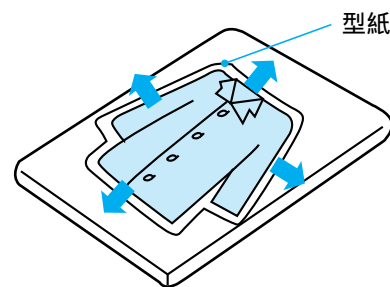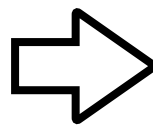

- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F88(👉 98)を必ずご使用ください。
- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。  
衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。必ず水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。  
多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。

### ご注意

「ドライ」コースは、洗濯コースで洗濯できる量(1.5kgまで)と乾燥コースで乾燥できる量(0.4kgまで)が違いますのでご注意ください。




# お洗濯キャップを使う

お洗濯キャップ(MO-F88)は別売り部品です。


- 洗濯の「ドライ」「毛布」コースを利用するときは、必ずお洗濯キャップをご使用ください。(故障の原因となります)
- 洗乾、乾燥の各コースではお洗濯キャップを使用しないでください。

## お洗濯キャップの取り付けかた


- 1 お洗濯キャップの文字面を上にして、図のように曲げ、奥側を先に槽に入れる。

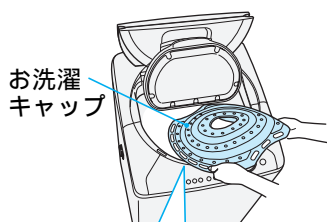

お洗濯キャップの凹部と洗濯槽の凸部(プラスチック)を合わせてからセットしてください。

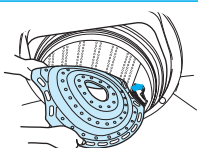

- 2 ①キャップ手前部を押して、全体を槽の中に入れる。  
②キャップ全体を強く下側に押し、水平にする。(バランスリングの下にセットする)

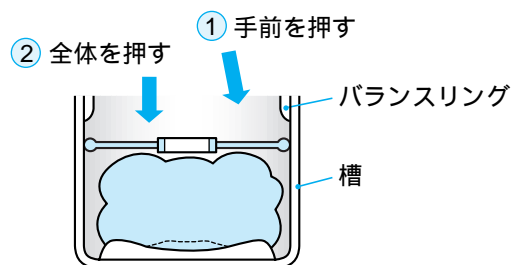

### ご注意

- お洗濯キャップを正しくセットしないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れがあります。
- 洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。


## お洗濯キャップの高さ位置を合わせる

### 「ドライ」コースの場合


- お洗濯キャップをセットする位置(高さ)は、洗うものの種類、大きさ、厚みに応じて、洗濯物を軽く押さえる高さにセットしてください。
- 洗濯槽にセット位置の目安凸マークがありますので、参考にしてください。
- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、タオルなどを入れて、洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄らないようにしてください。

目安凸マーク

お洗濯キャップ

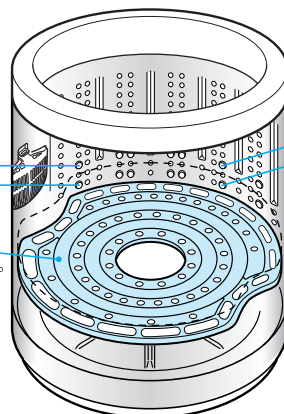


使用する水位	洗える量
41 L	1.5kgまで
36 L	1.2kgまで
30 L	0.8kgまで
24 L	0.5kgまで



## 「毛布」コースの場合

- お洗濯キャップを槽の中に入れ、中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げます。
  - 洗濯物をはさみ込まないように注意してください。

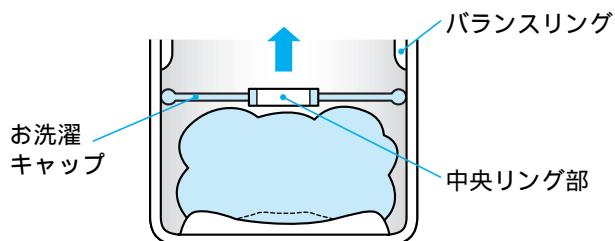

## お洗濯キャップの取り外しかた

- キャップの手前側を押し下げる。
- 中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる。
- そのまま手前に引くように、持ち上げる。



## ⚠ 注意



禁止


お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、洗濯の「毛布」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない



- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。

- 「お洗濯キャップ」保存時には変形しないようご注意ください。(付属のお湯取ホース掛けを使って、本体脇に引っ掛けると乾燥時の熱で変形することがあります)
- 「お洗濯キャップ」は消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。

別売り部品 98

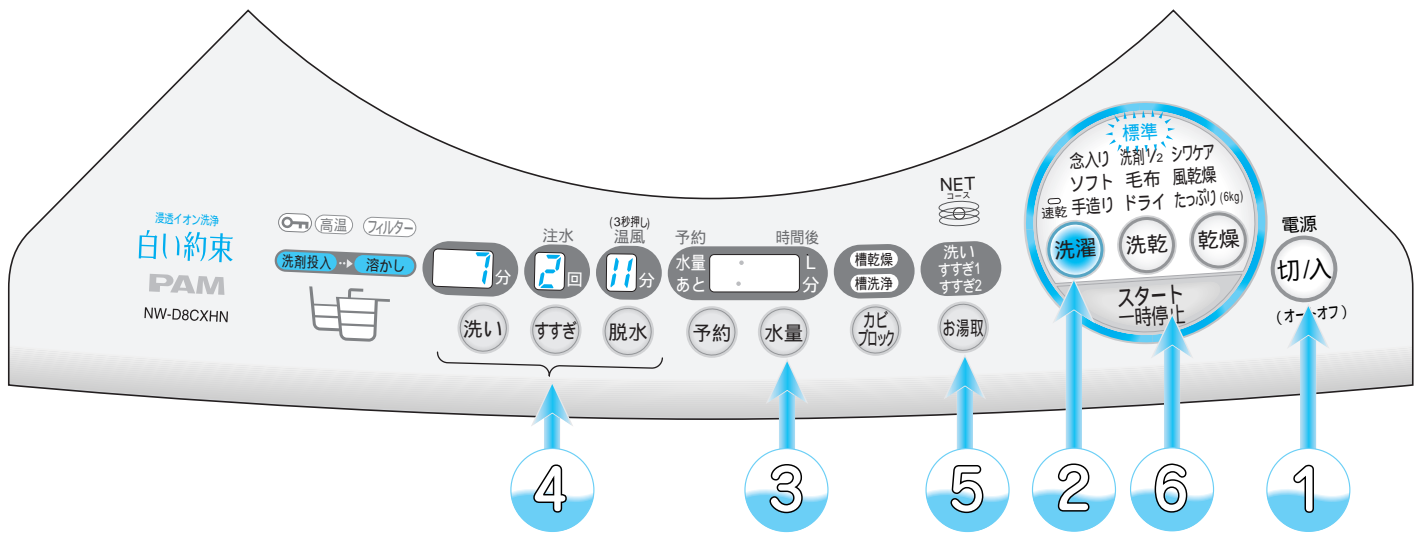

## こんな場合に

1

2

3

4

お好みの内容でお洗濯するとき  
**洗い すすぎ 脱水**

洗濯液を2度使うとき 61  
**洗いのみ**

槽に水をためたいとき  
**給水のみ**

シワが気になる洗濯物を脱水しないとき  
**洗い すすぎ**

のり付けするとき  
**洗い 脱水**

洗った洗濯物をすすぎたいとき  
**すすぎのみ**

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき  
**すすぎ 脱水**

槽の水を排水したいときや、  
干す前に脱水したいとき  
**排水のみ、脱水のみ**

電源

切込

電源スイッチ  
を押す

洗濯

洗濯ボタンで  
「標準」を選ぶ

水量

水量を選ぶ  
水量の設定がない  
ときは、センサーが  
自動的に決めます。

水量

水量を選ぶ  
お好みの水量を  
選んでください。

水量

水量を選ぶ  
水量の設定がない  
ときは、センサーが  
自動的に決めます。

水量

水量を選ぶ  
水量の設定がない  
ときは、「62L」に  
なります。

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水  
動作をして  
からすすぎ  
の給水を始  
めます。

排水のみは脱水ボ  
タンで「1分」を選  
び、脱水が始まっ  
たら電源を「切」に  
してください。

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。(洗濯内容は記憶されません)

**ご注意**

- 洗剤クリーマー動作中に次の操作をすると、洗剤クリーマー内に水が残ることがあります。
  - ・電源スイッチを「切」にする。
  - ・一時停止して「洗い」の設定を解除し、再スタートする など。
- 残水がある場合は、洗濯槽の水をすべて排水し「標準」コースで洗い「3分」脱水「1分」設定して、運転してください。
  - ・洗剤クリーマーの自動クリーニングにより、排水されます。

洗濯液を2度使うとき

1 回目は汚れの少ないもの  
(洗いのみの運転をする)



水量に合わせて洗剤を入れます。

2 回目は汚れの多いもの  
(1 回目の洗い液を利用して、  
お好みのコースで洗濯する)



洗濯物に応じた水量をセットします。

1 回目に洗い終わった洗濯物  
を「すすぎ」「脱水」する



1 回目と同じ水量を選びます。

各ボタンでコース  
内容を設定する



終了

ブザー(メロディ)で  
お知らせします

すすぎ → 脱水 →  
ボタンを押す    ボタンを押す

---

「3分」を選んでください。  
3分間の運転後、水がた  
まった状態で停止します。

すすぎ →  
ボタンを押す

すすぎ → 脱水 →  
ボタンを押す

すすぎ →  
ボタンを押す

すすぎ → 脱水 →  
ボタンを押す    ボタンを押す

脱水 →  
ボタンを押す

お湯取

風呂水を使う  
行程を設定する

(風呂水を使わな  
いときは⑥へ  
進む)

吸水については  
👉 22

スタート  
一時停止

スタート  
ボタンを押す

洗濯液は残ったまま停止します。

すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎをせずに洗いと脱水をします。

すすぎの前に排水、脱水し、  
すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎの前に排水、脱水をします。


排水して、脱水します。

# 乾燥

## コース


乾燥機として使えます。

- この洗濯乾燥機には 6 種類の乾燥コースがあります。次ページを目安にして乾燥したいコースを選んでください。(イラスト中の青字のコースが選べるコースです)

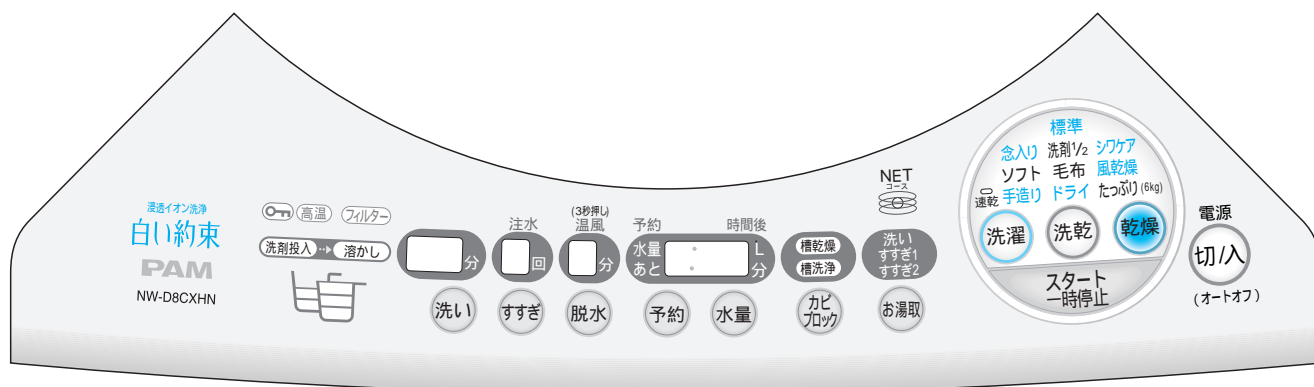

### 衣類 4.5kg の目安

脱水後の衣類を  
ほぐした状態での位置

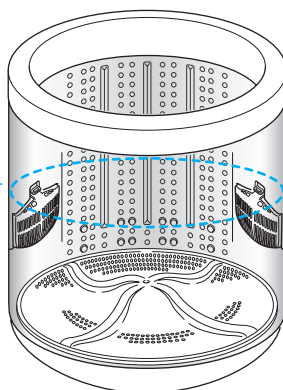

上から5番目と6番目の  
脱水穴が目安です。  
(糸くずフィルターが  
かくれる程度)



# 乾燥コースの選びかた


● お洗濯キャップは使用しないでください。(故障の原因になります)

衣類の種類	おすすめの乾燥コース	乾燥容量
<p><b>一般の衣類</b></p> <p>パジャマ Yシャツ 肌着 バスタオル タオル シーツ ブリーフ エプロン</p>	<p><b>標準</b> 64</p> <p>普通に乾燥するとき 衣類に適した内容で自動的に乾かします。</p> <p><b>念入り</b> 66</p> <p>厚手の衣類をしっかりと乾燥するとき 標準コースよりしっかりと乾かします。</p> <p><b>手造り</b> 67</p> <p>一定時間乾燥したいときに (30分、60分) 生乾きの状態の衣類を一定時間乾かします。</p>	4.5kg
<p><b>ワイシャツなど</b></p> <p>Yシャツ</p>	<p><b>シワケア</b> 70</p> <p>同類の素材のYシャツ、ブラウスなどを 乾燥したいときに シワを抑えるため少し湿り気のある状態まで 乾かします。</p>	1.0kg
<p><b>表示の衣類</b></p>	<p><b>ドライ</b> 68</p> <p>ドライマークや吊り干し、平干し表示の あるセーターなどを乾燥するとき かくはんせずに洗濯槽をゆっくり回転させ、 やや低温で乾かします。(運転時間: 約2時間)</p>	0.4kg
<p><b>熱に弱い衣類</b></p> <p>キャミソール (ポリウレタン入り) 水着 (ポリウレタン入り) ブラウス 下着 (ポリウレタン入り)</p>	<p><b>風乾燥</b> 71</p> <p>化繊混紡の熱に弱い衣類を やさしく乾かしたいときに (60分、100分) 衣類の温度を約30℃にして乾かします。</p>	1.0kg

- 皮製品、絹やのり付けした衣類、熱に弱いプラスチックなどは乾燥しないでください。 69
- 洗濯槽の中に水が入っていないか確認してください。  
水が入ったままスタートすると、エラー「C2」が表示されます。 91
- 「シワケア」コースは乾燥終了後、すぐに吊り干ししてください。 70
- 乾燥運転時も水栓は必ず開けてください。

# 乾燥 「標準」コース

● 乾燥容量は約 4.5kg です。

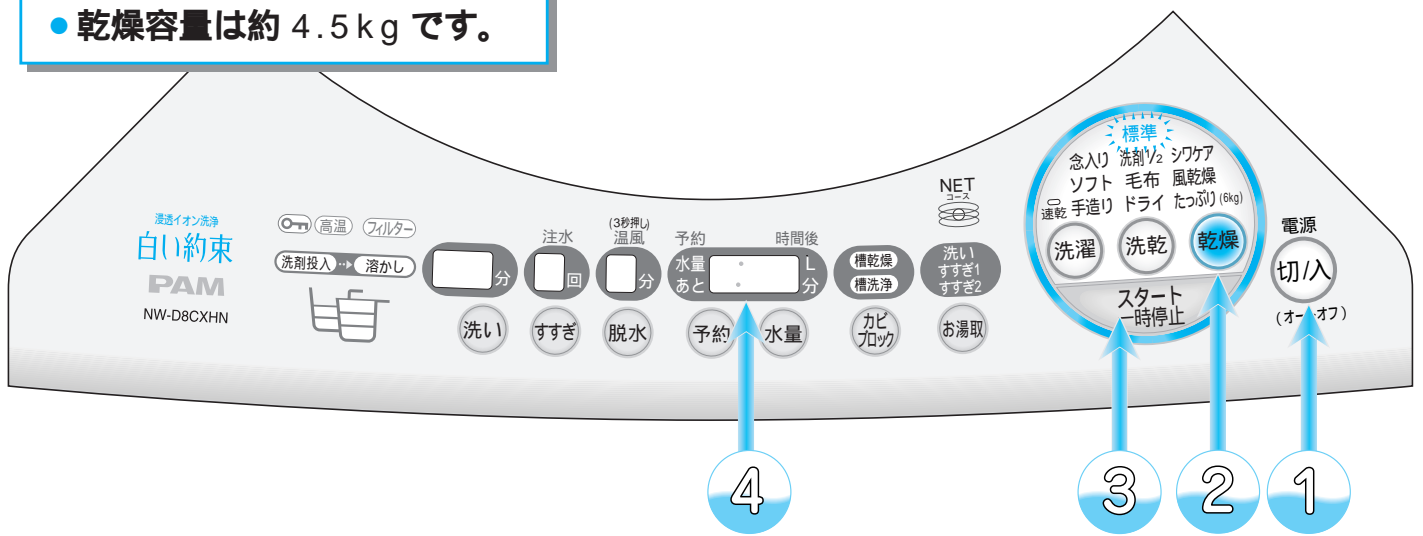

① 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、内ふた、ふたを閉めて、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 乾燥ボタン **乾燥** を押して、「標準」を点灯させる

③ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

④ かくはん翼が回転し、衣類の量を計測して残時間(目安)が表示されます。  
(残時間判定中は「-:-:-」表示)  
(運転内容は [74](#))

**乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります [74](#)

● 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


● 「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。 [74](#)

● 洗濯・乾燥が終わり、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) [84](#)

● 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)  
乾燥運転中にふたを開けたいときは [65](#)  
乾燥終了後、乾燥ムラが発生した場合は、湿り気の残った衣類を「手造り」コースで再度乾燥してください。 [67](#)



## 「標準」コースの乾燥動作

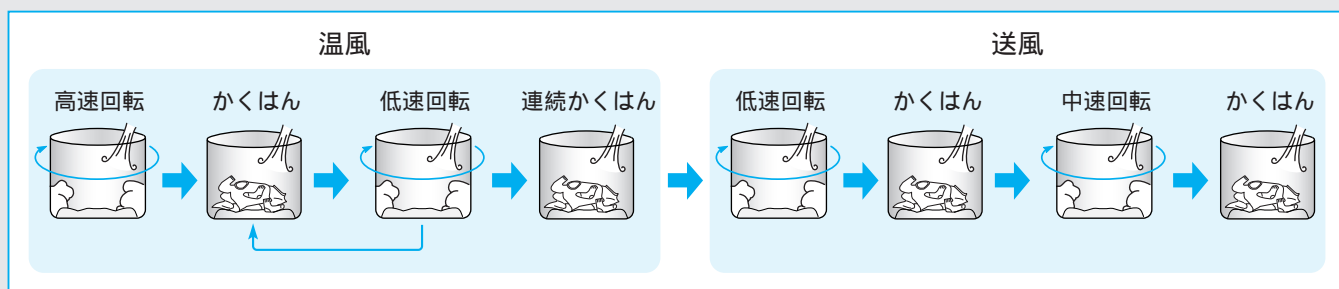


## 衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きくなるものもあります。

- 縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

### 縮みやすいもの

サマーセーター 運動用ソックス

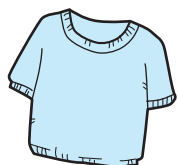

綿や麻のニット  
製品など

ポリウレタン混  
紡の製品など

- 縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。

- 縮みやすい衣類の例

・ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

### 縮みにくいもの

ワイシャツ ブラウス



綿、混紡など  
の織物

ポリエステル  
製品など

### 縮みについての上手な対応

- 乾燥前に衣類の絵表示・材質表示をよく確認します。
- 天日乾燥を上手に併用します。(例えば、天日乾燥したものの仕上げに乾燥を行うなど)
- 1.0kgまでの熱に弱い化繊混紡衣類は、風乾燥コースをご使用ください。👉 71
- 縮みやすいものについては、できればあらかじめひと回り大きめの衣類のご購入をお勧めします。

## 乾燥運転中にどうしてもふたを開けたいとき

乾燥運転中に衣類を取り出そうとしたり、途中で乾燥をやめたいときに操作します。(ピッカリサインについては👉 75)  
(ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、取り出しはやけどに十分気をつけてください)

### 一時停止ボタンを押したとき

乾燥運転が止まり、10分程度たってから「C5」表示し槽内へ送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません) 槽内温度が下がり送風が終わったら、ふたロックが解除されます。再スタートできませんので、電源スイッチを切ってください。

### 電源を切ったとき

電源を切って、再び電源を入れると(5秒程度たったあと電源スイッチが受け付けられるようになったら)パネルの「高温」表示が点滅して、槽内を冷やすため送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません) 槽内温度が下がり送風が終わったら「高温」表示が消え、ふたロックが解除されます。

乾燥運転開始直後(約30秒)は槽内の温度が高くないため、すぐに関けることができます。


### お願い

- 衣類はシワをのばして、1枚ずつからまないように、バランスよく槽に入れてください。



# 「念入り」コース

- 乾燥容量は約 4.5 kg です。
- 標準コースより少し長めの運転時間で、厚手の衣類などをしっかり乾燥するコースです。(厚手の衣類以外は、シワが付きやすくなります)

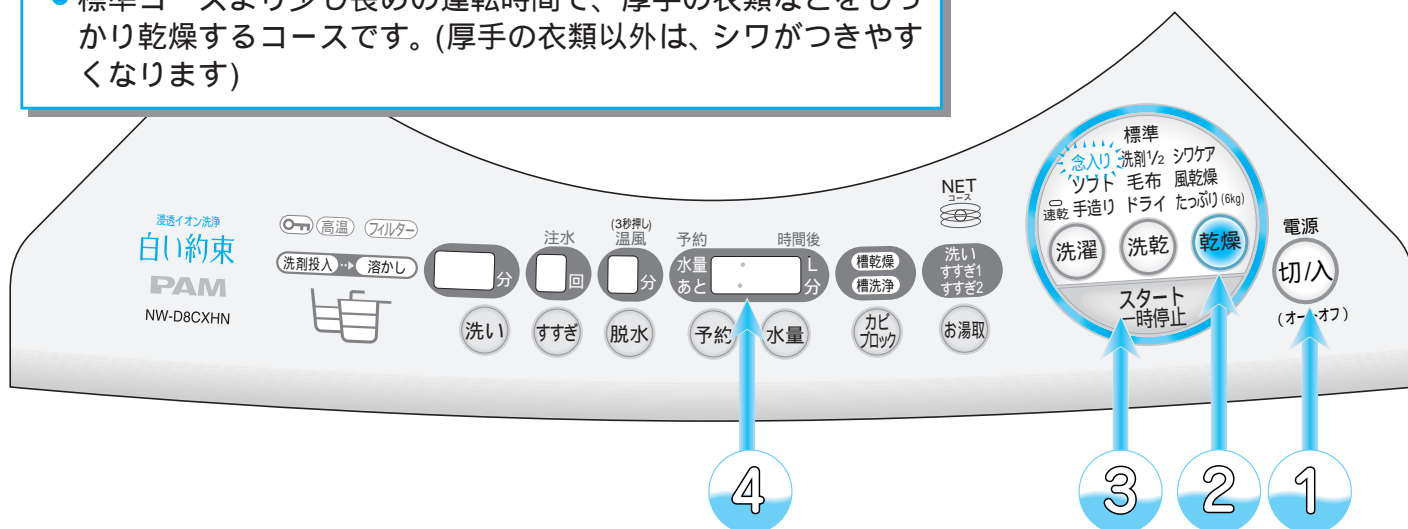

① 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、内ふた、ふたを閉めて、電源ボタン **切込** を押して、電源を入れる

② 乾燥ボタン **乾燥** を押して、「念入り」を点灯させる

③ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

④ かくはん翼が回転し、衣類の量を計測して残時間(目安)が表示されます。(残時間判定中は「-:--」表示)  
(運転内容は [74](#))

**乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります [77](#)

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)乾燥運転中にふたを開けたいときは [65](#)
- 乾燥終了後、乾燥ムラが発生した場合は、湿り気の残った衣類を「手造り」コースで再度乾燥してください。 [67](#)

**お願い** ● 衣類はシワをのばして、1枚ずつからまないように、バランスよく槽に入れてください。

● 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


● 「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。 [27](#)

● 洗濯・乾燥が終わり、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) [84](#)



# 「手造り」コース(30分乾燥、60分乾燥)

- 乾燥容量は約 4.5 kg です。
- 衣類をあたためたり、生乾き状態の衣類を一定時間乾燥させるためのコースです。

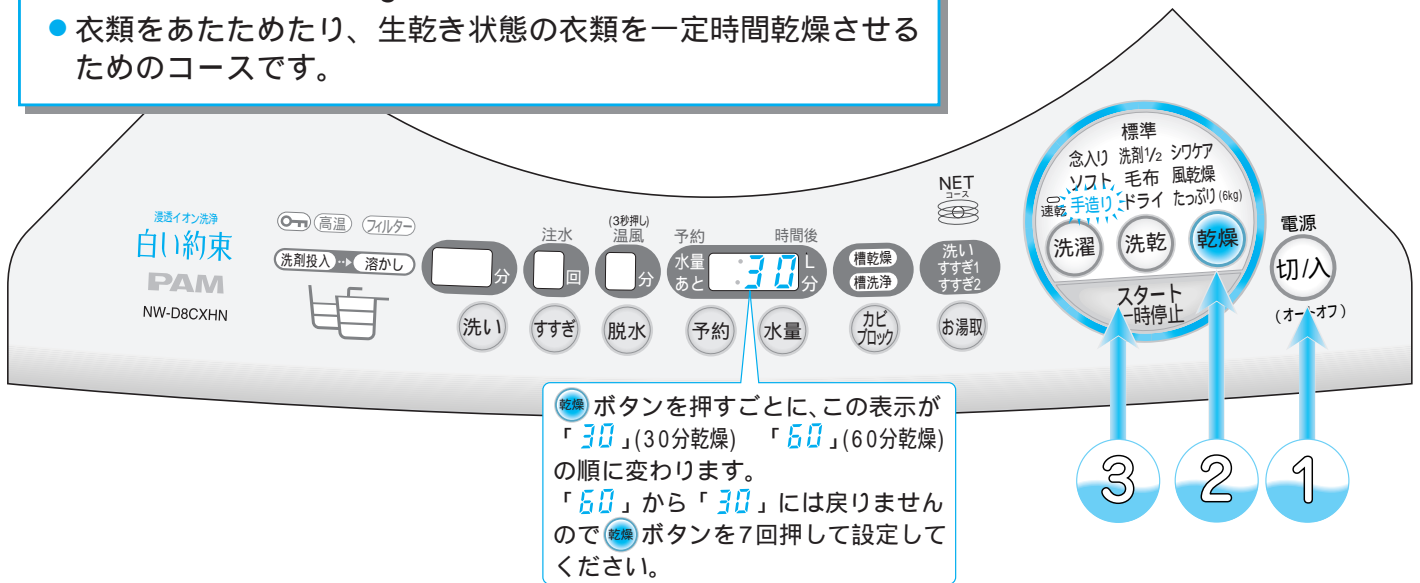

乾燥 ボタンを押すごとに、この表示が「30」(30分乾燥) 「60」(60分乾燥)の順に変わります。「60」から「30」には戻りませんので乾燥 ボタンを7回押して設定してください。

- ① 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、内ふた、ふたを閉めて、電源ボタン **電源** を押して、電源を入れる
- ② 乾燥ボタン **乾燥** を押して、「手造りコースの「30分乾燥」「60分乾燥」を点灯させる
- ③ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
(運転内容は [74](#))



**乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります [74](#)

● 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられませんが、(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)乾燥運転中にふたを開けたいときは [65](#)

**お願い** ● 衣類はシワをのばして、1枚ずつからまないように、バランスよく槽に入れてください。

- 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。
- 「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。 [27](#)
- 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) [84](#)

乾燥コース

# 乾燥 「ドライ」コース

- 乾燥容量は約 0.4kg です。
- かくはん翼を回転させず、洗濯槽をゆっくり回転させ、やや低い温度で乾燥するコースです。
- 洗乾の「毛布」コースで乾きムラがあるようなときは、毛布を折り返して乾燥してください



## 準備を行う 69

① 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、内ふた、ふたを閉めて、電源ボタン を押して、電源を入れる

② 乾燥ボタン を押して、「ドライ」を点灯させる

③ スタートボタン を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
「1:40」の表示をしてから運転を開始します。  
(運転内容は 74)

**乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)乾燥運転中にふたを開けたいときは 65

- 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


- 洗濯・乾燥が終わり、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) 84

## ● 乾燥を始める前の準備

乾燥できるもの、できないものの確認

### 乾燥できるもの

- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーター、カーディガン
  - ウール、ウール混紡のスカートやスラックス
  - 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、スカート
- ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。

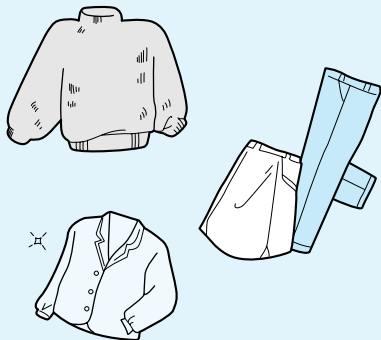

- 乾燥できる衣類の量は1枚です。
- 約400g以上の大物は乾燥しないでください。

#### ご注意

- 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをお勧めします。

### 乾燥できないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾品(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹の衣類
- ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- のり付けした衣類
- 色の濃いプリントの衣類(昇華による移染の恐れがあります)
- 「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示があるもの
- アイロンがけで、低温度の指定があるもの
- ゴム類


## 衣類のセットのしかた

- 洗濯槽に入る大きさに衣類を折りたたみ、平らになるように底に置きます。

## ● 乾燥が終わったら(上手に仕上げるためのちょっとアドバイス)

### 乾きが足りないとき


- そでの部分を最初と反対側にたたんでもう一度乾かしてください。

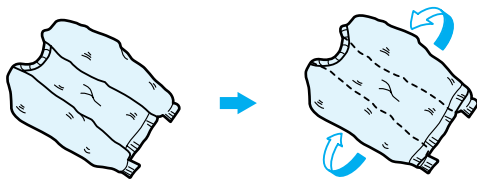

- スカートやスラックスなども反対側にたたんでもう一度乾かしてください。

### ちょっと乾きが足りないとき

セーターの襟元など、ちょっとだけ乾きが足りないときは、広げて陰干しにする方法もあります。

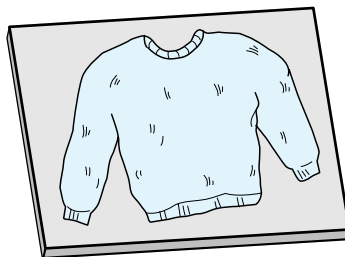

### 仕上げ

縮みや形くずれしてしまったときの直しかた




#### ご注意

- お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。
- 「ドライ」コースは、洗濯コースで洗濯できる量(1.5kgまで)と乾燥コースで乾燥できる量(0.4kgまで)が違いますのでご注意ください。



# 「シワケア」コース

- 乾燥容量は約 1.0kg です。
- ソデの長い衣類などのシワを抑えるために、少し湿り気のある状態で乾燥を終了します。
- 乾燥が終了したら、すぐに吊り干ししてください。シワが多めの場合はアイロンがけをしてください。

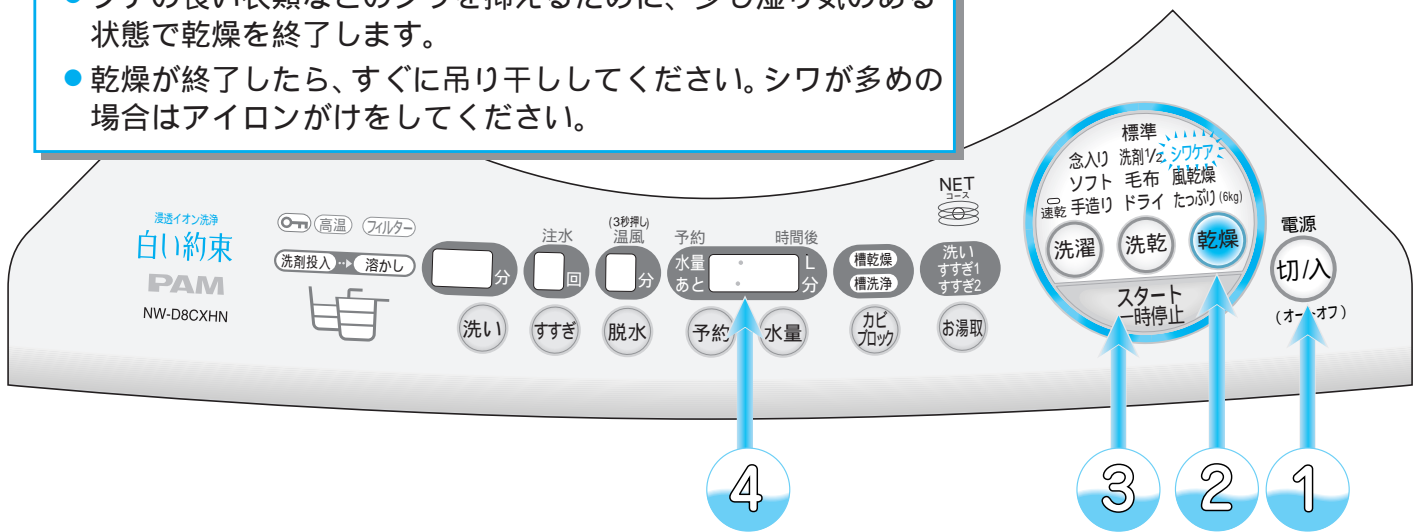

- ① 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、内ふた、ふたを閉めて、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる
  - ② 乾燥ボタン **乾燥** を押して、「シワケア」を点灯させる
  - ③ スタートボタン **スタート 一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
  - ④ かくはん翼が回転し、衣類の量を計測して残時間(目安)が表示されます。  
(残時間判定中は「-:-:-」表示)  
(運転内容は [74](#))
- 乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

● 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) [84](#)

- ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、取り出しはやけどに十分気をつけてください。
- 衣類が少し湿っているため、そのままにしておくとシワの原因になります。

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)  
乾燥運転中にふたを開けたいときは [65](#)

**お願い** 綿 100% の Y シャツ、ブラウスまたは、混紡の Y シャツ、ブラウスなど、同類の素材をまとめて乾燥するようにしてください。

**ご注意** 違う素材の衣類を混ぜて乾燥させると、乾きムラになることがあります。



# 「風乾燥」コース

- 乾燥容量は約 1.0kg です。
- 化繊・混紡の熱に弱い衣類を、約 30 分でやさしく乾かすためのコースです。



乾燥 ボタンを押すごとに、この表示が「1:00」(60分乾燥)「1:40」(100分乾燥)の順に変わります。「1:40」から「1:00」には戻りませんので乾燥 ボタンを7回押して設定してください。

① 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、内ふた、ふたを閉めて、電源ボタン **電源** を押して、電源を入れる

② 乾燥ボタン **乾燥** を押して、風乾燥コースの「60分乾燥」(表示は「1:00」)「100分乾燥」(表示は「1:40」)を点灯させる

③ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)  
(運転内容は [74](#))




**乾燥運転終了** (メロディ(ブザー)でお知らせします)

**お願い** ● 衣類はシワをのばして、1枚ずつからまないように、バランスよく槽に入れてください。

● 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● 洗濯・乾燥が終わり、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります) [84](#)

乾燥コース

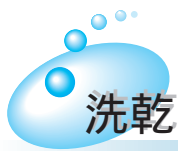

# 洗濯コースの内容について

各コースの洗濯・乾燥行程について説明します。

( )内は、各ボタンで切り替えできる内容です。( )がないものは切り替えできません。


コース	自動設定 される 水量	洗い	すすぎ		脱水	乾燥 目安時間 〔約〕	目安時間 〔約〕
			1 回目	2 回目			
標準	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	9分 ~ 7分 (15 ~ 3分)	回転シャワー-すすぎ2回 (ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)	ためすすぎ	1分	1時間 ~ 3時間	1時間半 ~ 3時間半
念入り	68 ~ 24L (68 ~ 24L)	12分 ~ 8分 (15 ~ 3分)	回転シャワー-すすぎ4回 (ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)	ためすすぎ	1分	1時間半 ~ 3時間半	2時間 ~ 4時間
手造り	62L (68 ~ 24L)	10分 (15 ~ 3分)	ためすすぎ (ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)	ためすすぎ	11分	30分、 1時間 ~ 3時間	1時間半 ~ 3時間半
速乾	41L (68 ~ 24L)	3分 (15 ~ 3分)	注水すすぎ (ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)	-	1分	45分	1時間
洗剤 1/2	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	20分	回転シャワー-すすぎ2回 (ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)	ためすすぎ	1分	1時間 ~ 3時間	2時間 ~ 4時間
毛布	68L (68 ~ 24L)	25分	注水すすぎ	注水すすぎ	11分	3時間	4時間
シワケア	36L (68 ~ 24L)	12分	回転シャワー-すすぎ2回	ためすすぎ	11分	30分	1時間半
たっぷり (6kg)	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	9分 ~ 7分 (15 ~ 3分)	回転シャワー-すすぎ2回 (ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)	ためすすぎ	1分	2時間半 ~ 4時間半	3時間 ~ 5時間

## 目安時間について

- 乾燥の目安時間は、室温 20℃、水温 20℃ で運転した場合です。
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約 5℃ 以下のとき、または約 30℃ をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間がさらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- 大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。
- 残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なります。

「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態( )で示す)での時間を表しています。



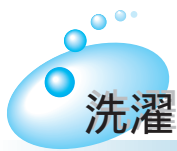

# 洗濯コースの内容について

各コースの洗濯行程について説明します。

( )内は、各ボタンで切り替えできる内容です。( )がないものは切り替えできません。

コース	自動設定 される 水量	洗い	すすぎ		脱水	所要時間 〔約〕
			1 回目	2 回目		
標準	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	7分 (15 ~ 3分)	回転シャワーすすぎ2回	ためすすぎ	11分 (H(15)、11、 9 ~ 1分)	46分 48 ~ 38分
			(ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)			
念入り	68 ~ 24L (68 ~ 24L)	12分 ~ 8分 (15 ~ 3分)	回転シャワーすすぎ4回	ためすすぎ	11分 (H(15)、11、 9 ~ 1分)	59分 61 ~ 47分
			(ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)			
洗剤 1/2	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	20分	回転シャワーすすぎ2回	ためすすぎ	11分 (H(15)、11、 9 ~ 1分)	66分 68 ~ 58分
			(ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)			
ソフト	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	7分 (15 ~ 3分)	回転シャワーすすぎ2回	ためすすぎ	11分 ~ 7分 (H(15)、11、 9 ~ 1分)	46分 48 ~ 34分
			(ためまたは注水すすぎ1 ~ 2回)			
手造り	56L (68 ~ 24L)	3分 (15 ~ 3分)	注水すすぎ	-	3分 (H(15)、11、 9 ~ 1分)	28分
			(ためまたは注水すすぎ1 ~ 3回)			
ドライ	30L (41 ~ 24L)	9分	ためすすぎ	ためすすぎ	1分	26分
毛布	68L (68 ~ 24L)	25分	注水すすぎ	注水すすぎ	11分 (H(15)、11、 9 ~ 1分)	65分

## 所要時間について

- 給水時間(給水量毎分 15L)・排水時間(標準状態)を含みます。(運転をスタートしたときの本体の残時間表示と上表の所要時間は条件により異なります)
- 水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により変わります。
- 「標準」「念入り」「洗剤 1/2」「ソフト」「たっぷり」コースは、洗濯物の量と質をセンシングして、最適な洗濯内容を決定します。この表では標準状態(■で示す)での時間を表しています。
- 「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(□で示す)での時間を表しています。
- 「洗い時間」「脱水時間」は実際に運転する時間とは多少異なります。
- 「標準」「念入り」「洗剤 1/2」「ソフト」「手造り」コースは、最終脱水終了後、衣類をほぐすかくはん動作(2 ~ 4分)を行います。(洗濯量によっては行いません)

## コース内容の変更について

- ( )内は、各ボタンで切り替えできる内容を表しています。

- 「洗い」の行程が終わってしまうと変更できません。

## コースの切り替えについて

- スタートしたあとはコースの切り替えはできません。いったん電源を切ってから行ってください。

## ご注意

水道水圧が高いと給水音が大きくなる場合があります。音が気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。




# 乾燥コースの内容について

各コースの乾燥行程について説明します。

コース	乾燥容量	目安時間 〔約〕
標準	0 ~ 1.5kg	1 時間 ~ 1 時間半
	1.5 ~ 3.0kg	1 時間半 ~ 2 時間半
	3.0 ~ 4.5kg	2 時間半 ~ 3 時間半
念入り	0 ~ 1.5kg	1 時間 ~ 2 時間
	1.5 ~ 3.0kg	2 時間 ~ 3 時間
	3.0 ~ 4.5kg	3 時間 ~ 4 時間
手造り (30分乾燥)	4.5kg 以下	30 分
手造り (60分乾燥)	4.5kg 以下	60 分
ドライ	0.4kg 以下(1 枚)	100 分
シワケア	1.0kg 以下(1 ~ 5 枚)	30 分
風乾燥 (60分乾燥)	1.0kg 以下	60 分
風乾燥 (100分乾燥)	1.0kg 以下	100 分

乾燥時間は洗濯物の種類、脱水のしかた、気温などで変わります。

- 上の表は、本機で9分間脱水したものを、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約5℃以下のとき、または約30℃をこえたときには、自動的にヒーター入力さが下がり、乾燥時間がさらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- 大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。
- 残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なります。

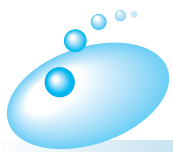

# ぴっかりサインについて

洗濯中、乾燥中や残時間の目安を光るサインとリングの点灯でお知らせします。

## 「洗濯」コース、「乾燥」コースの場合

行程	電源ON-センシング	洗剤溶かし中 (洗剤クリーマー)	給水中-センシング	洗濯中					終了
				残時間 46分以上	残時間 45分~	残時間 30分~	残時間 15分~	残時間 10分~	
表示	全点灯	交互点滅	全点灯	点滅	点滅	点滅	点滅	交互点滅	消灯
ぴっかりサイン	「洗濯」コース「乾燥」コース  洗濯が点滅 乾燥が点滅	 (乾燥コースにはありません)	 (乾燥コースにはありません)						
メロディ	メロディ	-	-	-	-	-	-	チャイム(終了予告音)1回	終了メロディ

## 「洗乾」コースの場合

行程	電源ON-センシング	洗剤溶かし中 (洗剤クリーマー)	給水中-センシング	洗濯～乾燥中					終了
				残時間 46分以上	残時間 45分~	残時間 30分~	残時間 15分~	残時間 10分~	
表示	全点灯	交互点滅	全点灯	点滅	点滅	点滅	点滅	交互点滅	消灯
ぴっかりサイン	洗濯中 乾燥中  洗乾が点灯+洗濯が点滅 洗乾が点灯+乾燥が点滅	 (乾燥コースにはありません)	 (乾燥コースにはありません)						
メロディ	メロディ	-	-	-	-	-	-	チャイム(終了予告音)1回	終了メロディ

## 「一時停止」「エラー」の場合

行程	一時停止	エラー	強制送風
表示	全点灯	点滅	交互点滅
ぴっかりサイン			
メロディ	-	エラー音	-

ぴっかりサインのリングの点灯・点滅は消すことができます。

1 電源 を押す。

2 を3秒以上押す。

- 設定した内容は次回に記憶されます。
- もとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。

**ご注意** ● ぴっかりサインは残時間表示同様に目安であり、実際の時間とは異なります。また、例えば残時間表示「10分」または「20分」で残時間表示同様にリング表示も約1時間程度待機することがあります。(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです)

終了予告音は消すことができます。 76



# 自動振動制御システムについて

衣類の位置のアンバランスによっておこる高速脱水時の過剰な振動を、振動センサーで見張って防ぎます。

高速脱水中に振動が大きいと検知した場合、脱水回転数を下げて時間を延長します。( + 1 ~ 5 分)

- 脱水運転中に残時間が増えるのは、回転を下げたことによる脱水不足を防ぐためです。
- 自動振動制御システムは、脱水運転中のみ動作します。洗いや乾燥運転中は動作しません。



# チャイルドロックについて

万一のけがやお子様などの安全のために洗いのかくはん開始後、および乾燥中は自動的にふたがロックされます。

## ふたを開けたいときは


を押す 運転動作が止まるとロックが解除します。  
(乾燥運転中はロック解除できません 65)

## 再スタートすると

を押す 運転行程に関係なくふたがロックされます。

運転中はいつでもふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)


- 1 ふたを閉め、電源 を押す。
- 2 「標準」コースを設定する。
- 3 を 3 秒以上押す。
  - 設定を解除するときは、 を 3 秒以上押してください。
  - いたずら防止モードの設定内容は次回に記憶されます。
- 4 電源を切る。

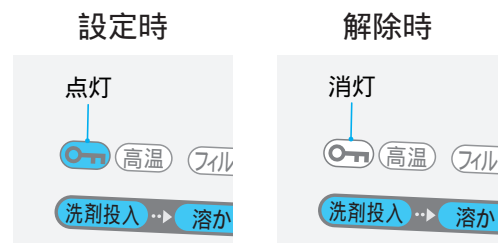

# メロディ(ブザー)音を変えたいときは

メロディアラームは、メロディ(3種類)を変えたり普通の電子ブザーに変えることができます。また、終了ブザー、終了予告音を消すこともできます。次の手順で行ってください。


- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 水量ボタンを 3 秒以上押すごとに、次のように切り替わります。



- 設定されると各メロディ音が鳴ります。音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」、音なしのときは「ピッ」と鳴り、設定完了をお知らせします。

終了予告音(約 5 ~ 10 分前のチャイム)は、電源スイッチを「入」後、 ボタンの 3 秒以上押しで消すことができます。元に戻すときは、同じ操作をしてください。設定されると「ピッピッピー」とメロディ音が鳴ります。解除されると「ピッピッピッ」とメロディ音が鳴ります。

(脱水中、衣類のアンバランスで安全スイッチが働いて脱水をやり直したときはチャイムは鳴りません)

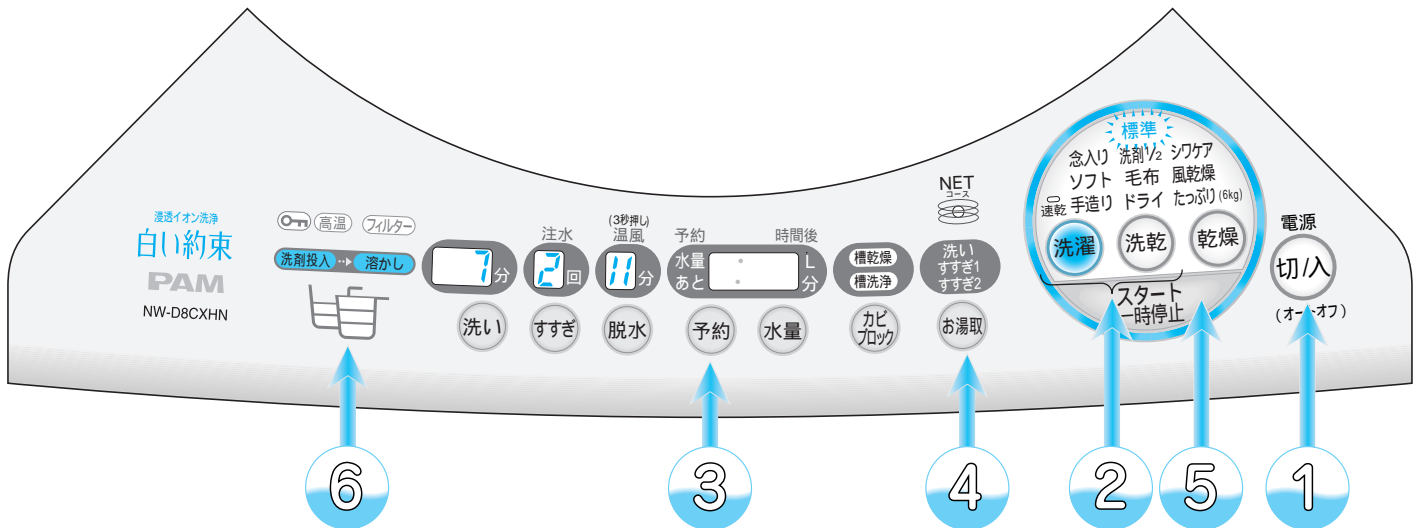

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗乾ボタン **洗乾** または洗濯ボタン **洗濯** を押して、お好みのコースを点灯させる

③ 予約ボタン **予約** を押して、仕上がり時間をセットする

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ⑤ へ

④ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

⑤ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

⑥ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める


洗剤クリーマーが動作し、洗剤を溶かします。約2分後、表示が消え、予約モードになります。  
(「予約」ランプのみ点灯)

洗濯、乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

- 洗乾ボタン、洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。
- 今から何時間後に洗濯・乾燥、洗濯を終わらせるかをセットします。
- 予約ボタンを押すごとに1時間ずつ切り替わります。
- 予約した時間は次回へ記憶されます。
- 予約ボタンを3秒以上押していると、洗剤クリーマーを動作させない設定になりますのでご注意ください。  
[👉 18](#)
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは [👉 22](#)
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、洗剤量を表示します。[👉 15](#)
- スプーンは粉末合成洗剤(水30Lあたり約20g)、すりきり1杯で約37gのものを基準にしています。(洗剤の銘柄でスプーンの大きさが異なりますので、詳しくは洗剤の表示に従ってください)
- 使用する洗剤、および洗剤の入れかたについては、選択したコースの説明に従ってください。
- 予約中はときどき洗剤クリーマーが動作します。洗剤の固まりを防ぐためです。

## 予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。

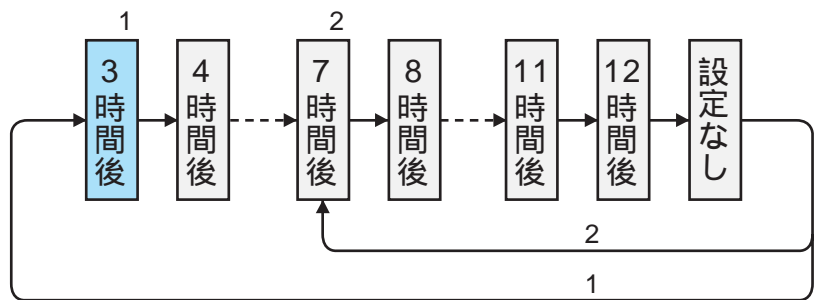

- 1 : 洗濯コース、洗乾「速乾」コースの場合
- 2 : 洗乾コース(「速乾」コース以外)の場合

お洗濯の仕上がり時間を3～12時間後の各1時間ごとに予約できます。出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

- 「洗濯」の「ドライ」「毛布」コース、および「乾燥」では予約運転できません。


### こんなときには

予約内容の確認 : 予約 を押す。(押している間、予約内容を表示)


予約の取り消し : 電源スイッチ 切入 を切る。

予約の変更 : 電源スイッチ 切入 を切り、始めからやり直す。

### 洗剤クリーマーの動作キャンセルにご注意


- 電源スイッチを「入」にしたあと、予約ボタンを3秒以上押すことで、洗剤クリーマーの動作をさせない設定をするようになっています。  18

誤ってキャンセルしてしまい、次回洗濯時に、気付かず洗剤投入ケースから洗剤を入れてしまうと、洗剤クリーマーが動作せず、中で固まってしまうのでご注意ください。

もし中で固まってしまったときには  83

### ご注意

- 予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒にお洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

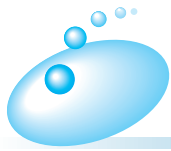

# 使用上のご注意

## 運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

## 洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすぎが不十分になったり、泡による弊害や故障の恐れがあります。

## テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

## 電源スイッチを切ったあと約5秒間 (コース表示のランプが消灯するまで) は電源スイッチを受け付けません。

- 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、電源スイッチを押してください。

## 入浴剤の入った風呂水を使うときは、 入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色を防ぐためです。

## 内ふたを必ず「カチッ」と音がするまで閉める

- 内ふたを閉めないと水漏れや故障の原因になります。
- 内ふたが破損したり、取れたままでは運転しないでください。

## 乾燥中の換気は十分に

衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。

- 換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。

## 乾燥フィルターは目づまりサインが出なくても毎回掃除して、運転するときは必ず付ける

- 乾燥フィルターが目づまりしたり、外したまま使用すると、故障の原因になります。

## 結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯乾燥機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレー(YT-1)の使用をお勧めします。👉 98

## 洗濯物は入れすぎない

- 衣類のはみ出しの原因になります。洗濯物の入れかたは👉 14
- 洗濯時間が長くなったり、乾きむらになることがあります。

## 脱水終了や乾燥終了時、ふたロックが解除されても槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

## 鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。

## ファスナーは必ず閉める

- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

## 乾燥後はファスナーが熱くなっていることがあります。

## ジーンズなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、安全スイッチが働きやすくなります。

## のり付けした衣類は乾燥しない

- 洗濯時にのり付けした衣類も乾燥しないでください。
- 糸くずフィルターの目づまりや故障の原因になります。

## 漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

- 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。


## 操作パネル付近に磁石、磁気カード (キャッシュカードなど)を近づけない

- 誤動作やカードが使えなくなることがあります。

# 「槽乾燥」コース(カビブロック)

## お手入れのしかた

30 分間の乾燥運転で槽内を乾燥させ、黒カビの発生を抑えます。

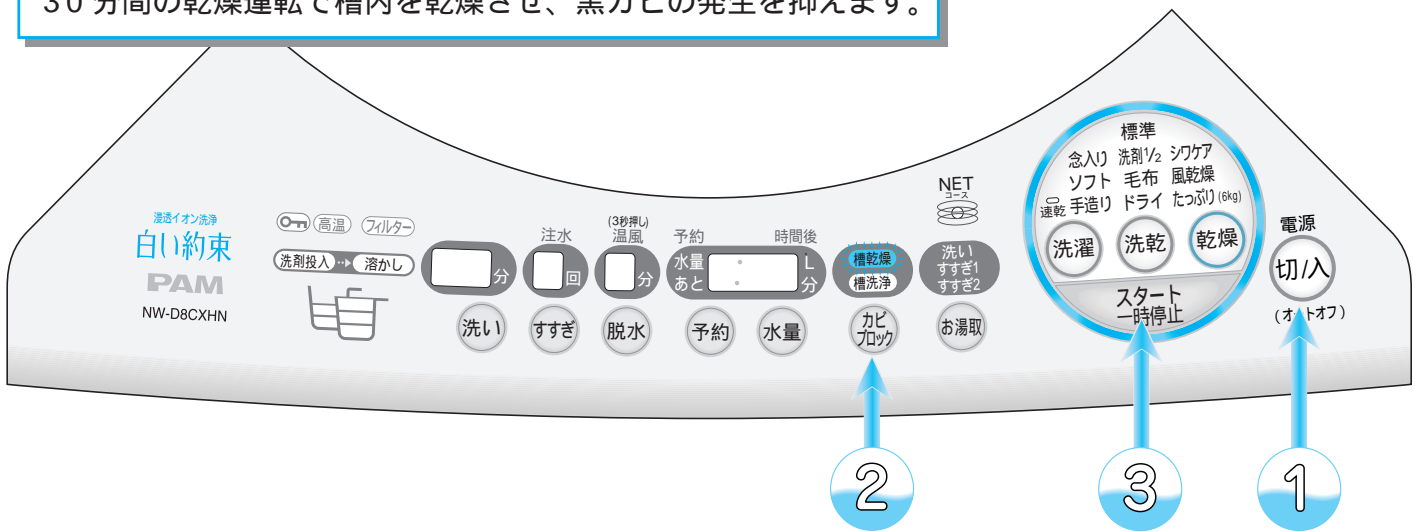


- ① 電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる
- ② カビブロックボタン **カビブロック** を押して、「槽乾燥」を点灯させる
- ③ スタートボタン **スタート 一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

**槽乾燥運転終了**

メロディ(ブザー)でお知らせします


- カビブロックボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動し、コースが切り替わります。

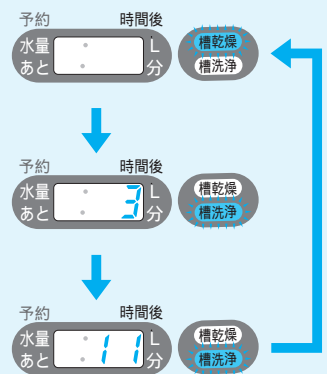

- 「槽洗浄」コースは 81
- 衣類は入れないでください。

### 「槽乾燥」コースの運転内容

約30分間脱水






# 「槽洗浄」コース(カビブロック)

## お手入れのしかた

ステンレス槽は石けんかすやカビが付きにくくなっていますが、長期間使用すると石けんかすが発生することがあります。普段のお手入れ(3時間)としっかりお掃除(11時間)の2コースから選んで、洗濯槽を洗ってください。

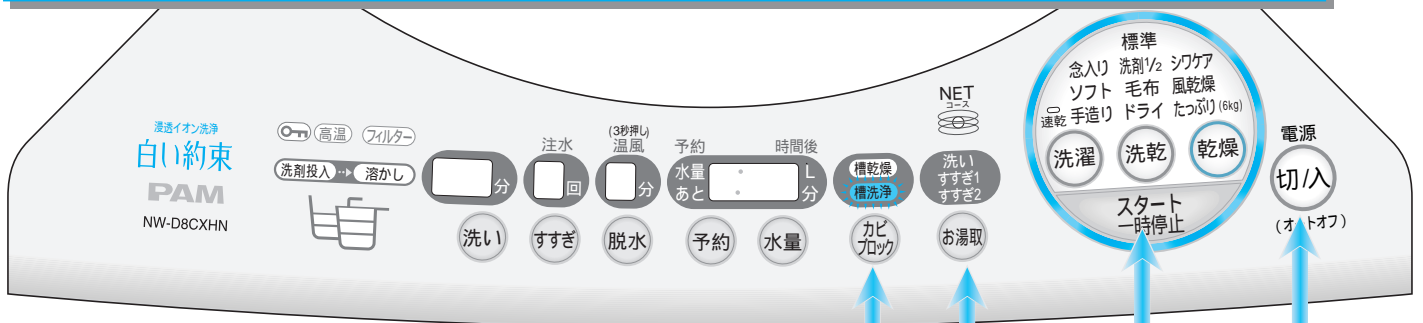

- ① 電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる
- ② カビブロックボタン **カビブロック** を押して、「槽洗浄 3時間」「槽洗浄 11時間」を点灯させる
- ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
- ④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す  
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- ⑤ 洗剤を洗濯槽に入れ、ふたを閉める


### 槽洗浄運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

(脱水終了後に約30分間乾燥運転します(自動運転)。槽内を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるためです)

- カビブロックボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動し、コースが切り替わります。👉 80
- 「3時間」コースは2ヶ月に一度を目安に、「11時間」コースは石けんかすが発生したときや、しっかりお掃除したいときにご使用ください。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。お湯取の設定のしかたは 👉 22
- かくはんつけ置きを行い、すすぎ、脱水をします。  
(各々約2時間半、約10時間半)
- 洗剤は下記をご使用ください。  
「3時間」コース：  
市販の酸素系漂白剤 250g(約1本)  
「11時間」コース：  
洗濯槽クリーナー(👉 98)
- ふだんお使いの洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。

### 「槽洗浄」コースの運転内容

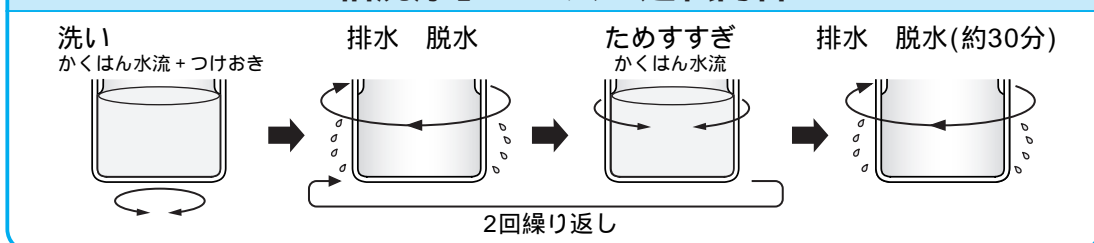



# お手入れのしかた(続き)

## 洗濯槽のさびにご注意を

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- ① ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が槽に残り、接触したまま放置したとき。
- ② 赤さびや鉄粉などの混じった水が槽内に入って、赤さびが槽に付着したとき。


さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。(詳しくはクリームクレンザーの表示をご覧ください)

- 金属たわしなどは槽を傷つけ、槽がさびやすくなりますので使用しないでください。さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。
- 長期間、槽に水や塩素系の漂白剤を入れたままにしないでください。



## 洗剤投入ケースのお手入れ(落下すると破損しますので、取り扱いにご注意ください)

洗剤や仕上剤が残っている場合、付属のヘラでそくか、水で洗い流してください。

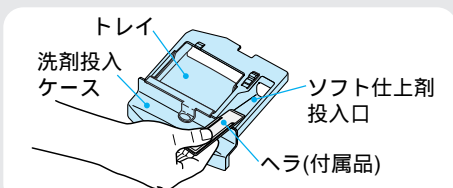

または



- ヘラを中に落とさないようご注意ください。

- 汚れがひどいときは、約 50 ℓ のお湯に約 5 分間浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 洗濯機に取り付ける前に、ケースの水気をふき取ってください。
- 凍結したときは、洗剤投入ケースにお湯(40 ℓ)を入れてください。
- 洗剤投入ケースと洗剤トレイは取り外さないでください。



## 洗剤クリーマーのお手入れ

洗剤クリーマー内は、お洗濯のたびに自動クリーニングしているため、通常のお手入れは不要です。ただし、次のような場合、お手入れが必要になります。

- 誤って粉石けんや洗濯のりを入れた場合
- 粉末合成洗剤やソフト仕上げ剤を投入したまま長時間放置(12時間以上)した場合
- 洗剤クリーマーの動作をキャンセルしているとき(👉18)に誤って洗剤投入ケースに洗剤を入れたとき。

お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。万一のけがを防止するためです。

### 1 清掃窓と洗剤投入ケースを取り外す

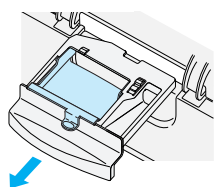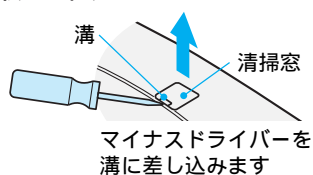

### 2 内部のキャップを外し、きれいに洗う




- 清掃窓に付いているフックをキャップの穴に引っ掛けて外してください。



- 洗剤投入ケースの取り出し口から、キャップ(短)をつまみ、取り出してください。


### 3 洗剤投入ケースの取り出し口から水を入れ、歯ブラシなどで内部を掃除する

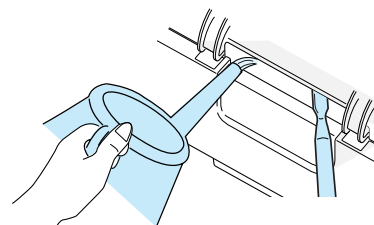

- 洗剤投入ケースの取り出し口からホースを中に入れ、掃除してください。
- 水があふれて、内ふたや周囲に水がかからないように注意してください。

### 4 キャップ(長)(短)、清掃窓、洗剤投入ケースを元通りにセットし、次の運転をする

- 標準コースで「洗い」3分、「ため1回」、「脱水」1分をセットし運転をスタートする。👉60 (洗剤クリーマーの自動クリーニングをするためです)
- キャップの再装着の際は、根元までしっかり「カチッ」と音がするまで押し込んでください。(洗剤、ソフト仕上げ剤が正常に投入できなくなります)
- キャップ(長)には取付方向があります。図のように入れてください。

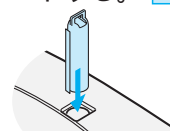



## 洗剤クリーマーのお手入れ(続き)

ご注意：洗剤クリーマーのキャンセル忘れにご注意ください

洗剤クリーマーをキャンセル設定は、電源を切っても記憶されています。洗剤クリーマーを使用するときは、**洗剤投入**・**溶かし** ランプが点灯していることを確認してから、洗剤投入ケースに洗剤を入れてください。

洗剤クリーマー内で洗剤が固まってしまったときは、下記の方法でお掃除することができます。

- ① 洗剤投入ケースを開け、お湯(40℃以下)を約200cc入れる  
(お湯をこぼさないようにゆっくり入れてください)  
(お湯を入れ過ぎると、洗剤クリーマー内からお湯が抜けてしまう場合がありますので、ご注意ください)
- ② ケースを閉めて、8時間程度放置する  
(固まった洗剤をやわらかくするためです)
- ③ 電源を入れ、「洗濯」ボタンを押して、「標準」コースを選ぶ
- ④ 水量、洗い、すすぎ、脱水のボタンを押して、水量「24L」、洗い「3分」、「ため1回」、脱水「1分」を選ぶ
- ⑤ スタートボタンを押して、ふたを閉める
- ⑥ 運転終了

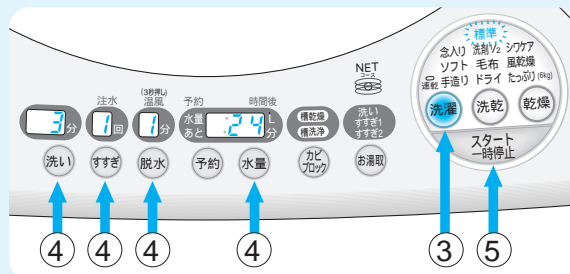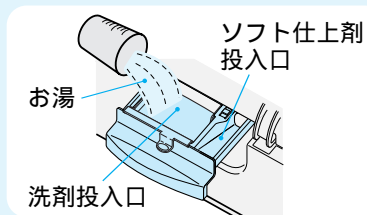

- ⑦ 洗剤が固まりで残っている場合は、再度行うか、歯ブラシで(👉 82)お手入れしてください。  
(大きな固まりで残っていなければ、何度かご使用の間にクリーニングされます)

上記のお手入れをしても、内部の洗剤残りが除去できない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店にメンテナンスをご相談してください。

## 糸くずフィルターのお手入れ (毎回のお洗濯ごとに必ず行ってください。)

1 つめを押ししたまま手前に倒し、フィルターを取り出す。

① つめ  
②

糸くずフィルター

2 カバーからネットを外す。

カバー ネット

3 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで掃除します。

4 カバー中央上部の凸部にネットの角穴をはめて、左右のつめにきちんとはめる。

角穴 凸部 つめ

5 フィルターを取り付ける。

カチッ ② ツメ ①

- ① カバー下部のつめを入れ
- ② つめを押しこみながらカチッと音がするまで押し込む

### お願い


- 糸くずフィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。

糸くずフィルター(部品番号 NW-D8BX-009)

👉 98

### ご注意

- 糸くずフィルターを取り出したとき、槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意してください。
- 糸くずフィルターを外した状態でお洗濯をしないでください。衣類を傷める恐れがあります。

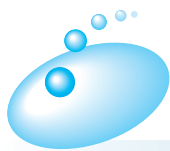


# お手入れのしかた(続き)

## クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

1 ストレーナを回しながらひっぱります。

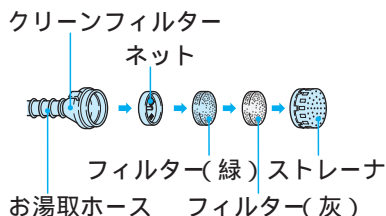

2 ストレーナとフィルターを水洗いします。



3 ネットは歯ブラシなどで掃除します。



4 お湯取りホースの中に、強い水流で水道水を流し込み、ホースの中のごみを洗い流してください。



5 元どおりに取り付けます。ネットとフィルターを入れてからストレーナを取り付けてください。

### ご注意

- ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポンプの故障の原因になります。

### お願い

- 長期間ご使用にならないときは、お湯取ホースの水をよく抜いておいてください。
- 冬期にお湯取ホースが凍結すると、ひび割れが生じ、吸水できない場合があります。

- ネット、フィルターは消耗品です。フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。  
(フィルター(緑)×灰)セット 部品番号 NW-8S3-041) 98  
(ネット 部品番号 NW-7S-057)
- お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。  
(お湯取ホース(約4m) 部品番号 NW-9S3-031) 98  
(お湯取ホース(約7m) 部品番号 NW-9S3-028)

## 乾燥フィルターのお手入れ

乾燥フィルター(2種類)は必ず取り付けて使用してください。  
● 故障の原因になります。

乾燥フィルターにはA、B2種類のフィルターがあります

乾燥フィルターが詰まるとフィルター表示が点滅します。点滅した場合は、必ず乾燥フィルターをお手入れしてください。乾燥フィルターに糸くずなどが詰まったまま使用していると、ダクト内部にほこりがたまり、故障の原因になります。また、乾燥時間も長くなります。




乾燥フィルターは、A、Bともフィルター表示が点滅しなくても、乾燥運転を行ったあと、必ずお手入れしてください。(乾燥効率の低下を防ぎます)

フィルターを掃除しても、スタートするまではランプが消えません。

### 内ふたまわりのお手入れ


内ふたまわりに付いた糸くずなどは取り除いてください。内ふたの金属面が汚れたら、湿った布でふき取ってください。

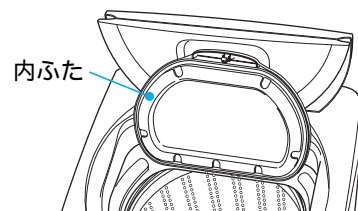


- 乾燥終了後、ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、十分気をつけてください。

## 乾燥フィルターのお手入れ


- 1 乾燥フィルター A を取り出す。

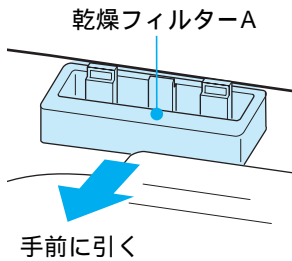

- 2 乾燥フィルター B を、つまみ部をつまんで上に持ち上げて取り出す。

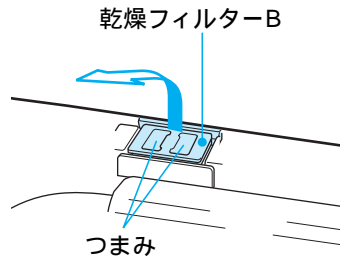


- 3 ネットを裏返しにして、掃除機で糸くずなどを吸い取る。汚れがひどい場合は洗い流す。

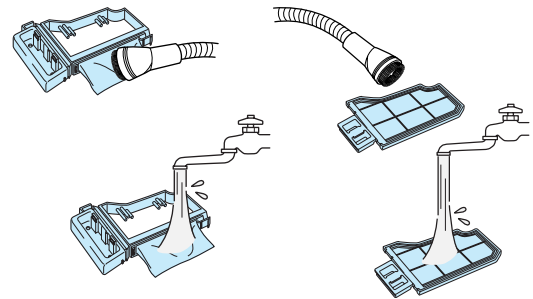


● 洗ったあとは十分に乾かす。

- 4 乾燥フィルター A のネットを元に戻し、ネットの端をフックに差し込む。

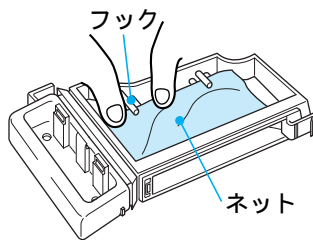


- 5 乾燥フィルター B を取り付ける。

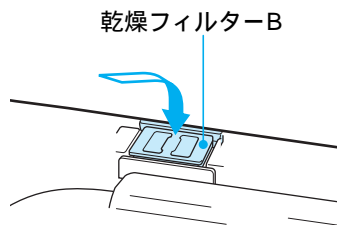

● 方向に注意してフィルターをセットする。

- 6 乾燥フィルター A を取り付ける。

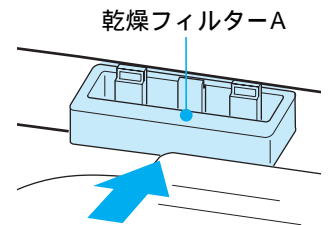

（取り付けが不完全ですと、「CF」エラーが発生します）

👉 92

### お願い

- 乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。  
乾燥フィルター A (部品番号 NW-D8CX-010) 👉 98  
乾燥フィルター B (部品番号 NW-D8BX-020)

## スイコミノズルによるお手入れ

乾燥フィルターをお手入れしても、フィルター表示が消えなかったり、「C6」エラー (👉 91) が発生する場合は、乾燥フィルター取り付け部の奥に糸くずが付着している可能性があります。

そのときは、付属のスイコミノズルによるお手入れをしてください。

お手入れをするときは、必ず乾燥運転後に行ってください。


糸くずに水分が含まれている場合があり、万一の掃除機の故障を防止するためです。


- 1 乾燥フィルター A および乾燥フィルター B を取り外す。

- 2 掃除機の吸口にスイコミノズルを取り付ける。



- 3 乾燥フィルター取り付け部の奥に付着した糸くずを吸い取る。

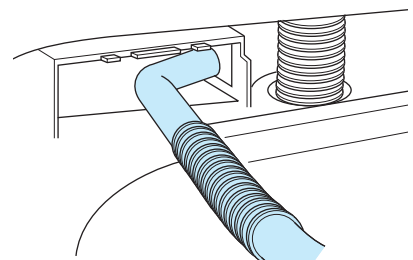

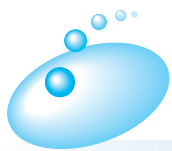

# お手入れのしかた(続き)


## 風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

1 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。  
(外しかたは  90)

2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。

- ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

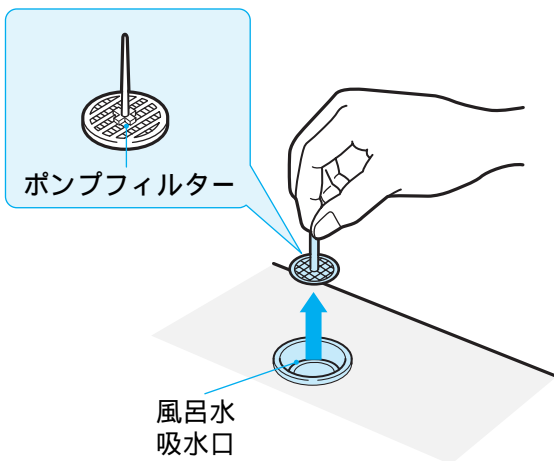

- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。


3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。

4 元どおり取り付ける。

### ご注意

- ポンプフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。

### お願い

- ポンプフィルターを紛失または破損したときは販売店でお買い求めください。  
(部品番号 NW-7S-052)  98


## 給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。  
(外しかたは  89)

2 給水口の網にたまったごみを、取り除く。

- ごみが取れにくいときは、ペンチなどで網を外して掃除します。

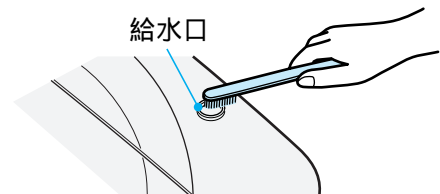

### ご注意

- 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

## 本体のお手入れ

- 本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。



### 警告






お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない。


- ショート・感電の原因となります。

### ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯乾燥機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。

## 凍結の恐れのあるとき

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。(外しかたは  89)
- 2 給水ホースをたるまないように、下に向ける。
- 3 30秒ぐらい運転して止める。  
●給水ホース内の残水を抜きます。
- 4 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す。(吸水つぎての外しかたは  90)
- 5 排水ホースを倒す。
- 6 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転する。  60
- 7 電源スイッチを「切」にする。  
●槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。

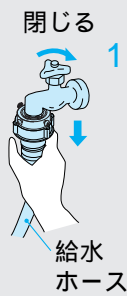



寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯乾燥機のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。



## もし凍結したときには

- 1 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯につける。  
●お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に湯につけます。
- 2 約40℃程度のお湯を、槽に2~3L入れ約10分間放置する。
- 3 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける。

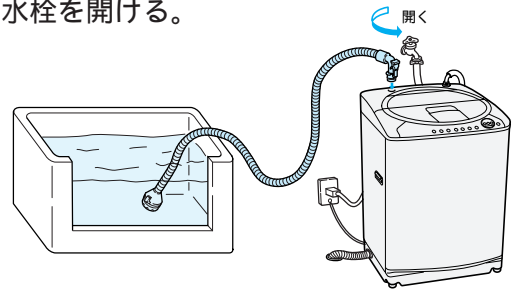

- 4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します)  
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約20分程度)
- 5 次の3点を確認する。
  - ①手で洗濯槽を回せるかどうか  
→ 回せることを確認
  - ②電源スイッチを入れ「排水のみ」  60 をスタートし、排水するかどうか  
→ 排水することを確認
  - ③風呂水が吸水されるかどうか  
→ 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

## ⚠ 注意




断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、洗濯の「毛布」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)


- 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

## 乾燥コースをよくお使いになるとき

乾燥コースのみをお使いになると、乾燥フィルターを毎回お手入れしても、洗濯槽や排水ホースに糸くずなどが残る場合があります。

(フィルターが目づまりしたままお使いになるとより多く残ります)

- 排水ホース、排水口のつまりの原因になりますので、槽洗浄を行ってください。  81
- 槽洗浄と同時に排水口の糸くずなども取り除いてください。

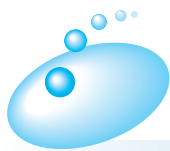

# 据え付け

洗濯乾燥機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。  
詳しくは「据付説明書」をお読みください。

## ⚠ 警告



アース接続

アース線は必ず取り付ける。

- アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意



水漏れ


洗濯前は必ず水栓を開いて、水漏れがないか確認する。

- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。


## ワンタッチつぎての取り付けかた

### ワンタッチつぎての取り付け


- 1 水栓の直径を確認する。
  - 直径が 2cm 以上のときは、つぎてリングを外します。

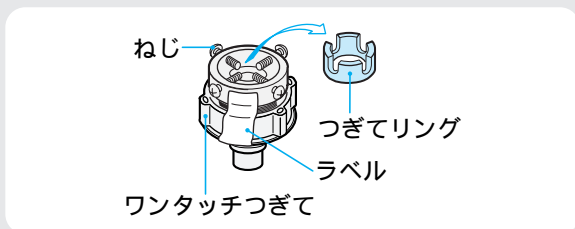


- 2 つぎて①、②とのすき間(約 6mm)を確認する。
  - つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

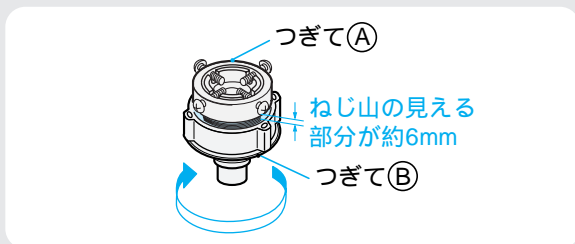

- 3 パッキングを水栓にまっすぐ押し付け、4本のねじを均等に締める。

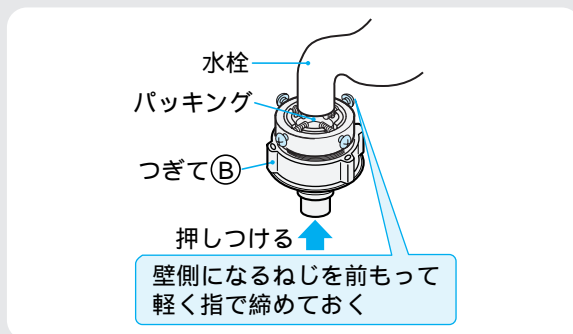

- 4 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約 4mm 以下にする。

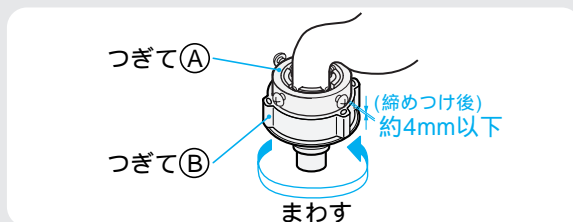

## ⚠ 注意



- ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締める。
- 付属品以外のジョイントを使用すると、水漏れの原因になります。

- 長期間のご使用で、ねじやつぎて ①、②が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2 ~ 4 の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎて ①、②をさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。  
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)




## 給水ホースの取り付けかた・外しかた

### 水 栓


#### 取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎてに差し込む。
- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
  - 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

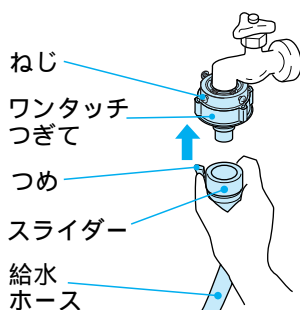

#### 外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 洗濯の「毛布」コースを選び、スタートボタンを押して約 10 秒間運転する。
  - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す。

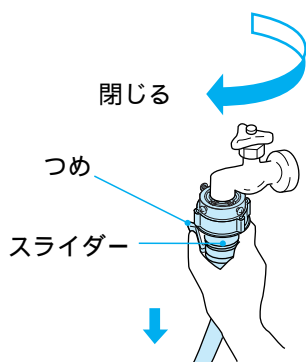

### 本 体

#### ユニオンナットの取り付けかた

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口にしっかり締めつけます。

#### ⚠ 注 意



給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける。

- 水漏れの原因になります。




- ユニオンナットの締めつけが十分でないと、水漏れします。

#### ユニオンナットの外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 洗濯の「毛布」コースを選び、スタートボタンを押して約 10 秒間運転する。
  - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 ユニオンナットを矢印方向に回して外します。




- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締めつけてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。

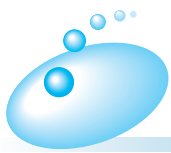


# 据え付け(続き)

## お湯取ホースの取り付けかた・外しかた

ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。  [据付説明書](#)


### 取り付けかた

- 1 風呂水吸水口キャップを外す。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む。
  - 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
  - 入りにくい場合は、少し回しながら押ししてください。
  - 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

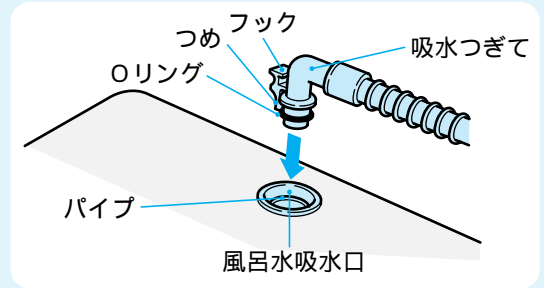

### 外しかた

- 1 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出す。
- 2 吸水つぎてを取り外す。
  - 吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

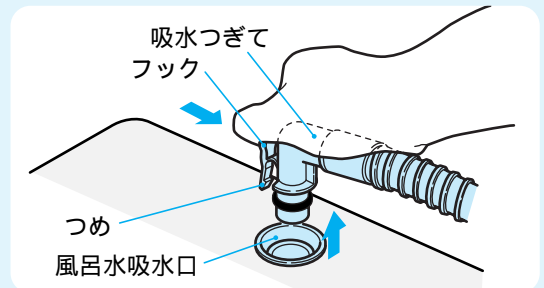


**ご注意** ●吸水つぎてを本体から外さない状態で、お湯取ホースを持ち上げるとホース内の残水が洗濯槽内に逆流し、脱水や乾燥の終わった衣類を濡らす恐れがあります。

## お湯取ホース掛けの使いかた


### お湯取ホース掛けのセットのしかた

- お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。

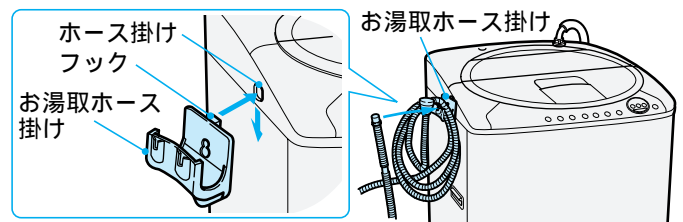


## 遮音トレイの取り付けかた { 遮音トレイは外槽の結露水が床面をぬらすのを防止することもできますので、必ず取り付けてください }

- 1 遮音トレイをストッパーの端面(遮音トレイが止まる位置)に合わせ、左側の爪(3個所)に差し込む。
- 2 遮音トレイをたわませながら、右側の爪(2個所)にはめ込む。(硬いときは1個所ずつ爪にはめ込んでください)

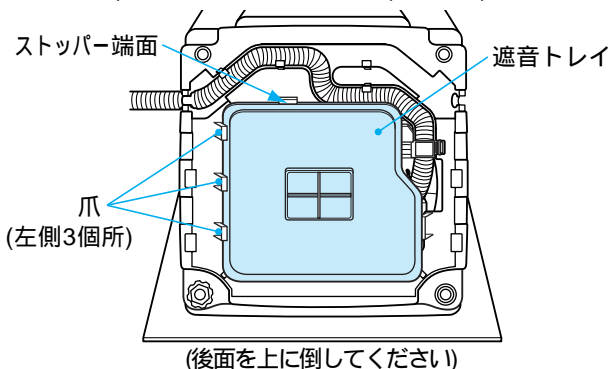


(後面を上にしてください)

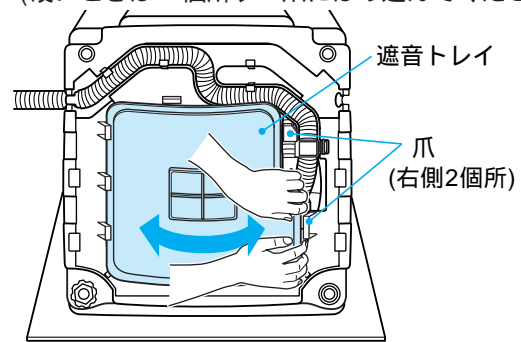

(後面を上にしてください)

**ご注意** 遮音トレイは確実に左右の爪に引っかけてください。  
●爪が外れていると異常音の原因になります。

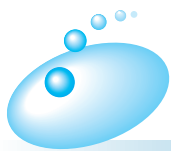


# 故障かなと思ったら

## 異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。  
ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様の異常報知がでる場合は、次の点検を行ってください。

表示	お知らせ内容	点検するところ	処置
	<b>給水できない</b> (40分たっても満水にならない、または8分たっても規定水位(約10L)にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>水栓は全開していますか。</li> <li>水道は凍結していませんか。</li> <li>断水していませんか。</li> <li>給水口の網にごみがたまっていませんか。</li> </ul>	 スタート一時停止 ↓ 異常を取り除く ↓  スタート一時停止 ↓ 運転再開
	<b>排水できない</b> (5分たっても排水が終わらないとき)	<b>排水ホースについて点検してください</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>倒していませんか。</li> <li>つぶれていませんか。</li> <li>先端が水につかっていますか。</li> <li>砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。(排水口も点検)</li> <li>凍結していませんか。</li> <li>正しくセットしていますか。</li> </ul> 据付説明書	 スタート一時停止 ↓ 一度電源を切り洗濯コースの「脱水」のみを行う ↓ 運転再開
	「乾燥」コースのみの場合で表示されたとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>槽の中に水が入っていませんか。</li> </ul>	閉じる ↓ 運転再開
	<b>槽回転できない</b> (槽回転洗い・すすぎ回転シャワーすすぎ脱水・槽反転かくはん)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふたが開いていませんか。</li> </ul>	閉じる ↓ 運転再開
	<b>脱水途中止まり</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯中の衣類が片寄っていませんか。(温風脱水設定時は、高温表示が点灯することがあります。高温ランプ点灯中はふたを開けられません。)</li> </ul>	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
 高温点滅表示	<b>槽回転できない</b> (乾燥中)	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾燥中の衣類が片寄っていませんか。(高温表示が点滅しているあいだは槽内の温度を下げるために冷却運転を行っています。冷却運転後、ふたを開けてください。)</li> </ul>	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
	乾燥中に一時停止のまま、再スタートしていない (乾燥中一時停止のまま10分以上経過したとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温表示が点滅しているあいだは槽内の温度を下げるために冷却運転を行っています。</li> </ul>	一度電源を切り20～30分放置槽内温度を下げるためです ↓ 異常を取り除く ↓ 電源を投入し再度乾燥運転
	<b>乾燥できずに停止した</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾燥フィルターが目づまりしていませんか。</li> <li>洗濯物の脱水をよくしましたか。</li> <li>洗濯物がからんでいませんか。</li> <li>洗濯物が多すぎませんか。</li> <li>運転中に洗濯物を追加していませんか。</li> <li>室温が低くありませんか(5以下)。または高すぎませんか(約30以上)。</li> <li>水栓は開いていますか。</li> <li>断水していませんか。</li> <li>排水ホースを倒していませんか。</li> <li>排水ホースがつぶれていませんか。</li> <li>排水ホースに砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか(排水口も点検)。</li> <li>脱水時間が短すぎませんか。</li> <li>温水を使用していませんか。</li> </ul>	一度電源を切り20～30分放置槽内温度を下げるためです ↓ 異常を取り除く ↓ 電源を投入し再度乾燥運転

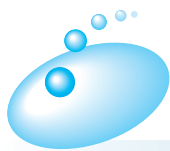












# 故障かなと思ったら(続き)

表示	お知らせ内容	点検するところ	処置
	風呂水吸水できない (10分たっても満水にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 浴槽の中に残り湯はありますか。 (お湯取ホースについて点検してください)</li> <li>● 正しくセットしていますか。 ☞ 据付説明書</li> <li>● クリーンフィルターにごみが詰まっていますか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検) ☞ 84、86</li> <li>● 余分なたるみなどの抵抗がありませんか。</li> <li>● 先端が浴槽の中に入っていますか。</li> <li>● 亀裂・ひび割れはありませんか。</li> <li>● 吸水つぎては風呂水吸水口に確実に入っていますか。 ☞ 90</li> </ul>	<p>水道水に切り替わり運転は継続されています。</p> <p>ポンプ運転を続けるには ☞ 23</p>
	ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ふたの下に異物などが入っていませんか。</li> </ul>	<p>異常を取り除く ▼ 運転再開</p>
	槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水、乾燥)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物が片寄っていませんか。</li> <li>● 洗濯機は水平になっていますか。 ☞ 据付説明書</li> </ul>	<p>一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート</p>
	ふたのロックが解除できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一時停止し、再スタート。</li> </ul>	<p>再度「C9」が出た場合は、修理を依頼してください</p>
	槽回転できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣類が片寄っていませんか。</li> </ul>	<p>一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート</p>
	布量オーバー (たっぷりコース)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣類の量が多すぎませんか。</li> </ul>	<p>一時停止し、衣類を減らして、ふたを閉め再スタート 目安は ☞ 24</p>
 フィルター点滅表示	乾燥用フィルターが正しく装着されていないのでスタートできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥用フィルターが正しく装着されていますか。</li> </ul>	<p>乾燥用フィルターを正しく装着したら、運転再開</p>
フィルター点滅表示	乾燥用フィルターが目づまりしている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥用フィルターが目づまりしていませんか。 (スタートするとフィルター点滅は消えます)</li> </ul>	<p>乾燥用フィルターの目づまりを取り除いたら、運転再開</p>

- 乾燥中や脱水中に衣類が片寄ったり、からんだりした場合には、C4表示のほかにFdエラーが発生することがあります。
- 91、92ページ以外の異常報知(F1、F8、Fb、FC、Fh、FPなど)がある場合は、外来ノイズによる誤動作が考えられます。一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。
- 乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。例えば、残時間表示「10分」または「20分」で約1時間程度待機することなどがあります。(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです)
- C0表示の布量オーバーは衣類の量と質で検知しています。衣類の質によっては6.0kg以下でも表示することがあります。

## 修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

現象	原因
運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 停電していませんか。</li><li>● 電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。</li><li>● 電源スイッチは入っていますか。</li><li>● 水栓は開いていますか。</li><li>● 予約にセットしていませんか。  77</li><li>● スタートボタンは押しましたか。</li><li>● 内ふた、ふたは確実に閉まっていますか。</li><li>● 乾燥フィルターは取り付けていますか。</li></ul>
給水しない 風呂水吸水しない かくはんしない 槽回転しない 脱水しない	<p>「異常報知について」の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">点検するところ</span> を参照ください。  91、92</p>
乾燥しない 乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 完全に乾かないで終了する場合があります。</li><li>● 「異常報知について」の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">点検するところ</span> を参照ください。  91、92</li></ul>
洗剤クリーマーが動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗剤クリーマーがオフモードになっていませんか。  18</li><li>● 洗濯の「ドライ」「毛布」コース、洗乾の「毛布」コースを選んでいませんか。  33、51、54</li><li>● 残水が凍結していませんか。  87</li></ul>
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源スイッチは入っていますか。 脱水の途中で電源を切ったり、停電があると、ふたがロックされたままになっています。電源を入れるとロックが解除します。また、乾燥中に電源を切ったりすると、再度電源を入れても槽内の冷却のため10分程度ふたは開きません。</li></ul>
異常な音がる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯乾燥機が傾いたり、がたついていませんか。  据付説明書</li><li>● ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。</li><li>● 糸くずフィルターが外れていませんか。</li></ul>
終了ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 終了ブザーを消す設定になっていませんか。  76</li></ul>
運転中、ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"><li>● チャイルドロック(いたずら防止モード)の設定になっていませんか。  76</li></ul>
水漏れする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 水栓の形状は適していますか。  据付説明書</li><li>● ワンタッチつぎでの取り付けやユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。  据付説明書および 88</li></ul>
水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源スイッチは入っていますか。 排水の途中で電源を切ったり、停電があると排水バルブが開いたままになっているためです。電源を入れるとバルブが閉まります。</li></ul>
ブレーカーが作動する	<ul style="list-style-type: none"><li>● 同一配線に冷蔵庫などが接続されていませんか。</li><li>● 専用の15A以上のコンセントを使っていますか。</li></ul>


### 電源オートオフについて

運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。

次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。

- ① 一時停止の状態
- ② ふたを開けたままの状態
- ③ 91、92ページのような異常報知状態


電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

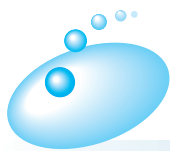


# 故障かなと思ったら(続き)

## こんなときは故障ではありません

現象	理由
<b>風呂水吸水について</b> <small>お湯取</small> の設定でも水道水から給水される スタートしてもすぐに風呂水が吸水されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●風呂水ポンプに呼び水をするためです。👉 23</li> <li>●お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約3分かかります。</li> </ul>
<b>給水について</b> 洗濯の途中で給水する すすぎから始めると給水されない 給水ホースをセットして水栓を開くと給水口から水が出る 給水途中にかくはん翼が回転せずに、約1分間給水が停止する 洗いのかくはん中にときどき給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。</li> <li>●排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。</li> <li>●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。</li> <li>●外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかっているためです。</li> <li>●洗剤クリーマー内をクリーニングしているためです。</li> </ul>
<b>音について</b> 槽を手で動かすと「シャワシャワ」という音がする 洗いのスタート時、槽回転洗い開始時、脱水開始時などに「カチャ」という音がする。また、かくはん動作時に「カツカツ」と反転音がする 洗いのかくはん中にときどき「ウン」というモータ音がする 乾燥時に「ヴォー」「ピー」という音がする 乾燥運転中に「ジャワジャワ」「シャバシャバ」という音がする 乾燥運転中に「シャーッ」という音がする 脱水中に「シュシュ」「ヒュルヒュル」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水時の振動を低減するためのバランスリングの音です。</li> <li>●クラッチの切換動作の音です。(音の大きさは、タイミングにより異なります)</li> <li>●洗剤クリーマー内をクリーニングしているためです。</li> <li>●送風ファンの音です。</li> <li>●マイナスイオン発生のための水しぶきの音です。</li> <li>●除湿乾燥用の冷却水の音です。</li> <li>●防振装置の動作音です。</li> </ul>
<b>すすぎについて</b> 回転シャワーすすぎがためすすぎまたは注水すすぎに変わる 少量洗濯時、回転シャワーすすぎの水が衣類にかからない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。(安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります)</li> <li>●洗濯物の量が少ないとき、シャワーがかりにくい場合がありますが、すすぎ性能は問題ありません。</li> </ul>
<b>脱水について</b> 脱水の途中で給水する 脱水の途中ですすぎに変わり給水する 間欠的に脱水する 脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない 脱水中、電源スイッチを「切」にしたあと、電源スイッチを「入」にしても、ふたがロックしたままになる 残時間が増える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。(安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。</li> <li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。</li> <li>●脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。</li> <li>●ブレーキをかけ、槽が完全に停止してからふたロックを解除します。</li> <li>●脱水の惰性回転が止まるまでは、ふたロックを解除しません。(約3～5分間)</li> <li>●衣類のアンバランスが大きかったため、振動センサーが検知し、脱水回転数を下げたためです。(約1～5分延長)</li> </ul>

現象		理由
水位について	洗濯量に対して水位が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。</li> <li>化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなる場合があります。</li> </ul>
	洗濯量に対して水位が高い	<ul style="list-style-type: none"> <li>ぬれた衣類や槽に水が残っているときは水位が高くなります。</li> </ul>
糸くずフィルターについて	糸くずが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めを設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。</li> </ul>
洗濯時間について	予約時間がすぎているのに洗濯が終わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。</li> </ul>
	残時間が増減する	<ul style="list-style-type: none"> <li>給水の状態によって残時間を修正します。</li> </ul>
電源スイッチについて	電源スイッチを「切」「入」とすると受け付けられないことがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチを切ったあと約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。</li> </ul>
	電源スイッチを「入」にしてもすぐに表示ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチを「入」にすると、「ピッピッ」という受付音があり、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)</li> </ul>
乾燥について	運転終了後、乾燥フィルターを掃除したのに、電源スイッチを押したらフィルターのランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾燥フィルターが目づまりしたときは、電源スイッチを押したとき、再度報知するようにしています。スタートボタンを押すと消灯します。</li> </ul>
	一時停止して乾燥ボタン、洗乾ボタンを押しても変更できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転をスタートすると変更できません。変更するときは、一度電源スイッチを切ってから運転し直してください。</li> </ul>
	お手入れ時に乾燥フィルターが濡れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾燥途中で止めた場合、湿っていることがありますが、異常ではありません。</li> </ul>
	一時停止してもふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふたロック機構が働いています。  65</li> </ul>
	残時間が変わる 残時間の表示が異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>時間を補正しながら表示します。このため、途中で表示が変わります。表示の時間は目安時間のため、実際の時間とは異なります。</li> </ul>
結露について	操作パネルの内側が結露でくもる	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾燥中の湿気で結露することがあります。(しばらくして自然に消える場合は異常ではありません)</li> </ul>
	内ふたの内側や洗濯槽が結露する	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾燥や脱水したまま放置すると、衣類や洗濯槽内の水分が蒸発し、ステンレス部分に結露することがあります。</li> </ul>
その他	初めて使用するとき排水ホースから水が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>工場の性能テスト時の残水です。</li> </ul>
	スタートボタンを押してかくはん翼が回転しても、洗濯量と水量の表示が出ず「- -」表示のままになる	<ul style="list-style-type: none"> <li>外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないためです。電源を一度切り、もう一度やり直してください。</li> </ul>

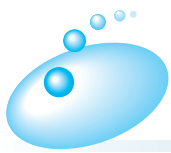

# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間  
お買い上げの日から1年です。

## 補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。  
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」(☎97)の担当地域にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

## 出張修理

91～95ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品名	電気洗濯乾燥機
形名	NW-D8CXHN
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

- このようなご使用は、保証期間の対象外となります。



## 愛情点検

### 長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。
- 乾燥時間が異常に長くなった。

ご使用  
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11


FAX 0120-3121-34

### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ




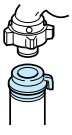


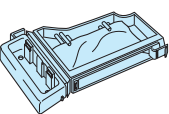
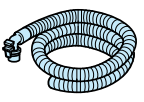
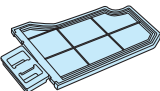
担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

- ご相談窓口の名称、所在地などは変更になることがありますのでご了承ください。

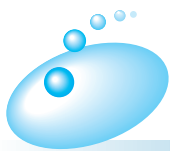


# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格には消費税は含まれておりません。(価格は2004年9月現在)
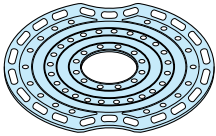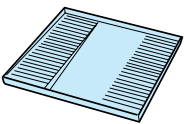
<p>お洗濯キャップ (部品番号 MO-F88-001) 希望小売価格 1,200 円(税別)</p> 	<p>洗濯機用トレイ (YT-1) ●結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,000 円(税別)</p> 
<p>糸くずフィルター(2セット入) (部品番号 NW-D8BX-009) 希望小売価格 500 円(税別)</p> 	<p>全自動専用設置台 (UP-D2) ●本体を高くするとき、および防水パンの中に据え付けられないため洗濯機の脚を防水パンから外に出して、据え付けるときに使います。 希望小売価格 5,000 円(税別)</p> 
<p>L形給水つぎて (部品番号 PF-4100-029) ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 390 円(税別)</p> 	<p>付属ホースつぎて (部品番号 PF-4100-630) ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 600 円(税別)</p> 
<p>フィルター(緑Q灰)セット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-8S3-041) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>延長用排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023) ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 800 円(税別)</p> 
<p>ストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>直下排水L形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,000 円(税別)</p> 
<p>ネット (クリーンフィルター用) (部品番号 NW-7S-057) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>洗濯槽クリーナー (部品番号 KW-S452-071) ●洗濯槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,000 円(税別)</p> 
<p>ポンプフィルター (部品番号 NW-7S-052) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>お湯取ホース 約7m) (部品番号NW-9S3-028) 希望小売価格 1,800 円(税別) ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>乾燥フィルター A (部品番号 NW-D8CX-010) 希望小売価格 900 円(税別)</p> 	<p>お湯取ホース 約4m) (部品番号NW-9S3-031) 希望小売価格 1,200 円(税別) ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>乾燥フィルター B (部品番号NW-D8BX-020) 希望小売価格 800 円(税別)</p> 	

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

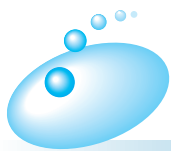

# 仕様

## 本体

種類	電気洗濯乾燥機
電源	100V、50-60Hz 共用
標準洗濯容量	8.0kg (乾燥状態での布質量)
標準脱水容量	
標準乾燥容量	4.5kg (乾燥状態での布質量)
標準水量	62L (洗濯「標準」コース)
標準使用水量	洗濯時 130L (洗濯「標準」コース) 乾燥時 38L (水冷除湿用)
電動機の定格消費電力	310W (50-60Hz)
電熱装置の定格消費電力	1185W (50-60Hz)
定格消費電力	1280W(30 ) (乾燥「標準」コース)
洗濯方式	うず巻式
水道水圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm <sup>2</sup> }
外形寸法	幅 612mm × 奥行 625mm × 高さ 1015mm
質量	47kg

## ポンプ(本体に内蔵)

定格消費電力	40W (50-60Hz)	揚水量	毎分 14L (全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定格電圧	DC 25V		
定格電流	DC 1.64A	お湯取ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

### お客様メモ

後日のために記入しておいて  
ください。

サービスを依頼される時、  
お役に立ちます。

購入店名 \_\_\_\_\_ 電話 (     )     -     \_\_\_\_\_

ご購入年月日 \_\_\_\_\_ 年     月     日

### 廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12

電話 (03)3502-2111

3-J5265-3

J4(HEC)