


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

➔ P. このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

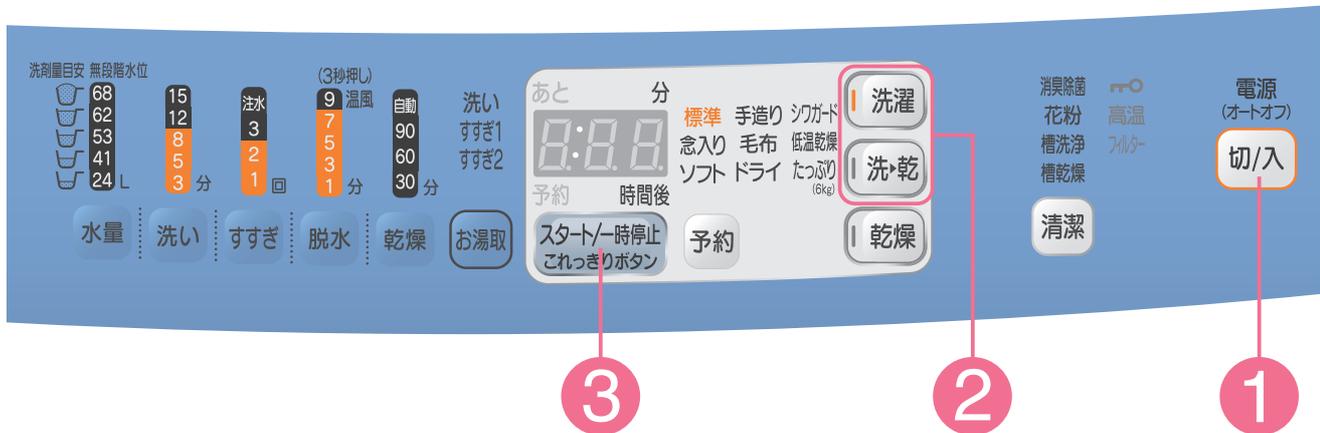

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **洗濯** **洗▶乾** 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

3 **スタート/一時停止** **これっきりボタン** を押す

洗濯物の量を測定し、約30秒後に水量を表示します。



4 水量表示に従って、洗剤、漂白剤を入れて内ふたを閉め、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める ➔ P.22 ~ 25

お湯取設定したいときは

お湯取 を押し、運転したい行程のランプを点灯させる

➔ P.30

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変えたいときは ➔ P.48、52 ~ 55

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート/一時停止 **これっきりボタン** を押す ➡ ふたロックが解除されます。

乾燥運転時

スタート/一時停止 **これっきりボタン** を押す ➡ 1 ~ 15分の冷却運転後にふたロックが解除されます。乾燥運転を開始してから1 ~ 40分の間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。それ以降は再スタートできません。

➔ P.5

スムーズに脱水するには・・・


洗濯物のバランスがとれない場合には脱水の途中で、洗濯物のバランスを直すため、運転時間が長くなったり、本体が大きく振動し、脱水を中断してしまうことがあります。下記のことにご注意ください。

タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、単独では洗濯しないでください。



単独では洗濯しない

厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

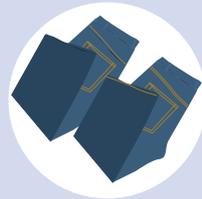


2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗う

洗濯物は詰め込み過ぎないでください。




洗濯ネットは、1辺が40cm以上のものは使わないでください。

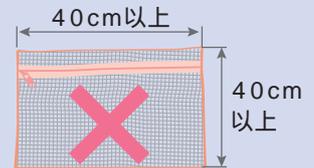

大きな洗濯ネット


厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

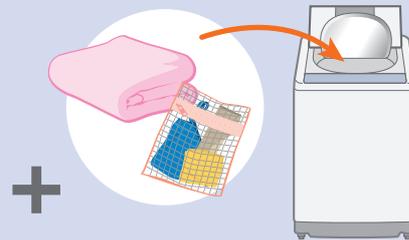

厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れる

据付説明書に従い、正しく据え付けてください。

本体のガタつきや、水準器の気泡が中心にあることを確認してください。 → 据付説明書

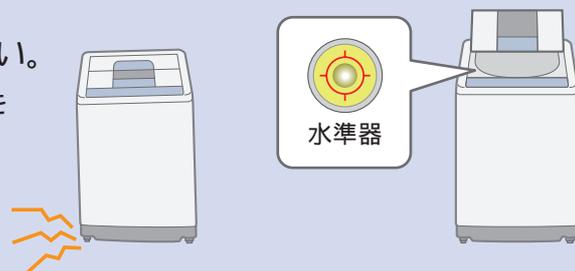


のポイント

お湯取動作がうまくいかないときは・・・

お湯取をするときは、下記の条件を守ってお使いください。吸水ができなくなります。

→ P.29

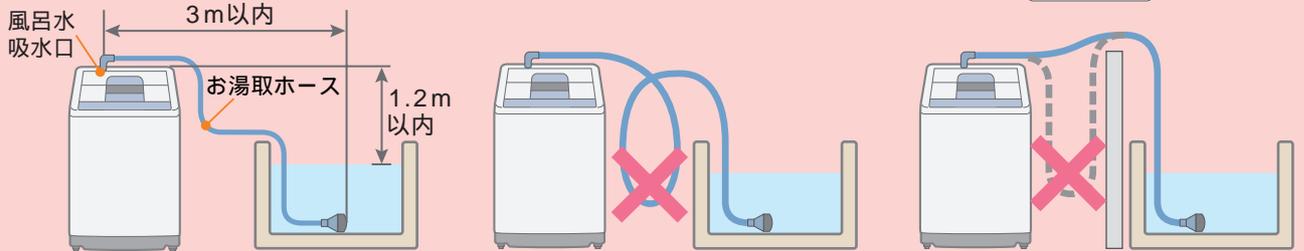

お湯取ホースは、風呂水吸水口からクリーンフィルター先端までの距離が3m以内になるように設置してください。浴槽水面から風呂水吸水口までの高さは1.2m以内に設置してください。

ホースを巻いたまま使用しないでください。

高い壁を越えるときは、ホースにたるみをなくしてください。

次の確認をしたあと、運転してください。

- 1 蛇口が開いているかを確認する。
- 2 お湯取ホースがきちんと取り付けられているかを確認する。
- 3 禁止入浴剤が入っていないかを確認する。→ P.31
- 4 クリーンフィルターにごみがかんまりついていないかを確認する。
- 5 お湯取ホースの途中がつぶれていないかを確認する。

糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。

→ P.60



槽洗浄コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。

→ P.44



糸くずが気になる洗濯物は、市販の「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。



水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。



音が気になるときは・・・

洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。 → P.68

運転工程	音の種類
 洗いすぎ	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p>カチッ・カツカツ クラッチの切替動作の音です</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p>ピー モーターの運転音です。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p>ポコ・ポコ 風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p>ウィーン 風呂水ポンプを運転している音です。</p> </div> </div>
 脱水	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0ffe0;"> <p>ピー モーターの運転音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0ffe0;"> <p>ヒュルヒュル 防振装置の動作音です。</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">脱水動作は回転数を段階的に上げているので、変化の途中で音が大きくなることがあります。衣類の片寄り具合により脱水時の音や振動が大きくなる場合があります。</p>
 乾燥	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0;"> <p>ピー モーターの運転音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0;"> <p>ウィーン 風呂水ポンプを運転している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0;"> <p>ブォー 送風ファンが運転している音です。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0;"> <p>シャー 除湿乾燥用の冷却水を流している音です。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0;"> <p>ポコ・ポコ 風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">乾燥中に送風ファンの回転数を変えたときなどに、音が大きくなる場合があります。</p>

そのほかにこんなことが気になる

下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

<p>残時間表示</p>  <p>残時間表示がおかしい? → P.69</p>	<p>洗剤や柔軟剤</p>  <p>洗剤が溶け残っているなど → P.70</p>	<p>汚れ落ち</p>  <p>汚れが落ちないなど → P.70</p>
<p>乾燥</p>  <p>乾きが悪いなど → P.69</p>	<p>におい</p>  <p>洗濯物ににおいが付いているなど → P.70</p>	<p>排水口</p>  <p>排水口が詰まるなど → P.70</p>

お困りのときは

次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や同梱の取扱説明書などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
電話番号 0120-3121-11
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理などアフターサービスに関するご相談は
0120-3121-68
(受付時間)365日/9:00~19:00

残時間表示部にこのような表示がでたら

残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
 給水できない	蛇口が閉まっています。	蛇口を開いてください。
 排水できない	排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。
 ふたが開いている	ふたが閉まっていません。危険防止のため、ふたをロックします。	ふたを閉めてください。
 脱水できない	衣類が片寄っています。	電源を切らずに一時停止し、衣類の片寄りを直してから、スタートボタンを押してください。
 乾燥フィルターが目詰まりしている	乾燥フィルターが目詰まりしています。	乾燥フィルターをお手入れしてください。
 ふたがロックできない	ふたがきちんと閉まっていません。	ふたを閉めてください。
 ふたのロックが解除できない	ふたが浮いています。	ふたをきちんと閉めてください。
 乾燥する量が多い	乾燥できる衣類の量を超えています。	乾燥する衣類の量を減らしてください。
 乾燥フィルターが正しくセットされていない	乾燥フィルターが正しく取り付けられていません。	乾燥フィルターを正しく取り付けてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。

→ P.66

 「F」表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

フィルターのお手入れ

糸くずフィルター

→P.60



お手入れは、お洗濯ごとに

1 糸くずフィルターを取り出す



糸くずフィルター

2 カバーからネットを外しネットを裏返しにする




カバー

3 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす 目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで掃除します。



4 ネットを元に戻す 凸部と角穴を合わせて、左右のつめにはめる。

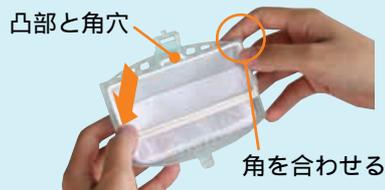

角を合わせる

5 元どおり取り付け



つめを差し込み

つめ



洗濯

洗・乾

乾燥

消臭除菌
花粉
槽洗浄
槽乾燥

清潔

高温
フィルター



フィルターは消耗品です。
破損したときは販売店で
お買い求めください。

→P.78

乾燥フィルター

→P.64



お手入れは、乾燥のたびに

1 乾燥フィルターA,Bを取り出す



手前に引く

つまみ

2 ネットを裏返しにして掃除機で糸くずなどを吸い取る



ネットは裏返す

汚れがひどい場合は洗い流す



3 乾燥フィルターAのネットを元に戻す



フック

ネットの端をフックに差し込む

ネット

4 乾燥フィルターA・Bを元どおり取り付け



乾燥フィルターB

乾燥フィルターA

水平に押す