

お困りのときは

●次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や「取扱説明書」などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

- 商品情報やお取り扱いについてのご相談は
電話番号 0120-3121-11 0120-3121-68
(受付時間) 9:00~17:30(月~土) / 9:00~17:00(日・祝日) (受付時間) 365日 / 9:00~19:00

残時間表示部にこのような表示がでたら

●残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
8:00 給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開いてください。
8:02 排水できない	●排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。 ●排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除しにくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。(P.92)	●排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。
8:04 脱水できない	●衣類が片寄っています。	●電源を切らずに一時停止し、衣類の片寄りを直してから、スタートボタンを押してください。
8:06 自動運転(最大6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターが目詰まりしています。	●乾燥フィルターをお手入れしてください。
8:08 ふたがロックできない	●ふたがしっかり閉まっていますか。	●ふたを閉めてください。
8:09 ふたのロックが解除できない	●ふたがしっかり閉まっていますか。	●ふたを閉めてください。
8:0E 乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが正しくセットされていますか。	●乾燥フィルターをきちんと取り付けてください。
8:0F 乾燥する量が多い(たっぷりコースのみ)	●洗濯物を多く入れすぎていますか。	●洗濯物の量を減らしてください。
8:0H 脱水できない	●排水ホースが正しくセットされていますか。 ●泡が多く出過ぎていませんか。	●「C2」表示が出たときの直し方を確認してください。 ●1度すすぎを行ってから脱水してください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。(P.74、75)

F:00 「FOO」「COO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

フィルターのお手入れ


糸くずフィルター (P.66)

お手入れは、洗濯のたびに

1 糸くずフィルターを取り出す



2 カバーからネットを取り除き、ネットを裏返す

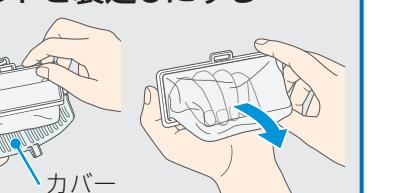


3 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす

●目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで掃除します。



4 ネットを元に戻す

●凸部と角穴を合わせて、左右のつめにはめ込みます。

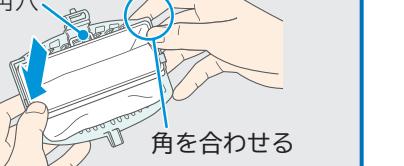


5 元どおり取り付ける




乾燥フィルター (P.70)

お手入れは、乾燥のたびに


1 乾燥フィルターA,Bを取り出す

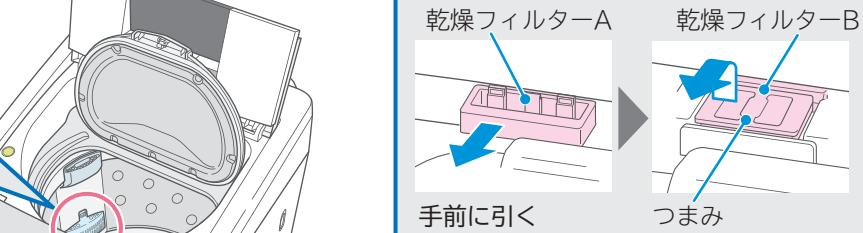


2 ネットを裏返しにして掃除機で糸くずなどを吸い取る

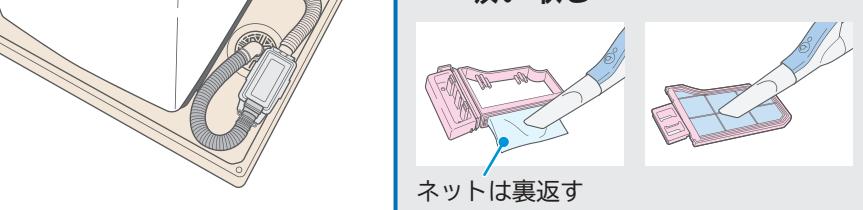


汚れがひどい場合は洗い流す

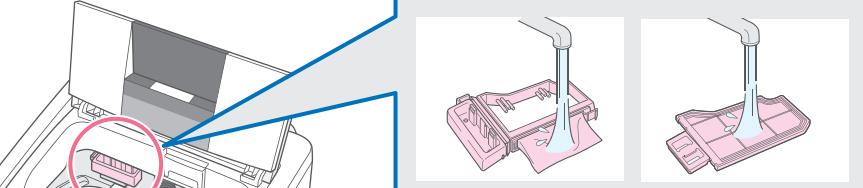

3 乾燥フィルターAのネットを元に戻す

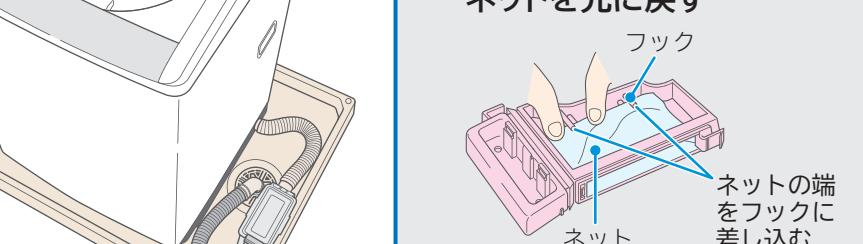


4 乾燥フィルターA・Bを元どおり取り付ける

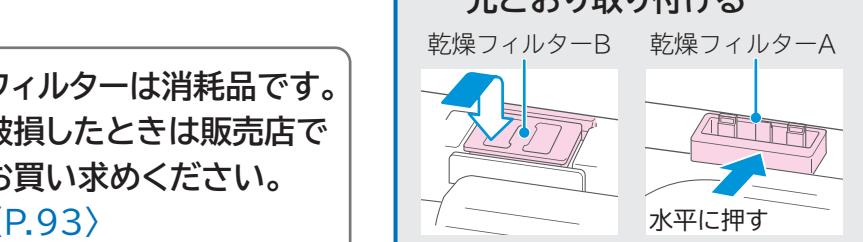

カンタンご使用ガイド

「洗濯」「洗・乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

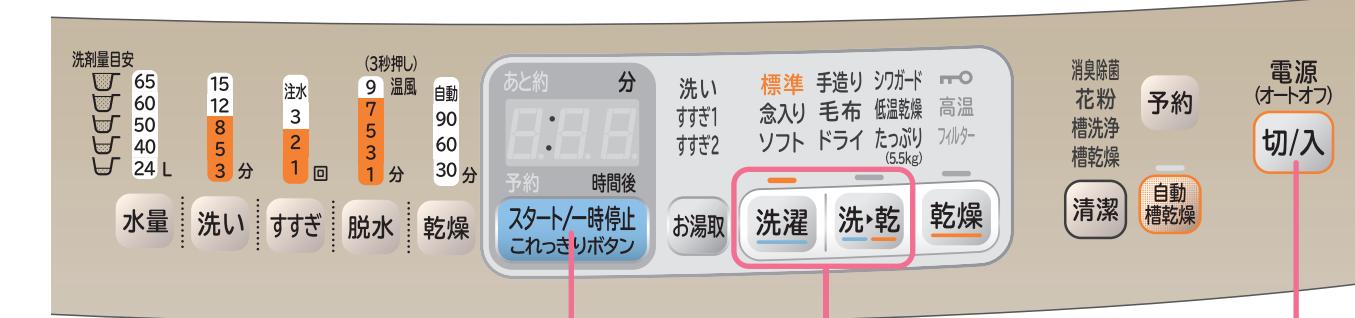

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる (P.14, 16, 17)

1 切/入 を押し、電源を入れる

*ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

2 洗濯 洗・乾 運転したいいづれかのボタンを押し、コースを選ぶ

- 水量を変更するときは (P.51, 56, 57)
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは (P.51, 56, 57)
- 風呂水を使用するときは (P.26~30)

3 スタート/一時停止 を押す

*「毛布」「ドライ」コースは計測しません。
※「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は計測しません。

4 水量表示に従って、洗剤、漂白剤を入れて内ふたを閉め、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める (P.20~23)

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート/一時停止 を押す



ふたロックが解除されます。

乾燥運転時

- 1~15分後(冷却運転後)にふたロックが解除されます。乾燥運転で開始から1~40分の間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。再度運転したいときは、電源を入れ運転してください。(P.3)


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
(P.○○) : このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

上手なお洗濯のポイント


スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。

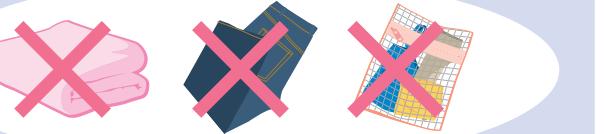


- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

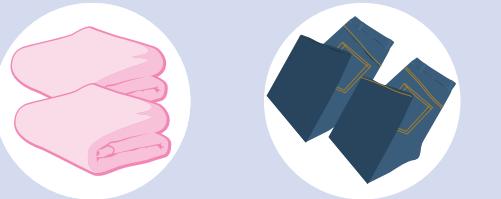


- 洗濯物は詰め込み過ぎないでください。



- 洗濯ネットは、一辺が40cm以上の大好きなネットは使用しないでください。

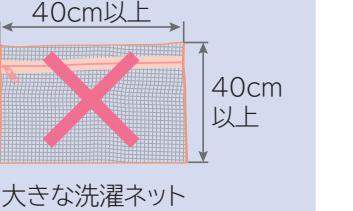


- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

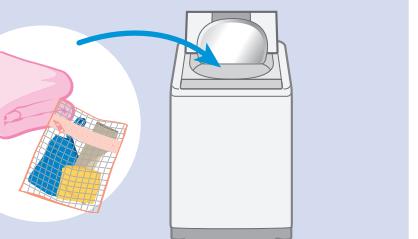


- 据付説明書に従い、正しく据え付けてください。

●本体のガタつきや、水準器の気泡が円の中にあることを確認してください。[\(据付説明書\)](#)

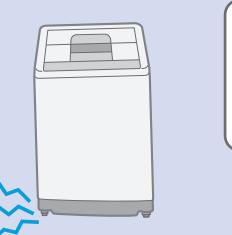

お湯取動作がうまくいかないときは・・・

- お湯取をするときは、下記の条件を守ってお使いください。吸水ができなくなります。[\(P.26, 27\)](#)

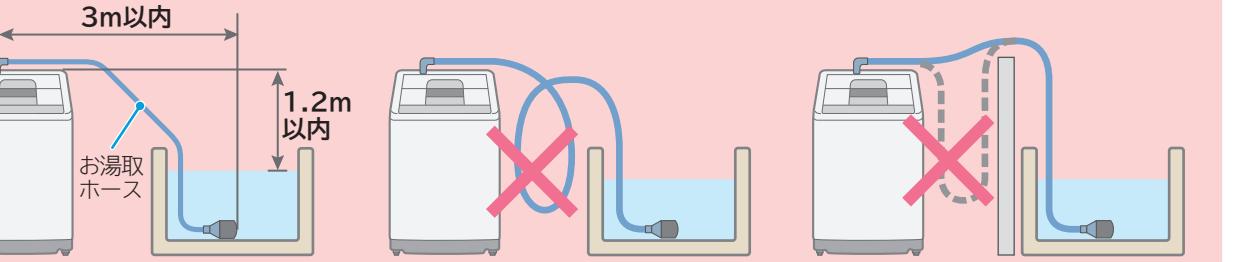


お湯取ホースは、風呂水吸水口からAg除菌お湯取ユニット先端までの距離が3m以内になるように設置してください。浴槽水面から風呂水吸水口までの高さは1.2m以内に設置してください。

- 次の確認をしたあと、運転してください。


- 1 水栓が開いているかを確認する。
- 2 お湯取ホースがきちんと取り付けられているかを確認する。
- 3 禁止入浴剤が入っていないかを確認する。[\(P.29\)](#)
- 4 Ag除菌お湯取ユニットにごみが詰まっていないかを確認する。
- 5 お湯取ホースの途中がつぶれていないかを確認する。

糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

- お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。[\(P.66, 67\)](#)

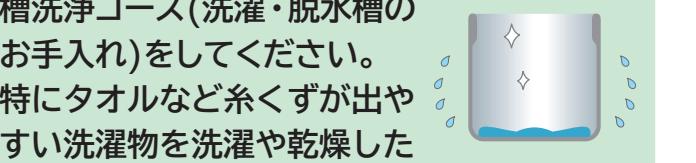

- 糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。

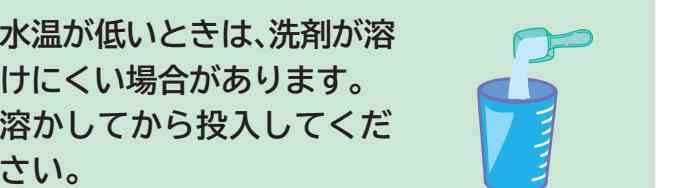

- 槽洗净コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。[\(P.48\)](#)

- 洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。[\(P.77\)](#)

こんな音がしたときは	音の原因（故障ではありません）
洗濯運転しているとき	カチッ・カツカツ 洗い運転と、すすぎ前の脱水運転とを切り替えるときの音です。
	ピー・ヒュー モーターの運転音です。
	カタン・コン 毛布・ドライコースの洗い・すすぎ時の槽回転(反転)音です。
	ポコポコ 配管内の空気が動いている音です。
	ボコボコ 結露ポンプの運転音です。
	ブーン コントロール基板を冷却している音です。
	ピー・ヒュー モーターの運転音です。
乾燥運転しているとき	ブオー 温風を吹き出すときのファンの運転音です。
	シャー 洗濯物から出る湿気を冷やすために水を流している音です。
	ブーン コントロール基板を冷却している音です。
	ポコポコ 配管内の空気が動いている音です。
お湯取運転しているとき	ウィーン 風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。
	ポコ・ポコ 風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。

そのほかにこんなことが気になる

- 下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

残時間表示 ?	洗剤やソフト仕上剤 洗剤が溶け残っているなど (P.80, 85)	汚れ落ち 汚れが落ちないなど (P.86)
乾燥 	におい 	排水口
乾きが悪いなど (P.87, 88)	洗濯物ににおいが付いているなど (P.87)	排水口が詰まるなど (P.78)