


エアジェット乾燥カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P. このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

エアジェット乾燥機能の使い方を、洗濯終了後の洗濯物の乾燥を例にご紹介します。

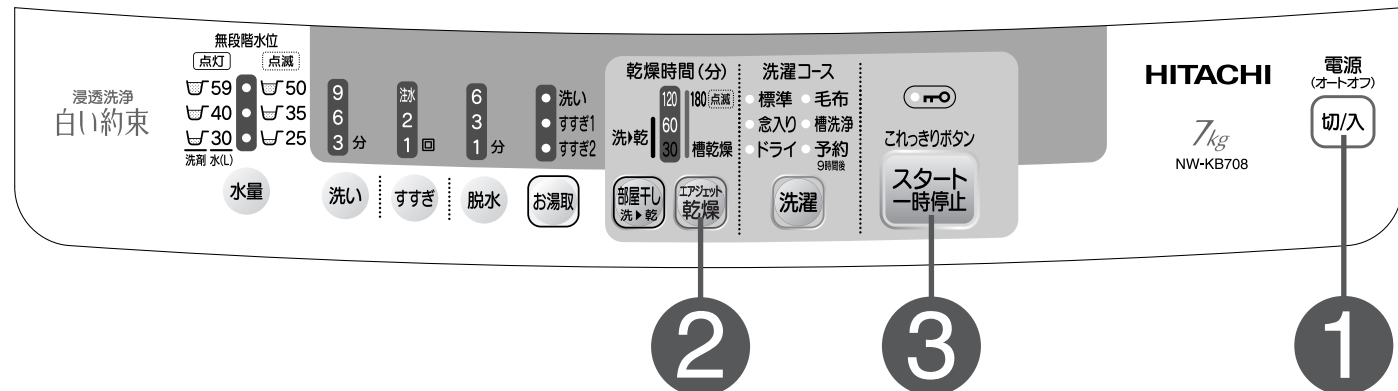


準備 洗濯物を1枚ずつ広げ、片寄らないように入れる

次のものは乾燥できません
→ P.14 の衣類

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 エアジェット乾燥 を押し、希望の時間のランプを点灯させる

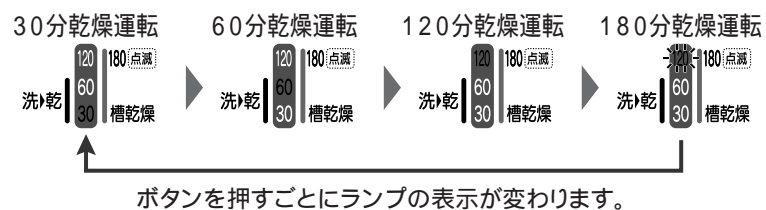

乾燥時間の表示以外は消灯します。

乾燥時間は乾燥(脱水)を行っている時間です。衣類の片寄りの修正や衣類をほぐすかくはん動作により、約5~30分時間が長くなります。


3 スタート一時停止 を押す

エアジェット乾燥について

エアジェット乾燥は、ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です。そのため、一度にたくさんの洗濯物を短時間で乾燥するのに適していません。洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや乾燥にお使いください。

エアジェット乾燥できる洗濯物は

乾燥できる洗濯物の量は化繊約3kgです。

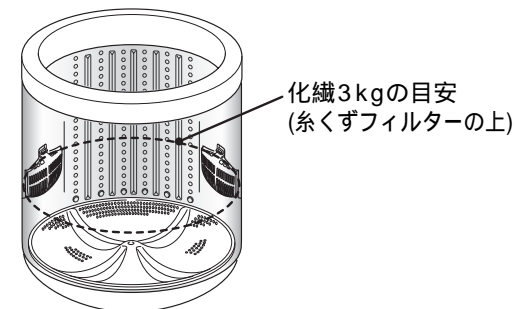


ご注意

洗濯物は目安位置以上に入れないください。洗濯物を傷める恐れがあります。洗濯物の量が多いと、乾きムラが発生したり、シワつきが多くなります。

位置の目安は脱水後の湿った洗濯物をほぐして入れたときです。

乾燥できる洗濯物の重さの目安



ガードル (ウレタン入り) (化繊:約200g)



フリーストレーナ (化繊:約500g)



キャミソール (ウレタン入り) (化繊:約200g)



ジャージ上下 (化繊:約700g)

ご注意

裏地のある洗濯物は、運転時間を長めにしてください。風による乾燥のため、運転終了時の洗濯物は温度が低いため、乾いていないと感じる場合があります。

お願い

乾きにくい綿製品は、別売りのドライマットをお使いください。 → P.65

故障かなと思ったら

詳しくは、取扱説明書(P.54~P.61)をご覧ください。
 → P. このマークは取扱説明書の記載ページです。

操作パネルにこんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様のお知らせがでる場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容	確認するところ	直しかた
<p>給水できない (40分たっても満水にならない、または約8分たっても規定水位(約10L)にならないとき)</p>	水栓は全開していますか。 水道は凍結していませんか。 断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていますか。	一時停止 ▼ 確認後 再スタート
<p>排水できない (5分たっても排水が終わらないとき)</p>	排水ホースを確認してください。 ・排水ホースを倒していますか。 ・つぶれていませんか。 ・先端が水につかっていますか。 ・糸くずなどが詰まっていますか。 ・凍結していませんか。 ・途中15cm以上高くなっていますか。 ・延長ホースが長過ぎませんか。→ 据付説明書 排水口(排水トラップ)を確認してください。 ・糸くずなどが詰まっていますか。	
<p>脱水できない</p>	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機は水平になっていますか。 → 据付説明書	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート
<p>風呂水吸水できない (10分たっても規定水位にならないとき)</p>	浴槽の中に残り湯はありますか。 (お湯取ホースについて点検してください) 正しくセットしていますか。 → 据付説明書 クリーンフィルターにごみが詰まっていますか。 (風呂水吸水口のポンプフィルターも点検) 余分なたるみなどの抵抗がありませんか。 先端が浴槽の中に入っていますか。 亀裂・ひび割れはありませんか。 吸水つぎでは風呂水吸水口に確実に入っていますか。→ P.24	水道水に切り替わり運転は継続されています。 ポンプ運転を続けるには → P.26
<p>ふたがロックできない</p>	ふたが開いていませんか。 ふたの下に異物が入っていませんか。	確認後 再スタート
<p>槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水)</p>	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機は水平になっていますか。 → 据付説明書	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート
<p>ふたのロックが解除できない</p>	ふたの下に異物が入っていませんか。	確認後、再スタート。 再度ランプが点滅した場合は、修理を依頼してください

これら以外の表示が出た場合は、外来ノイズなどの影響で正しく検知できないことがあります。電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示がでたときは、使用を中止し修理を依頼してください。

こんなときは故障ではありません

こんなときは	確認・動作内容
音・振動 音がする 振動が気になる	洗濯・脱水槽を動かすと、「シャワシャワ」と音がする。 脱水時のバランスを取るために、洗濯・脱水槽のバランスリングに入れてある水の音です。 脱水終了後、接触音がする。 洗濯物を取り出しやすくするため、ほぐし運転を行っている音です。→ P.46 本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。→ 据付説明書 → 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。
電源 電源ボタンを「切」「入」と受け付けない	電源を切ったあと約10秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源ボタンを受け付けません。 → 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタンを押してください。
表示 「すすぎ」回数のランプが全て点滅する(排水できない)	排水口や排水ホースが詰まっていませんか。 お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。 → 排水口は月1回程度を目安に、定期的に掃除してください。
「脱水」時間のランプが全て点滅する(脱水できない)	洗濯物が片寄っていませんか。 → 一時停止ボタンを押してから、洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。 タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、単独で洗っていませんか。 単独で洗うと片寄りが起こりやすくなります。 → 一時停止ボタンを押してから、ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。 洗濯・乾燥できないものを入れて運転していませんか。 脱水異常振動が起こる場合があります。 → 一時停止ボタンを押してから、洗濯できないものを取り出してください。スタートボタンを押すと、運転を再開します。
風呂水(お湯取) お湯取設定しても風呂水を吸水しない	本体がガタついていたり、傾いた床面に設置したりしていませんか。 → 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。→ 据付説明書 浴槽の中に風呂水は残っていますか。 約10分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切り替わります。 → 浴槽の湯量を確認してください。
洗い・すすぎ 給水されない すすぎ内容が変わる	洗剤などの投入のため、約1分間は給水しません。→ P.20~21 「標準」「念入り」コースは、約1分の間に水量ボタンを押すと、すぐに給水します。→ P.28、38 運転中に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 洗濯物の片寄りを修正するために、「注水」すすぎ運転をします。 → 衣類の片寄りを防ぐには → P.16
脱水 脱水中にすすぎに戻る	最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 洗濯物の片寄りを修正するため、すすぎに戻ります。
仕上がり 洗濯物の糸くずが気になる	色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。 → すすぎをお湯取に設定するか、すすぎの回数を増やす、または注水すすぎで運転してください。 → 市販の「糸くず防止用洗濯ネット」をご使用ください。→ P.17
ふた ふたが開かない	脱水中に電源を切りませんでしたか。 脱水中に電源を切ると、そのあと電源を入れても、ふたがロックしたままになります。 → 脱水の惰性回転が止まるまでは、ふたロックを解除しません。(約3~5分間)
その他 水が抜ける	洗濯・脱水槽に水が入っていませんか。 ご使用時に水が入っている(約25L未満)場合は、スタート/一時停止ボタンを押すと排水します。→ P.29