


取扱説明書

HITACHI

日立 全自動 電気洗濯機

形名

NW-S80PAM2

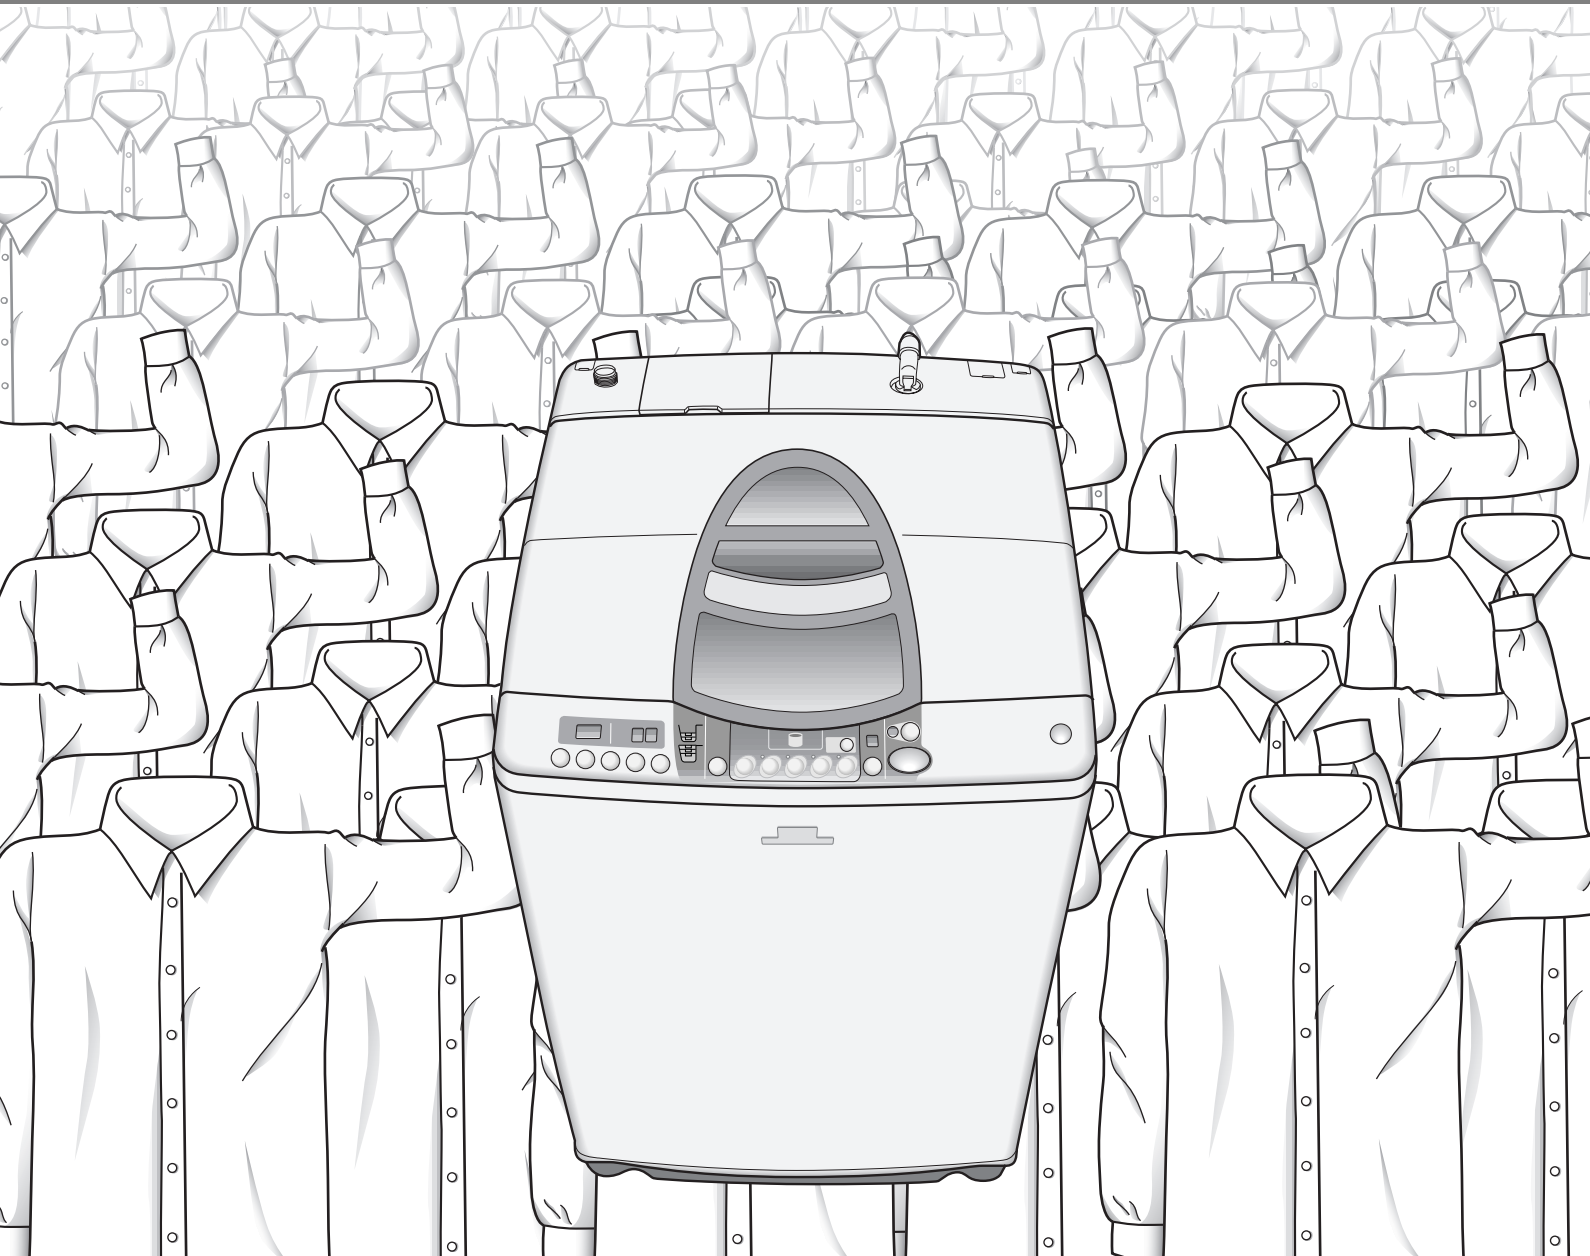

イオン
洗淨


イオン
すすぎ

白い約束


日立 PAM[®] 全自動洗濯機

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、据付説明書・洗濯機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に保存してください。

はじめに

 のあとの数字は主な説明のあるページです。



イオン洗淨

イオンチェンジャーで水道水中の金属イオンを除去し、お洗濯に適した水に変えてお洗濯します。洗剤の力を十分に引き出して洗うので今まで以上にしっかりお洗濯します。 12

リフレッシュ剤(塩)補給のお知らせ表示

イオン交換樹脂をリフレッシュ(金属イオン除去)するための塩の補給時期の目安を塩ランプ点滅でお知らせします。



- お買い上げ後、初めてお使いになるときもこの表示がでますので、イオン洗淨をするときには塩を投入し、 を押してください。また、表示は出ないようにもできます。詳しくは、 13

イオンすすぎ & PAM 強力脱水

すすぎの水もイオンチェンジャーで金属イオンを取り除き、衣類に残った洗剤カスもしっかり落とします。また、PAM制御の採用により、布量に合わせてモーターパワーを制御。省エネ、時間短縮はもちろん、毎分1000回転のPAM強力脱水で衣類をしっかり絞ります。

槽回転クリアすすぎ

槽回転により、衣類へ水を浸透させながら浮遊物を除去します。少ない水量でためすすぎ並みの効果です。

トリプル糸くずフィルター

上下合わせて3つの糸くずフィルターがしっかり糸くずを取り除きます。

「おしえて」ボタン

困ったときに「おしえて」ボタンを押すと、音声ガイドがやさしく教えてくれます。

もくじ



お洗濯の前に	安全上のご注意	4	お洗濯の前に
	操作パネルのはたらき	8	
	各部のなまえ	10	
	チャイルドロックについて	11	
	洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について	11	
	イオン洗浄・イオンすすぎについて		
	●イオンチェンジャーのしくみとリフレッシュについて	12	
	●塩の補給について	13	
洗濯コースの選びかた	14	いつものお洗濯	
お洗濯を始める前に	15		
風呂水を使ってお洗濯するとき	16		
水、電気、時間を節約してしっかり洗う	標準 コース 18		
がんな部分汚れもきれいに洗う	よごれ多め コース 22		
布傷み、布からみ少なくていねいに洗う	よごれ少なめ コース 24		
デリケートな衣類やドライマーク表示の衣類を洗う	ドライ コース 26		
●お洗濯キャップについて	26		
いろいろなお洗濯	我が家だけの洗いかたを記憶させて洗う	手造り コース 30	いろいろなお洗濯
	軽い汚れをすばやく洗う	おいそぎ コース 32	
	掛ふとん・毛布を洗う	ふとん コース 33	
	ひどい泥汚れなどを洗う	強もみ コース 36	
	予約タイマーでのお洗濯	37	
	洗濯コースの内容について	38	
いろいろな設定で洗濯する	40	洗剤の種類と使いかた	
洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	42		
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた	44		
●洗剤の入れかた	44		
粉石けん(天然油脂)を使う	46	上手なお洗濯	
洗濯液を2度使う	47		
洗濯のりを使う	47		
おしえてボタンの使いかた	48		
ブザー(メロディ)音を変えたいときは	48	お手入れ・アフターサービス	
使用上のご注意	49		
お手入れのしかた	49		
据え付け	54		
故障かなと思ったら	57		
保証とアフターサービス	61		
別売り部品	63		
仕様	64	お手入れアフターサービス	




安全上のご注意


ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例		「警告や注意を促す」内容のものです。
		してはいけない「禁止」内容のものです。
		必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 警告	
<div data-bbox="121 1124 225 1227" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="240 1124 754 1198">絶対に分解したり修理・改造しない</p> <p data-bbox="121 1227 225 1256">分解禁止</p> <ul data-bbox="177 1335 635 1402" style="list-style-type: none"> ● 火災・感電・けがの原因になります。 ● 修理は、販売店にご相談ください。 	<div data-bbox="818 1124 922 1227" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="938 1124 1452 1198">定格 15 A 以上・交流 100 V のコンセントを単独で使う</p> <p data-bbox="842 1227 895 1256">電源</p> <ul data-bbox="874 1256 1185 1402" style="list-style-type: none"> ● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 <div data-bbox="1225 1198 1465 1402" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="121 1438 225 1541" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="240 1438 651 1473">アース線は必ず取り付ける</p> <p data-bbox="121 1541 225 1570">アース接続</p> <ul data-bbox="177 1581 528 1760" style="list-style-type: none"> ● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。 <div data-bbox="663 1509 727 1675" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="818 1438 922 1541" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="938 1438 1452 1518">浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない</p> <p data-bbox="818 1541 922 1570">水場禁止</p> <ul data-bbox="874 1731 1385 1760" style="list-style-type: none"> ● 感電や漏電による火災の恐れがあります。 <div data-bbox="1007 1525 1334 1727" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="121 1803 225 1906" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="240 1803 754 1883">ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</p> <p data-bbox="121 1906 225 1935">ぬれ手禁止</p> <ul data-bbox="177 2069 475 2098" style="list-style-type: none"> ● 感電の原因になります。 <div data-bbox="352 1890 564 2056" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="818 1803 922 1906" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="938 1803 1452 1883">傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない</p> <p data-bbox="842 1906 895 1935">注意</p> <ul data-bbox="874 2069 1385 2098" style="list-style-type: none"> ● 感電・ショート・発火の原因になります。 <div data-bbox="1007 1890 1299 2069" data-label="Image"> </div>

警告



電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない




- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく


清掃

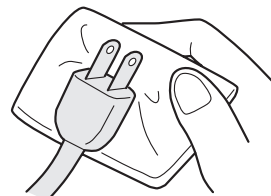

- 火災の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

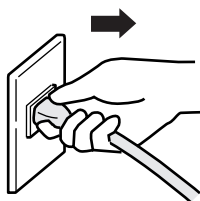


- 感電やけがをすることがあります。



脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

禁止

- ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。

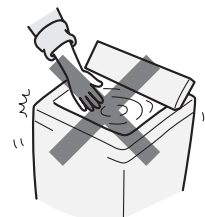

洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない

禁止

- ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。
(槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください)
- 洗いの終了時や排水開始時には槽が低速で回転しますので、特に注意してください。



幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
また、洗濯機の近くに台を置くななどしない

禁止


- 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。



引火物は絶対に洗濯槽に入れない
近づけない

禁止

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物

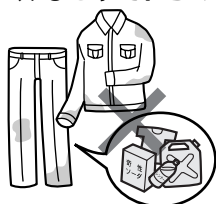


- 爆発や火災の恐れがあります。



お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない

禁止

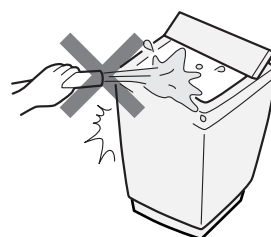

- ショート・感電の原因になります。


安全上のご注意(続き)

警告



ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない

火気禁止




- 火災の恐れがあります。



入浴中は風呂水吸水はしない

禁止

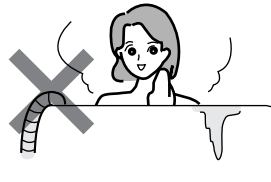


- 万一の感電を防ぐためです。



お湯取りホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

禁止

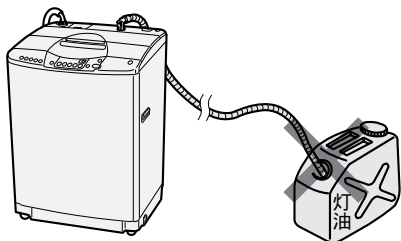


- 爆発や火災の原因になります。



ロックされた状態のふたを無理に開けない

禁止

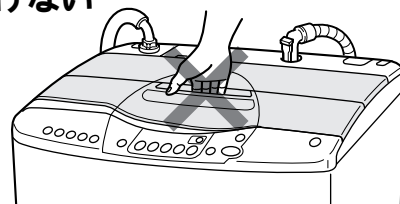


- ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、脱水ができなくなります。

注意



電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く


注意

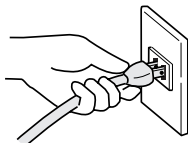

- 感電やショートして発火することがあります。



長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

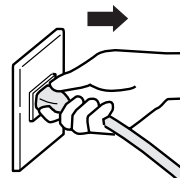


- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない

禁止

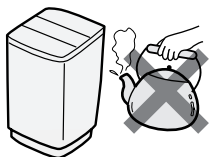


- プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

禁止

- 洗濯物が飛び出したり、異常振動して、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

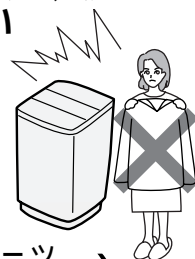

(寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバーなど)



断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

- 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。



ふたなどのプラスチック部品に洗剤(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭き取る

- そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。

⚠ 注意



洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

禁止



- 変形・破損によりけがををする恐れがあります。



運転中は洗濯機の下に手足などを入れない

禁止



- 回転部があり、けがををする恐れがあります。



洗濯前は必ず水道栓を開いて、水もれがないか確認する


水もれ



- ねじがゆるんだりしていると、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



洗濯機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく

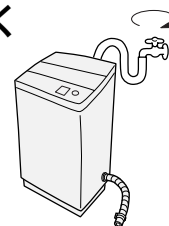

- 万一の水漏れを防ぐためです。



給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける


ユニオンナット



- 水漏れの原因になります。
- 長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締める

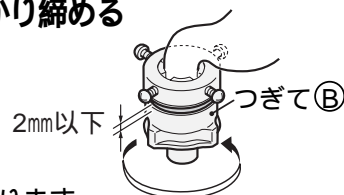

- 水漏れの原因になります。
- 長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。



お洗濯キャップは斜めに取り付けない。また、「ふとん」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない

禁止



- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体を破損する恐れがあります。



洗濯機を据え付けるときは排水ホースの刻印文字を本体の端に必ず合わせる




- 内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。



浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない

禁止

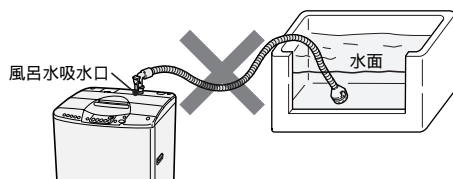


- サイホン現象によりポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。



クリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてをはずさない

禁止

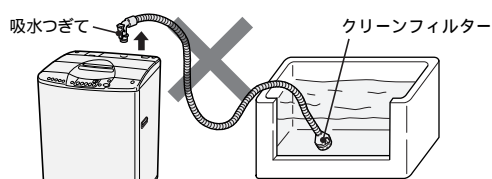

- サイホン現象により風呂水が流れ出て床面を濡らす恐れがあります。

操作パネルのはたらき

残時間・予約・水量・洗い時間表示

電源を「入」にすると、洗い時間の初期設定を表示します。運転スタート後に水量・残時間を表示します。(フタを閉めると残時間、フタを開けると水量を表示します) 予約ボタンを押すと、予約時間(「12~3時間後」終了)を表示します。

洗濯設定表示

文字の点灯で、設定をお知らせします。
●進行中の行程を点滅でお知らせします。

すすぎ、脱水内容表示


すすぎ内容と脱水時間の設定を表示します。

洗剤量目安表示

洗剤量はコンパクト(濃縮)粉末洗剤を表します。
☞ 11

お湯取表示

ランプの点灯で風呂の残り湯を利用する行程をお知らせします。

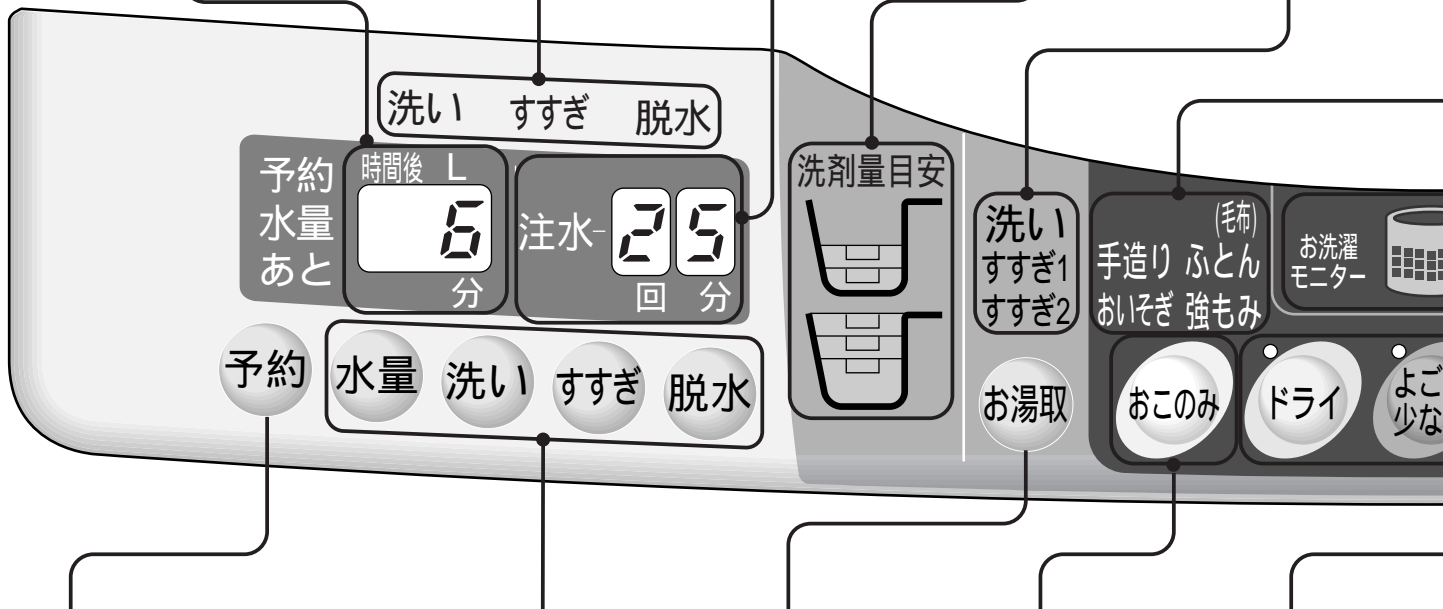

予約ボタン

予約運転をするときに使います。
☞ 37
●12~3時間後の各1時間ごとに、洗濯を終了させることができます。

水量・洗い・すすぎ・脱水ボタン

水量、洗い、すすぎ、脱水の内容をお好みで設定するときや、設定内容を変えるときに使います。
☞ 31、40
●スタート後の変更は、一時停止して行ってください。洗いが終わると変更できません。(変更できないコースもあります。☞ 38)
●洗いやすすぎ中に水を足したいときは、「水量」ボタンを押します。押している間給水します。(各コースの最高水位以上は給水しません。☞ 38)

お湯取ボタン

風呂の残り湯を利用して洗濯するときに使います。
☞ 16
●「ドライ」コースでは設定できません。
●前回選んだ内容を記憶します。
●水道水を利用するときは、ランプ表示をすべて消してください。

コースボタン

洗濯物や汚れに応じた4種類のコースが選ばれます。
☞ 14
●「手造り」「おいそぎ」コースはメモリー機能が付いており電源を入れると前回行った内容が表示されます。


ダイレクトコースボタン

洗濯物や汚れに応じて選びます。
●選んだコースのランプが点灯します。
●「よごれ多め」「標準」「よごれ少なめ」コースは、メモリー機能が付いており、電源を入れると前回行ったコースが表示されます。

- 水量の「62L」、洗いの「6分」、すすぎの「ため2回」、脱水の「5分」、予約の「3時間後」、お湯取の「洗い」、イオンすすぎの「設定あり」を選んだときに2回続けて受け付け音が出ます。ランプの基準点をお知らせするためです。

コース表示

選んだコースが点灯します。コースボタンを押すごとにランプの点灯が移動します。

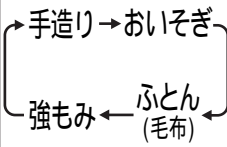

お洗濯モニター

お洗濯の進み具合を3色のランプの変化でお知らせします。

- センサーが洗濯物の量や質を計測中は、3色が順々に点灯します。
- 脱水ブレーキ動作中は、全てのランプが点滅します。

イオンすすぎ&強力脱水表示

ランプの点灯でイオンすすぎ設定をお知らせします。

- 洗いのあとにイオンチェンジャーをリフレッシュしているときは点滅してお知らせします。

塩補給表示

ランプの点滅で、リフレッシュ剤(塩)の補給時期の目安をお知らせします。


👉 13

- 通常塩が入っている状態ではランプは消えています。

おしえて表示

ランプが点滅中に「おしえて」ボタンを押すと、音声で使いかたなどをアドバイスします。

👉 48

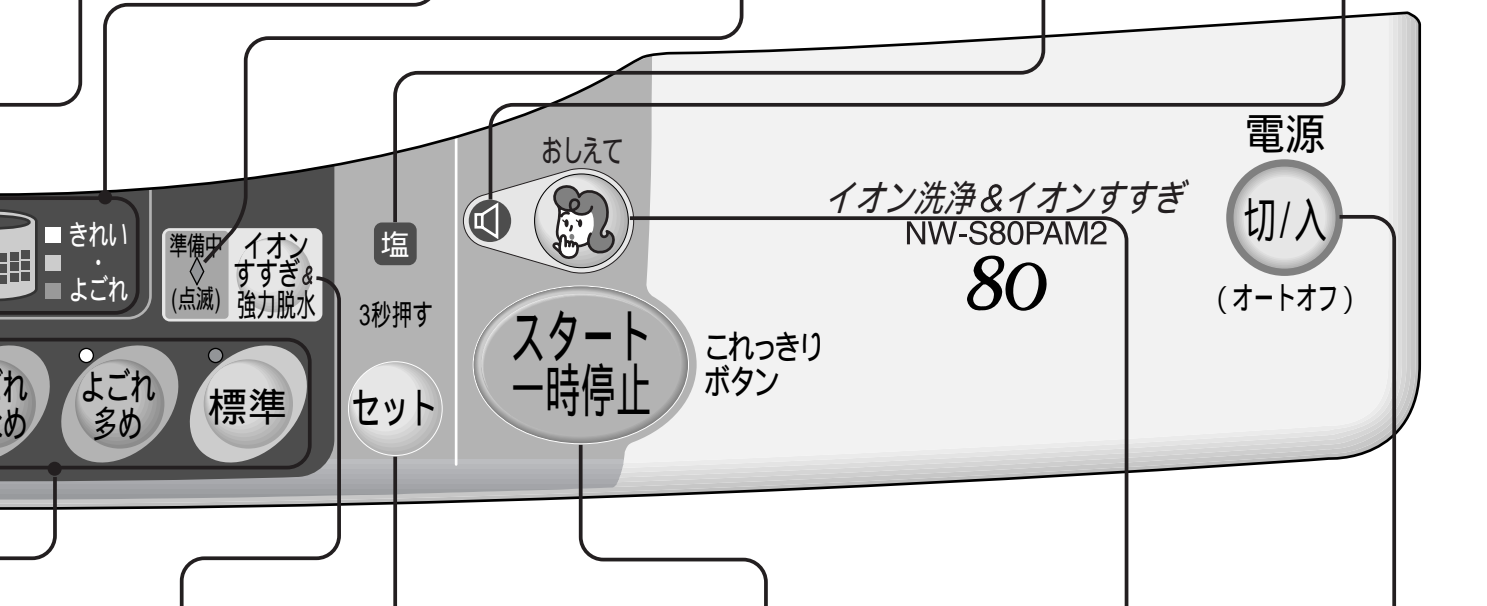

イオンすすぎ&強力脱水ボタン

イオンすすぎと強力脱水を設定するときに使います。

- 「ドライ」「ふとん」「強もみ」コースでは設定できません。
- すすぎに風呂の残り湯を利用する場合は設定できません。
- このボタンはメモリー機能が付いており、前回の設定を記憶します。

塩セットボタン

リフレッシュ剤(塩)の使用回数カウンターをゼロに戻すときに押します。

👉 13

スタート/一時停止ボタン「これっきりボタン」

スタートや一時停止に使います。

おしえてボタン

おしえて表示が点滅時にボタンを押すと、音声で使いかた、コースの内容、エラー内容と対処方法などをアドバイスします。

👉 48

電源スイッチ

電源の「入」「切」に使います。

- オートオフ機能運転が終わるとブザー(メロディ)が鳴り、電源が自動的に切れます。またスタートせずに放置していると5分後に自動的に切れます。👉 58
- 「切」のあと約5秒間は受け付けません。

ご注意 ● 2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。

お願い 駆動部保護のため、電源スイッチを切ったあと約5秒間(ダイレクトコースボタンのランプが消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を入れたいときは約5秒間待ってから電源スイッチを押してください。

各部のなまえ

☞のあとの数字は主な説明のあるページです

イオンチェンジャー

☞ 12、13、50
(リフレッシュ剤ケース)

給水口 ☞ 53

ふた

上部糸くず
フィルター ☞ 52

漂白剤投入口

かくはん翼
(ピストンパル)

洗濯・
脱水槽 ☞ 49

操作パネル
☞ 8

排水ホース

フロントオープン
パネル

洗剤・ソフト仕上剤
投入ケース

☞ 44、45、50

風呂水吸水口

☞ 16、17、53

除湿形乾燥機用
排水口

☞ 55

下部糸くずフィルター
(2ヶ所)

☞ 52

電源コード

水準器

☞ 据付説明書

アース線

ホース掛け

チャイルドロック機構
☞ 11


調節脚

☞ 据付説明書

前側の脚の高さを
調節できます。


付属品(「据付説明書」を参照ください)

給水ホース

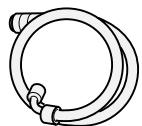


(1本)

ワンタッチ
つぎて




(1個)

お湯取ホース
(吸水ホース)

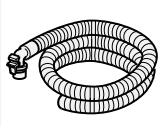


(1本)
(約4m)

クリーン
フィルター



(1個)

お洗濯
キャップ

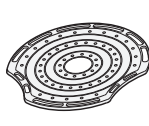


(1個)

脚キャップ
(高さ調整用)



(6個)


お湯取ホース
掛け ☞ 56

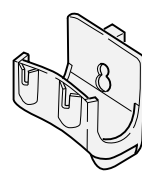

(1個)


液体洗剤
ケース

☞ 44



(1個)

排水ホース
止め具



(2個)

チャイルドロックについて

万一のけがや小さいお子様の安全のために洗いのかくはんが終わったあとは、自動的にふたがロックされます。

ふたを開けたいときは

スタート一時停止を押す → 回転が止まるとロックが解除します。

再スタートすると

槽回転洗い(すすぎ)、回転シャワーすすぎ、脱水中に一時停止した場合はすぐにフタがロックされます。それ以外の場合は上記の行程になるとフタがロックされます。

お洗濯の前に

運転中はいつでもふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)


1 ふたを閉め、電源 を押す。

2 洗いを3秒以上押す。

→ 設定完了「c h」を3秒

間表示 ● 設定を解除するときは、上記の操作をもう一度行ってください。

→ 「--」を3秒間表示し、設定を解除します。

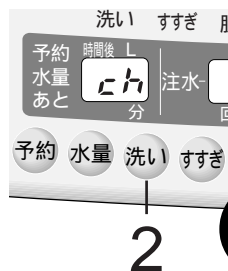

ご注意

この設定をすると、ふたが開いた状態では運転しません。

ふたを開けると「C3」表示が出ます。

2

洗濯量の検知と洗剂量(目安)、水量表示について

洗濯物を入れスタートさせると、センサーが洗濯物の量をはかり、洗剂量(目安)と水量を表示します。

(以外のコースは洗濯量の検知はしません)

1 スタート後、水のない状態で約8秒間かくはん翼が動き洗濯量をはかります。



2 洗濯量に応じた洗剂量を表示します。

(最初の約6秒間は洗剤カップの絵表示とあわせて「. 杯」という数字を点滅表示します)




その後、

● ふたを開けているとき水量を表示



● ふたを閉めているとき残時間を表示




洗剂量(目安)表示について

表示はコンパクトタイプの粉末洗剤に入っている計量スプーンによる投入量を表示しています。

- スプーンはすりきり一杯で約35gのものを基準にしています。(その他の洗剤は 42)
- 洗剤の銘柄によってスプーンの大きさが異なりますので詳しくは洗剤の表示に従ってください。
- 洗剤カップによる絵表示はおおよその目安です。細かな内容が知りたい場合は、ふたを開けて を押してください。「. 杯」という細かな洗剂量を約6秒間点滅で表示します。(洗いの給水中のみ)

洗剂量目安

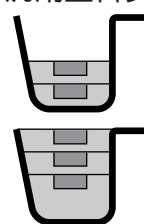

すりきり1杯
+
0.4 ~ 0.6 杯

水量表示について

24L ~ 68L間を洗濯量に応じて無段階に表示します。(詳しくは 42)

- コースは、水を節約するために自動設定する最高水位の水量を62Lとしています。

イオン洗浄・イオンすすぎについて


イオン洗浄・イオンすすぎとは

衣類の汚れは、洗剤が汚れに吸着し、繊維から汚れを引き離すことできれいになります。洗濯機は汚れを引き離すための力を与えるものです。

水道の水には、洗剤と結びつきその働きを低下させる金属イオン(Ca²⁺、Mg²⁺など)が含まれています。また、洗剤と金属イオンが結合すると金属石けんができ、衣類に洗剤カスとして残ってしまいます。


イオン洗浄

金属イオンを洗濯機に内蔵したイオンチェンジャーで取り除き、洗剤の力を十分に引き出せる水に変えてしっかり洗います。

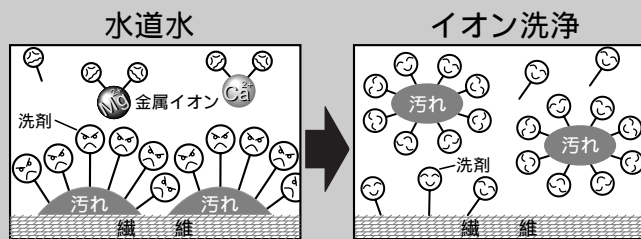

イオンすすぎ

すすぎの水もイオンチェンジャーで金属イオンを取り除き、金属石けんの発生と衣類への洗剤カス残りを抑えてしっかりすすぎます。

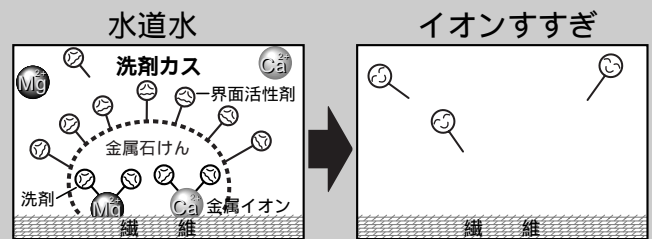

イオンチェンジャーのしくみとリフレッシュについて

金属イオンの除去（給水するとき）

イオンチェンジャーの中には金属イオンをつかまえるイオン交換樹脂が入っています。

水道水を洗濯槽に給水する前にイオンチェンジャーを通過させ金属イオンを取り除きます。

自動リフレッシュ


イオン交換樹脂は、一度水を変えると効果が減少しますので、金属イオンを取り除くリフレッシュ(再生処理)が必要です。リフレッシュは塩水をイオン交換樹脂に通すことで行います。

- イオンチェンジャーに予め塩をセットしておけば、毎回のお洗濯ごとに自動的にリフレッシュされます。
- 自動リフレッシュは、下表のタイミングで行います。


イオンすすぎ	リフレッシュのタイミング
あり	洗い後と最終すすぎの給水後
なし	最終すすぎの給水後

👉 20、21

給水するとき

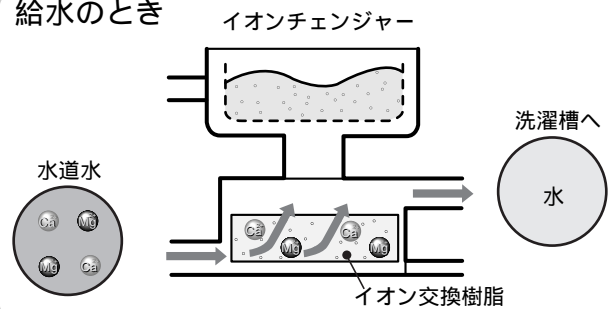

リフレッシュするとき

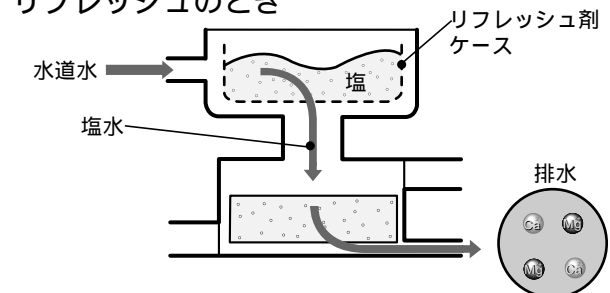

お願いとご注意

- ご購入後はじめてお洗濯するとき、給水口より茶褐色の水が出る場合がありますが、異常ではありません。(イオン交換樹脂の色素が出ているためです)
- 不純物の多い水(工業用水や洗濯給湯システムでの風呂水など)を使用すると、イオンチェンジャーが詰まる場合がありますので、水道水のご使用をおすすめします。イオンチェンジャーが詰まった場合、水の出が悪くなりますので、修理を依頼してください。(有料)
- 最終すすぎで使用した水を「洗い」に使う場合は、イオン洗浄にはなりません。
- リフレッシュ剤ケースを取り出すとき、投入口の底にはわずかに残水がありますので、塩水のしたたりにご注意ください。
- リフレッシュ中、余分に給水された水道水は、洗剤・ソフト仕上剤投入ケースの左側や給水口から排出されます。

はじめに


ご購入後、初めて電源を入れると、塩ランプが点滅します。
お買い上げのときは、塩がセットされていないためランプでお知らせします。
塩をセットしてから、**セット**を3秒以上押してください。(ランプが消灯します)



イオン洗浄・イオンすすぎを行うとき → 塩を入れてください。

塩の入れかた

- リフレッシュ剤カバーを取り外したあと、リフレッシュ剤ケースを取り出し、塩をほぼ一杯に入れる

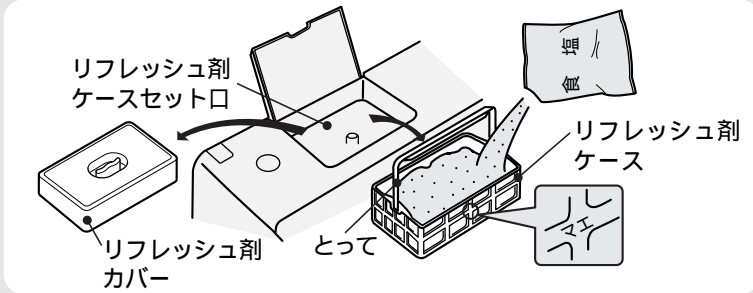


リフレッシュに使用する塩

使用できる塩
ご家庭にある食塩 天然塩 なども使えます 岩塩 (精製塩をおすすめします)
使用できない塩
うまみ成分(例えばグルタミン酸)などナトリウム以外の成分を多く含む加工された塩

- リフレッシュ剤ケースには約500g(毎日1回のお洗濯で約1ヶ月分、イオンすすぎ設定時で約2週間分)の塩が入ります。
- 平らにならしながら入れてください。(つめ込むような入れかたはしないでください)

- リフレッシュ剤ケースをセット口に収納し、リフレッシュ剤カバーをセットする

- リフレッシュ剤ケースは「マエ」の表示を手前側にし、とってを手前に倒してから収納してください。
- リフレッシュ剤カバーは、リフレッシュ剤ケースの上からかぶせるように取り付け、取り付けたあとはフタが最後まで閉まるのを確認してください。
- リフレッシュ剤カバーは必ずご使用ください。(塩の固まりや周囲への付着を防ぐためです)

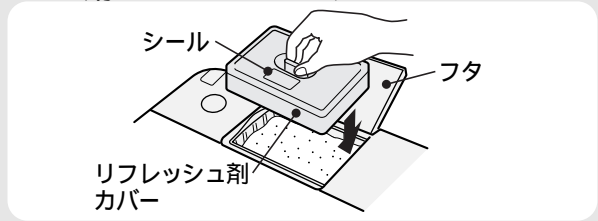

- 電源を入れ**セット**を3秒以上押す → リフレッシュ回数カウンターがゼロに戻ります。

リフレッシュを25回行うと(イオンすすぎ設定時でお洗濯約13回、未設定時で約25回)、次回電源を入れたときに、再び塩ランプで塩補給時期(目安)のお知らせ表示を行います。塩を追加し、3を行ってください。

- ご注意**
- 塩補給時期のお知らせ表示はあくまでも目安です。塩投入量や湿度の変化(夏の高湿度、冬の乾燥など)によって表示のタイミングがずれることがあります。
 - 塩以外のものは絶対に入れないでください。(例えば洗剤や柔軟仕上げ剤、漂白剤など)
 - リフレッシュ剤ケースセット口には塩を直接入れないでください。
 - 塩を投入するときは、こぼさないようにリフレッシュ剤ケースに入れてください。特に洗濯槽へこぼした場合は水で洗い流すか、きちんとふき取ってください。(さびの原因になります)

初期リフレッシュ

次の場合はイオン交換樹脂が自動リフレッシュされていませんので、お洗濯前にリフレッシュしてください。(初期リフレッシュ)

初期リフレッシュが必要な場合
① 前回の洗濯に「すすぎ」と「脱水」がなかったとき
② 前回の洗濯で塩がなかったとき
③ 長時間使わなかったとき(目安1週間)

初期リフレッシュのしかた

電源を入れ **よこれ** を3秒以上押す → 「ピー」とブザーが鳴り、リフレッシュがスタートします。

- 初期リフレッシュには約3分かかります。この間、各ボタンは受け付け、運転もスタートできますが、給水はリフレッシュが終了するまで始まりません。
- 初期リフレッシュ中の表示...運転をスタートし、ふたを閉じている場合、水量表示「--」が左右交互に点灯します。

イオン洗浄・イオンすすぎをしないとき


















- 塩は必要ありません。
- 塩補給時期のお知らせを出さなくする。

電源を入れ **ドライ** を3秒以上押す → 「ピー」という受付音がします。
(元に戻すには、同じ操作を繰り返してください)

洗濯コースの選びかた

この洗濯には 8 種類の洗濯コースがあります。

下表を目安にして、洗濯物の種類や汚れ具合に適した洗濯コースを選んでください。

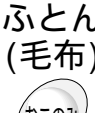洗濯物の種類	こんなときに	洗濯コース	洗 剤
一般の衣類 	<ul style="list-style-type: none"> ● 毎日のふつうの汚れに 	 標準 毎日の汚れものを水、電気、時間を節約してしっかり洗い上げます。 👉 18	合成洗剤 (粉末、液体)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 高い洗浄力を得たいときに ● えり、そで、くつ下などのがんこな汚れに 	 よごれ多め 高い洗浄力でがんこな部分汚れもきれいに洗い上げます。 👉 22	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 軽い汚れに 	 よごれ少なめ 槽回転水流とかくはん水流で布からみ、布傷みを少なく洗い上げます。 (4.5kg 以下) 👉 24	
デリケートな衣類  弱、  手洗い	<ul style="list-style-type: none"> ● ランジェリー、ブラウスなどに 	 ドライ 槽回転水流でやさしく洗い上げます。 (1.5kg 以下) 👉 27	液体中性洗剤 ドライマーク衣類専用洗剤
 ドライ、  ドライ、  手洗い	<ul style="list-style-type: none"> ● ドライマーク表示のセーター、ブラウスなどに 		
一般の衣類 	<ul style="list-style-type: none"> ● 自分に合った我が家だけの洗濯コースを造りたいときに 	 手造り 設定した洗濯内容を記憶します。 👉 30	合成洗剤 (粉末、液体)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 軽い汚れの衣類をすばやく洗いたいとき 	 おいそぎ 4kg の衣類を約 20 分で洗い上げます。 👉 32	
	<ul style="list-style-type: none"> ● スポーツウェアなどのひどい汚れに ● ジーンズなどゴワゴワした衣類に 	 強もみ 強力な水流でひどい汚れもしっかり洗い上げます。 (3kg 以下) 👉 36	
大物衣類  手洗い、 	<ul style="list-style-type: none"> ● 掛ふとんに ● 毛布に 	 ふとん (毛布) 槽回転水流でやさしく洗い上げます。 (ふとん 1.8kg 以下) (毛布 ダブル 4.7kg 以下) 👉 33	液体洗剤 液体中性洗剤 (羽毛の場合)


「標準」「よごれ多め」「よごれ少なめ」「手造り」「おいそぎ」コースはイオンすすぎが設定可能です。

「ドライ」「ふとん」コースはお洗濯キャップが必要です。 👉 63

お洗濯を始める前に

洗濯機の準備

- 1 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
 - 排水ホースが簡単に抜けないことを確認してください。
 - 排水ホースの刻印文字(ミギ、ヒダリ、ウシロ)が本体の端に合っていることを確認してください。排水ホースのセットのしかた 据付説明書
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く
 - お洗濯前に必ず水栓を開き、水もれがないことを確認してください。ワンタッチつぎでの取り付けかた 54
給水ホースの取り付けかた 55
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む
 - アース線は必ず取り付ける。

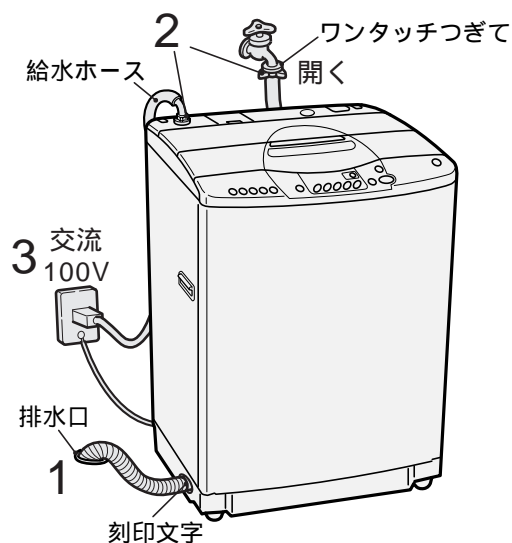

洗濯物の準備

ひもは結んで、ファスナーは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く




衣類の異物は取り除く(ポケットの中も忘れずに)



マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く

- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う

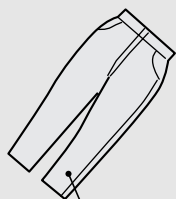

ジーンズなど

デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

- 万一の衣類の傷付きを防ぐためです。

糸くずが気になるものはネットに入れる


コーデュロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくとうり効果的です。

洗濯物の入れかたについて

洗濯物はできるだけ均一に入れる

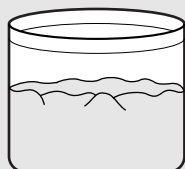

大物や水に浮きやすいものから先に入れる



- ジーンズ シーツ
- 布の動きがよくなります。
 - 水の飛び跳ね防止のためです。

ジーンズなど厚手のものは均一によく押し込む(脱水中のはみ出しを防ぐためです)

- 給水中に上から手で押さえ、水を十分にしみ込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のためです。



風呂水を使ってお洗濯するとき

洗濯機の準備(☞ 15)をしたあと、お湯取ホースをセットします。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

お湯取ホースのセットのしかた セット時のご注意については☞ 据付説明書

1 お湯取ホースを準備する


- 浴槽と洗濯機の距離に合わせてホースを切断してご使用ください。
詳しくは☞ 据付説明書

2 吸水つぎてを風呂水吸水口に差し込む

- 確実に取り付けてください。
お湯取ホースの取り付け☞ 56

3 クリーンフィルターを浴槽の中に沈める

- クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。
付属のお湯取ホース(約 4m)で長さが足りないときは、別売りの 7m ホースをご利用ください。☞ 63

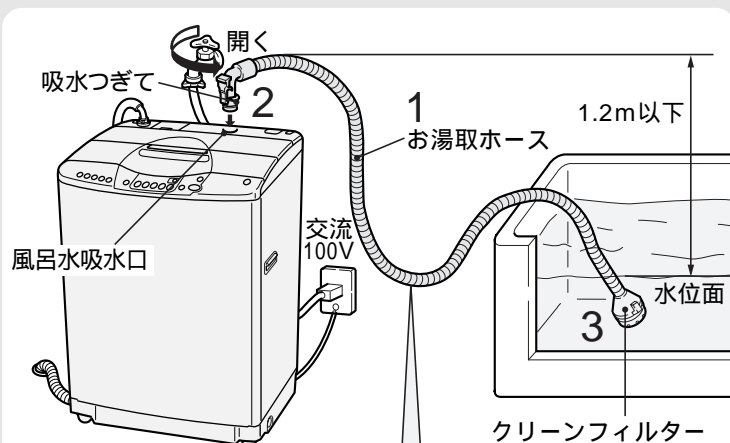

吸水中は、水の重さによりホースが垂れ下がり、クリーンフィルターが浮き上がる場合がありますので、垂れ下がりをご考慮してホースの長さを決めてください。

お湯取ホース取扱上のお願ひ

- ホースを傷付けないでください。
- 浴室などのドアではさみ込まないでください。
- 無理な力をかけないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。

ホースの外しかた、収納については☞ 56

ご注意については☞ 7

風呂水吸水の設定のしかた

お湯取 を押し、風呂水を使う行程を設定します。



ボタンを押すごとに設定が変わります。選んだ内容は記憶します。


	洗い	すすぎ 1	すすぎ 2
1 回押す	洗い ▶ 風呂水	すすぎ 1 ▶ 水道水	すすぎ 2 ▶ 水道水
2 回押す	洗い ▶ 風呂水	すすぎ 1 ▶ 風呂水	すすぎ 2 ▶ 水道水
3 回押す	洗い ▶ 風呂水	すすぎ 1 ▶ 風呂水	すすぎ 2 ▶ 風呂水
4 回押す	「お湯取」なし ▶ 水道水	すすぎ 1 ▶ 水道水	すすぎ 2 ▶ 水道水

- 注水すすぎの場合、規定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
- 水量 ボタンによる補給水は水道水になります。
- 洗いやすすぎの給水中に一時停止をしてお湯取 を押し、風呂水を使う行程が変更されます。

ドライコースは風呂水の利用ができません。


洗濯のしかた

- 1 水栓を開ける
 - 風呂水ポンプ内に呼び水をするため、必ず水栓を開けてください。
- 2 洗濯物を入れ、電源を入れる
- 3 お湯取 を押し、風呂水を使う行程を設定する
- 4 コースを選ぶ
- 5 スタートボタン  を押す
- 6 洗剤を入れ、ふたを閉める  洗濯終了 ブザー(メロディ)でお知らせします。

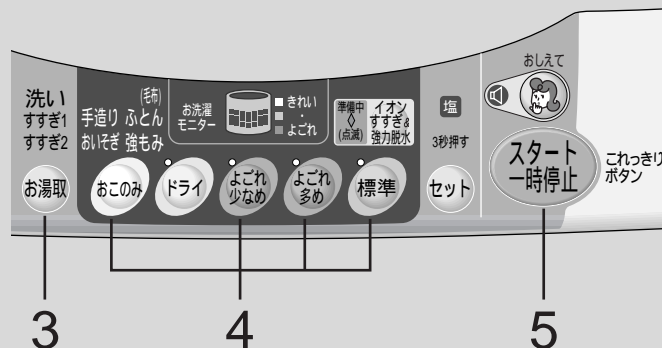


スタートしたあとの給水動作について



風呂水の吸水を始める前に水道水による給水を行います。

水道水 給水 1 15 秒	<ul style="list-style-type: none"> ●風呂水ポンプへ呼び水を給水します。 ●水道水圧が低く、呼び水できない場合  コップなどで風呂水吸水口に約 180ml の水を入れる。
▼	
水道水 給水 2 1 秒 ~ 3 分	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤の力を十分に引き出すため、イオンチェンジャーを通した水で先に洗剤を溶かし洗濯物にしみ込ませます。 ●給水時間は水道水圧や水位により変わります。 ●この給水 2 は省略することができます。
▼	
風呂水吸水	<ul style="list-style-type: none"> ●風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げ始めるのに約 1 ~ 3 分かかります。(ホース内の空気を抜くためです) (風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります)

水道水 給水 2 の省略のしかた


- 電源を入れる。
 - お湯取 を 3 秒以上押す。
- ▼
- 「洗い」のランプが点灯から点滅に変わり設定完了。
- 
- (図は「洗い」と「すすぎ 1」を)
設定しているときの例)
- 設定を元に戻すには、再度お湯取 を 3 秒以上押してください。


風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなった場合


-  自動的に水道水に切り換わり運転を続けます。(以降の行程もすべて水道水に切り換えます)
 このときは「CP」のエラー表示でお知らせします。詳しくは  57



エラー表示が出たときは

- 水道水給水中に一時停止し、エラーの原因を取り除いてください。(点検のしかたは  57)
- 引き続き風呂水を使う場合は、一度電源を切り、再度風呂水吸水の設定を行ってください。
- エラー表示はそのコースが終わるまで表示しています。
- エラー表示中に一時停止 スタートするとエラー表示が消え、残時間表示になります。(ふたを閉めた状態)

イオン洗浄に適した PAM・インバーター水流で、毎日の汚れものを水、電気、時間を節約してしっかり洗い上げます。(コースの内容は  38)

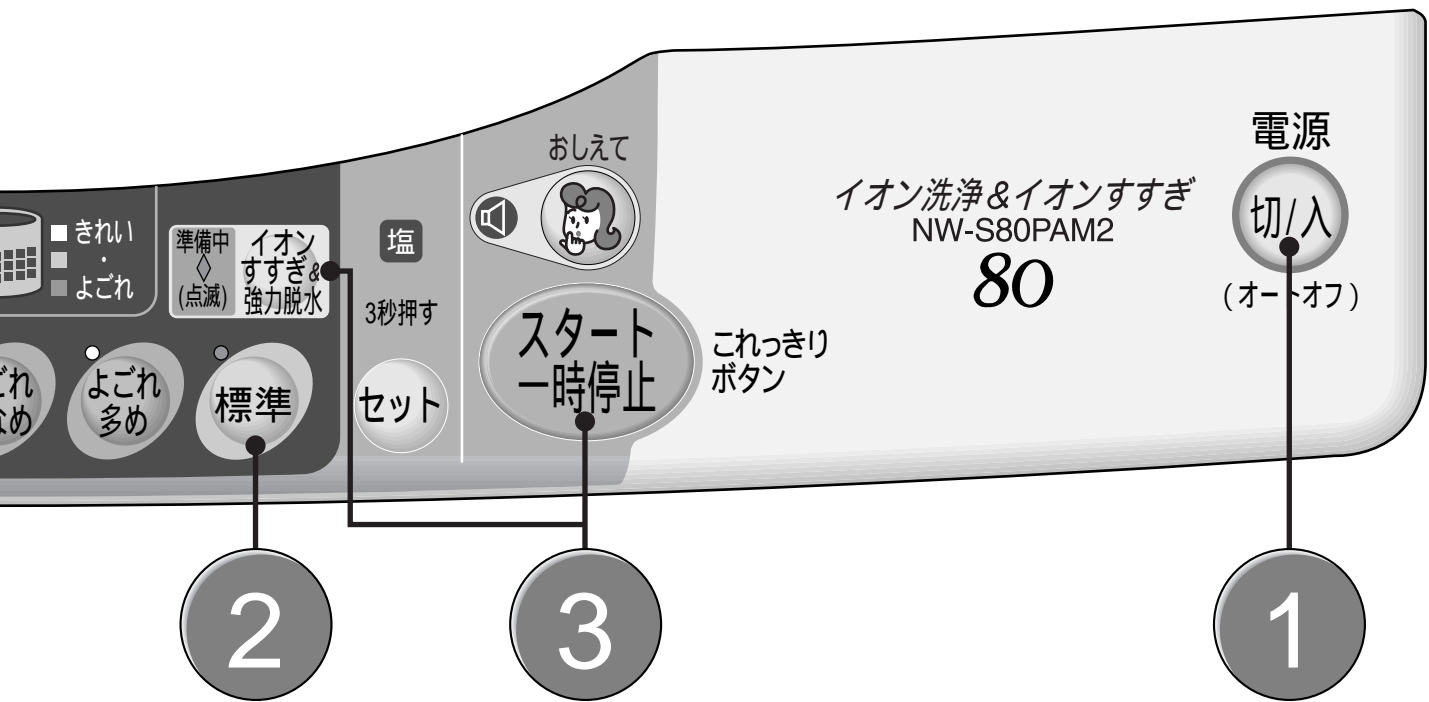

いつもの洗濯

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 44


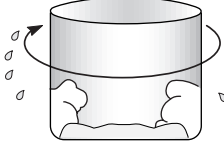
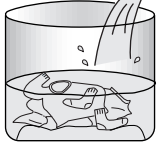
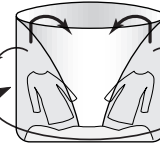
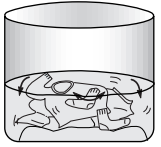
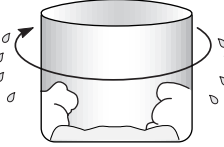
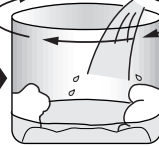
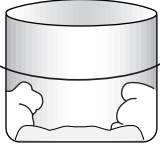

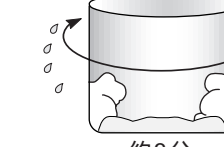
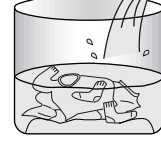

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62Lです。

水量を押すと68Lまで上げることができます。

- お願い**
- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなる場合があります。大物や厚手のものを先に入れてください。
 - 水量が少ないと気になるときは、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

水、電気、時間を節約してしっかり洗う 「標準」コース(続き)

「お湯取」「イオンすすぎ」の設定と洗濯動作について
(設定内容によってすすぎ動作が異なります)

お湯取設定	イオンすすぎ設定	洗い	1回目のすすぎ
設定なし または 洗いすすぎ1 すすぎ2	あり	かくはん  5~8分	排水して脱水します  約3分 (槽回転クリアすすぎ) 規定水位まで給水し、かくはんします  槽回転すすぎ(途中で給水します)  約1分
設定なし または 洗いすすぎ1 すすぎ2	なし	かくはん  5~8分	排水して脱水します  約3分 (回転シャワーすすぎ) 槽をゆっくり回転させながら給水します  25~50秒 排水して脱水します  約1分
洗いすすぎ1 すすぎ2 または 洗いすすぎ1 すすぎ2	設定できません	かくはん  6~8分	排水して脱水します  約3分 (ためすすぎ) 規定水位まで給水します  かし  1.1

このタイミングでリフレッシュします

●洗濯物の量が少ない場合、槽回転クリアすすぎの水量が自動的に高く設定されることがあります。


スタート後のボタン操作と表示について

① 運転中の通常表示(フタ閉時)




- 進行中の行程を点滅表示します。
- 残時間を表示します。
- 水量を確認したいときはフタを開けてください。

② 運転中に「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を確認したとき

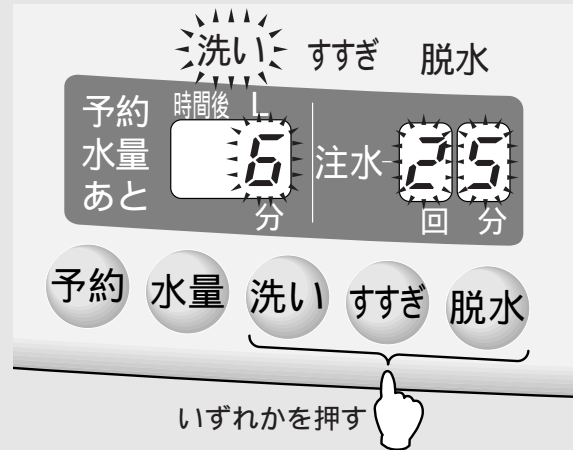

- 約6秒間「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定内容を点滅表示します。

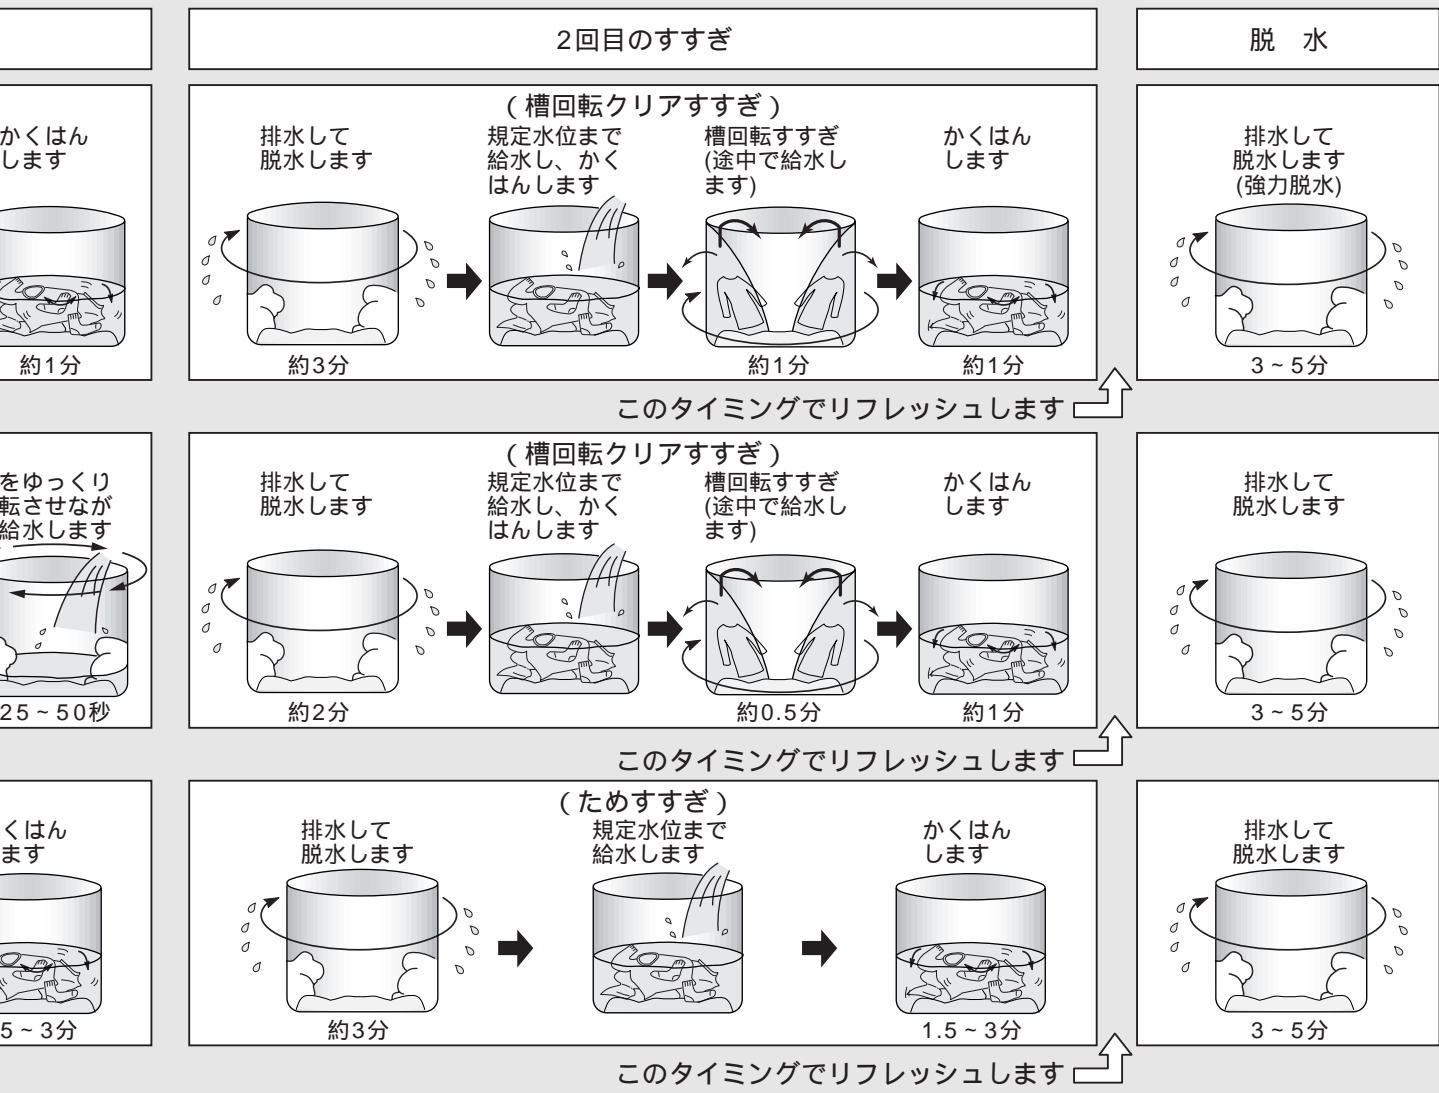

③ 運転中に一時停止すると



- 水量を表示します。
- 水量ボタンを押すと水量が変更できます。


④ 一時停止後、設定内容を変更する場合は



いずれかを押す

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」のいずれかを1回押すと、現在の設定を表示します。
- その後、ボタンの押下げで設定内容が変更できます。
- 再スタートすると①に戻ります。

がんこな部分汚れもきれいに洗う 「よごれ多め」コース

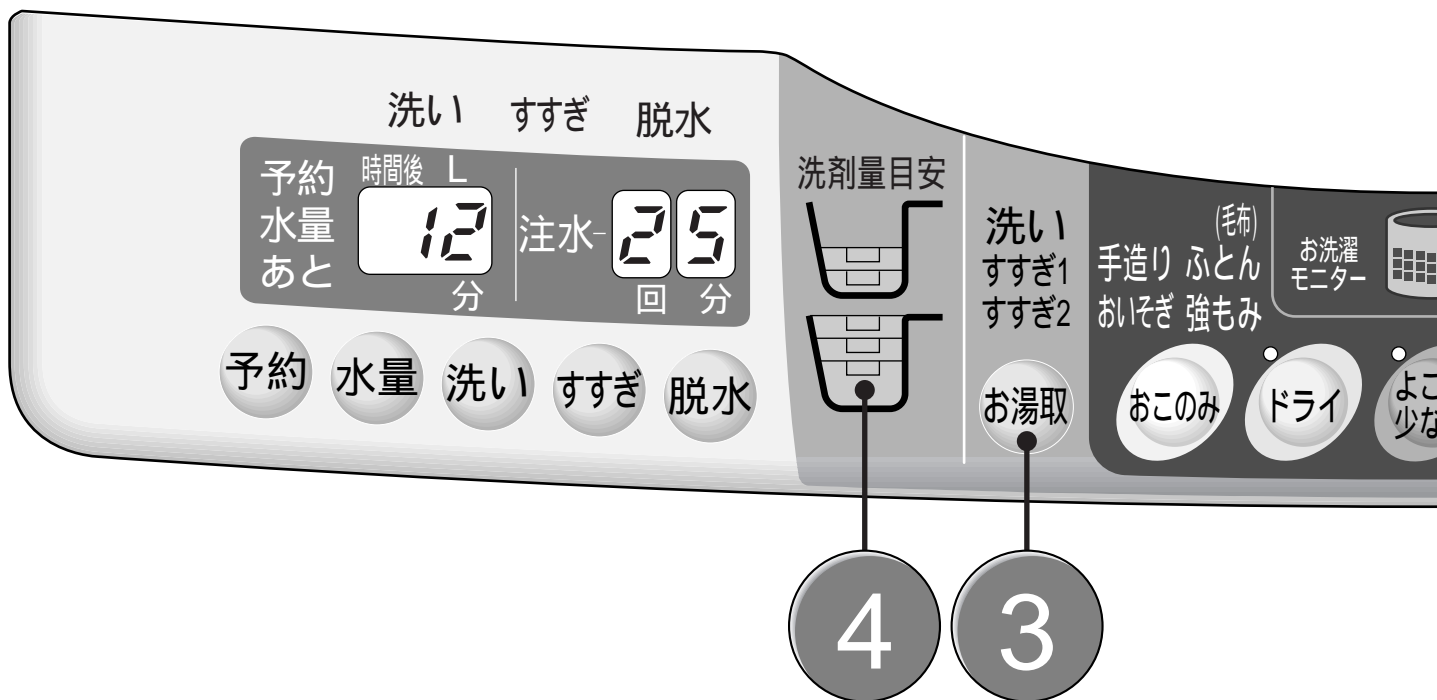

初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯前に行ってください。

👉 13

1 洗濯物を入れ、電源^{切/入}を押す

2 ^{よごれ多め}を押す

3 (イオンすすぎ^{強力脱水}を行うときは、^{イオンすすぎ}を設定後)
(風呂水を利用するときは、^{お湯取}を設定後)
スタートボタン^{スタート一時停止}を押す


- ^{イオンすすぎ強力脱水} お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- 約 8 秒間、かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示後、給水します。(スタート後のボタン操作と表示については 👉 20)
(洗濯量に応じ、洗濯内容の表示も変わります。)


4 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

- 洗剤は固まりをほぐして均一に散布して入れてください。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシングかくはんします。洗濯内容を決めるためです。
- ふたが開いていると、センサーが正しく検知できません。また、脱水も行われません。


👉▶ **洗濯終了** ブザー(メロディ)でお知らせします

- ブザー(メロディ)が鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能)

イオン洗浄に適したPAM・インバーター水流で、特にワイシャツのえり、そでの汗・脂汚れをすっきりと洗い上げます。(コースの内容は  38)

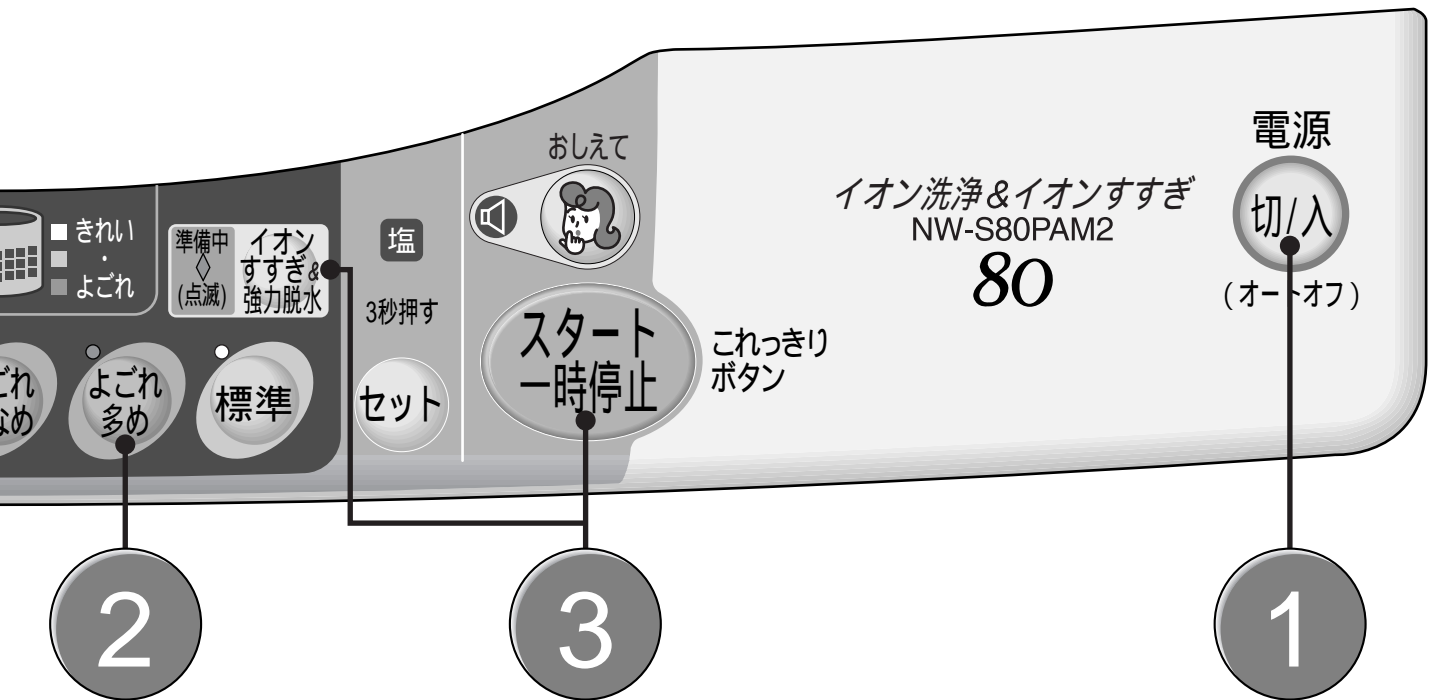


いつもの洗濯


ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  44

ご注意


- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは、イオン洗浄でも落ちないことがあります。(前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)

「よごれ多め」コースのすすぎ動作

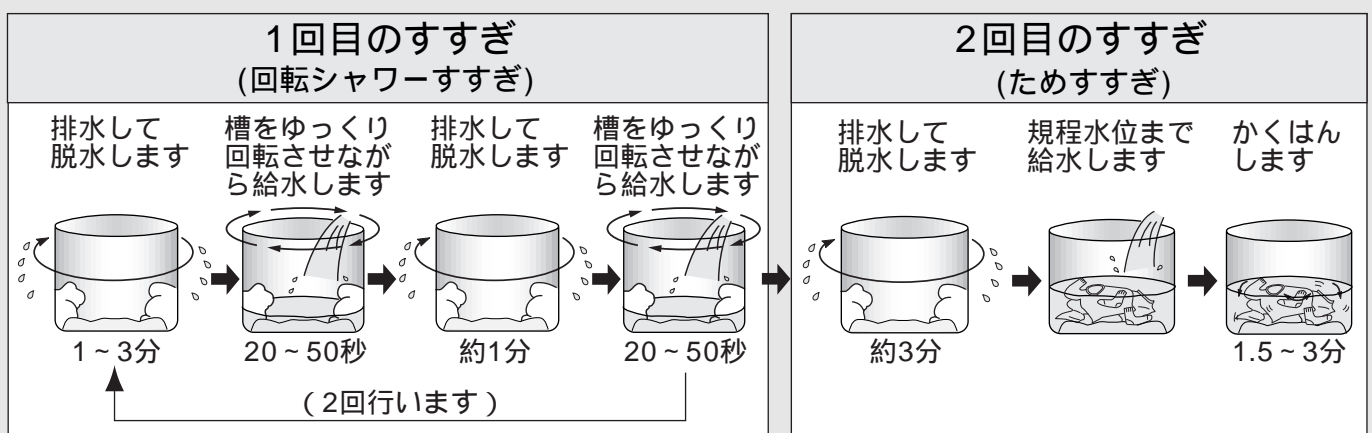

- 洗濯物の量と質に応じて回転シャワーすすぎの回数が減る場合があります。(洗濯物の量が少ないとき。洗濯物の質がやわらかいと判断されたとき)
- 「イオンすすぎ」を設定すると、すすぎはすべて「槽回転クリアすすぎ」になります。(槽回転クリアすすぎの動作は  20)
- すすぎに風呂水を利用するときは、すすぎがすべて「ためすすぎ」になります。(この場合、イオンすすぎは設定できません)

布傷み、布からみ少なくていいに洗う 「よごれ少なめ」コース

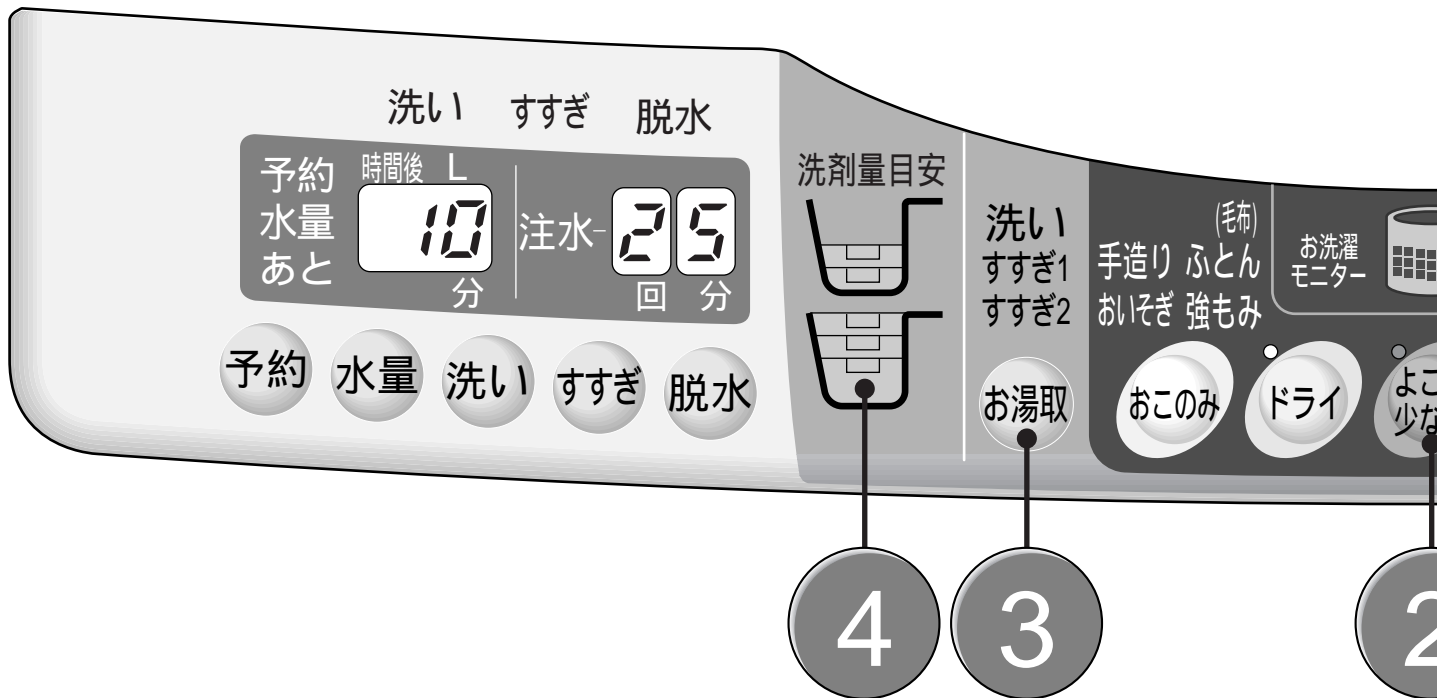

初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯前に行ってください。

👉 13

1 洗濯物を入れ、**電源** (切/入) を押す • 洗える量は 4.5kg までです。

2 **よごれ少なめ** を押す

3 (イオンすすぎを行うときは、**イオンすすぎ強力脱水** を設定後)
(風呂水を利用するときは、**お湯取** を設定後)
スタートボタン (スタート一時停止) を押す


- **お湯取** の設定は次回へ記憶されます。
- 約 8 秒間、かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剂量を表示後、給水します。(スタート後のボタン操作と表示については 👉 20)
(洗濯量に応じ、洗濯内容の表示も変わります。)


4 洗剂量(目安)に従って、**洗剤を入れ、ふたを閉める**


- 洗剤は固まりをほぐして均一に散布して入れてください。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシングかくはんします。洗濯内容を決めるためです。
- ふたが開いていると、センサーが正しく検知できません。また、脱水も行われません。

👉➡ **洗濯終了** ブザー(メロディ)でお知らせします

- ブザー(メロディ)が鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能)


イオン洗浄と槽回転水流で、毎日の軽い汚れものを布傷みや布からみを少なく、ていねいに洗います。(コースの内容は  38)

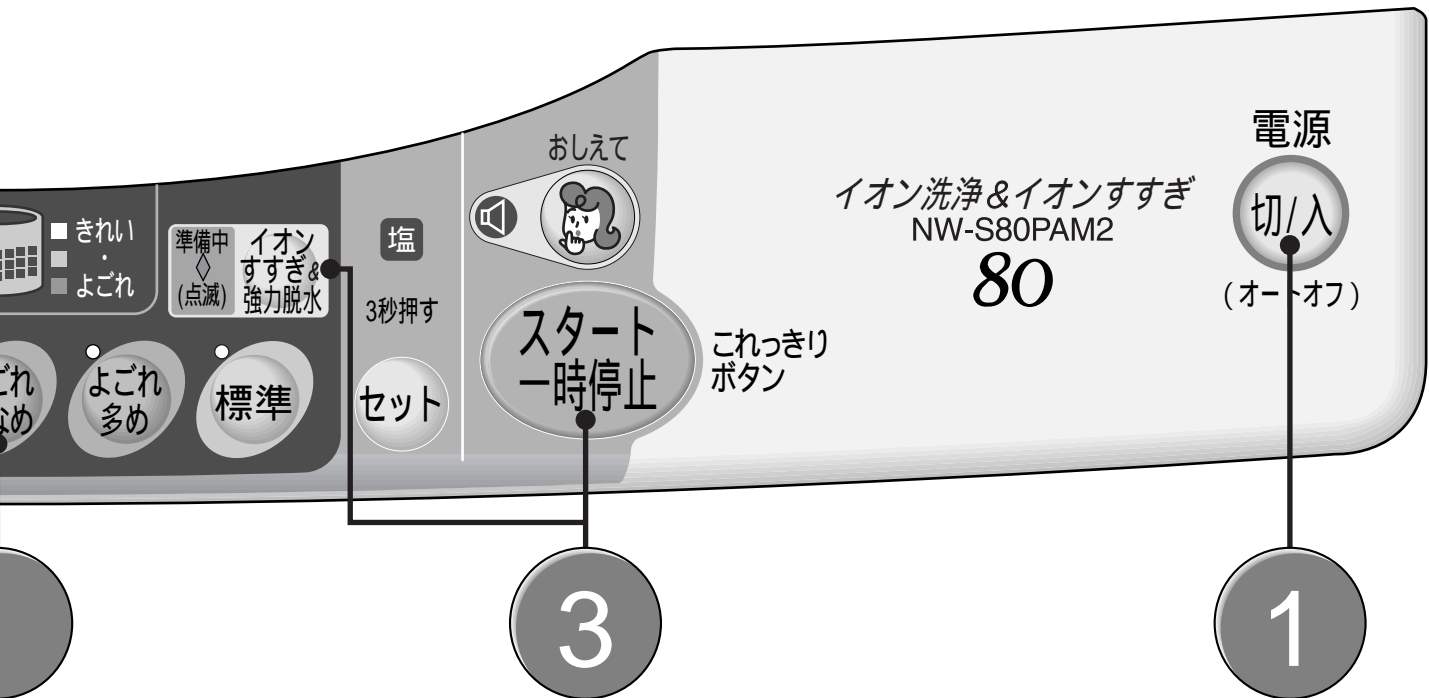


軽い汚れの場合、洗剤は通常の5～6割が適当です。
洗剤量(目安)は通常に対し、少なめに表示されます。
ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  44

「よごれ少なめ」コースの洗い・すすぎの動作

かくはん水流と槽回転水流を組み合わせでお洗濯します。

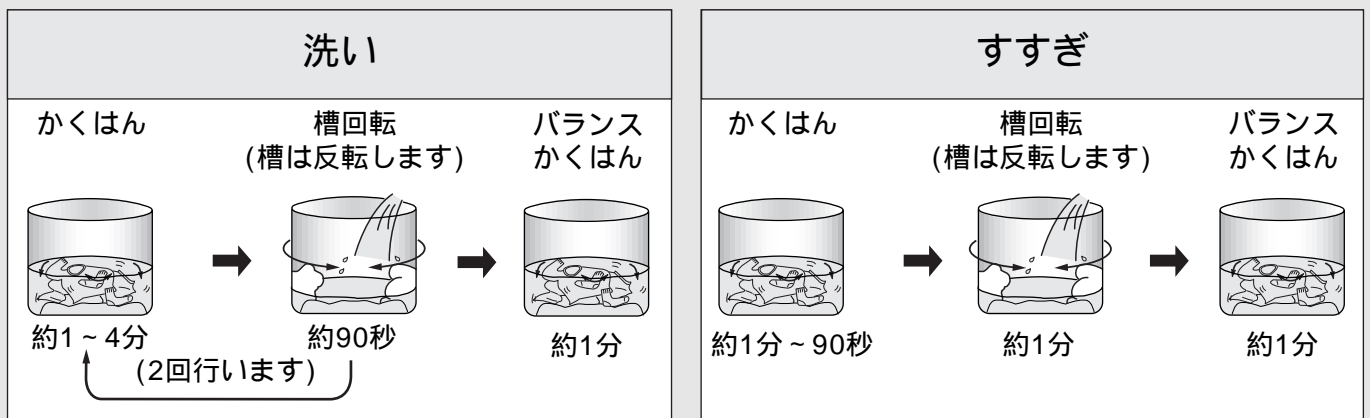


- 洗濯物の量と質によっては、槽回転しない場合があります。
- 「イオンすすぎ」を設定すると、すすぎはすべて「槽回転クリアすすぎ」になります。
(槽回転クリアすすぎの動作は  20)
- すすぎに風呂水を利用するときは、イオンすすぎは設定できません。

デリケートな衣類やドライマーク表示の衣類を洗う 「ドライ」コース お洗濯キャップについて

「ドライ」コース、「ふとん」コースを使うときは、付属の「お洗濯キャップ」が必要です。


- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体を破損する恐れがあります。

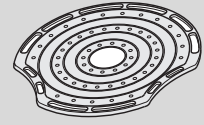

お洗濯キャップの取り付けかた


- 1** お洗濯キャップの文字面を上にして、図のように曲げ、奥側を先に槽に入れる。

お洗濯キャップ

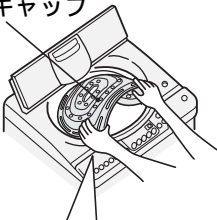


お洗濯キャップの凹部と洗濯槽の凸部を合わせてからセットしてください。

正しくセットされていないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れがあります。

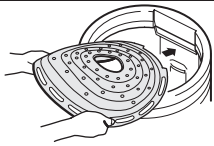


- 2** ①キャップ手前部を押して、全体を槽の中に入れる。
②キャップ全体を強く下側に押し、水平にする。

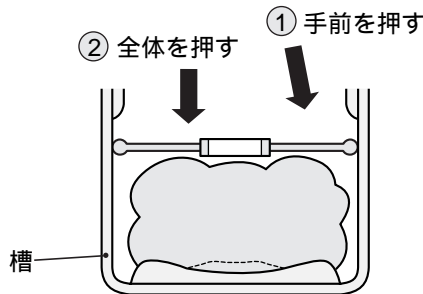


- 3** 高さ位置を合わせる

「ドライ」コースの場合



詳しくは 29

「ふとん」コースの場合




詳しくは 35

ご注意 ● 洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。

お洗濯キャップの取り外しかた

- 1** キャップの手前側を押し下げる。

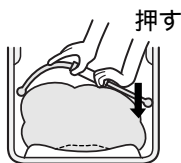

- 2** 中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる。



- 3** そのまま手前に引くように、持ち上げる。手前に引き上げる



⚠ 注 意



お洗濯キャップは斜めに取り付けない。また、「ふとん」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない





- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体を破損する恐れがあります。

- 「お洗濯キャップ」保管時には変形しないようご注意ください。
保管について 56
- 「お洗濯キャップ」は消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。
別売り部品 63

デリケートな衣類やドライマーク表示の衣類を洗う 「ドライ」コース


お洗濯の前に


いつものお洗濯

「ドライ」コースは、かくはん翼を回転させず、洗濯槽を回す槽回転水流で、 表示のデリケートな衣類や、今まで水洗いできなかった  表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。


- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。

洗えるもの

 表示があるもの
衣類の取扱い絵表示

 表示があるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セーラー服

 表示があっても、洗えないものがあります。
右の「洗えないもの」を参照してください。

洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物 羽、毛皮など ついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コール天などのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

前処理について

色落ちの確認

白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。

色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。

- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

衣類の準備

- ボタンやししゅうがついている衣類は裏返します。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

脂汚れ、シミなどの前処理 えり、そでなどの脂汚れ

そで口、えり、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。






シミ


裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落します。



使用する洗剤について

- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
 表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の説明書に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

ご使用前に  27 を必ずお読みください。

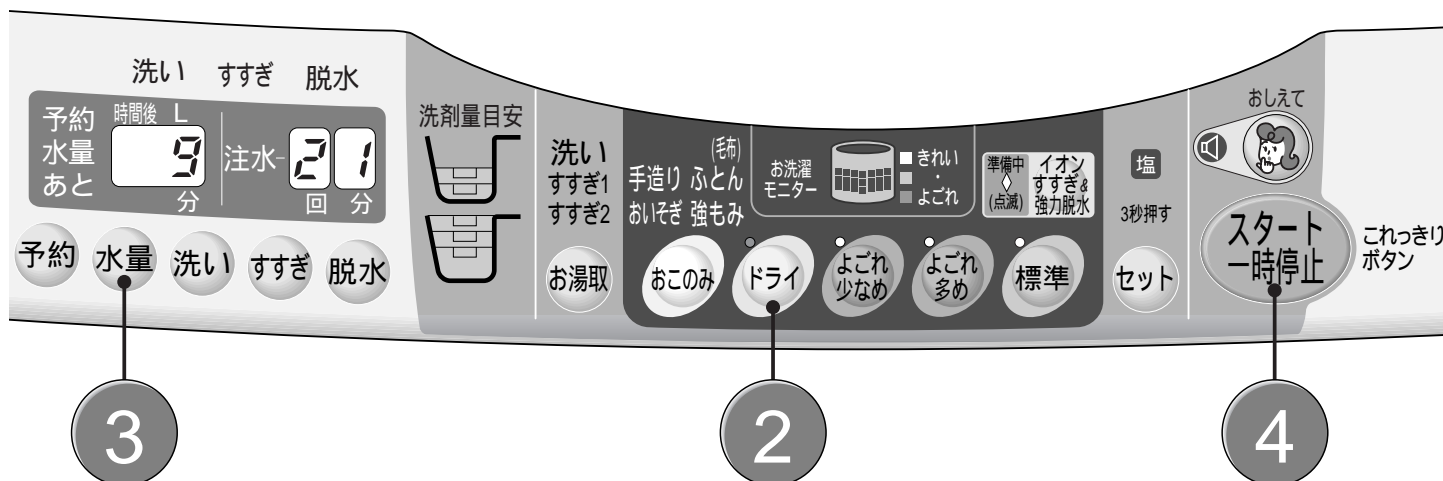


準備

衣類の前処理 27

初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯前に行ってください。

 13

1

洗濯物を入れ、
お洗濯キャップをセットし、
電源  を押す

- 洗濯物は洗濯槽いっぱいになりに広がるように、きちんとたたんでから入れて、お洗濯キャップで押さえてください。
*脱水時の片寄り、形くずれを防ぐためです。
- 洗える量は1.5kg以下です。



2

 を押す

- 水量は自動的に「30L」になります。洗濯物の量に合わせ「24L」～「41L」まで切り換えられます。
- 水量以外は受け付けません。


3

水量  をセットし、
液体洗剤を入れ、ふたを閉める

- 洗濯物が水にひたる水量が適当です。
- 使用する液体洗剤は  27
- 液体洗剤の入れかたは  44

4

スタートボタン  を押す

-  は設定できません。



洗濯終了


ブザー(メロディ)でお知らせします

- ブザー(メロディ)が鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能)

- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- 付属のお洗濯キャップを必ずご使用ください。
- 漂白剤は使わないでください。
漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。
- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。
衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。必ず水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。
多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。


「ドライ」コースの運転内容

洗い(9分)
回転水流+つけおき(2回繰り返し)
(各約2分~2分30秒)




槽は反転します


排水 脱水
(1分)



ためすすぎ
回転水流+つけおき
(各約1分)




排水 脱水
(1分)



2回繰り返し

お洗濯キャップのセット位置

- お洗濯キャップをセットする位置(高さ)は、洗うものの種類、大きさ、厚みに応じて、洗濯物を軽く押さえる高さにセットしてください。
- 洗濯槽にセット位置の目安を表示していますので、参考にしてください。
- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、タオルなどを入れて、洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄らないようにしてください。

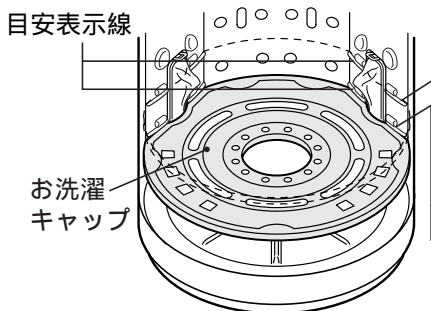


使用する水位	洗える量
41 L	1.5kgまで
36 L	1.2kgまで
30 L	0.8kgまで
24 L	0.5kgまで

洗濯が終わったら

干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

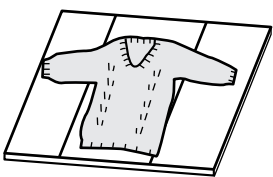


- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)


1 スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

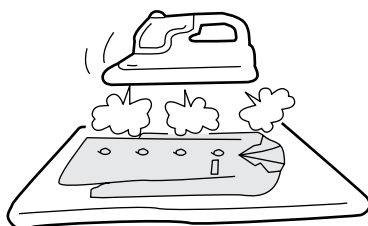

2 スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。

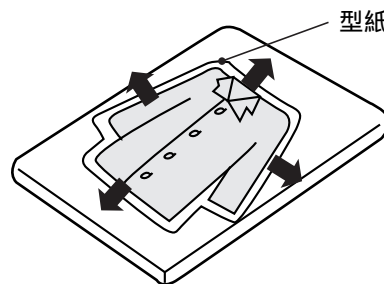

お好みの洗濯内容を造り、我が家だけの「手造り」コースとして記憶できます。
次回からのお洗濯は、調整なしでスタートできます。

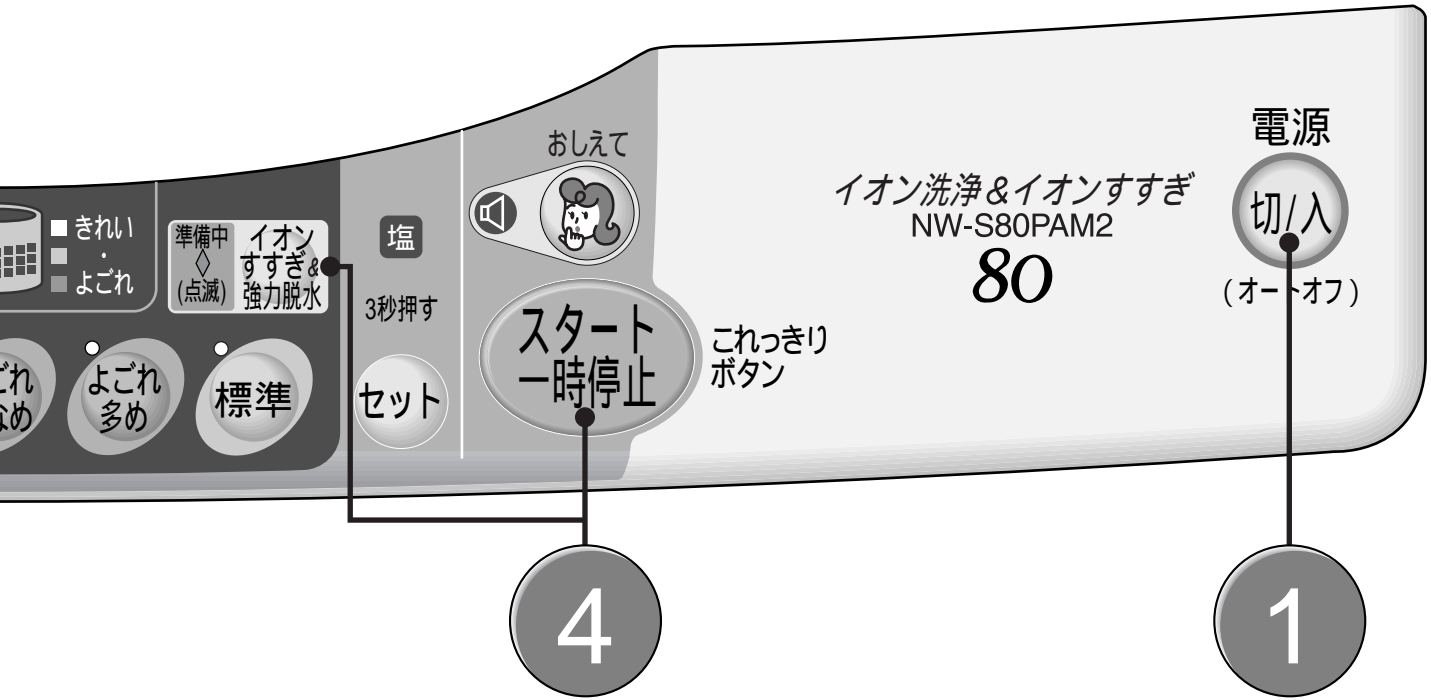

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 44

水量、洗い、すすぎ、脱水ボタンの切り換え内容について


ボタンを押すごとに設定が変わります。

水量	洗い	すすぎ	脱水
<ul style="list-style-type: none"> 「24L」～「68L」まで12段階に設定できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 「洗いなし」～「15分」まで1分単位で設定できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 「すすぎなし」～「注水3回」まで7段階に設定できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 「脱水なし」～「9分」まで1分単位で設定できます。

- すすぎで、注水の表示は「注水すすぎ」、表示なしは「ためすすぎ」になります。
- 「イオンすすぎ&強力脱水」設定時は、すすぎの動作は「槽回転クリアすすぎ」になります。 20
また、脱水が強くなります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。

軽い汚れをすばやく洗う 「おいそぎ」コース

イオン洗淨に適したPAM・インバーター水流で、軽い汚れもの4kgを約20分ですばやく洗い上げます。

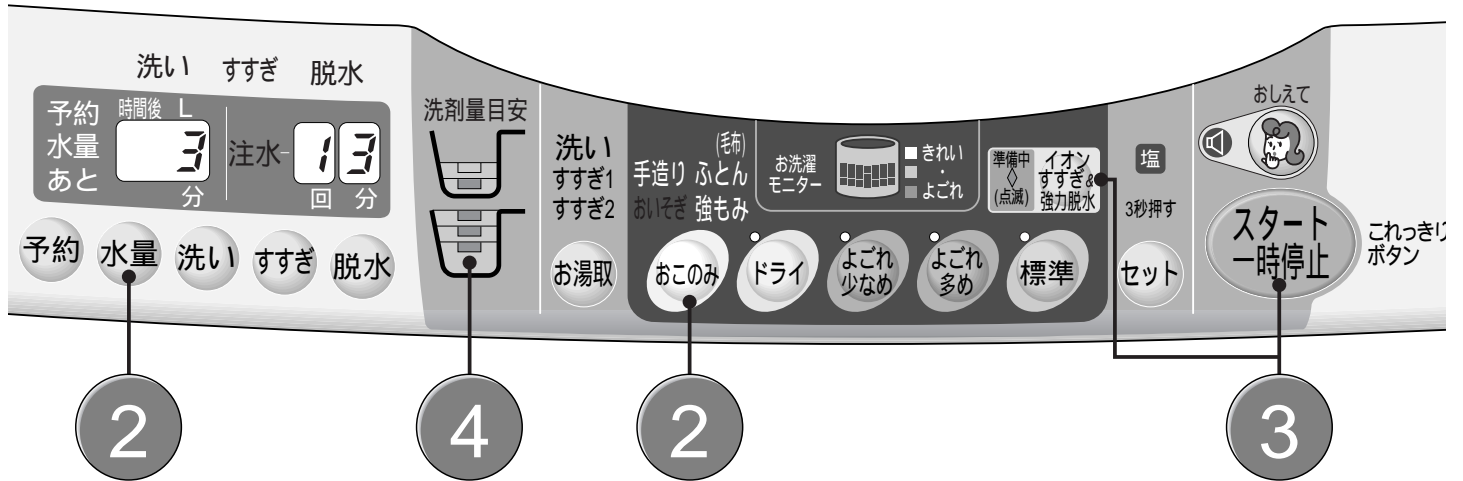

初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯前に行ってください。

👉 13

- 1** 洗濯物を入れ、電源^{切/入}を押す

 - 洗える量は4.0kgまでです。
 - 2** ^{おこのみ}を押し、「おいそぎ」を選ぶ


 - 水量は自動的に「56L」になります。洗濯物の量に応じて水量を切り換えてください。
 - 洗濯量の目安については 👉 42
 - 3** (イオンすすぎを行うときは、^{イオンすすぎ}を設定後)
(風呂水を利用するときは、^{お湯取}を設定後)
スタートボタン^{スタート一時停止}を押す

 - ^{イオンすすぎ}^{お湯取}の設定は次回へ記憶されます。
 - 4** 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

 - 軽い汚れの場合、洗剤量は通常の半分程度が適当です。(洗剤量 👉 42)
 - 洗剤は固まりをほぐして均一に散布して入れてください。
 - ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシングかくはんします。洗濯内容を決めるためです。
 - ふたが開いていると、センサーが正しく検知できません。また、脱水も行われません。
 - ブザー(メロディ)が鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能)
- 🔴➡ **洗濯終了** ブザー(メロディ)でお知らせします

洗濯槽が回転する「ふとん水流」でふとんに無理な力を加えないで、掛けふとんや毛布をやさしく洗い上げます。


- 「ふとん」コースを使うときは、付属の「お洗濯キャップ」が必要です。
- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体を破損する恐れがあります。

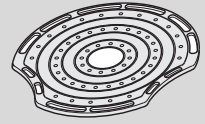

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて 26

洗濯できる掛ふとん

- 中わた材質が化せん（ポリエステル）のふとん
掛ふとん（シングルサイズ 幅150cm x 長さ210cm以下、中わた質量1.8kg以下のもの）
肌掛ふとん（ダブルサイズ 幅190cm x 長さ210cm以下、中わた質量1.8kg以下のもの）
- 中わた材質が羽毛の掛ふとんで 、 表示のあるもの
（例：肌掛ふとん 中わた質量0.5kgなど）

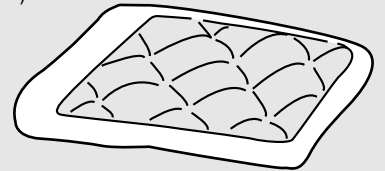


ご注意

- 中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

洗濯できる毛布

- と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルのダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布（幅180cm x 長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下）
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

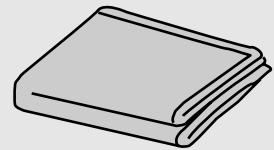

その他洗濯できるもの

- 表示のベッドパット
- 表示のまくら、クッション（中わたが化せん（ポリエステル）のもの）

掛けふとん・毛布の入れかた


1 掛けふとんの角から、洗濯槽に少しずつ入れます。




2 掛けふとんは中わたの空気を追い出すように、少しずつ入れます。




取り出しかた

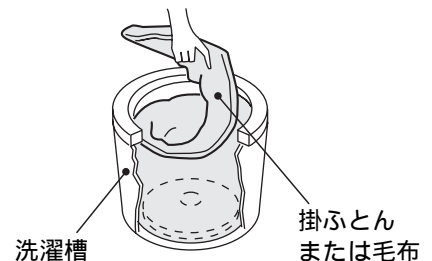

- 入れたときと逆に少しずつ引き上げます。

ご使用前に  33 を必ずお読みください。

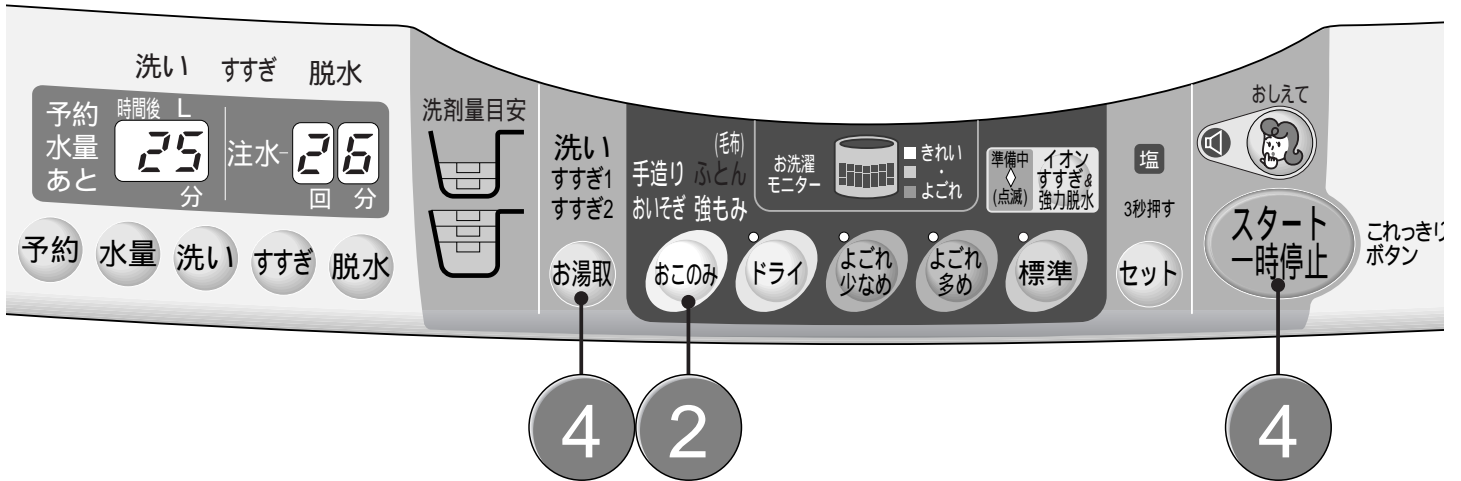


準 備



衣類の前処理

初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯前に行ってください。


 13

1

洗濯物を入れ、お洗濯キャップをセットし、電源  を押す

- 洗濯物の入れかたは  33
- お洗濯キャップについては  26




2

 を押し、「ふとん」を選ぶ



- 水量は自動的に「68L」になります。



3

液体洗剤を入れ、ふたを閉める

- 使用する液体洗剤は  35
- 液体洗剤の入れかたは  44
- ソフト仕上剤を使うと全体がふっくらと仕上がります。
入れかたは  44

4


(風呂水を利用するときは、 を設定後) スタートボタン  を押す

-  の設定は次回へ記憶されます。
-  は設定できません。
- ふたは必ず閉めてください。槽回転、脱水が行われません。
- 掛けふとんや毛布に水がしみとおらないときは下に押し込んでください。



洗濯終了 ブザー(メロディ)でお知らせします

- ブザー(メロディ)が鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能)

- 「ふとん」コースの予約運転はできません。(コースの内容は  38)
- 付属のお洗濯キャップを必ずご使用ください。

使用する洗剤について


- 必ず液体洗剤をご使用ください。
- 羽毛の掛けふとんには液体中性洗剤をご使用ください。


前処理について

- 掛けふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落してください。


- 槽回転時はふたがロックされています。

お洗濯キャップのセット

- 1 お洗濯キャップを槽の中に入れ() 26)、中央リング部を持って、液体バルンサーのすぐ下まで引き上げます。
 - 洗濯物をはさみ込まないように注意してください。

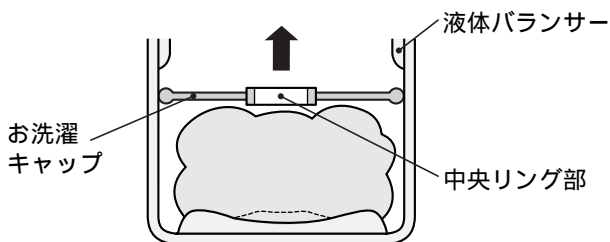

- 2 上部糸くずフィルターにネットをお洗濯キャップの上に出してください。

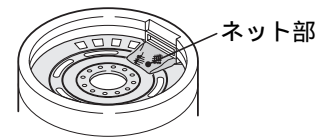


洗いの動作について

- 洗濯槽がゆっくり回転する「ふとん水流」でやさしくていねいに洗います。
- 槽回転(約 6 秒) - 休止(約 6 秒)を 25 分間繰り返します。

洗濯が終わったら

風通しのよいところで自然乾燥させます。
(掛けふとんの場合は、晴天の日で約 4 時間かかります)

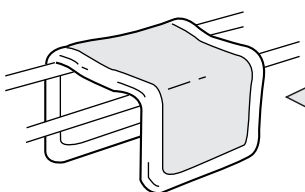


□形に干すと、乾きが早くなります

- 掛けふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛けふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

予約タイマーでのお洗濯

お洗濯の仕上がり時間を12～3時間後の各1時間ごとに予約できます。出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。(「ドライ」コース、「ふとん」コースは予約運転できません)

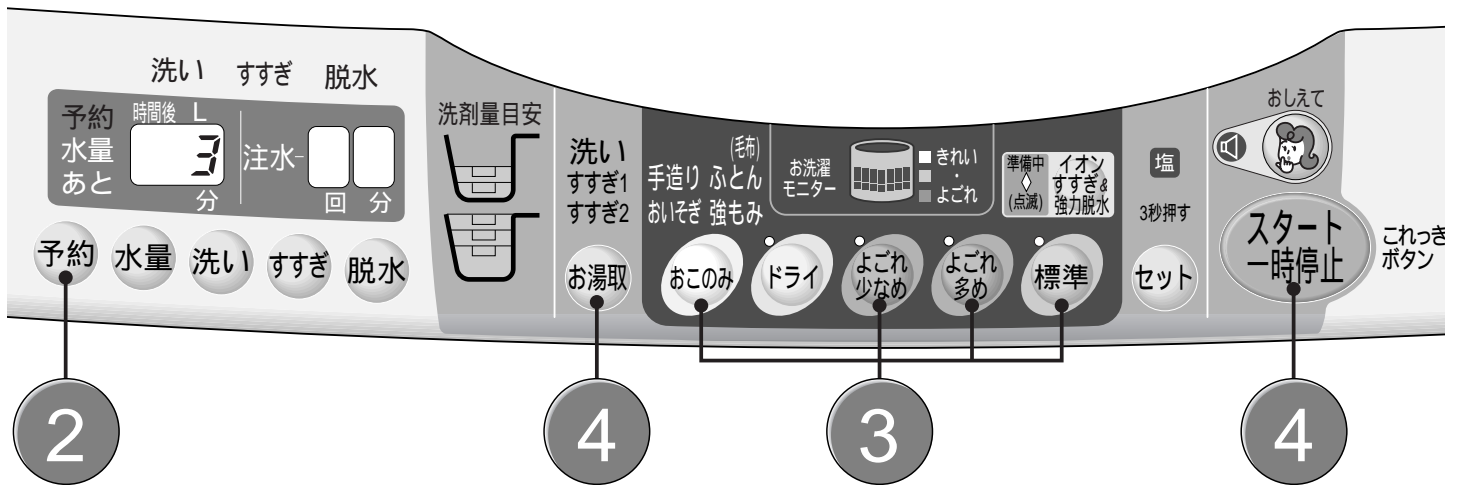

1 洗濯物を入れ、電源(切/入)を押す

初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯前に行ってください。

👉 13

2 予約を押し、仕上がり時間をセットする

- 今から何時間後に洗濯を終わらせるかをセットします。
- 予約を押すごとに1時間ずつ切り換わります。
- 予約した時間は次回へ記憶されます。

3 コースを選ぶ

- 「ドライ」コース、「ふとん」コースは予約運転できません。

4 (イオンすすぎを行うときは、イオンすすぎ強力脱水を設定後) (風呂水を利用するときは、お湯取を設定後) スタートボタン(スタート一時停止)を押す

- イオンすすぎ強力脱水 お湯取 の設定は次回へ記憶されます。
- 「よごれ多め」「標準」「よごれ少なめ」コースのときは約8秒間、かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量と水量を表示します。
- 表示は約8秒後に消え、「予約」ランプのみの点灯になります。

5 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

- 洗剤・ソフト仕上剤投入ケースに洗剤を入れてください。👉 44
- ふたが開いているとセンサーが正しく検知されません。また脱水も行われません。

予約時間に洗濯終了

ブザー(メロディ)でお知らせします

- ブザー(メロディ)が鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能)

こんなときには

- 予約内容の確認：予約を押す。
(押している間、予約内容を表示)
- 予約の取り消し：電源(切/入)を切る。
- 予約の変更：電源(切/入)を切り、始めからやり直す。

ご注意

- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

洗濯コースの内容について

各コースの洗濯行程について説明します。

()内は、各ボタンで切り換えできる内容です。()がないものは切り換えできません。

「標準」「よごれ多め」「よごれ少なめ」「手造り」「おいそぎ」コースで、「イオンすすぎ&強力脱水」を設定すると、すすぎが「槽回転クリアすすぎ」に変わります。(お湯取を設定すると変わらない場合もあります) また、脱水力が強くなります。

コース	自動設定される 水量	洗い
標準	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	8分~6分~5分 (15~1分)
よごれ多め	68 ~ 24L (68 ~ 24L)	15分~12分~8分 (15~1分)
よごれ少なめ	62 ~ 24L (62 ~ 24L)	10分~6分 (15~6分)
ドライ	30L (41 ~ 24L)	9分
手造り おこのみ	62L (68 ~ 24L)	12分 (15~1分)
おいそぎ おこのみ	56L (68 ~ 24L)	3分 (15~1分)
ふとん (毛布) おこのみ	68L (68 ~ 24L)	25分
強もみ おこのみ	56L (56 ~ 24L)	12分 (15~1分)

所要時間について

- 給水時間(給水量毎分 15L)・排水時間(標準状態)を含みます。
運転をスタートしたときの本体の残時間表示と上表の所要時間は条件により異なります。
- 水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により変わります。
- 「よごれ多め」「標準」「よごれ少なめ」コースは、洗濯物の量と質をセンシングして、最適な洗濯内容を決定します。
この表では標準状態(■で示す)での時間を表しています。
- 「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(□で示す)での時間を表しています。
- 「洗い時間」「脱水時間」は実際に運転する時間とは多少異なります。
- イオンすすぎを設定した場合、所要時間は5~10分長くなります。

すすぎ		脱水	所要時間(約)
1 回目	2 回目		
回転シャワーすすぎ (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	槽回転クリアすすぎ	5分 ~ 3分 (9 ~ 1分)	30分 27 ~ 38分
回転シャワーすすぎ 2 ~ 1 回 (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	ためすすぎ	9分 ~ 5分 ~ 3分 (9 ~ 1分)	40分 30 ~ 47分
ためすすぎ (ためすすぎ 1 ~ 2 回)	ためすすぎ	5分 ~ 3分 (9 ~ 1分)	40分 34 ~ 41分
ためすすぎ	ためすすぎ	1分	29分
ためすすぎ (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 3 回)	ためすすぎ	9分 (9 ~ 1分)	49分
注水すすぎ (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	-	3分 (9 ~ 1分)	20分
ためすすぎ	ためすすぎ	6分 (9 ~ 1分)	52分
ため + 注水すすぎ (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)	ため + 注水すすぎ	6分 (9 ~ 1分)	40分

コース内容の変更について

- ()内は、各ボタンで切り換えできる内容を表しています。
- ()がないものは変更できません。
- 「洗い」の行程が終わってしまうと変更できません。


コースの切り換えについて

- スタートしたあとはコースの切り換えはできません。いったん電源を切ってから行ってください。

「イオンすすぎ & 強力脱水」設定時の脱水について

- 脱水力を強くするために、脱水回転数を高くしています。また、脱水時間が表示よりも少し長くなる場合があります。

いろいろな設定で洗濯する

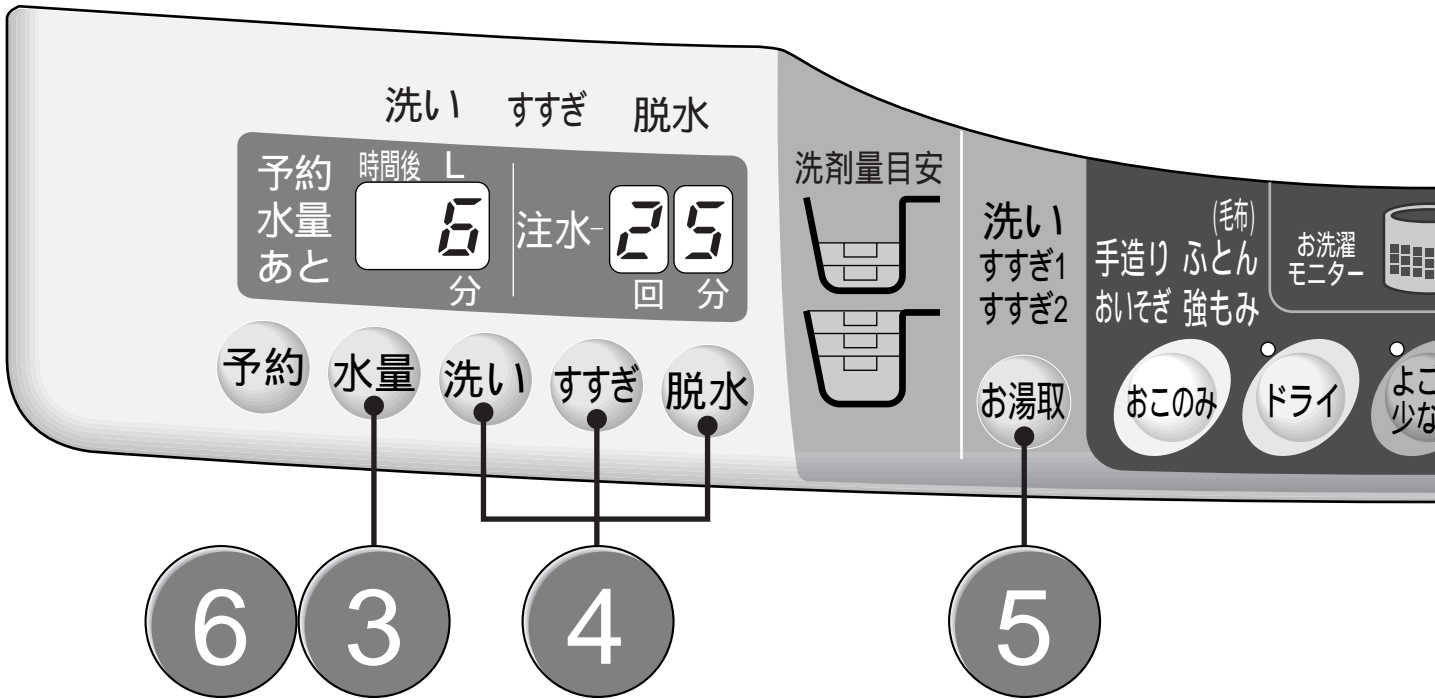


初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯前に行ってください。

👉 13

こんな場合に	1	2	3	4	各ボ コー
お好みの内容でお洗濯するとき 洗い すすぎ 脱水			水量	洗い → すすぎ	
洗濯液を2度使うとき👉 47 洗いのみ			水量を選ぶ 水量の設定がないときは、センサーが自動的に決めます。	洗い —————	
しわが気になる洗濯物を脱水しないとき 洗い すすぎ	電源 切/入	標準		洗い → すすぎ	
洗った洗濯物をすすぎたいとき すすぎのみ	電源スイッチを入れる	「標準」ボタンを押す	水量 水量を選ぶ 水量の設定がないときは、「68L」になります。	すすぎ	すすぎ
洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき すすぎ 脱水				排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。	すすぎ
槽の水を排水したいときや、干す前に脱水したいとき 排水のみ、脱水のみ				排水のみは「1分」を選び、脱水が始まったら電源を「切」にしてください。	

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせることで運転することができます。(洗濯内容は記憶されません)

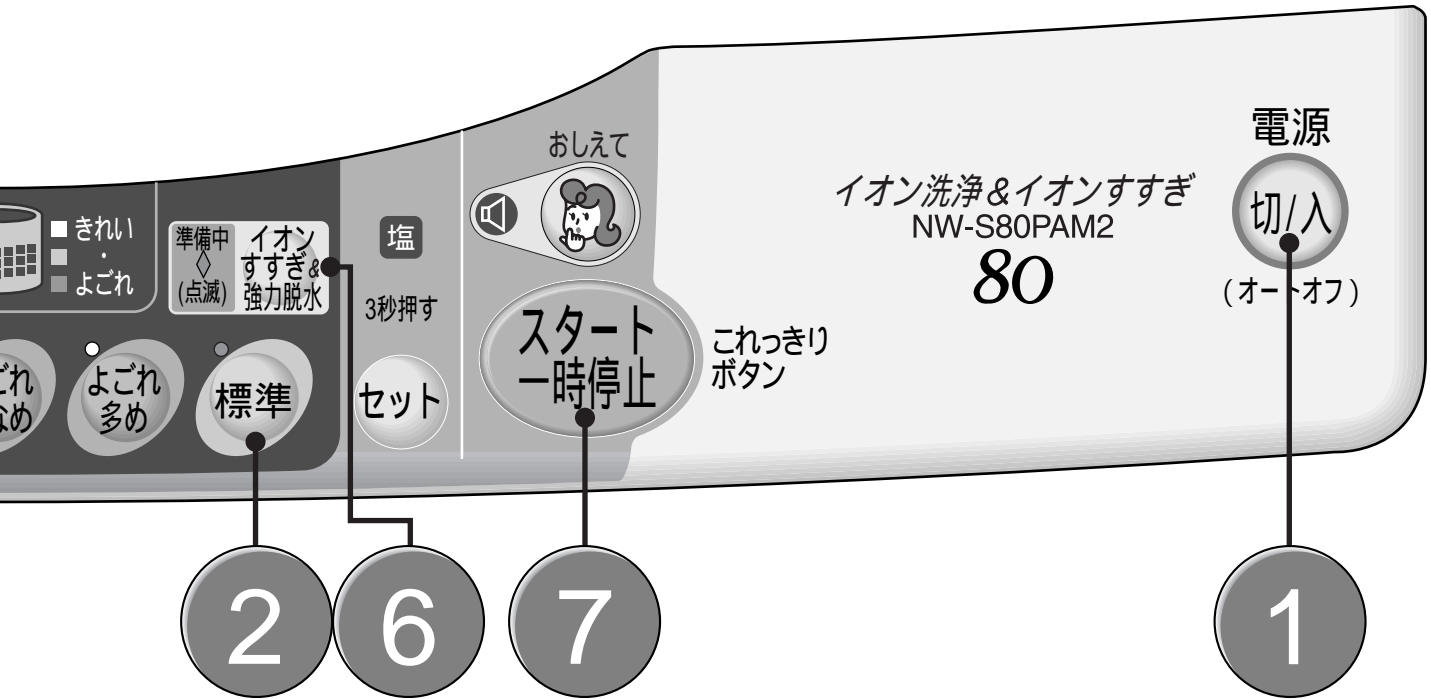

•すすぎに風呂水を使う場合は、「イオンすすぎ」は設定できません。

タンで スを設定する	5	6	7	終了 ブザー(メロディ)で お知らせします
→ 脱水 →		イオン すすぎ& 強力脱水 を設		
→	風呂水を使うとき			洗濯液は残ったまま停止します。
→	お湯取	イオン すすぎ& 強力脱水 を設	スタート 一時停止	すすぎ液は残ったまま停止します。
→	風呂水を使う 行程を設定する		スタート ボタンを押す	
→ 脱水 →	吸水については 16			
脱水 →				

•③、④ ボタンは、ボタンを押すごとに表示が切り換わります。詳しくは 31

洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

洗濯量	水量 (手動設定)	洗剤量 目安表示	合成洗剤		
			コンパクトタイプ		
			粉末		
			水 30L あたり 20g	水 30L あたり 15g	水 30L あたり 2
8kg	68L		54g	41g	68mL
	65L		51g	39g	65mL
7	62L		49g	37g	62mL
6	59L		47g	35g	59mL
	56L		41g	31g	51mL
5	53L		39g	29g	49mL
4	50L		36g	25g	46mL
	46L		31g	23g	38mL
3	41L		27g	21g	34mL
2	36L		24g	18g	30mL
	30L		20g	15g	25mL
1	24L		16g	12g	20mL

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水 30L に対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤に同梱されているスプーンを基準にしています。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5 ~ 6 割)が適当です。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。

洗濯量について

- 表の洗濯量は JIS (日本工業規格) で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の 7 ~ 8 割が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

従来タイプ(参考)	
液体	
5mL	水 30L あたり 40mL
	109mL
	104mL
	99mL
	94mL
	82mL
	78mL
	73mL
	61mL
	55mL
	48mL
	40mL
	32mL

粉石けん (天然油脂)
水 30L あたり 40g
109g
104g
99g
94g
82g
78g
73g
61g
55g
48g
40g
32g

ソフト仕上剤	
濃縮	普通
水 30L あたり 6.6mL	水 30L あたり 20mL
15mL	45mL
14mL	43mL
14mL	41mL
13mL	39mL
13mL	37mL
12mL	35mL
11mL	33mL
10mL	31mL
9mL	27mL
8mL	24mL
7mL	20mL
6mL	16mL

お願い

次のような場合は洗剤を必ず溶かしてから入れてください。

- 水温の低い冬場や洗剤が固まっているとき
- 水に溶けにくい洗剤をご使用になるとき
- 粉石けんをご使用になるとき

レースのカーテンやタオルケットなどの大物衣料は、洗剤が洗濯物に包み込まれ、そのまま固まってしまうことがあります。洗剤を溶かしてから入れるか、液体洗剤をご使用ください。

洗剤の
種類と
使い方

洗濯物の重さの目安



ブリーフ
(木綿 約50g)



長袖
アンダーシャツ
(木綿 約150g)



バスタオル
(木綿 約300g)



くつ下
(木綿 約50g)



ブラウス
(混紡 約200g)



パジャマ
(上・下)
(木綿 約500g)



タオル
(木綿 約70g)



ワイシャツ
(混紡 約200g)



シーツ
(木綿 約500g)

洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた


洗剤の入れかた 使用量および使いかたは洗剤の説明書に従ってください

粉末合成洗剤

洗濯・脱水槽に直接入れます。

- 洗剤の溶けをよくするため、固まりをほぐして均一に散布して入れてください。

予約運転のときは、洗剤・ソフト仕上剤投入ケースの粉末洗剤投入口に平らに入れます。コンパクトタイプを使用してください。

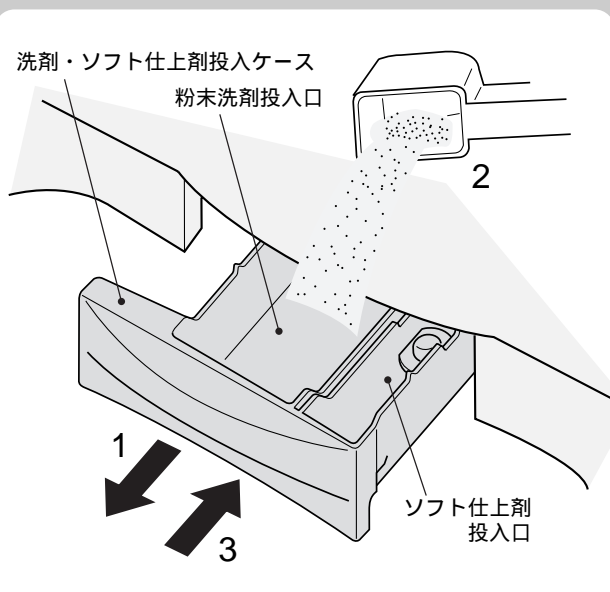

- ケースがぬれていると洗剤がこびりつきますので、ふいてから入れてください。
- ソフト仕上剤投入口には入れないように注意してください。


お願い

「洗剤・ソフト仕上剤投入ケース」、「粉末洗剤トレイ」、「ソフナーキャップ」、「液体洗剤ケース」、「液体洗剤キャップ」を紛失または破損したときには販売店でお買い求めください。部品番号などは 63

液体洗剤

付属の液体洗剤ケースを粉末洗剤投入口に取り付け、その中に直接入れます。

取り付けかたは 45

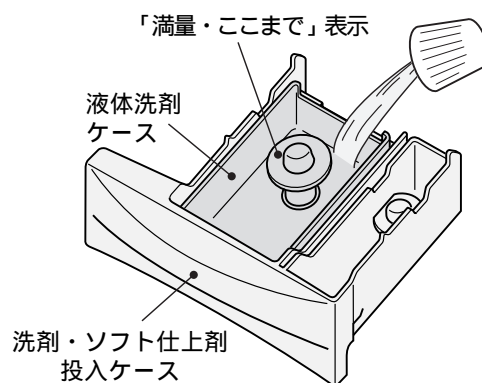

- 粘度が高い洗剤の場合は、水で2倍にうすめてから投入してください。
- 「満量・ここまで」表示以上入ると流れ出します。
- コンパクトタイプ専用です。

漂白剤

液体漂白剤

- 洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。



ご注意

- 使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長時間放置しないでください。

粉末漂白剤

粉末合成洗剤と一緒に直接洗濯槽に入れます。


ソフト仕上剤

お洗濯の始めにソフト仕上剤投入口に直接入れてください。

- 最終すすぎの前に自動投入されます。
- 予約運転のときは2倍にうすめて投入してください。
- 「ここまで」表示以上入れないでください。流れ出します。

お願い

- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくとう自動投入できなくなります。定期的にソフナーキャップを外して清掃してください。👉 50

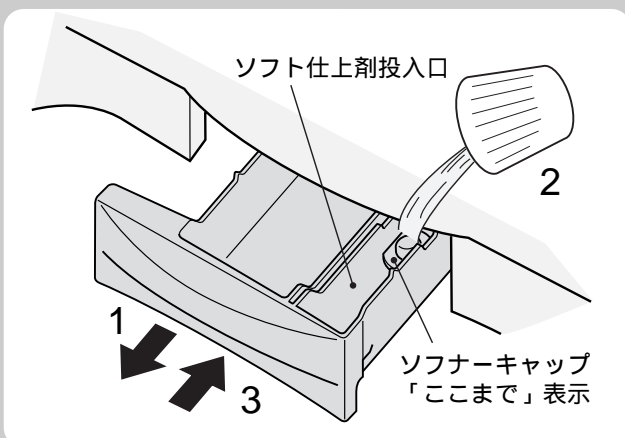

ご注意


洗剤・ソフト仕上剤投入ケースは、最後まで閉めてください。

- 脱水の振動で外れる恐れがあります。

液体洗剤ケースの取り付けかた


洗剤・ソフト仕上剤投入ケースを本体から取り外して行ってください。

- 1 洗剤・ソフト仕上剤投入ケースを引き出し、持ち上げるようにして外す。

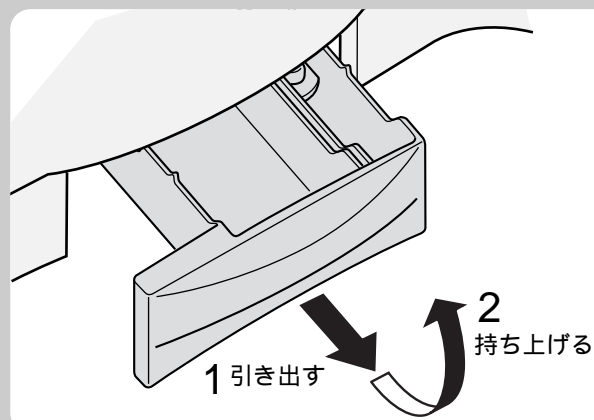


- 2 液体洗剤ケースを取り付ける。

- 「液体洗剤ケース」の表示を手前側にして、セットしてください。

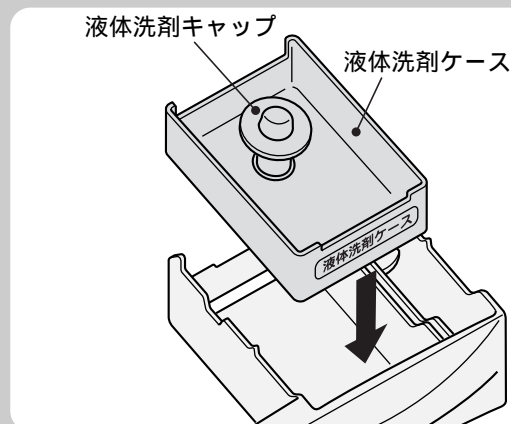

- 3 洗剤・ソフト仕上剤投入ケースを本体に戻す。

- ケースは下に傾けながら本体に入れてください。
- 無理な力をかけないでください。ツメなどが破損する恐れがあります。

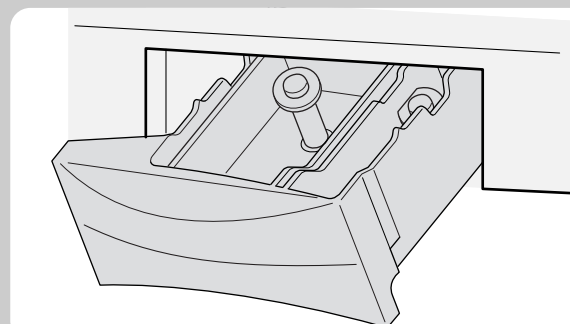

粉石けん(天然油脂)を使う

イオン洗浄は、水道水中のカルシウムイオンやマグネシウムイオンを取り除きますので金属石けんの発生を抑えることができます。また、合成洗剤を約 1 割混ぜるとさらに効果的です。初期リフレッシュが必要な場合は、お洗濯の前に行ってください。👉 13


洗濯機で直接溶かす場合

1 電源スイッチを入れ、「洗いのみ」3分を設定し、水量を「24L」にセットし、運転を始める。
「洗いのみ」の設定のしかた👉 40



2 かくはんが始まったら粉石けんを入れ、運転する。

3 粉石けんが溶けたら電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。
●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。

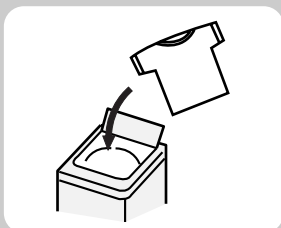

4 電源スイッチを「入」にして、お望みのコースを選び運転する。
●水が入っていますので、洗剤量、水量は多めに表示されることがあります。

粉石けんが溶けにくいとき

1 バケツなどに30℃ぐらいのぬるま湯を約5L用意する。



2 十分かき回しながら適正量の粉石けんを少しずつ入れる。

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

お願い・ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりしますと、完全に溶けない石けん分がホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- 予約運転のとき
槽内で固まる恐れがあります。
- 「ふとん」コースや「ドライ」コースのとき

洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う

次の洗い方を行った場合は、次回のお洗濯で初期リフレッシュ(👉 13)を行ってください。

洗濯液を2度使うとき

- 1 1回目の洗濯物を「洗い」のみ行う。
👉 40




- 2 2回目の洗濯物を入れ、お望みのコースで洗濯する。

●洗濯物に応じた水量をセットします。



- 3 1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」「脱水」する。👉 40

●洗濯物に応じた水量をセットします。

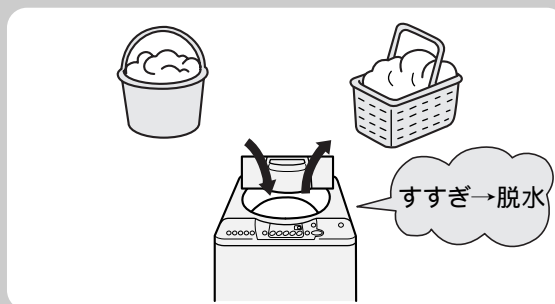

洗濯のりを使うとき

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。

- 上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる量

3.0kg以下 👉 42

- 1 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を槽に入れる。

- 2 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。

- 3 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。
👉 40

水 量	洗 い	すすぎ	脱 水
46L	6分	設定なし	1分

- 4 スタートボタンを押す。

- 5 かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを入れ、ふたを閉める。

ご注意

- のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさなideてください。

のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため必ず槽洗浄をしてください。

- 1 「標準」コースを選ぶ。

- 2 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。
👉 40

水 量	洗 い	すすぎ	脱 水
68L	6分	設定なし	1分

- 3 スタートボタンを押す。


おしえてボタンの使いかた

おしえて表示が点滅時に「おしえて」ボタンを押すと、音声で使いかた、コースの内容、エラー内容と対処方法などをアドバイスします。

(おしえて表示が点滅していないときはボタンを押しても話しません)

次の例のようなときにおしえて表示が点滅して、音声アドバイスが聞けます。

- 全自動コースを選択したとき コースの特長などを紹介します。
- お洗濯の途中でエラーが発生したとき エラーの内容と対処方法を紹介します。 など

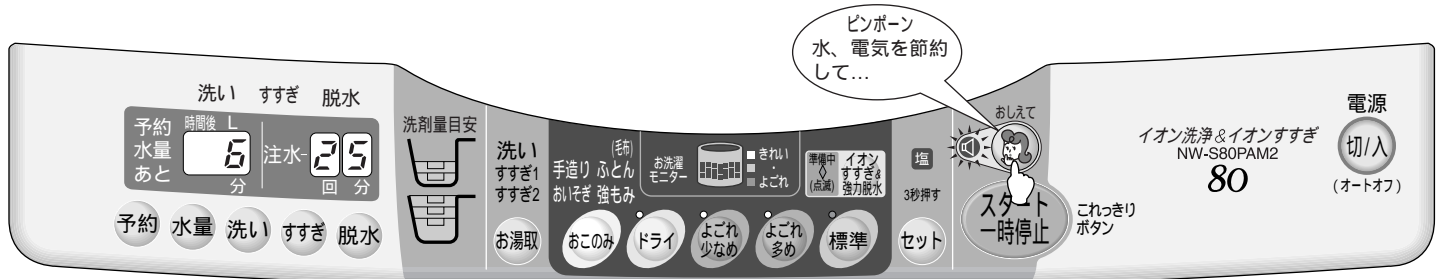


音量設定について

音量は3段階(大、中、小)に設定可能です。(工場出荷時は「中」設定)
 音量を変えるときは「おしえて」ボタンを3秒以上押してください。
 設定変更された音量(「大」設定)で「音量を設定しました」と発声します。
 もう一度「おしえて」ボタンを押すと「小」設定の音量に変更され、「音量を設定しました」と発声します。
 以下、ボタンを押すごとに音量「小 中 大 小...」を繰り返します。

ご注意

- スタートボタンを押したあとは、音量変更できません。
 変更したいときは、一度電源を切り、再度電源を入れてから行ってください。

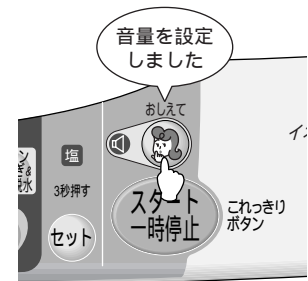

コース名復唱モード(ユニバーサルモード)について

「おこのみ」ボタンを3秒間押すと「コース名復唱モード」に切り替わります。


- 例 -

- 標準 を押すと、「標準コース」と発声します。
- お湯取 を押すと、「洗いにお湯を使います」と発声します。

元に戻すときは、もう一度「おこのみ」ボタンを3秒間押してください。

ご注意

- スタートボタンを押したあとは、モード変更できません。
 変更したいときは、一度電源を切り、再度電源を入れてから行ってください。

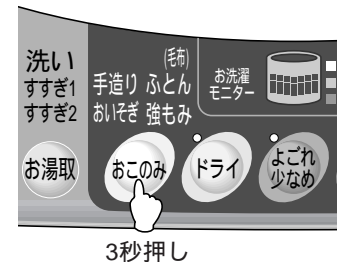

ブザー(メロディ)音を変えたいときは

メロディアラームは、普通の電子ブザーに変えることができます。
 また、終了ブザーを消すこともできます。次の手順で行ってください。

ブザー(メロディ)音を変えたいとき

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 水量ボタンを3秒以上押す。
 - 設定された終了メロディやブザー音が鳴ります。
 - 3秒押しを繰り返して、お好みのメロディ(4種類)やブザー音を選んでください。

終了ブザーを消したいとき

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 スタートボタンを3秒以上押す。
 - 終了ブザーありに戻す場合には、上記の操作をもう一度行ってください。

使用上のご注意


鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。



結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレイ(YT-1)の使用をお勧めします。☞ 63

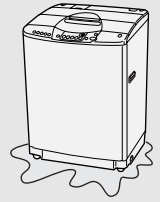

洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、泡による弊害の恐れがあります。

洗濯物は入れすぎない

- 衣類のはみ出しの原因になります。
- 洗濯物の入れかたは ☞ 15

テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

脱水終了時、ふたロックが解除されても槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

電源を「切」にしたあと、約5秒間(ダイレクトコースボタンのランプが消灯するまで)は「入」を受け付けません。

運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

お手入れのしかた

ご使用後は次の手順でお手入れをしてください。

洗濯槽のお手入れ (清潔に洗濯するために)


ステンレス槽は石けんかすやかびがつきにくくなっていますが、長期間のご使用で、石けんかすが発生し衣類を汚すことがあります。約2か月に一度、次の手順で洗濯槽を洗ってください。

- 1 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選び、「洗い」のみ15分をセットする。☞ 40



- 2 水量を「68L」にセットし、スタートボタンを押す。

- 満水になって、かくはんが始まったら水量ボタンを押し続け、給水が止まるまで水を追加してください。

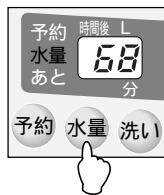

- 3 市販の酸素系漂白剤 250g (約1本) を洗濯槽に入れる。

- 4 「洗い」15分が終わったら、そのまま約2時間放置する。

- 5 約2時間経過したら、ためすすぎ「2回」、脱水「1分」にセットして運転する。☞ 40



お願い

- 漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読みになってお使いください。
- 約40のお湯をご使用になると、さらに洗浄効果が上がります。
- 万一、石けんかすが発生した場合には、別売りの洗濯槽クリーナー (☞ 63) をご使用ください。

さびにご注意

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- ① ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が槽に残り、接触したまま放置したとき。
- ② 赤さびや鉄粉などの混じった水が槽内に入って、赤さびが槽に付着したとき。
- ③ 塩がこぼれて槽に付着したまま放置したとき。

さびに気がいたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。(詳しくは洗剤の表示をご覧ください)

- 金属たわしなどは槽を傷つけ、槽がさびやすくなりますので使用しないでください。

さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。


- 長期間、槽に水を入れたままにしないでください。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長期間放置しないでください。
- 塩が槽に付着したらすみやかに水で洗い流すか、きちんとふき取ってください。









お手入れのしかた(続き)


イオンチェンジャーのお手入れ (塩補給のときにお手入れを行ってください。)

- 1 リフレッシュ剤カバーを取り出し、水洗いする。
 - 裏側に付着している塩を洗い流してください。
- 2 リフレッシュ剤ケースを取り出し、水洗いする。
 - ブラシなどで強くこすらないでください。ネットが破れます。
 - 取り出すとき、塩水のしたたりにご注意ください。
- 3 リフレッシュ剤ケースセット口からキャップを外し、セット口とキャップを洗う。
 - セット口内は、かたく絞ったタオルなどでふいてください。
 - 直接水をかけたりしないでください。
 - 穴の中にごみや異物を入れないように注意してください。
- 4 キャップを取り付ける。
 - 穴の中にごみや異物がないことを確認し、キャップを必ず底につくまで押し込んでください。
 - キャップは必ず取り付けてください。キャップがないと正常な動作ができなくなります。
- 5 リフレッシュ剤ケースを収納する。
 - 「マエ」の表示を手前側にし、とってを手前に倒してから収納してください。
- 6 リフレッシュ剤カバーを取り付ける。
 - シールがある方を手前側にし取り付けてください。
 - リフレッシュ剤カバーは必ず取り付けてください。(塩の固まりや周囲への付着を防ぐためです)
 - 取り付けたあと、ふたが最後まで閉まることを確認してください。

お願い リフレッシュ剤ケース、リフレッシュ剤カバー、キャップを破損したり、紛失したときは販売店でお買い求めください。部品番号などは  63

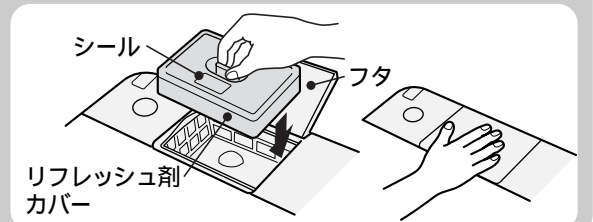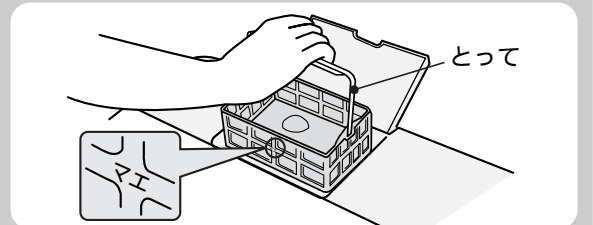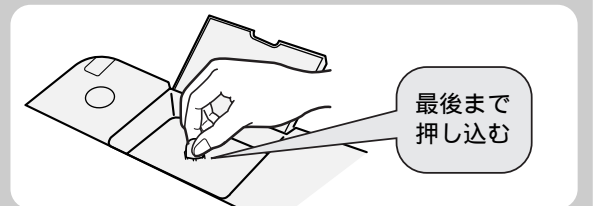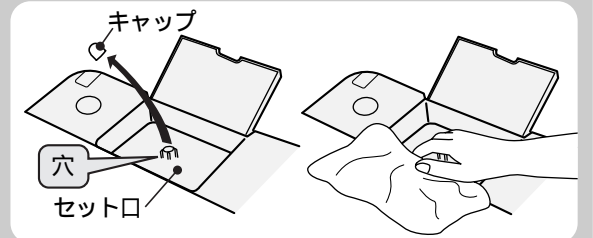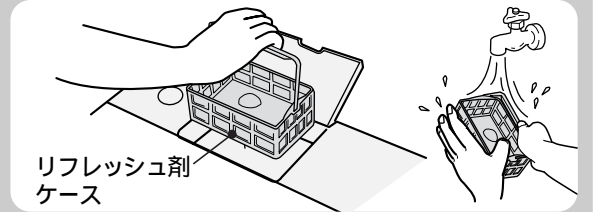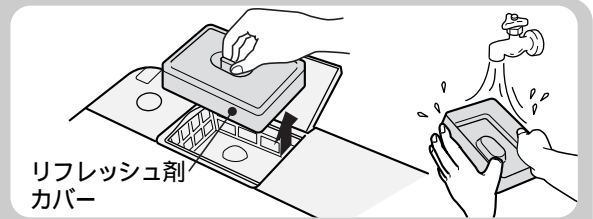

洗剤・ソフト仕上剤投入ケースのお手入れ

洗剤・ソフト仕上剤投入ケースを外してお手入れしてください。
ケースの外しかた、取り付けかた  45


粉末洗剤投入口

洗剤が残っている場合は、ふき取ってください。




ソフト仕上剤投入口


汚れがひどいときは、ソフナーキャップを外し、約 50 程度のお湯を入れて 5 ~ 10 分間放置したあと歯ブラシなどで掃除してください。

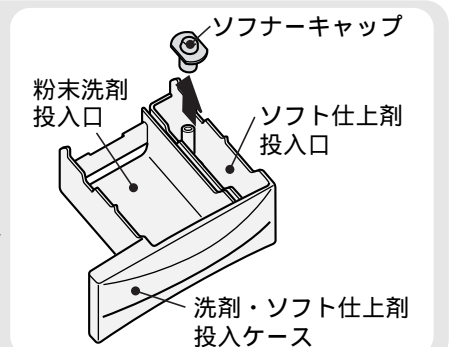- お手入れ後、ソフナーキャップは必ず底につくまで押し込んでください。自動投入できなくなります。




凍結の恐れのあるとき

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。(外しかたは  55)
- 2 給水ホースをたるまないように、下に向ける。
- 3 30秒ぐらい運転して止める。
●給水ホース内の残水を抜きます。
- 4 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す。(吸水つぎての外しかたは  56)
- 5 排水ホースを倒す。
- 6 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転する。 40
- 7 電源スイッチを「切」にする。
●槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。

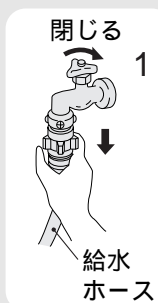


この洗濯機は、イオンチェンジャー内部にイオン交換樹脂を内蔵しております。イオン交換樹脂は常に水分を含んでおります。寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯機のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。風呂水ポンプ側も同様に保温してください。

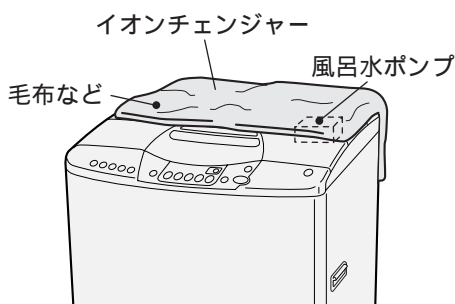


もし凍結したときには

- 1 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯につける。
●お湯取ホース、クリーンフィルターも同様にお湯につけます。
- 2 約40℃程度のお湯を、槽に2~3L、イオンチェンジャーのリフレッシュ剤投入口に約200cc入れ、約10分間放置する。

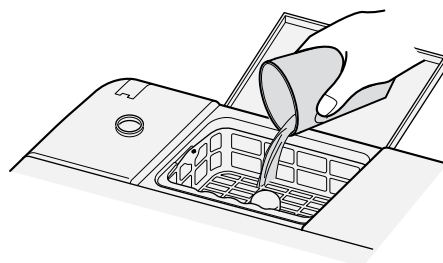

- 塩は取り除いてください。
- 3 給水ホースをおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける。
 - 4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します)
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水はじめます。(約20分程度)

- 5 次の3点を確認する。
 - ①手で洗濯槽を回せるかどうか
→ 回せることを確認
 - ②電源スイッチを入れ「排水のみ」 40をスタートし、排水するかどうか
→ 排水することを確認
 - ③風呂水が吸水されるかどうか
→ 吸水することを確認
- 風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。


確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

お手入れのしかた(続き)

糸くずフィルターのお手入れ (毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)

上部糸くずフィルター

上部糸くずフィルターの切り欠き部からの水あふれで、フィルターの目詰まりをお知らせします。

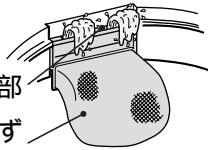

1 フィルターわくを外す。



2 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。



3 フィルターわくを確実に差し込む。




お願い

- 上部、下部糸くずフィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-7S2-025)
- (部品番号 NW-8PAM2-010)

63

下部糸くずフィルター

1 つめを押したまま手前に倒し、フィルターを取り出す。

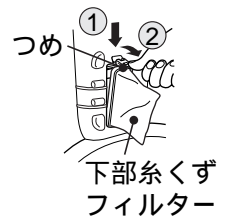

2 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。



3 フィルターを取り付ける。




ご注意

- 下部糸くずフィルターを取り出したとき、槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意してください。
- 下部糸くずフィルターを外した状態でお洗濯をしないでください。衣類を傷つける恐れがあります。

クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

1 ストレーナを回しながらひっぱりまわします。

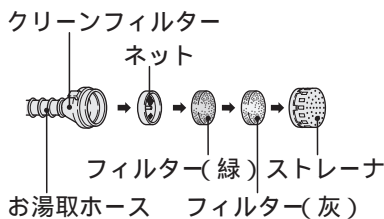

4 お湯取りホースの中に、強い水流で水道水を流し込み、ホースの中のごみを洗い流してください。



2 ストレーナとフィルターを水洗いします。



3 ネットは歯ブラシなどで掃除します。



お願い

- 長期間ご使用にならないときは、お湯取ホースの水をよく抜いておいてください。
- 冬期にお湯取ホースが凍結すると、ひび割れが生じ、吸水できない場合があります。

ご注意

- ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポンプの故障の原因になります。

- ネット、フィルターは消耗品です。フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。(フィルター(緑)セット 部品番号 NW-8S3-041)
- (ネット 部品番号 NW-7S-057)


63


- お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。(お湯取ホース(約4m) 部品番号 NW-9S3-031)
- (お湯取ホース(約7m) 部品番号 NW-9S3-028)

63

風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- 1 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。
(外しかたは  56)
- 2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。
 - ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

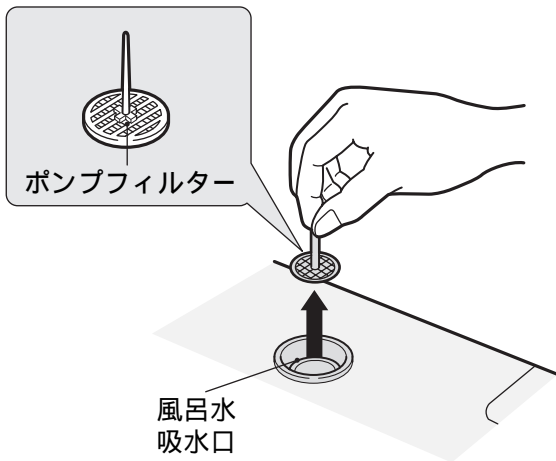


- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。

- 3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。
- 4 元どおり取り付け。

ご注意


- ポンプフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。


お願い

- ポンプフィルターを紛失または破損したときは販売店でお買い求めください。
(部品番号 NW-7S-052)  63

給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。
(外しかたは  55)
- 2 給水口の網にたまったごみを、取り除く。
 - ごみが取れにくいときは、網を外して掃除します。

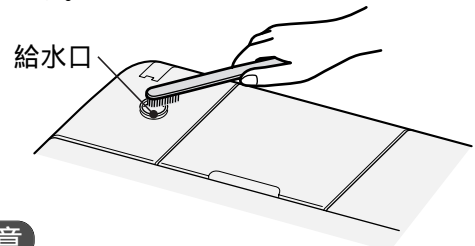

ご注意

- 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

- 本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
- 風呂水を使ったあとなど透明まどがくもることがあります。柔らかい布でふいてください。



警告



お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない。

- ショート・感電の原因となります。

ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。

据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。
詳しくは「据付説明書」をお読みください。

⚠ 警告



アース接続

アース線は必ず取り付ける。

- アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

⚠ 注意



水もれ


洗濯前は必ず水道栓を開いて、水もれがないか確認する。

- ねじがゆるんだりしていると、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。


ワンタッチつぎての取り付けかた

ワンタッチつぎての取り付け


- 1 水栓の直径を確認する。
- 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。

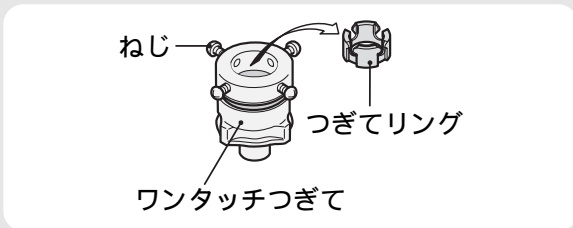

- 2 つぎて①、②とのすき間(約4mm)を確認する。
- つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

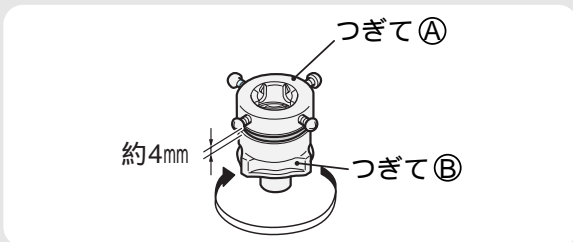

- 3 パッキングを水栓にまっすぐ押し付け、4本のねじを均等に締める。

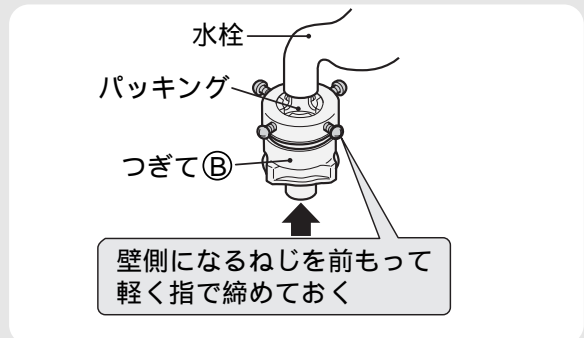

- 4 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約2mm以下にする。



⚠ 注意



- ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締める。
- 水漏れの原因になります。


- 長期間のご使用で、ねじやつぎて①、②が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2～4の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎて①、②をさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)

給水ホースの取り付けかた・外しかた

水 栓


取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げ、ワンタッチつぎてに差し込む。
- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
 ● 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

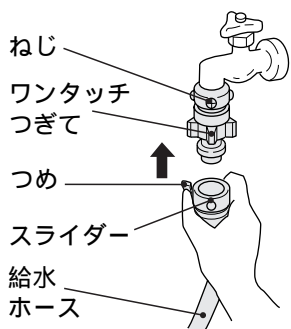

外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 スタートボタンを押して約10秒間運転する。
 ● 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す。

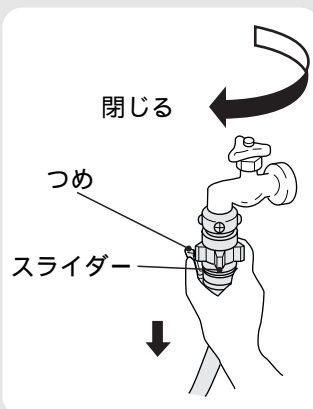

本 体


ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口にしっかり締めつけます。

⚠ 注意



給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける。
 ● 水漏れの原因になります。

ユニオンナット

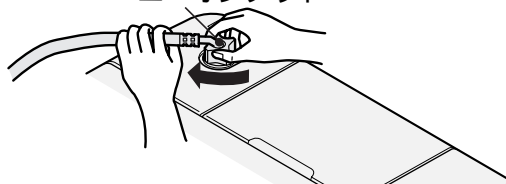

- ユニオンナットの締めつけが十分でないと、水漏れします。
- 外すときは、ユニオンナットをゆるめて外します。
- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締めつけてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。

除湿形乾燥機と組み合わせるとき

- 1 ドレン用キャップを開ける。(洗濯機の右側後部)
- 2 内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。
- 3 乾燥機の排水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認する。
 ● 水栓や風呂水ポンプにつながらないでください。




据え付け(続き)

お湯取ホースの取り付けかた・外しかた

ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。👉 据付説明書


取り付けかた

- 1 風呂水吸水口キャップを外す。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む。
 - 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
 - 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

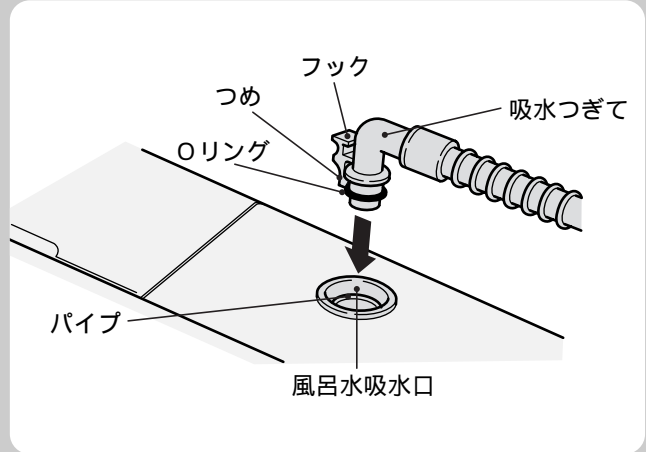

外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出す。
- 3 お湯取を設定しスタートボタンを押して、風呂水ポンプを運転させる。
 - ホース内の残水を吸い上げるためです。
- 4 風呂水ポンプから水が出なくなったら、電源スイッチを「切」にする。
- 5 吸水つぎてを取り外す。
 - 吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

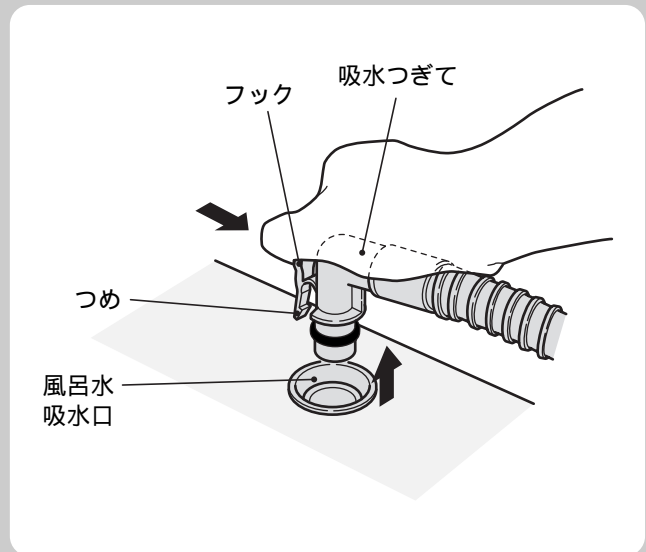


お湯取ホース掛けの使いかた(お洗濯キャップの保管例)

付属のお湯取ホース掛けを使うと、お湯取ホース、お洗濯キャップを簡単に収納できます。

お湯取ホース掛けのセットのしかた

- お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。

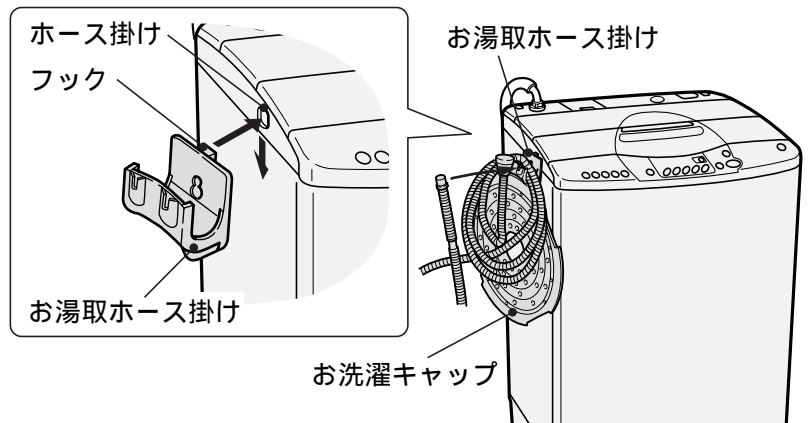

故障かなと思ったら

異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。
ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止を行い、再びスタートさせ、同様の異常報知がでる場合は、次の点検を行ってください。








表示	お知らせ内容	点検するところ	処置
	給水できない (40分たっても満水にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> 水栓は全開していますか。 水道は凍結していませんか。 断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 	<p>スタート一時停止</p> <p>▼</p> <p>異常を取り除く</p> <p>▼</p> <p>スタート一時停止</p> <p>▼</p> <p>運転再開</p>
	排水できない (5分たっても排水が終わらないとき)	<p>排水ホースについて点検してください</p> <ul style="list-style-type: none"> 倒していませんか。 つぶれていませんか。 先端が水につかいていませんか。 砂やどろ、糸くずなどが詰まっていませんか。(排水口も点検) 凍結していませんか。 正しくセットしていますか。 <p> 据付説明書</p>	<p>スタート一時停止</p> <p>▼</p> <p>異常を取り除く</p> <p>▼</p> <p>スタート一時停止</p> <p>▼</p> <p>運転再開</p>
	槽回転できない (槽回転洗い・すすぎ回転シャワーすすぎ脱水)	<ul style="list-style-type: none"> ふたが開いていませんか。 	<p>閉じる</p> <p>▼</p> <p>運転再開</p>
	脱水途中止まり	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄っていませんか。 	<p>一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート</p>
	風呂水吸水できない (10分たっても満水にならないとき) または 風呂水ポンプ空運転 (3分間連続したとき)	<p>浴槽の中に残り湯はありますか。</p> <p>お湯取ホースについて点検してください</p> <ul style="list-style-type: none"> 正しくセットしていますか。 クリーンフィルターにごみが詰まっていませんか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検) 余分なたるみなどの抵抗がありませんか。 先端が浴槽の中に入っていますか。 亀裂・ひび割れはありませんか。 吸水つぎては風呂水吸水口に確実に入っていますか。 <p> 据付説明書</p> <p> 17</p> <p> 56</p>	<p>水道水に切り換わり運転は継続されています。</p> <p>ポンプ運転を続けるには</p> <p> 17</p>
	ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)	<ul style="list-style-type: none"> ふたの下に異物などが入っていませんか。 	<p>異常を取り除く</p> <p>▼</p> <p>運転再開</p>
	槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水)	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機は水平になっていますか。 <p> 据付説明書</p>	<p>一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート</p>
	ふたのロックが解除できない	<ul style="list-style-type: none"> 一時停止し、再スタート。 	<p>再度「C9」が出た場合は、修理を依頼してください</p>

●上表以外の異常報知(F1、FP、Fb、F8、FCなど)がある場合は、外来ノイズによる誤動作が考えられます。一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。 57

故障かなと思ったら(続き)

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

現象	原因
運転しない	<ul style="list-style-type: none">● 停電していませんか。● 電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。● 電源スイッチは入っていますか。● 水栓は開いていますか。● 予約にセットしていませんか。  37● スタートボタンは押しましたか。
給水しない 風呂水吸水しない かくはんしない 槽回転しない 脱水しない	「異常報知について」の 点検するところ を参照ください。  57
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none">● 電源スイッチは入っていますか。 （脱水の途中で電源を切ったり、停電があると、ふたがロックされたままになっています。電源を入れるとロックが解除します。）
異常な音がする	<ul style="list-style-type: none">● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。  据付説明書● ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。
終了ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none">● 終了ブザーを消す設定になっていませんか。  48
運転中、ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none">● チャイルドロック(いたずら防止モード)の設定になっていませんか。  11
水もれする	<ul style="list-style-type: none">● 水栓の形状は適していますか。  据付説明書● ワンタッチつぎでの取り付けやユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。  据付説明書および 54
水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)	<ul style="list-style-type: none">● 電源スイッチは入っていますか。 （脱水の途中で電源を切ったり、停電があると排水バルブが開いたままになっているためです。電源を入れるとバルブが閉まります。）

電源オートオフについて

運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。

次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。

- ① 一時停止の状態
- ② ふたを開けたままの状態
- ③ 57 ページのような異常報知状態

電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さずに、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

こんなときは故障ではありません

現象	理由
風呂水吸水について <small>お湯取</small> の設定でも水道水から給水される スタートしてもすぐに風呂水が吸水されない	<ul style="list-style-type: none"> ●風呂水ポンプに呼び水をするためです。  17 ●イオン洗浄のためです。
給水について 洗濯の途中で給水する すすぎから始めると給水されない 給水ホースをセットして水栓を開くと給水口から水が出る 給水途中にかくはん翼が回転せずに、約1分間給水が停止する	<ul style="list-style-type: none"> ●お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約3分かかります。 ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。 ●排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。 ●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。 ●外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかっているためです。
音について 槽を手で動かすと「シャワシャワ」という音がする 洗いをスタートさせたときや、槽回転洗い開始時に「コン」「カチーン」という音がする 脱水開始時「カチャ」という音がする 電源を入れたとき、漂白剤投入口のあたりから「ポコポコ」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水時の振動を低減するための流体バランサーの音です。 ●クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります) ●クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります) ●音声ガイド用スピーカーに電源が入った音です。
すすぎについて 回転シャワーすすぎがためすすぎまたは注水すすぎに変わる 少量洗濯時、回転シャワーすすぎの水が衣類にかからない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 ●洗濯物の量が少ないとき、シャワーがかかりにくい場合がありますが、性能は問題ありません。
脱水について 脱水の途中で給水する 脱水の途中ですすぎに変わり給水する 間欠的に脱水する 脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。 ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。 ●脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。 ●ブレーキをかけ、槽が完全に停止してからふたロックを解除します。

故障かなと思ったら(続き)

現象		理由
水位について	洗濯量に対して水位が低い	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。 ●化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなる場合があります。
	洗濯量に対して水位が高い	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた衣類や槽に水が残っているときは水位が高くなります。
糸くずフィルターについて	上部糸くずフィルターから水が流れ出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●水量が「50L」以下のときは、糸くずフィルターから水が流れ出ないことがあります。(下部糸くずフィルターで捕集します)
	糸くずが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めを設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。
ソフト仕上剤について	ソフト仕上剤がこぼれ出してしまう	<ul style="list-style-type: none"> ●ソフト仕上剤投入口の「ここまで」より多く、仕上剤や水を入れると自然に流れ出します。 ●洗剤・ソフト仕上剤投入ケースを勢いよく閉めると流れ出ることがあります。
洗濯時間について	予約時間がすぎているのに洗濯が終わらない	<ul style="list-style-type: none"> ●給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。
	残時間が増減する	<ul style="list-style-type: none"> ●給水の状態によって残時間を修正します。
電源スイッチについて	電源スイッチを「切」「入」すると受け付けられないことがある	<ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、「切」にしたあと、約5秒間(ダイレクトコースボタンのランプが消灯するまで)は受け付けられないようにしています。
その他	初めて使用するとき排水ホースから水が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●工場の性能テスト時の残水です。
	スタートボタンを押してかくはん翼が回転しても、洗濯量と水量の表示が出ず「--」表示のままになる	<ul style="list-style-type: none"> ●外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないためです。電源を一度切り、もう一度やり直してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのおあと、大切に保存してください。

保証期間
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される時

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」(☎62)の担当地域にお問い合わせください。

修理を依頼される時は

57～60ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

出張修理

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	全自動電気洗濯機
形名	NW-S80PAM2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。


お手入れアフターサービス


保証とアフターサービス(必ずお読みください)(続き)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ


なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。


修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL  0120-3121-68

FAX  0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL  0120-3121-11

FAX  0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ










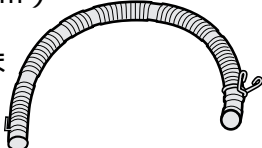






担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

別売り部品

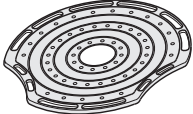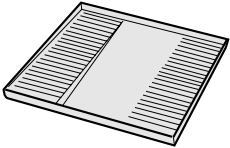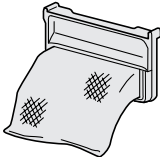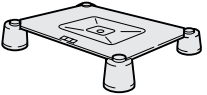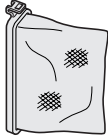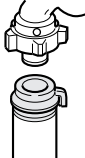日立の家電品取扱店でお求めください。

価格には消費税は含まれておりません。(価格は2001年3月現在)
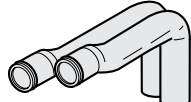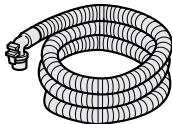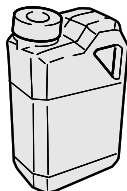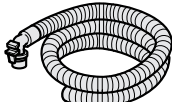
<p>お洗濯キャップ (MO-F86) 希望小売価格 1,200 円(税別)</p> 	<p>洗濯機用トレー (YT-1) ●結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,000 円(税別)</p> 		
<p>上部糸くずフィルター (部品番号 NW-7S2-025) 希望小売価格 500 円(税別)</p> 	<p>全自動専用設置台 (UP-D2) ●本体を高くするとき、および防水パンの中に据え付けられないため洗濯機の脚を防水パンから外に出して、据え付けるときに使います。 希望小売価格 5,000 円(税別)</p> 		
<p>下部糸くずフィルター(2 個人) (部品番号 NW-8PAM2-010) 希望小売価格 500 円(税別)</p> 	<p>付属ホースつぎて (部品番号 PF-4100-630) ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 600 円(税別)</p> 		
<p>L 形給水つぎて (部品番号 PF-4100-029) ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 390 円(税別)</p> 	<p>洗剤・ソフト仕上剤ケース(W) (部品番号NW-8PAM2-029) 希望小売価格 800 円(税別)</p>	<p>洗剤・ソフト仕上剤ケース(G) (部品番号NW-8PAM2-028) 希望小売価格 800 円(税別)</p>	
	<p>液体洗剤キャップ (部品番号NW-8PAM2-032) 希望小売価格1,000 円(税別)</p>	<p>ソフナーキャップ (部品番号NW-8PAM2-030) 希望小売価格 300 円(税別)</p>	
<p>フィルター(灰Q緑)セット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-8S3-041) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>ストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>リフレッシュ剤ケース (部品番号NW-8PAM-065) 希望小売価格 300 円(税別)</p>	<p>液体洗剤ケース (部品番号NW-8PAM2-031) 希望小売価格 300 円(税別)</p>
<p>キャップ (部品番号NW-8PAM-066) 希望小売価格 300 円(税別)</p>	<p>リフレッシュ剤カバー (部品番号NW-8PAM2-033) 希望小売価格 300 円(税別)</p>	<p>延長用排水ホース(約 80cm) (部品番号 KW-50K1-023) ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 800 円(税別)</p> 	
<p>ネット (クリーンフィルター用) (部品番号 NW-7S-057) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>ポンプフィルター (部品番号 NW-7S-052) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>直下排水 L 形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,000 円(税別)</p> 	
<p>お湯取ホース約 7m) (部品番号NW-9S3-028) ●クリーンフィルターは付いていません。 希望小売価格 1,800 円(税別)</p> 	<p>洗濯槽クリーナー (部品番号 KW-S452-071) ●洗濯槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,000 円(税別)</p> 		
<p>お湯取ホース約 4m) (部品番号NW-9S3-031) ●クリーンフィルターは付いていません。 希望小売価格 1,200 円(税別)</p> 			

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

本体

形名	NW-S80PAM2
種類	全自動電気洗濯機
電源	100V、50-60Hz 共用
標準洗濯容量	8.0kg
標準脱水容量	(乾燥状態での布質量)
標準水量	62L (「標準」コース)
標準使用水量	125L (「標準」コース)
消費電力	330W (50-60Hz)
洗濯方式	うず巻式
水道水圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm ² }
外形寸法	幅 612mm × 奥行 590mm × 高さ 975mm
質量	43kg

ポンプ(本体に内蔵)

定格消費電力	40W (50-60Hz)	揚水量	毎分 14L (全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定格電圧	DC100V		お湯取ホース内径
定格電流	DC0.44A		

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名 _____ 電話 () - _____

ご購入年月日 平成 年 月 日

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12

電話 (03) 3502-2111

3-G6015-9
C1(HEC)