

基本的な操作の流れ

準備

コース選択

運転

お手入れ

1 洗濯物の準備

→[洗濯物の確認と準備](#)



2 洗濯機の準備

1 水栓を開ける

2 洗濯物を入れる

3 ドアを閉めて、電源を入れる

電源 切/入

を押す

(操作パネルが点灯)



3 洗剤の準備(自動投入時)

1 専用のタンクに
液体洗剤と柔軟剤を
入れる

→[タンクに液体洗剤・
柔軟剤を入れる](#)



2 基準量・自動投入・投入量を
設定する

→[基準量を設定する](#)

4 コースを選ぶ

■[コースの運転内容](#)

■[洗い・すすぎ・脱水の設
定を変更したり、個別に
運転する](#)

■[乾燥時間を選んで使う](#)

■[予約運転をする](#)

洗剤を手動投入する ときは

洗剤を自動投入しない場合や
漂白剤・すすぎ剤を投入する
場合など

■[手動投入の使いかた](#)



5 運転をスタート

スタート/一時停止

を押す

(約1分後に運転がスタート)


6 洗濯物を取り出す

運転終了は、終了音で
お知らせ



7 定期的に お手入れする

■[お手入れ方法の確認](#)

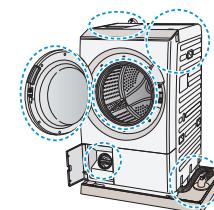

お手入れ部



糸くず



糸くずフィルター

など