

基本的な操作の流れ

準備

1 洗濯物の準備

→ 洗濯物の確認と準備



2 洗濯機の準備

- 1 水栓を開ける
- 2 洗濯物を入れる
- 3 ドアを閉めて、電源を入れる

電源 切/入
[] を押す
(操作パネルが点灯)



3 洗剤の準備(自動投入時)

- 1 専用のタンクに
液体洗剤と柔軟剤を
入れる

→ タンクに液体洗剤・
柔軟剤を入れる

液体洗剤タンク
柔軟剤タンク



- 2 基準量・自動投入・投入量を
設定する

→ 基準量を設定する

コース選択


4 コースを選ぶ

- コースの運転内容
- 洗い・すすぎ・脱水の設定
を変更をしたり、個別に
運転する
- 乾燥時間を選んで使う
- 予約運転をする

洗剤を手動投入する ときは

洗剤を自動投入しない場合や
漂白剤・すすぎ剤を投入する
場合など

■ 手動投入の使いかた

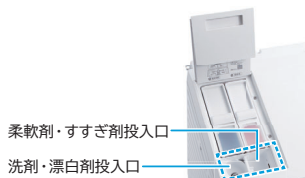

運 転

5 運転をスタート

スタート/一時停止

 **を押す**
(約1分後に運転がスタート)

6 洗濯物を取り出す


運転終了は、終了音でお知らせ



お手入れ

7 定期的にお手入れする

■ お手入れ方法の確認

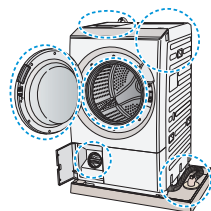

お手入れ部



糸くず



糸くずフィルター

など

お洗濯の前に