


基本的な操作の流れ

準備


1 洗濯物の準備

→ [洗濯物の確認と準備](#)



2 洗濯機の準備

- 1 水栓を開ける
- 2 洗濯物を入れて、ドアを閉める
- 3  を押して、電源を入れる

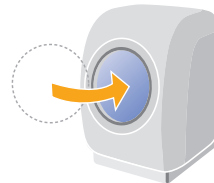


3 洗剤の準備 (自動投入時)

- 1 専用のタンクに
液体洗剤と柔軟剤を入れる
→ [タンクに液体洗剤・
柔軟剤を入れる](#)

液体洗剤タンク

柔軟剤タンク

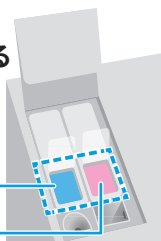

- 2 自動投入機能を設定する
→ [自動投入機能を設定する](#)

コース選択

4 コースを選ぶ


- [洗濯コースの一覧](#)
- [運転内容を変更する](#)

洗剤を**手動投入**するときは
(漂白剤を使用する場合など)

→ [手動投入の使いかた](#)

柔軟剤・すすぎ剤投入口

洗剤・漂白剤投入口

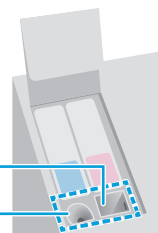

運転

5 を押す

約1分後に運転がスタート

6 洗濯物を取り出す

運転終了は、終了音でお知らせ



お手入れ

7 定期的にお手入れする

- [お手入れ方法の確認](#)



本体のお手入れ



糸くずフィルターなど