

基本的な操作の流れ


お洗濯の方法は3つ

- 洗濯のみ
- 洗濯～乾燥まで
- 乾燥のみ

運転の種類



お洗濯の行程は

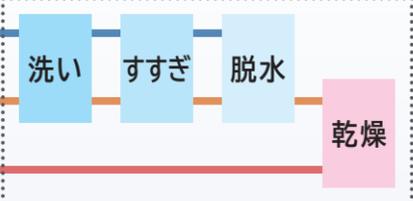

もっと使いこなしたいなら

- めんどろな調整は【AIお洗濯】におまかせして、洗濯をらくちんにしたい。→「AIお洗濯」詳細ページへ
- スマートフォンと連携してコースの種類を増やしたり、外出先から遠隔操作したい。→「スマートフォンとの連携」詳細ページへ



洗濯物の準備

まず確認
この洗濯物…
洗濯できる？
乾燥できる？

→洗濯物の確認



洗濯前の準備
必要に応じて…
前処理する
分けて洗濯する

→洗濯物の準備



ここも確認
洗濯機に入れて…
量や重さを確認する
片寄りを防ぐ

→量や重さの確認



液体洗剤・柔軟剤を自動投入する場合

(自動投入と手動投入は組み合わせ
せて使うこともできます。)

準備する
専用のタンクに
液体洗剤と
柔軟剤を
入れる

→自動投入の準備



設定する
基準量・自動投入・
投入量の設定

→自動投入の設定




本体の準備

1 水栓を開ける



2 洗濯物を入れる

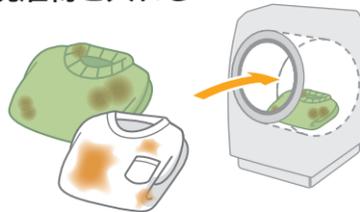

3 ドアを閉めて、電源を入れる

電源 切/入
を押す
(操作パネルが点灯)

液体洗剤・柔軟剤を手動投入する場合

- 自動投入を使用しないときは、自動投入の設定を解除してください。
- 自動投入と漂白剤を組み合わせたいときは、自動投入の設定は解除せず、漂白剤を手動投入してください。

コースを選んでスタート
すると操作パネルに
洗剤量が表示される

→手動運転の運転手順

手動投入口から
1回分の洗剤・漂白剤・
柔軟剤を
入れる

→手動投入時の方法



0.8杯

洗濯物に合ったコースを選ぶ

洗濯のみは…
洗濯～乾燥は…
乾燥のみは…

タッチして
コースを選ぶ
→コースの選択方法

コース	洗濯	洗濯+乾燥	乾燥	参照先
標準	○	○	○	
すすぎ1回	○	○	—	
おいそぎ	○	—	—	
洗剤直めり	○	—	—	
省エネ	—	○	○	
化繊	—	○	—	
手造り	○	○	—	
柔らか	○	—	—	
デリケート	○	—	—	→運転 コース 一覧へ
おしゃれ着	○	—	—	
ダニ対策	○	—	—	
毛布	○	○	○	
ナイト	—	○	○	
静止乾燥	—	—	○	
スチームアイロン	—	—	○	
除菌清潔プラス	—	—	○	
花粉	—	—	○	
温水コース 例：40℃消臭	○	○	—	

○=選べるコース

洗い・すすぎ・脱水・乾燥の設定も
お好みで変更できます →設定方法

スタート/一時停止
を押すと **運転スタート** (約1分後)


液体洗剤や柔軟剤が

- 自動投入の場合
→約1分後に運転スタート

- 手動投入の場合 (運転スタート前1分以内に)
→洗剤を投入(左記参照)

運転中

選んだコースで
運転が進行

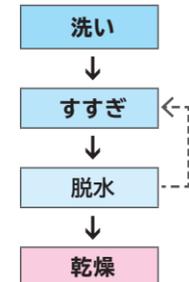

いつ終わるの？

運転中
残り時間 2時間 5分

運転終了までの
残り時間が表示
されます。

途中で止めたい
ときは？

スタート/一時停止
を押す

一時停止します。
もう一度押すと
再スタート。

ドアロックを
解除するには？

→ドアロック解除方法

運転終了

メロディで
お知らせ

洗濯物を取り出す



シワにならないよう
早めに取り出してください。

ドアを閉め、水栓を閉める



お手入れする

→お手入れ部お手入れ方法

糸くずフィルター

ドアガラス・
パッキン



→(Webマニュアル)